




Kokoonpanoaika
24/2hlö




Ikäsuositus
+1v




Käyttäjää
kerralla
20

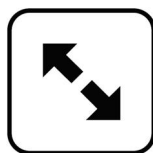

Korkeus
3290 mm

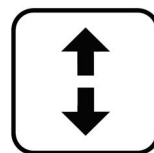


Leveys
4320 mm

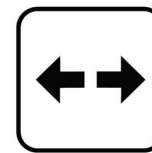


Pituus
6520 mm









Maksimi
putoamiskorkeus
1450 mm

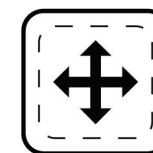


Turva-alue
51.9 m²

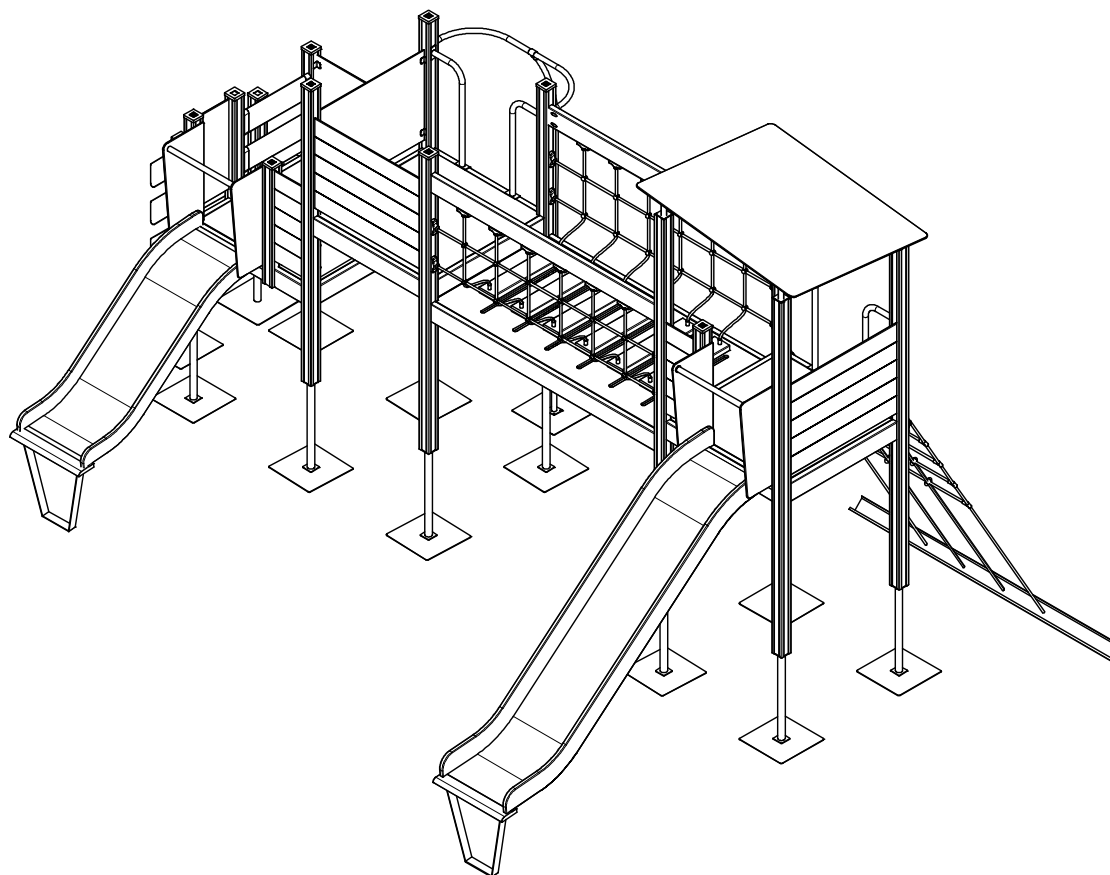

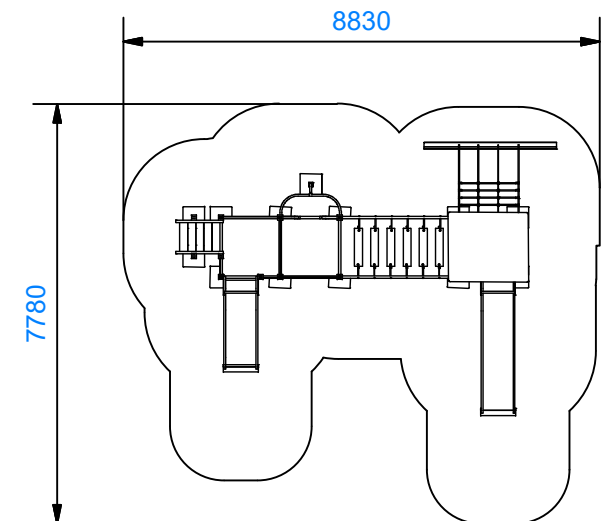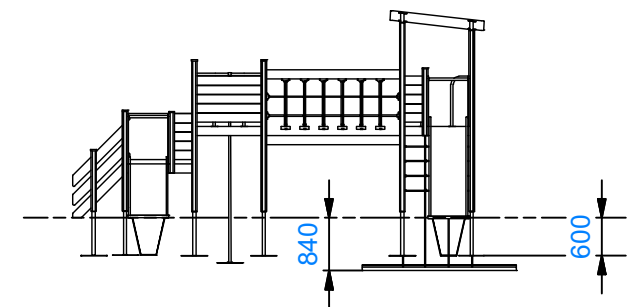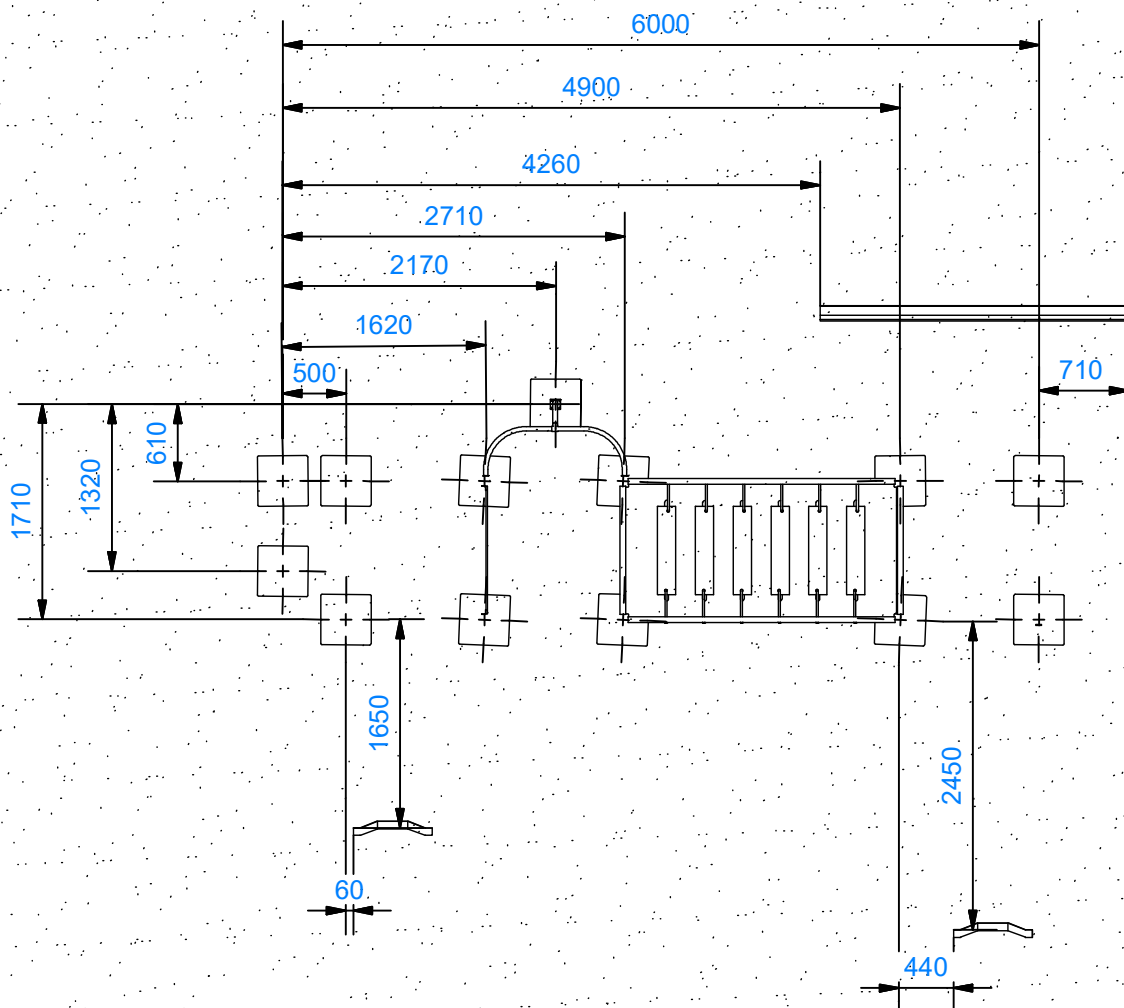


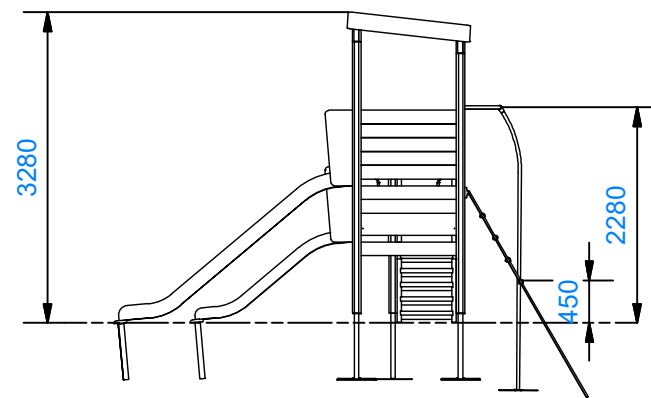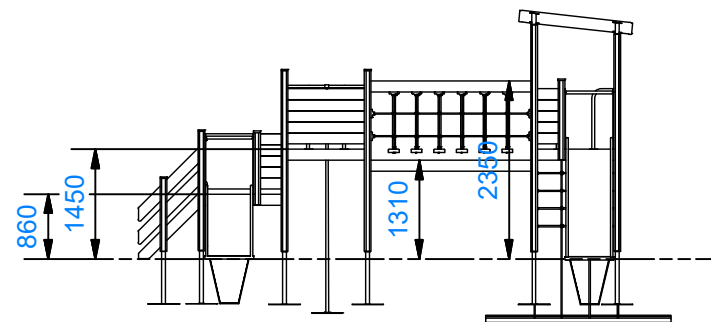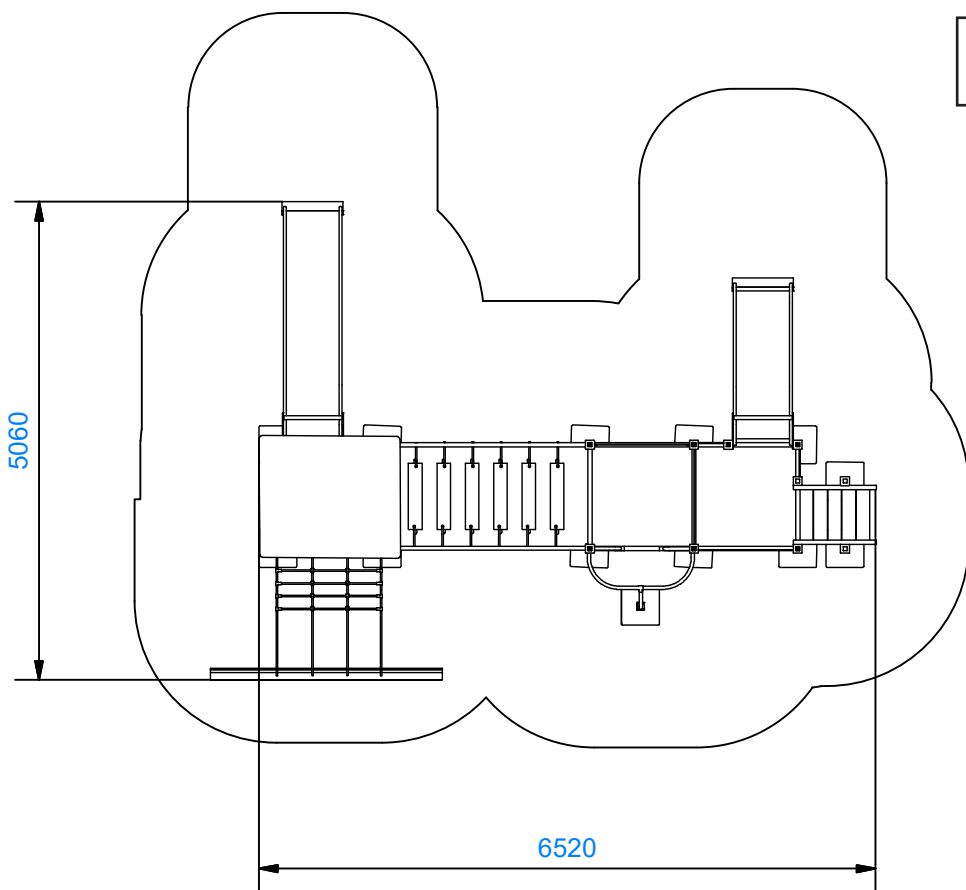


ME100-01 2	M00006 1	PU-00054 1	M00163 2	M00151 2	M00059 11	PU-00074 2	M00152 1	ME-00087 13
PU-00057 2	M00083 12	PU-00052 1	PU-00016 4	M00068 1	M00154 1	PU-00023 2	PU-00024 1	M00017 1
PU-00022 1	M00060 3	M00164 3	ME-00109 1	M00226 1	M00227 1	HL-00188 1	M00169 1	PU-00077 6
M00184 1	M00185 1	M00140 13	M00058 4	M00015 5	PU-00019 4	M00126 1	M00167 4	

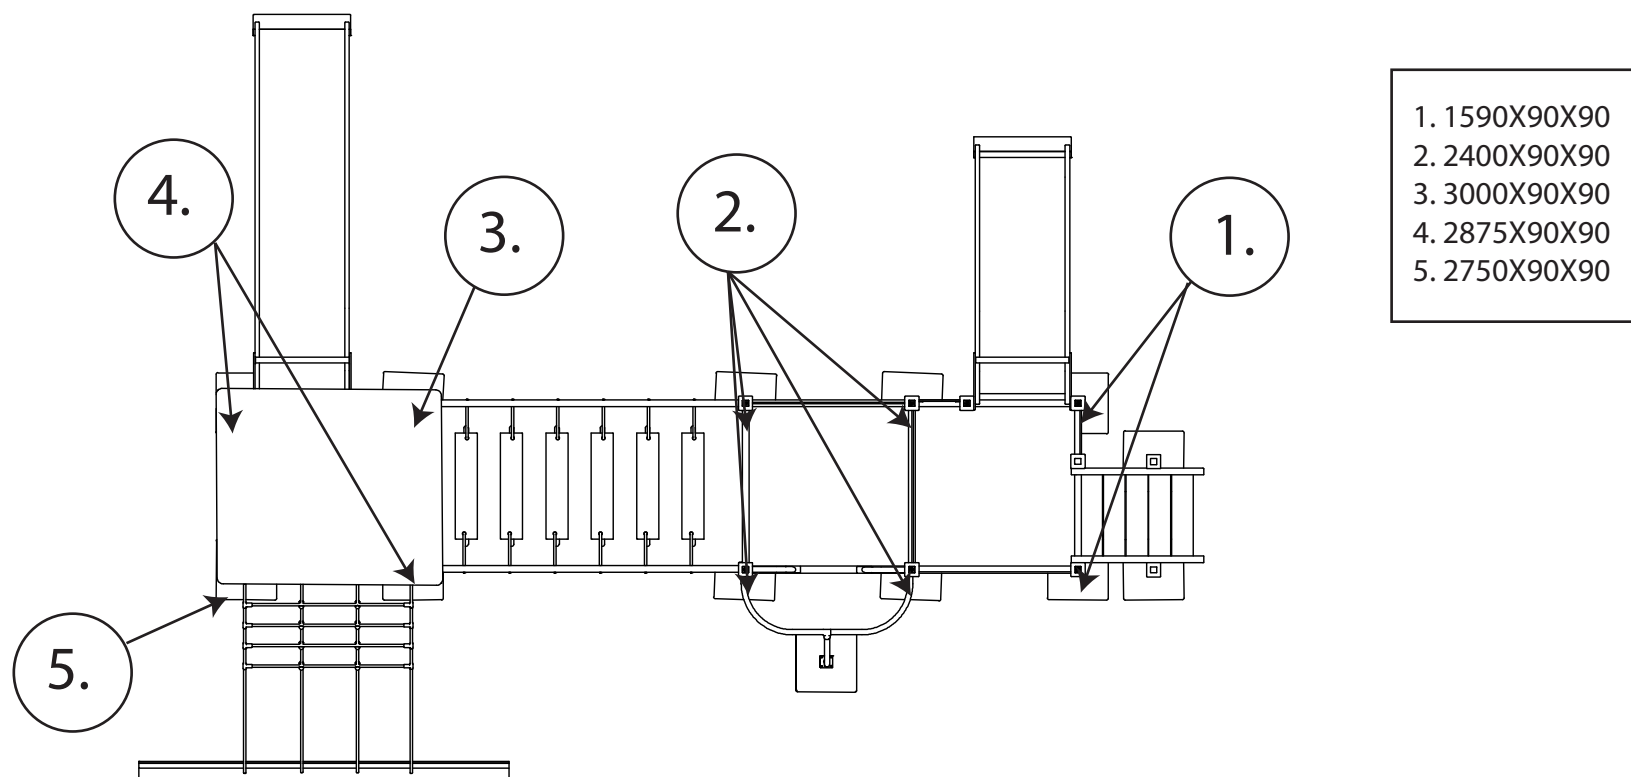



Maa-ankkurin asennus

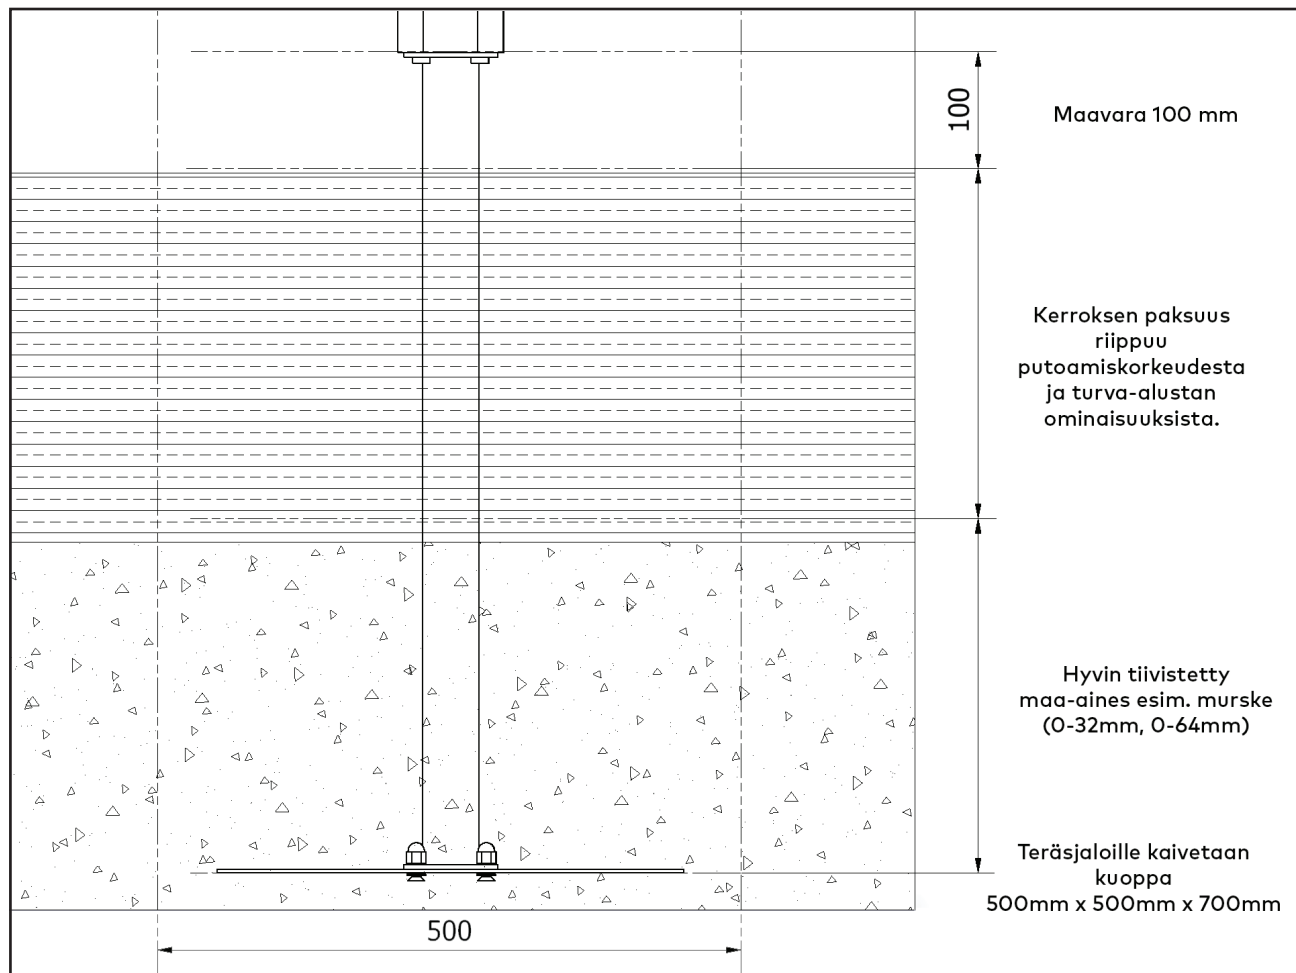


Maa-ankkurin asennus

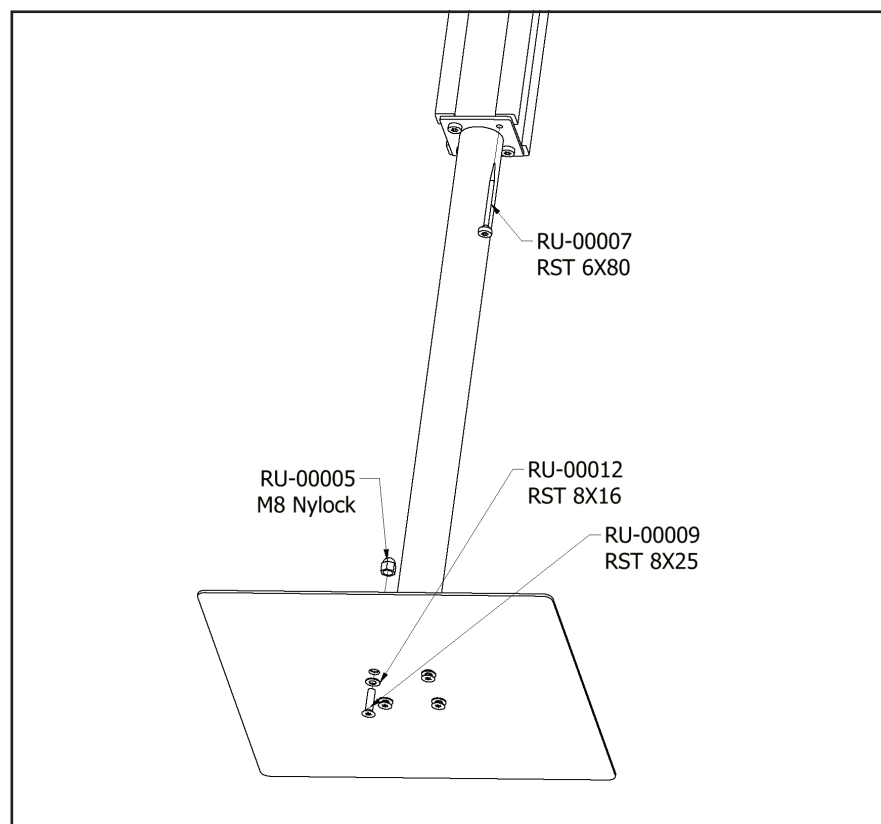


Tasopuun asentaminen

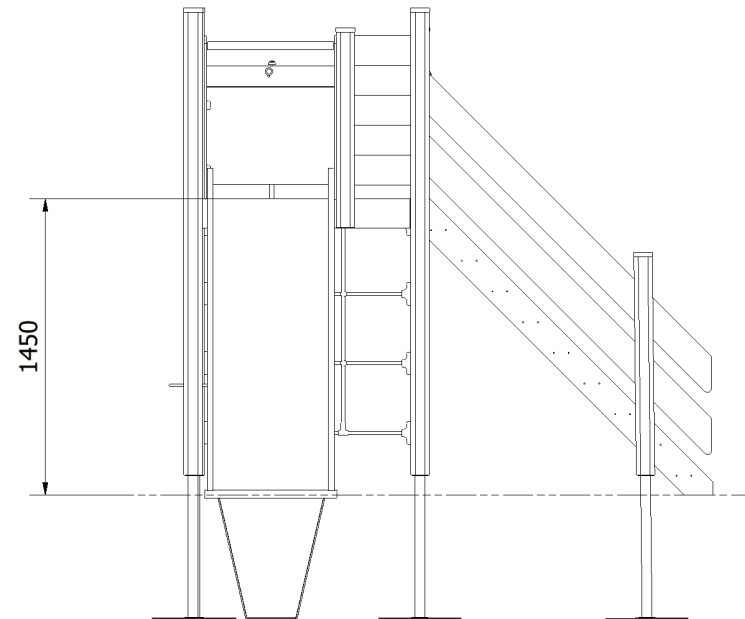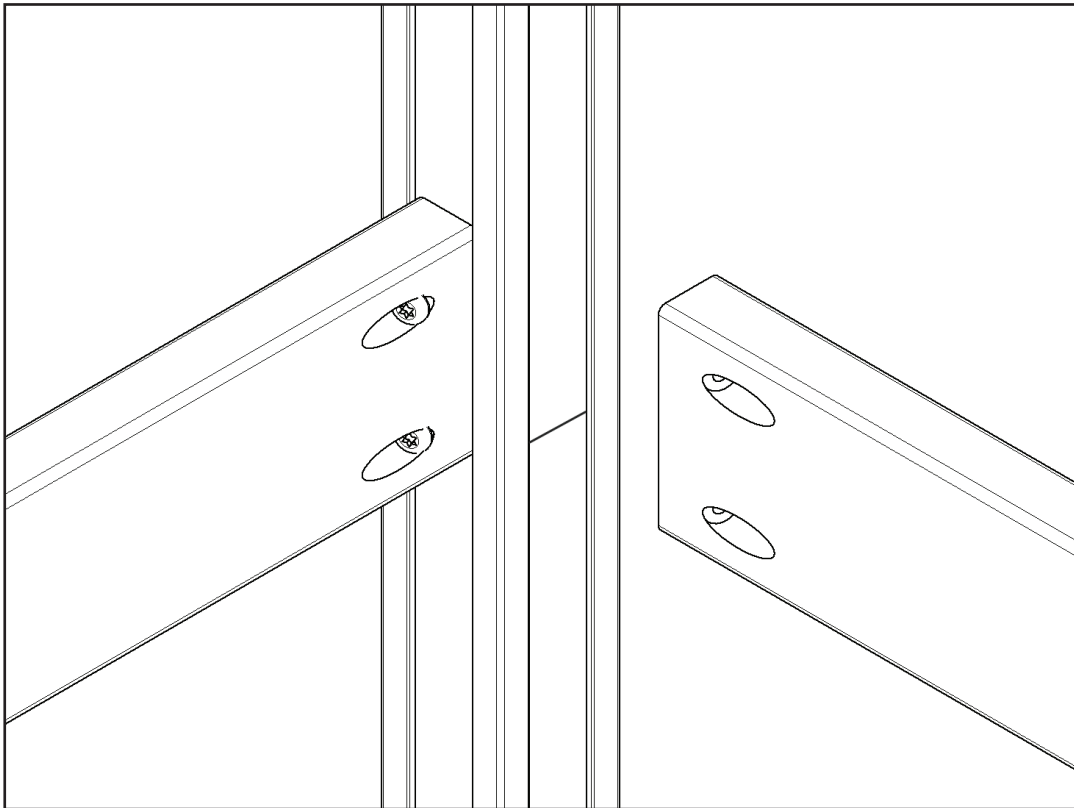

Tasopuun asentaminen

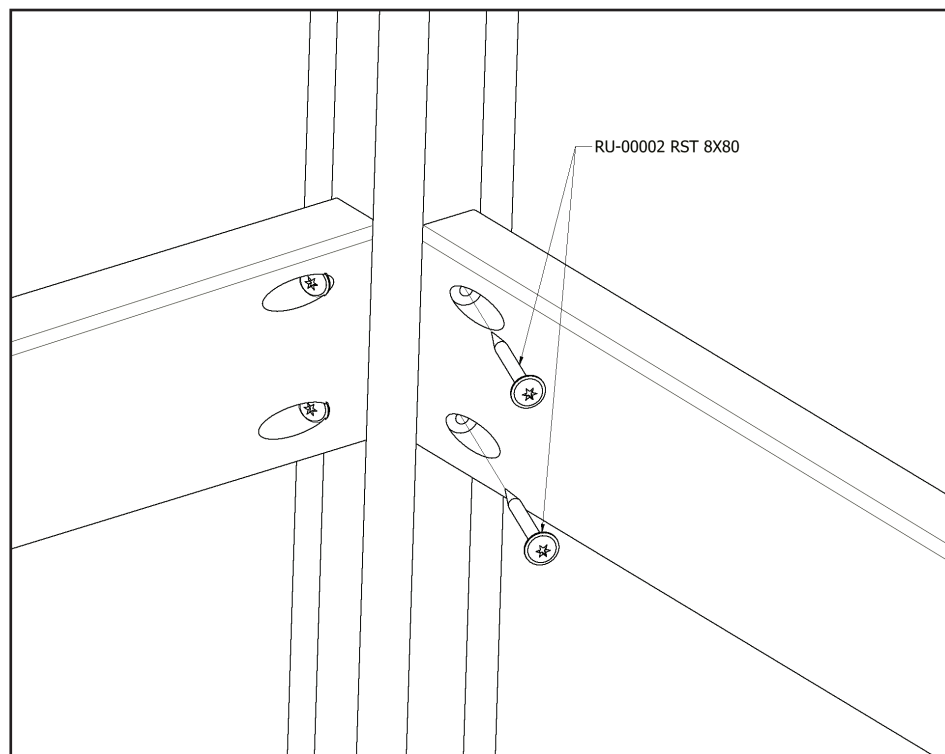

Lattiavanerin asentaminen

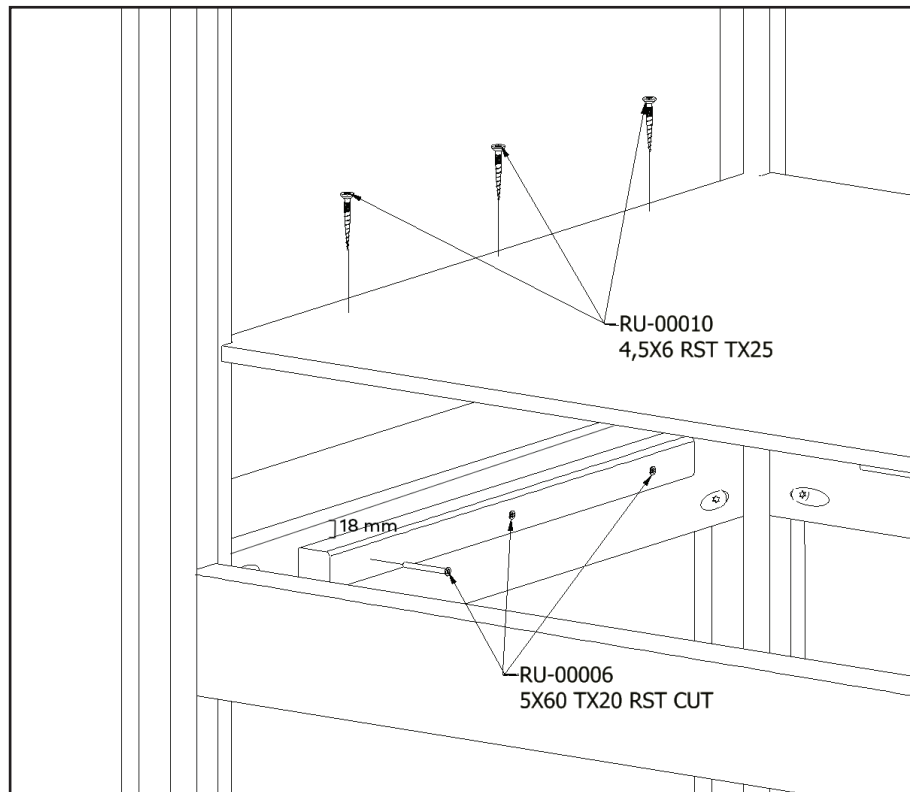


Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.

Portaiden asentaminen

Portaiden sivuu asennettavan tolpan, turvakaiteen sekä käsijohteen päädyt asennetaan samaan linjaan.

Portaiden sivun sekä tasopuun yläpinnat asennetaan samaan tasoon.


Korkeiden sekä matalien portaiden asennuksessa pätevät samat mittat.

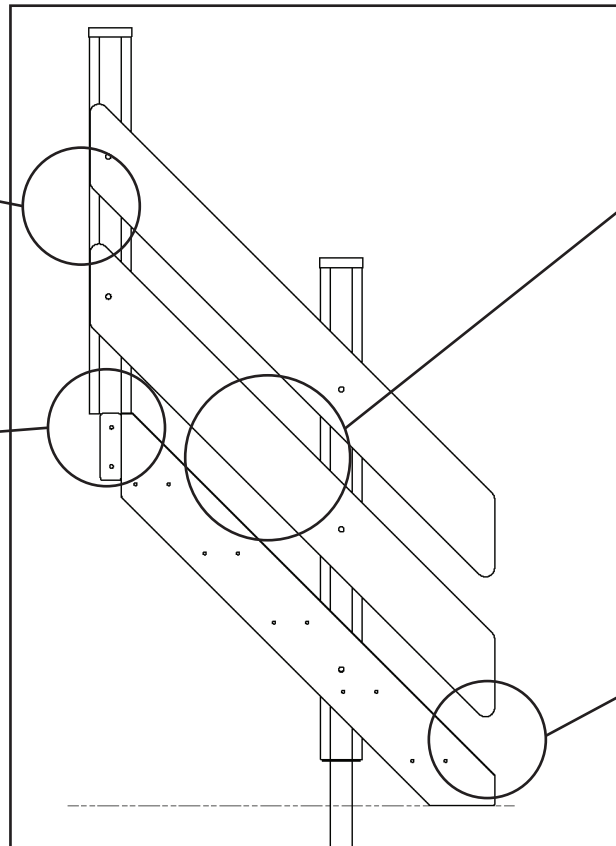

Portaiden sivun sekä turvakaiteen väliin jäävä rako 70 mm. Turvakaiteen ja käsijohteen väliin jäävä rako 70 mm. Käytä asennus palikkaa.


Portaiden sivun, turvakaiteen sekä käsijohteen päädyt asennetaan samaan linjaan.

Portaiden asentaminen

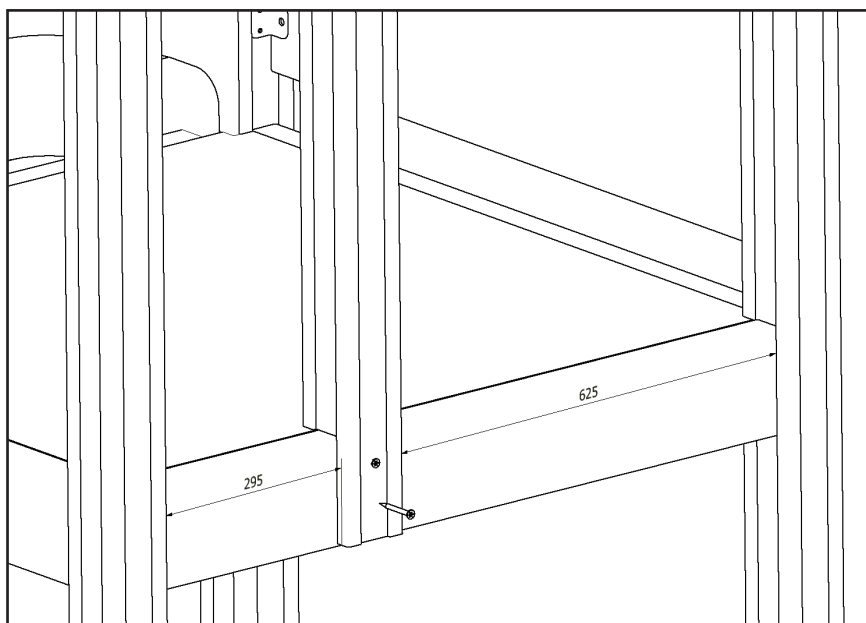


Korkeat portaat
M00069, M00154, PU-00054
Matalat portaat
M00069, M00153, PU-00074

1

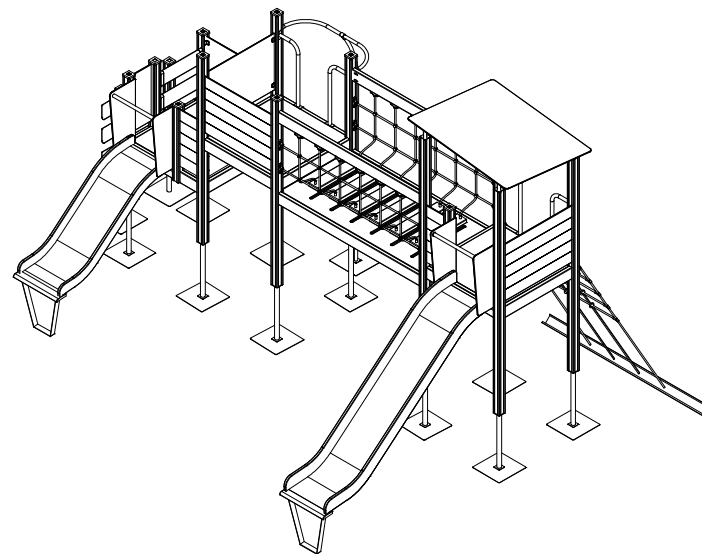


Muista tarkistaa
kumpaan sivuun portaat
asennetaan.

Portaiden asentaminen

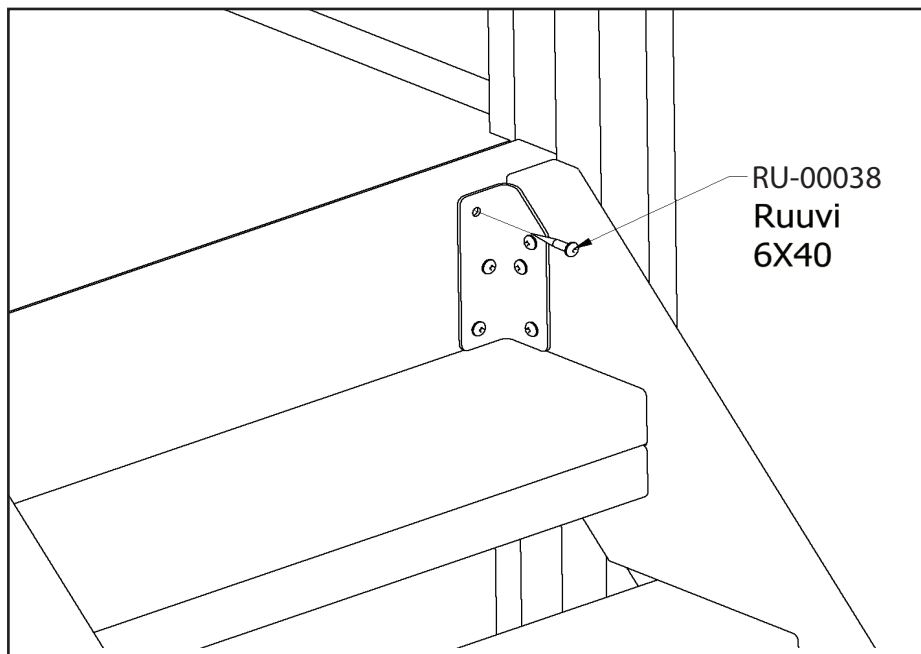


2. Portaiden sivun sekä tasopuun yläpinnat asennetaan samaan tasoon.

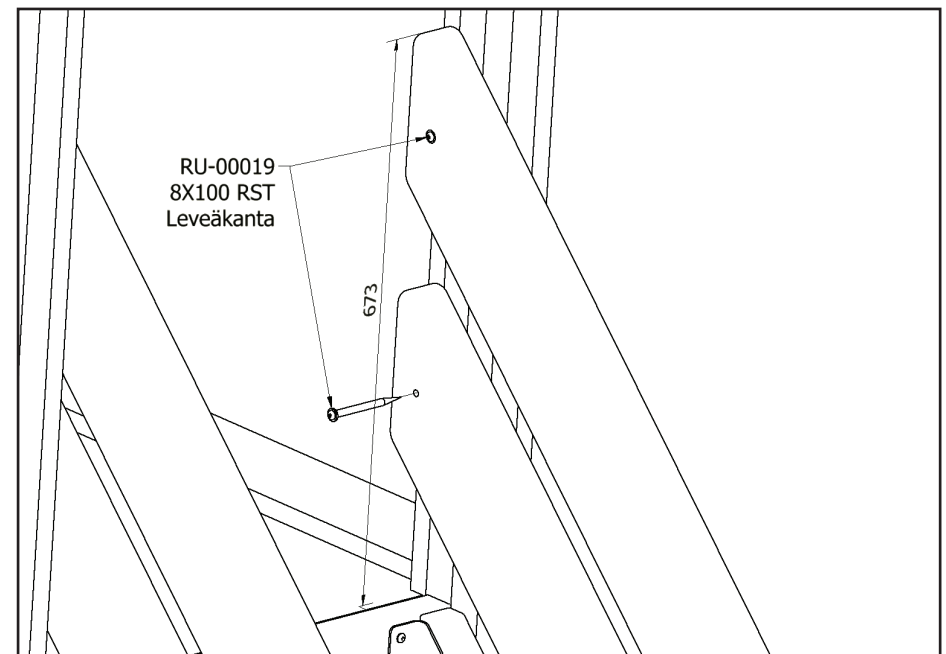

3. Kiinnitä portaiden keskikaide ennen käsijohdetta käyttäen asennuspalikkaa.

Portaiden asentaminen

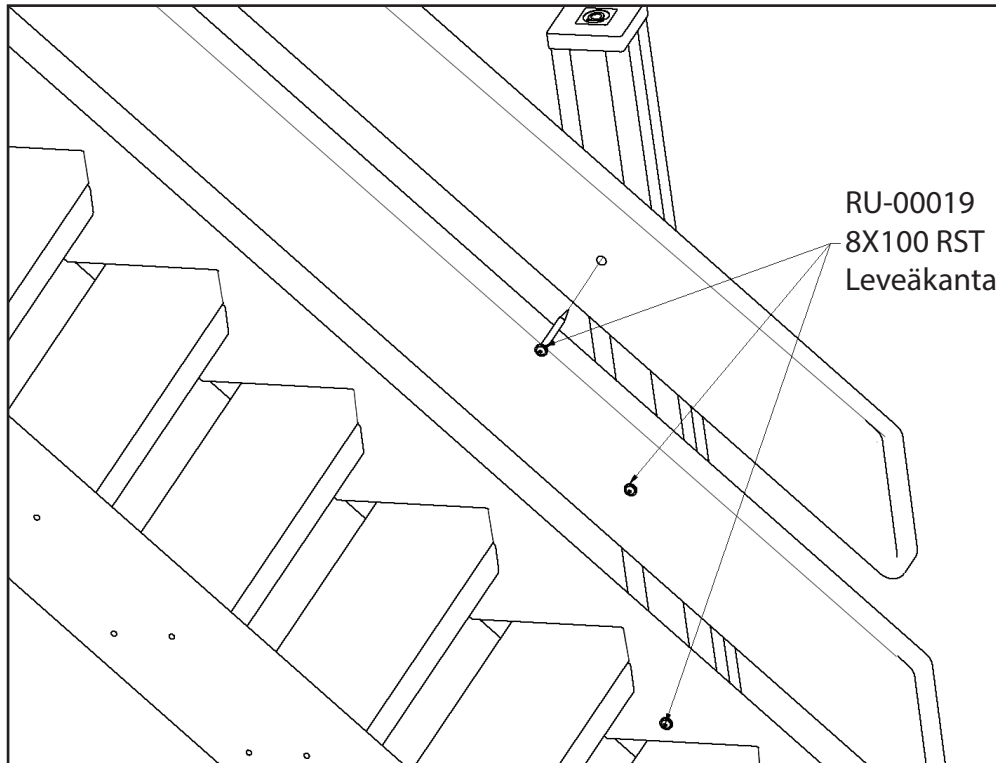

- 4.** Kiinnitys järjestys:
portaat, keskikaide, käsijohde.

Liu'un asentaminen


Korkea liuku

M00006, M00163, M00151, PU-00054



Matala liuku

M00152, M00151, M00163, PU-00074



Muista tarkistaa
kumpaan sivuun liuku
asennetaan.

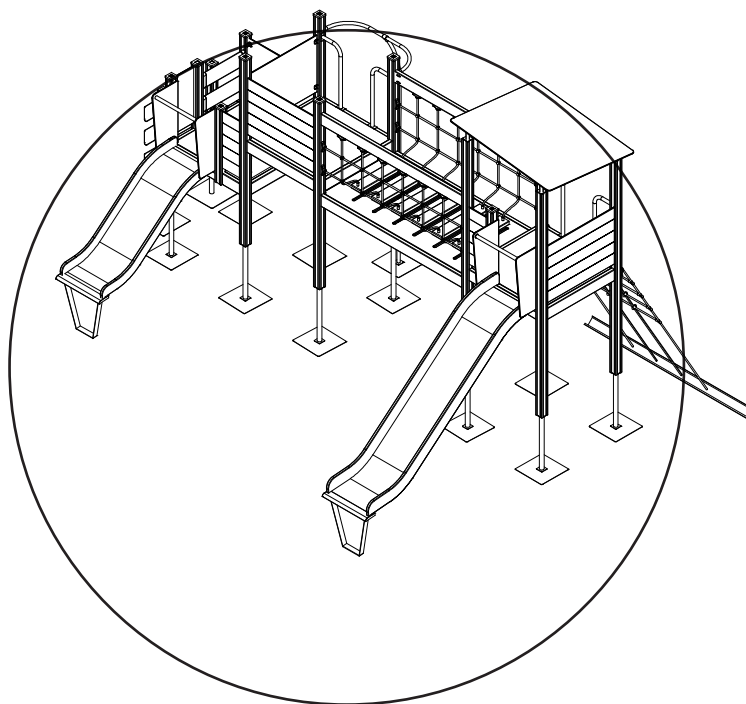


Liu'un asentaminen

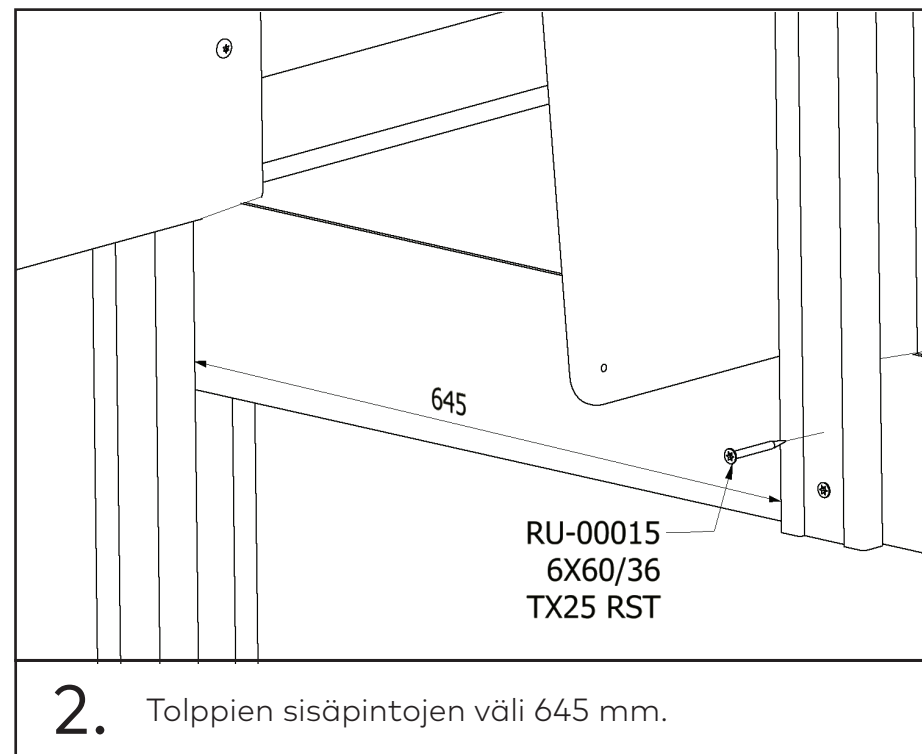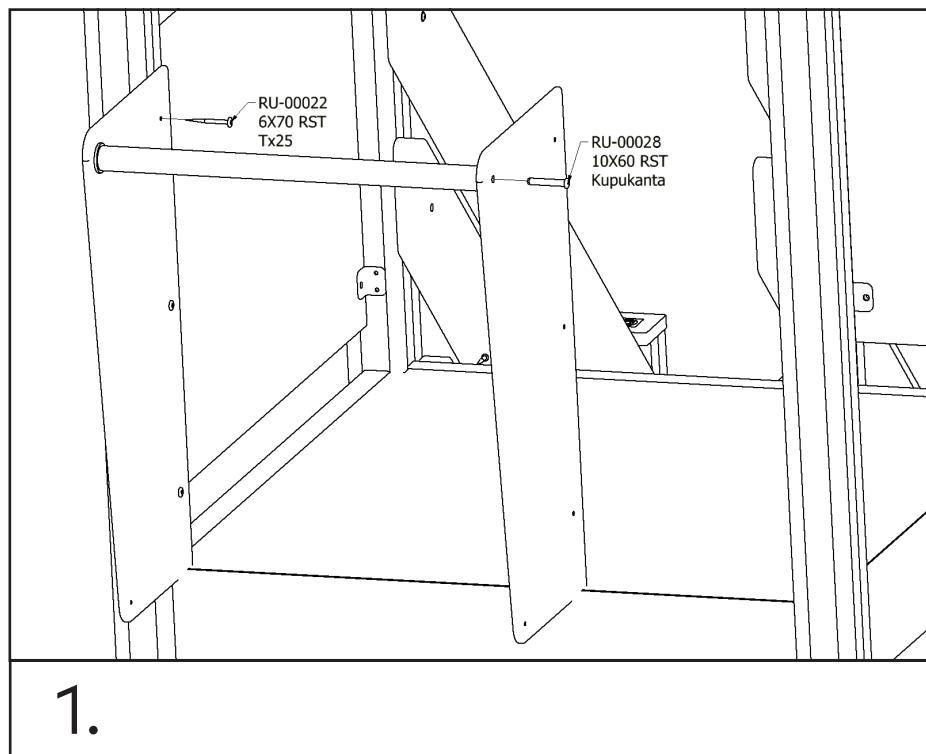

Liu'un asentaminen

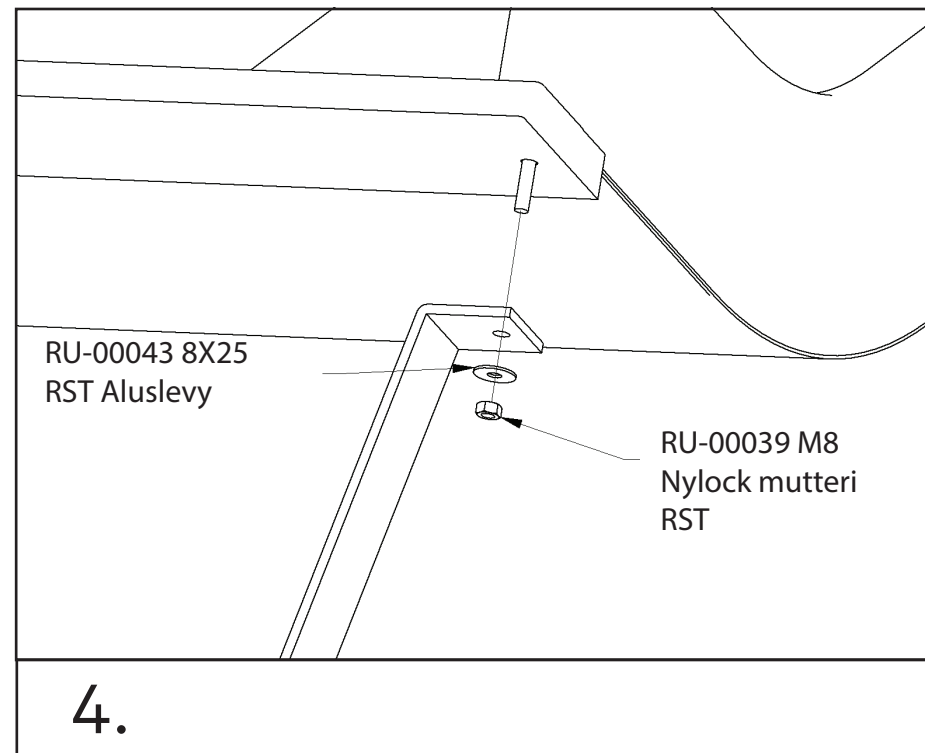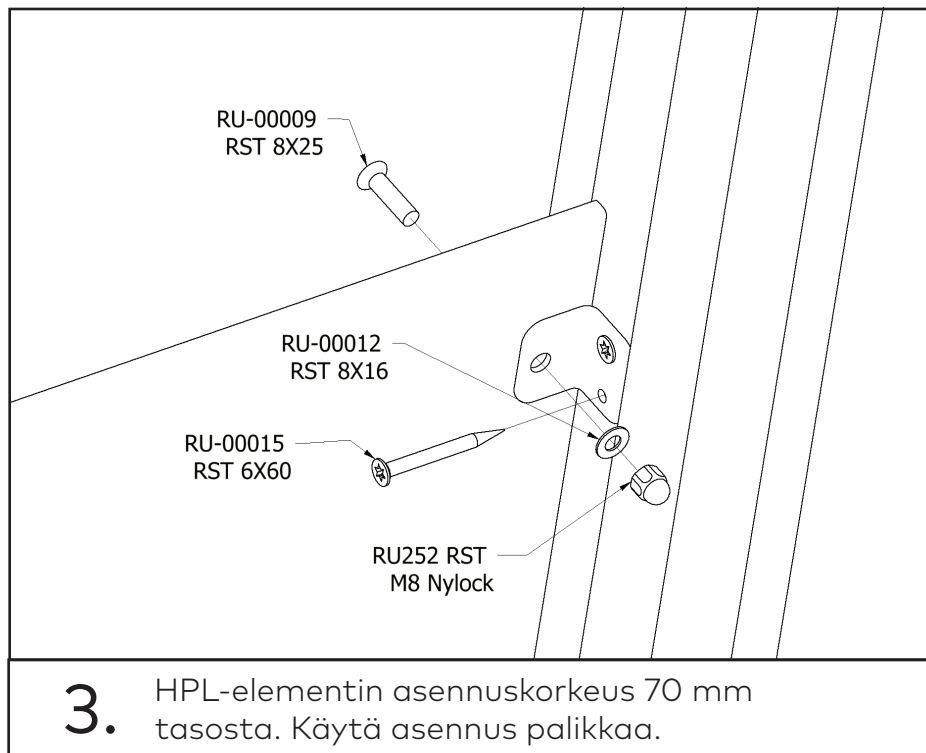


Liu'un asentaminen



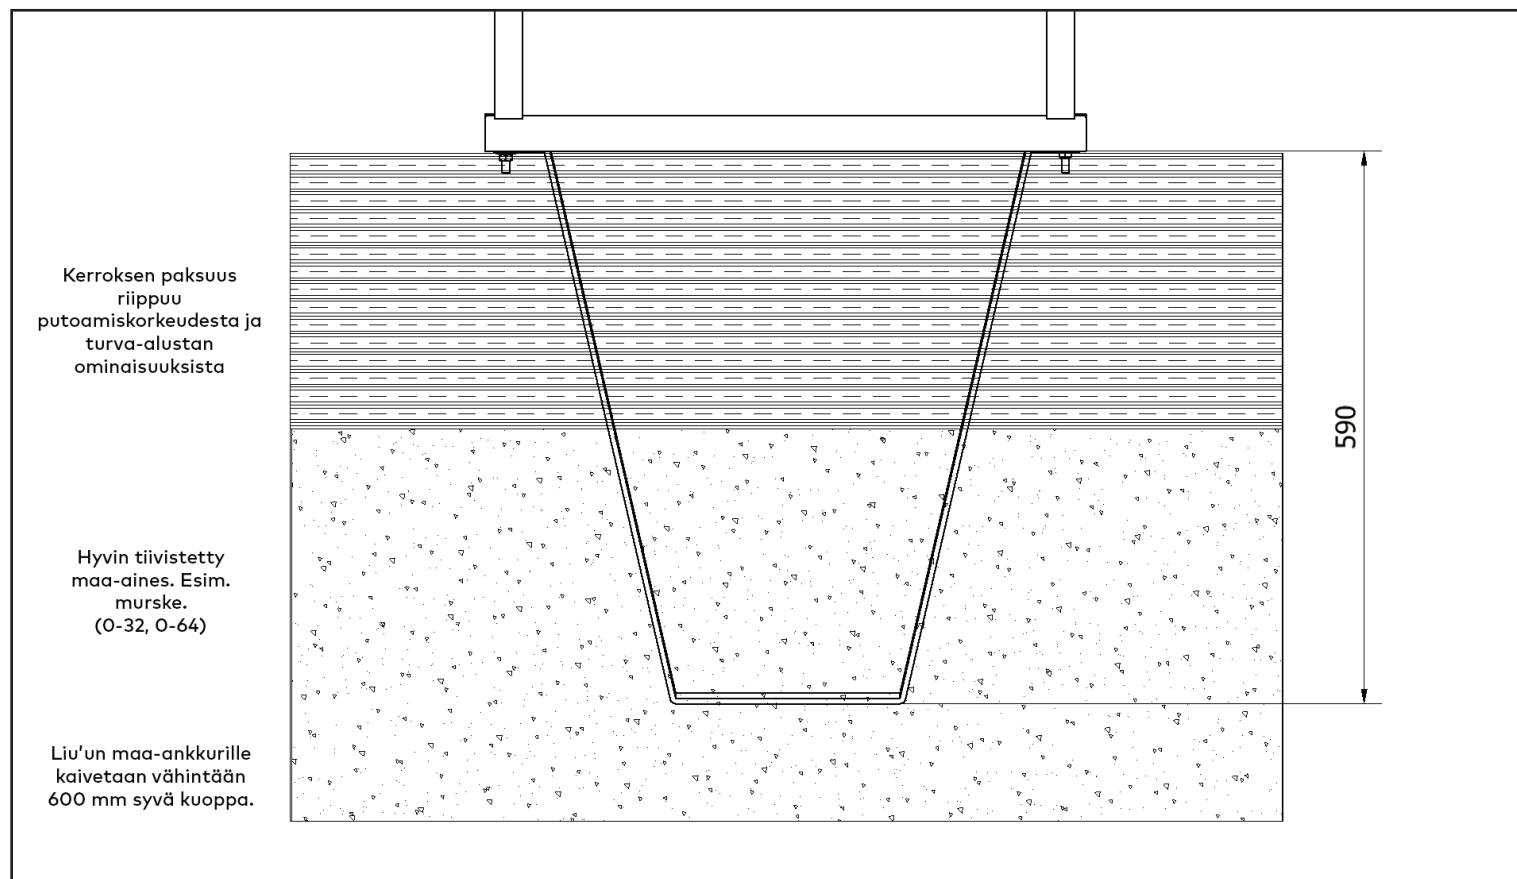


5.



Liu'un asentaminen

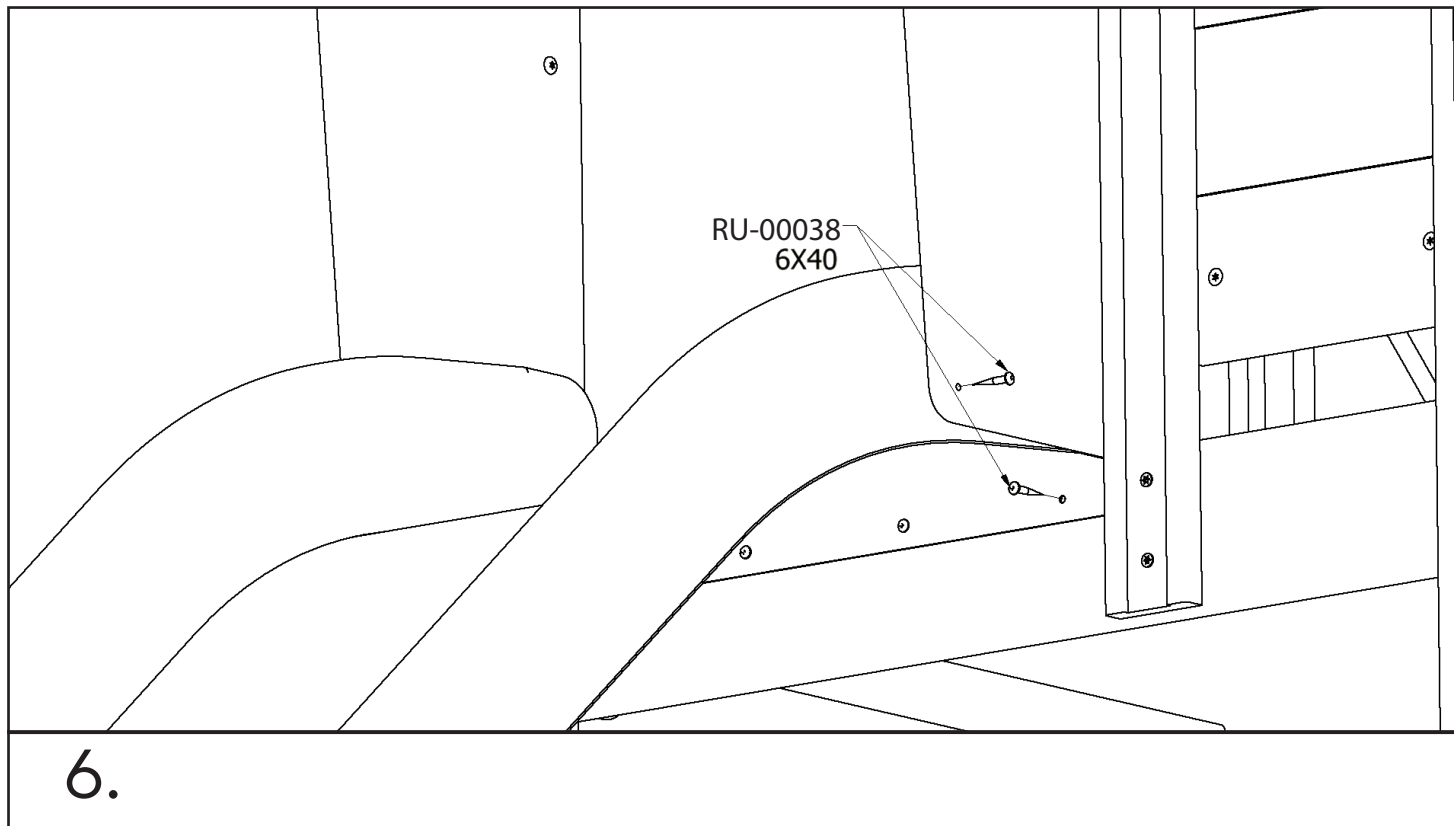



HPL-seinien asentaminen

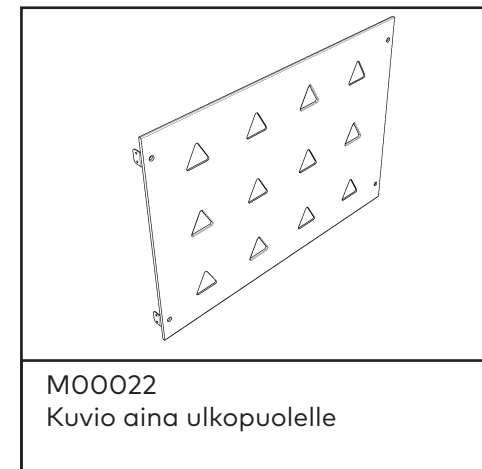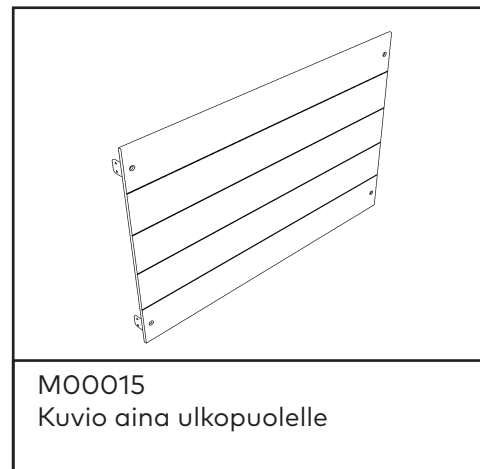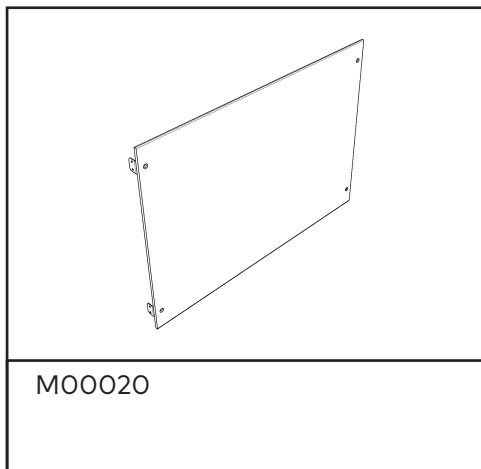

Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

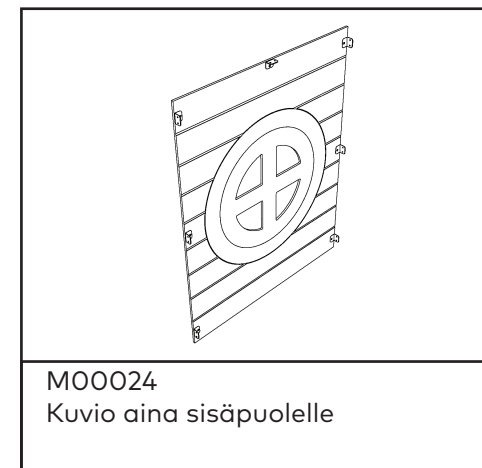
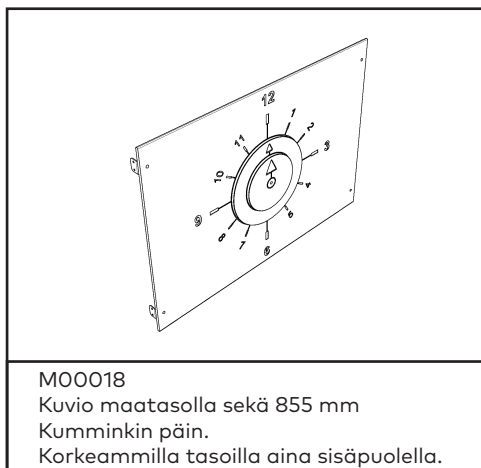


HPL-seinien asentaminen

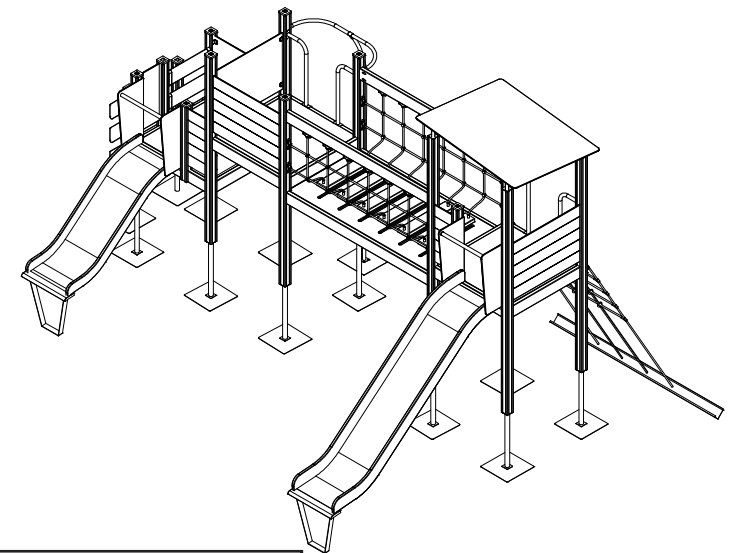
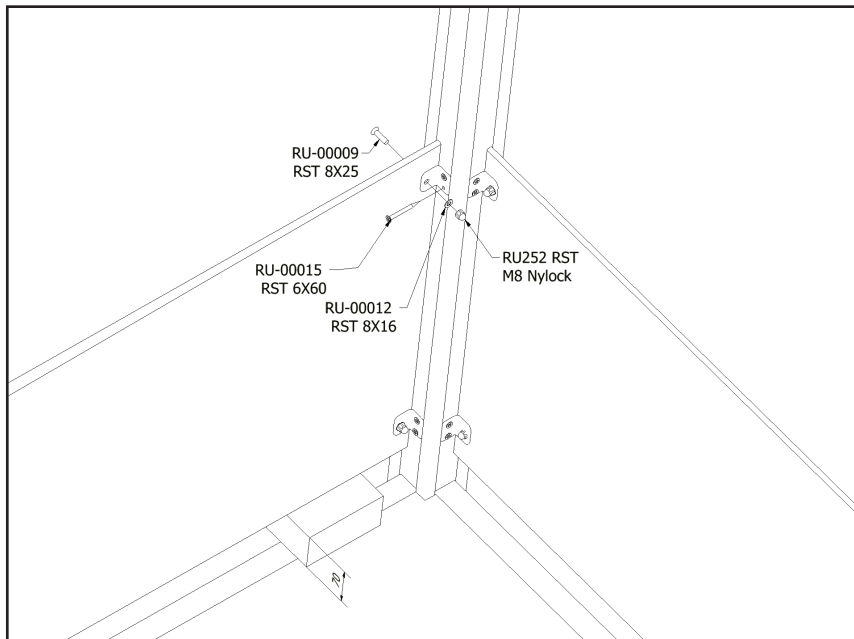


HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennus
palikkaa.



Sillan asentaminen

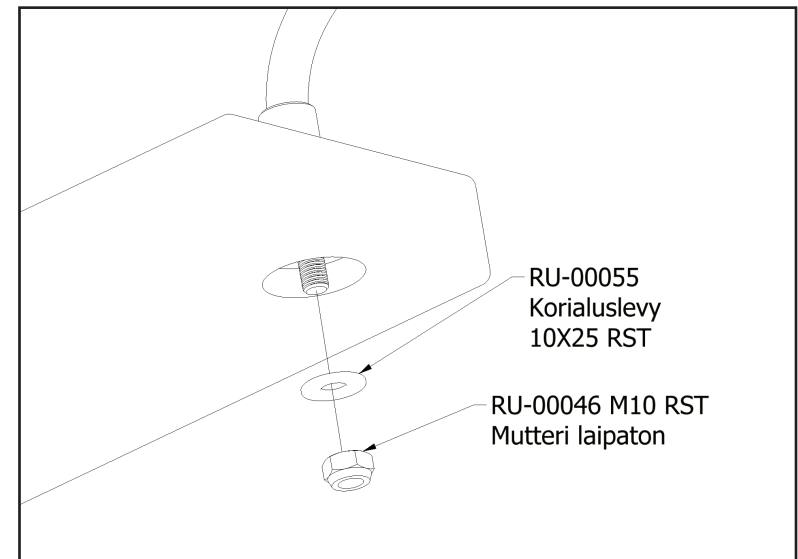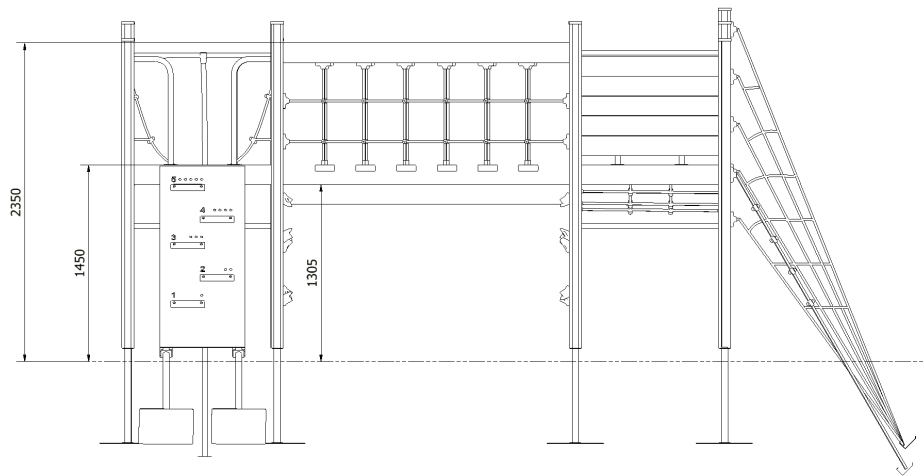



Jyrkännousun asentaminen

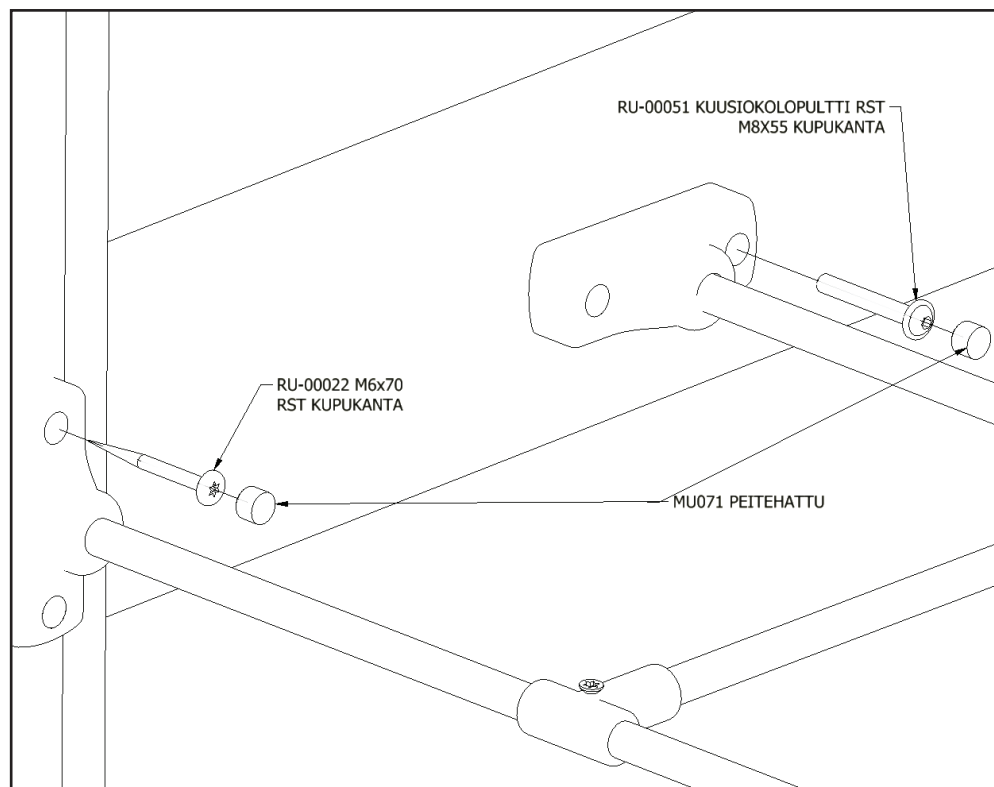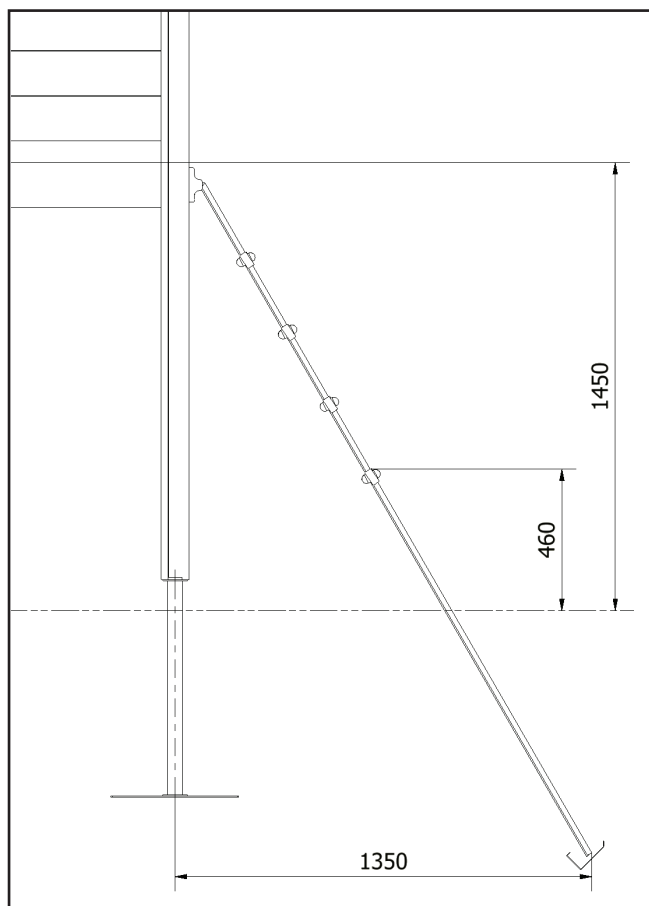


Palomiehentangon asentaminen

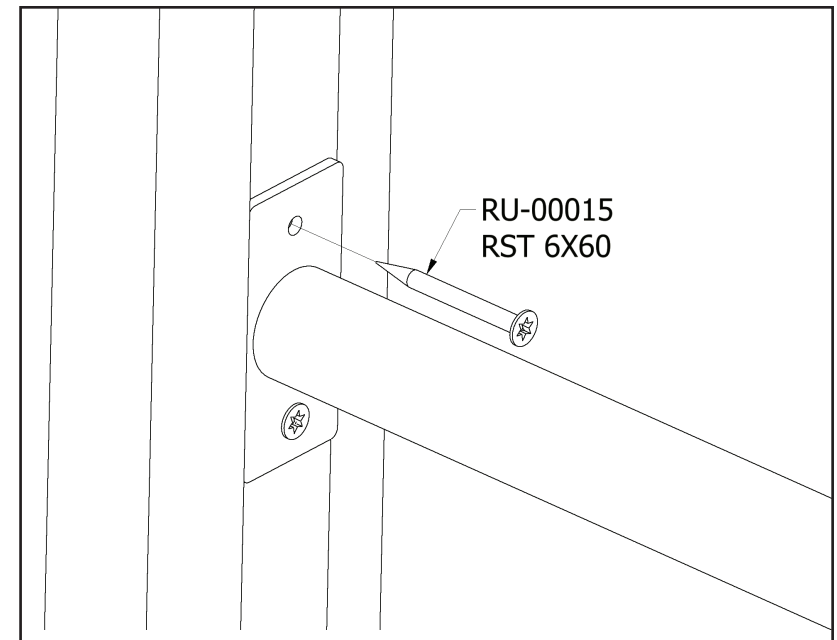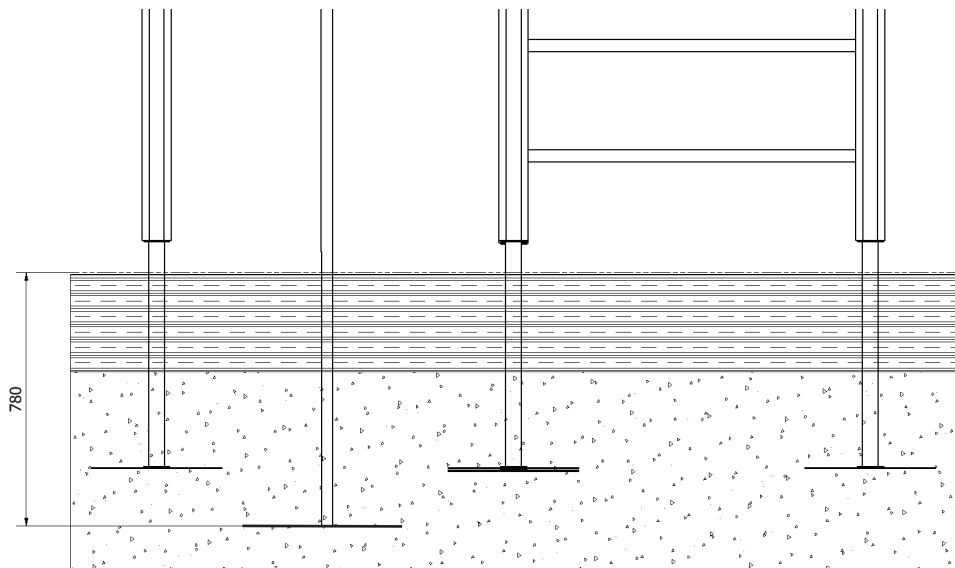

Tankojen asentaminen

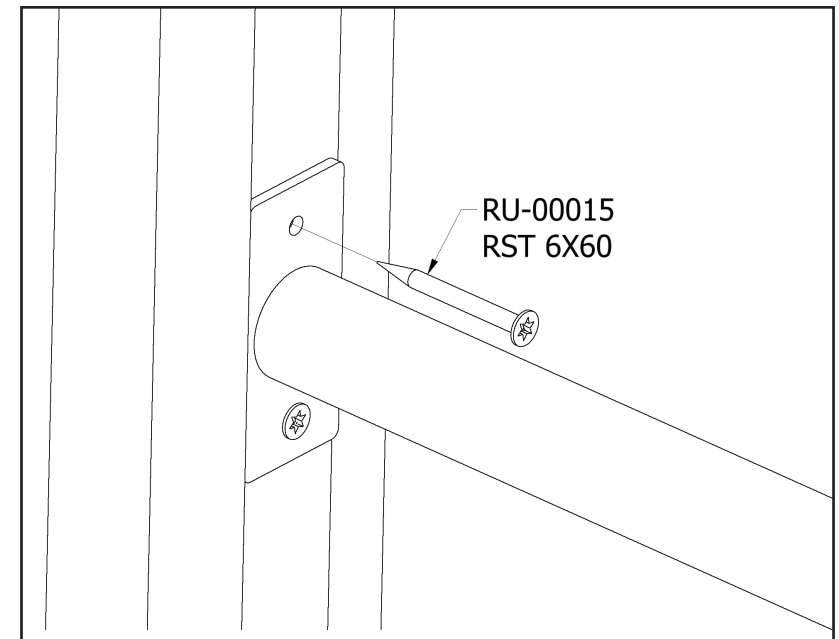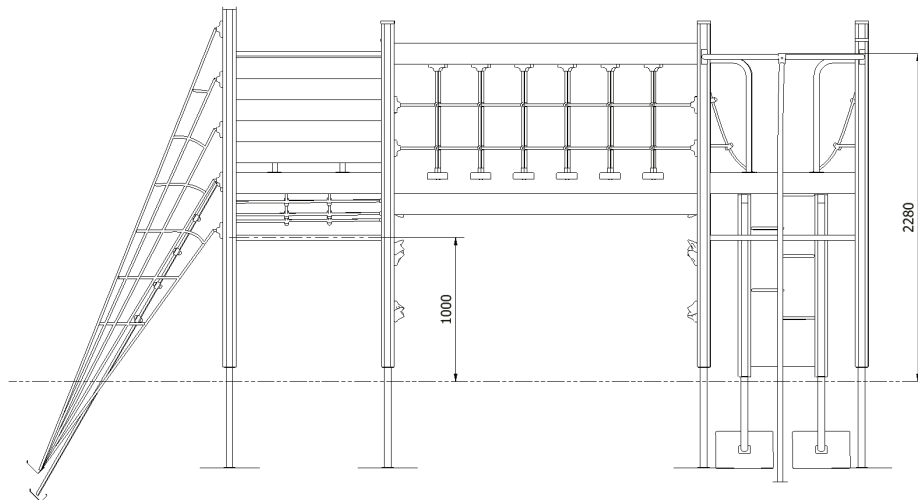

Tolpanhatun kiinnittäminen

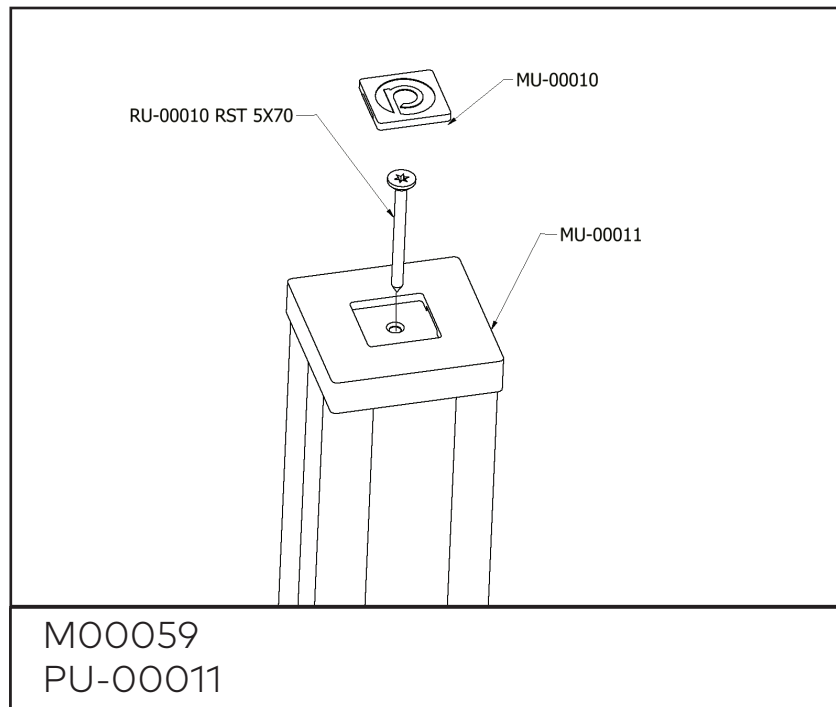

Kiinnitä tolpanhattu
viimeisenä