




Kokoonpanoaika
11/2hlö




Ikäsuositus
+3




Käyttäjiä
kerralla
25

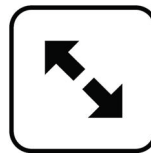

Korkeus
3290 mm

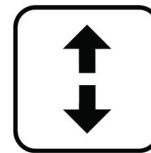


Leveys
4680 mm

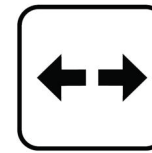


Pituus
5100 mm









Maksimi
putoamiskorkeus
2350 mm

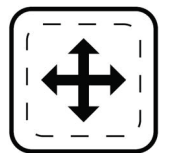



Turva-alue
61.3 m²

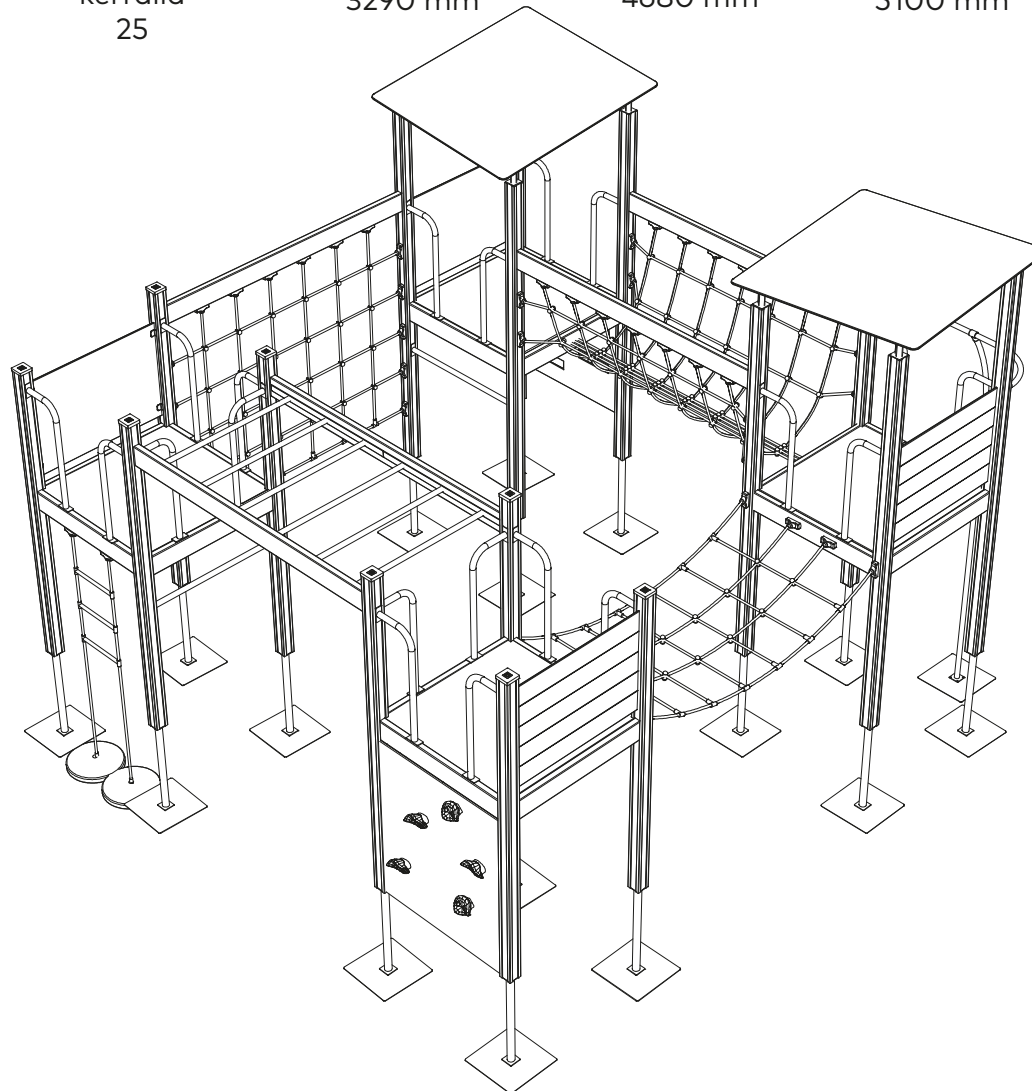


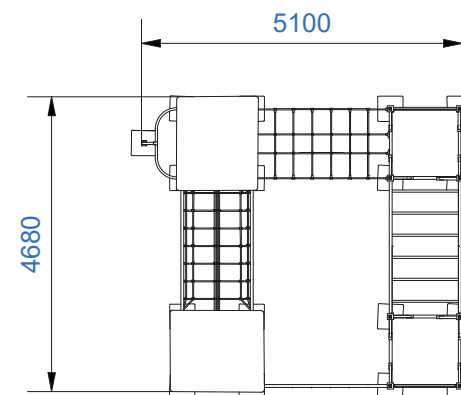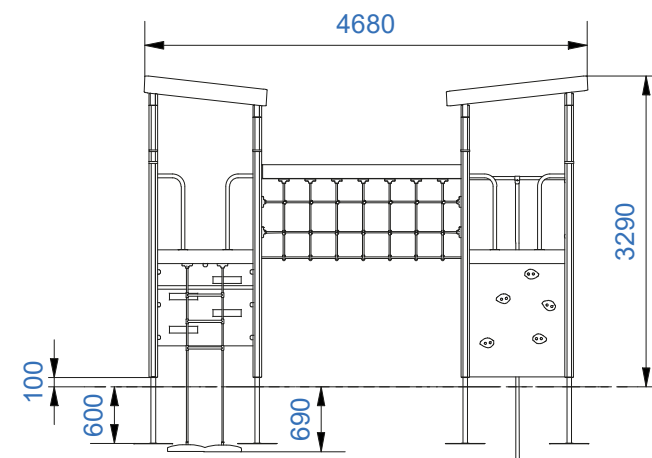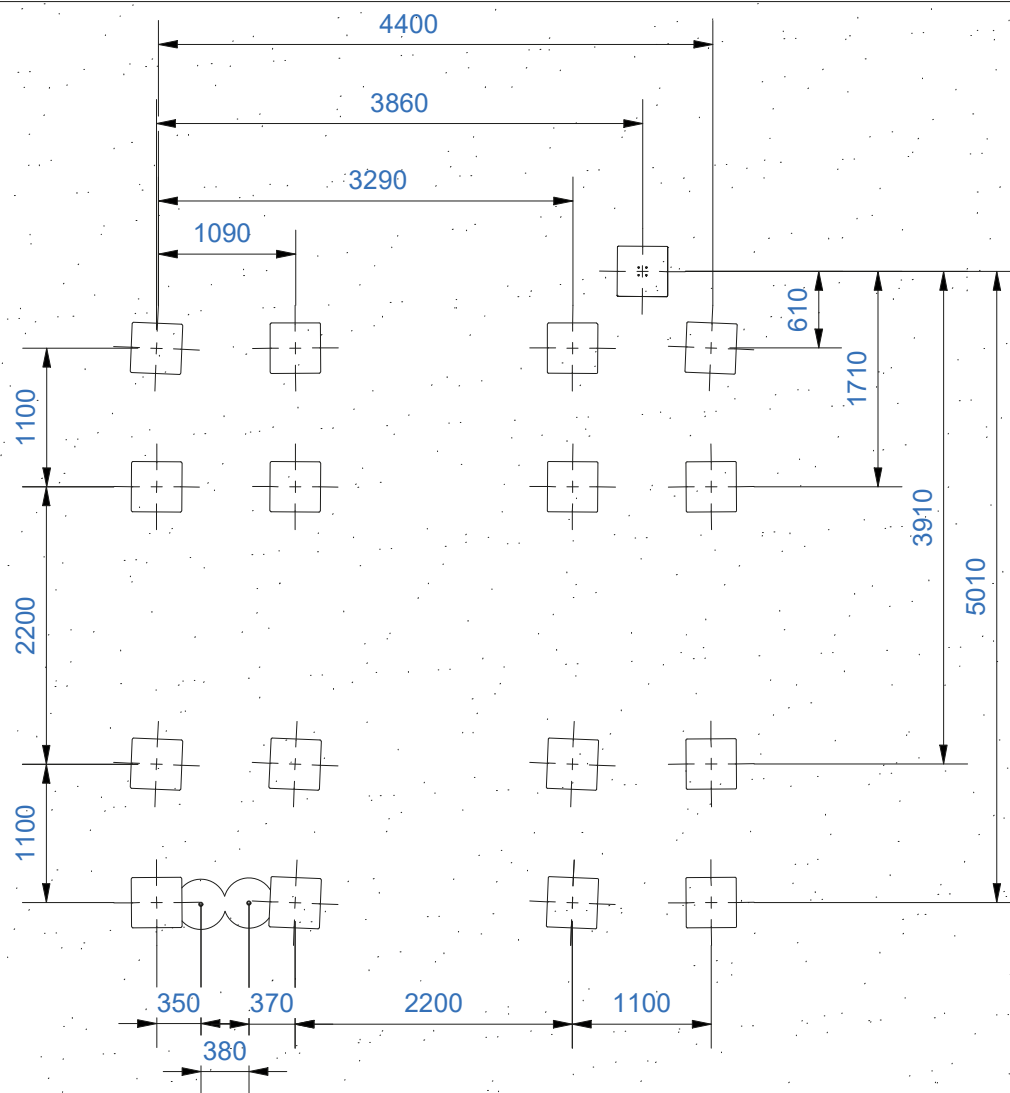

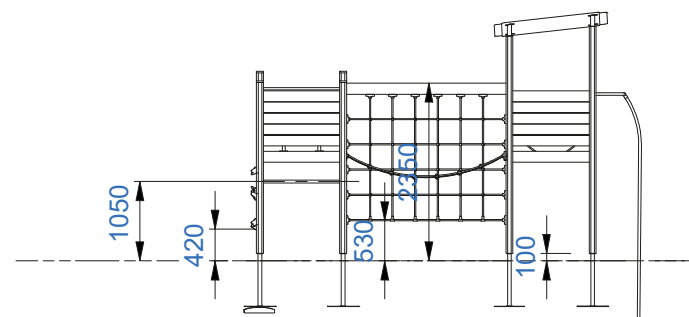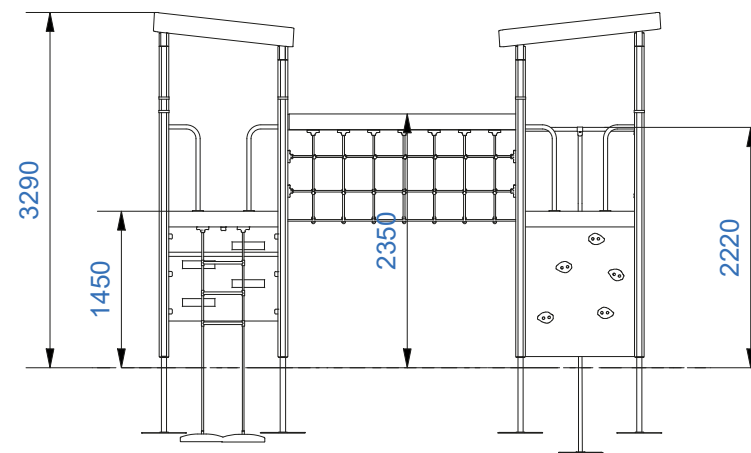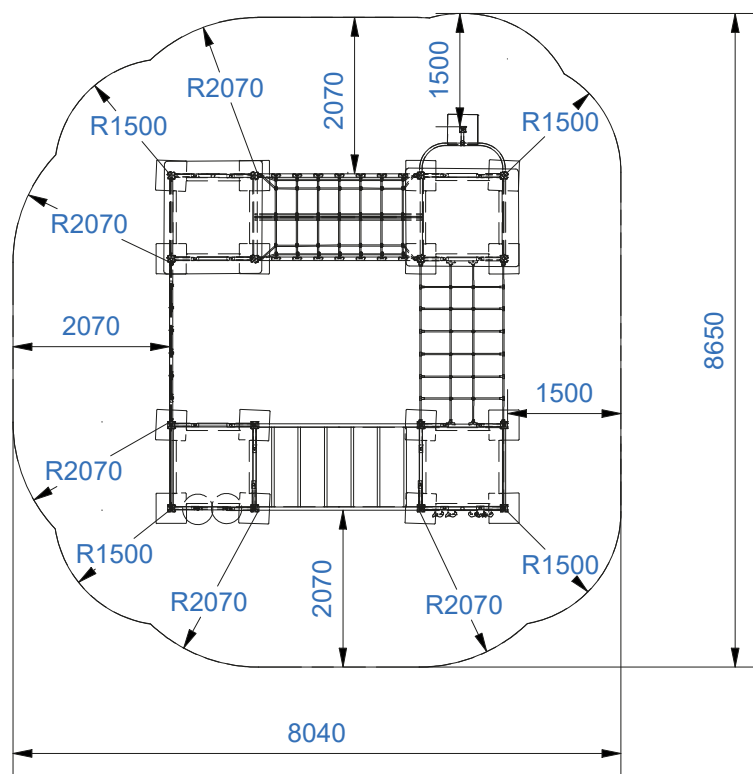


T90002	2	M00166	1	M00227	2	M00225	1	M00194	1	M00228	1	M00199	2	M00058	3	HL-00185	1
																	
M00083	16	PU-00023	4	PU-00024	2	M00017	2	M00164	4	PU-00022	2	M00060	4	ME-00087	17	M00015	4
																	
M00218	1	M00157	4	M00126	1	M00186	1	M00214	2	M00192	1	M00167	20	PU-00020	3	M00059	8
																	
PU-00019	5	M00140	12														
																	

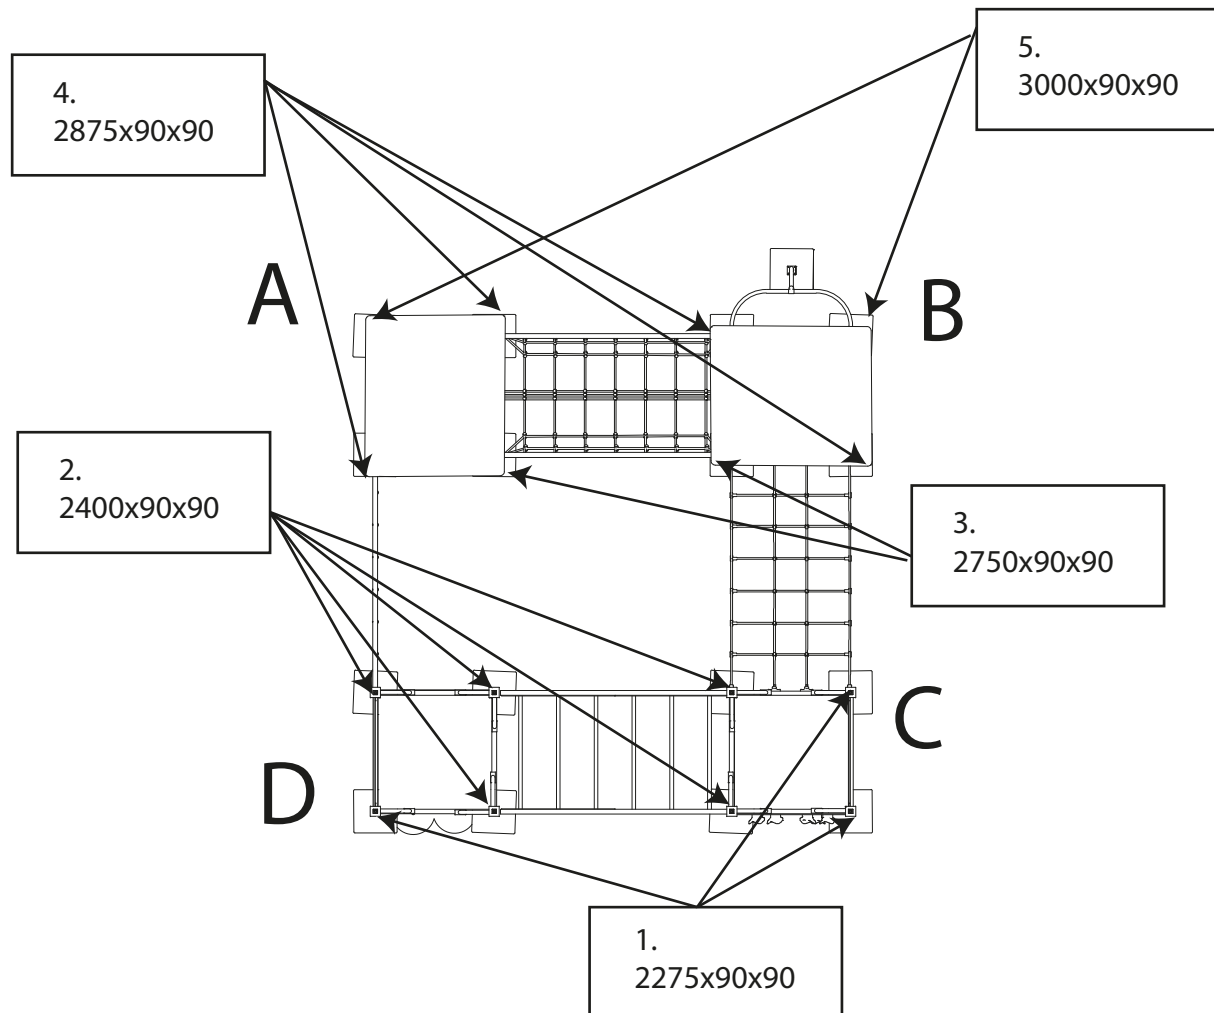


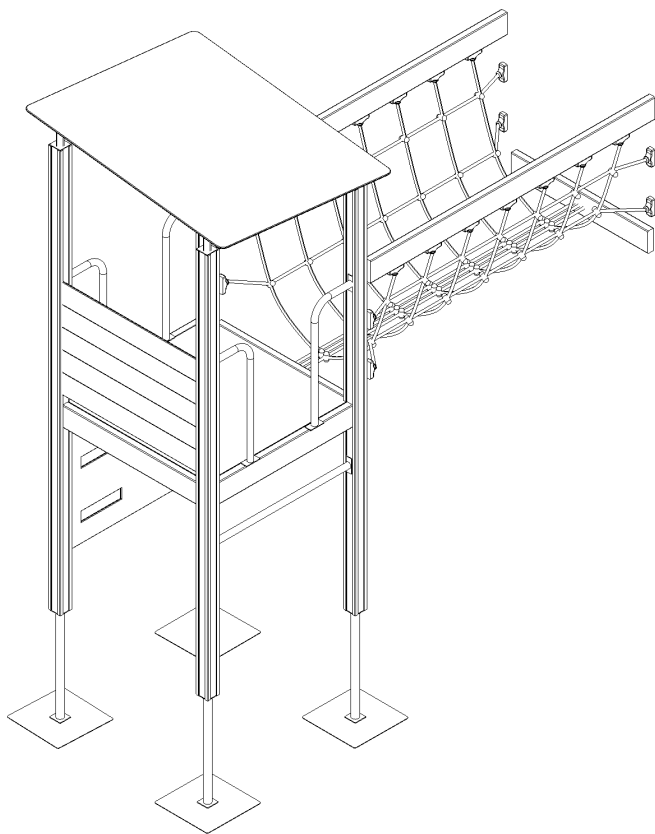


A.

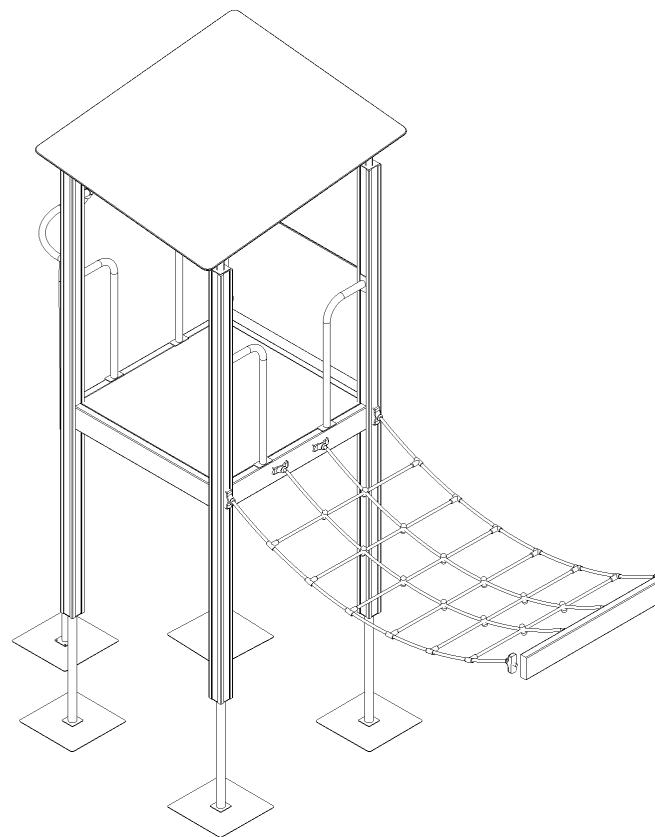


B.

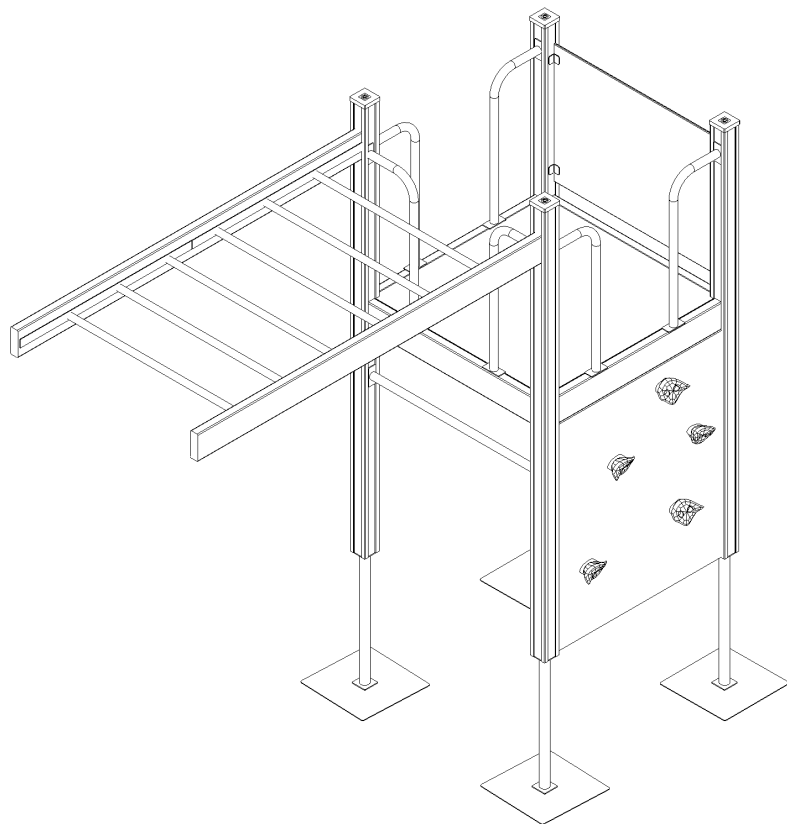



C.

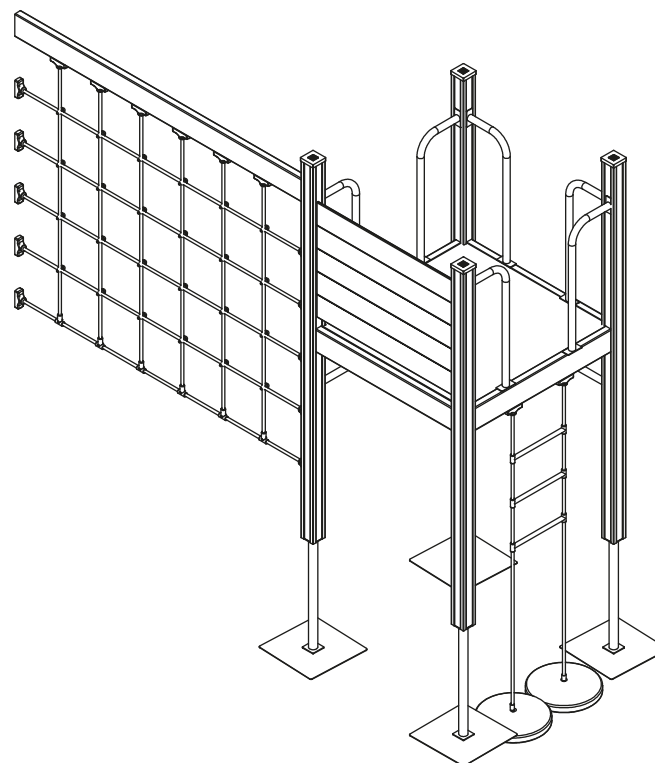


D.

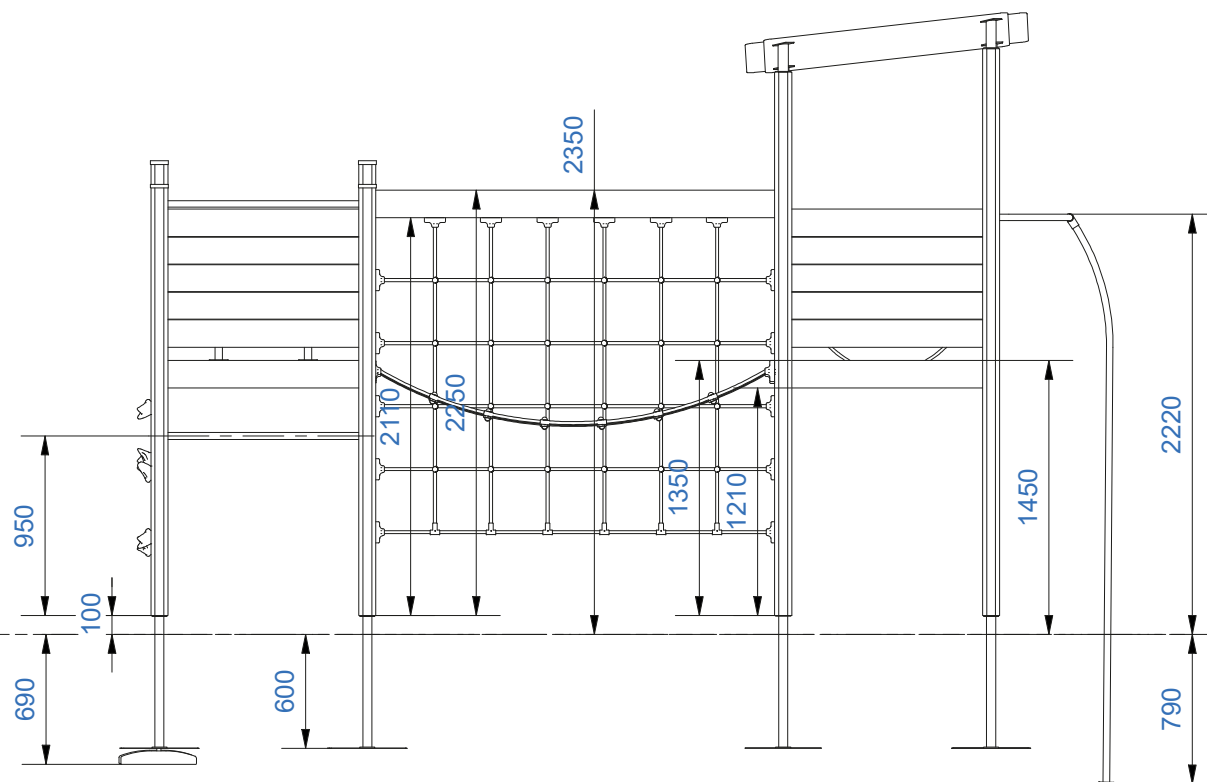


Maa-ankkurin asennus

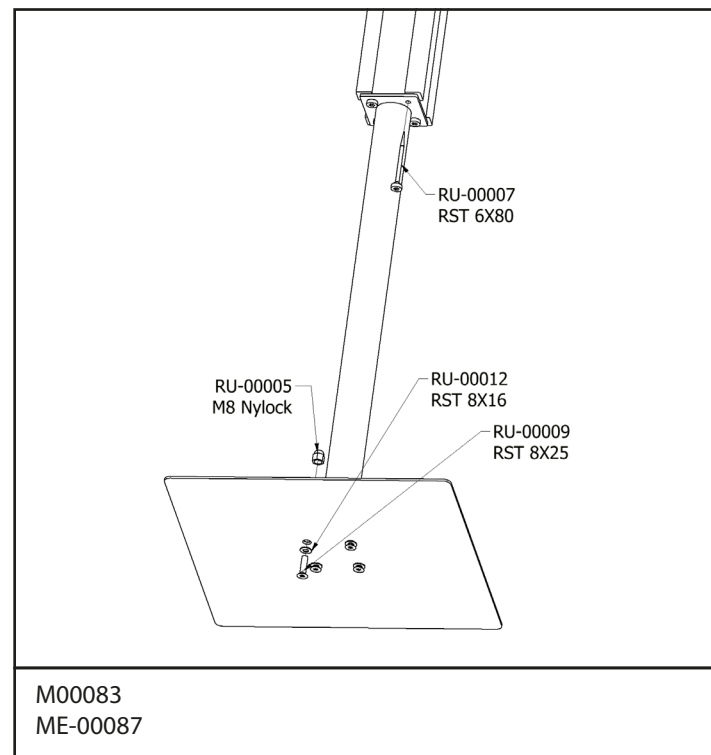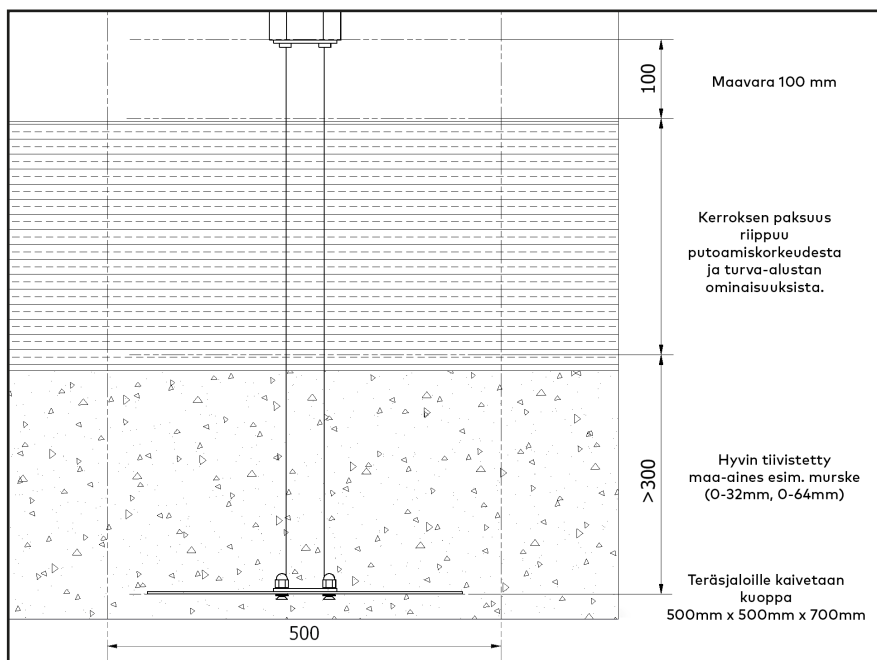

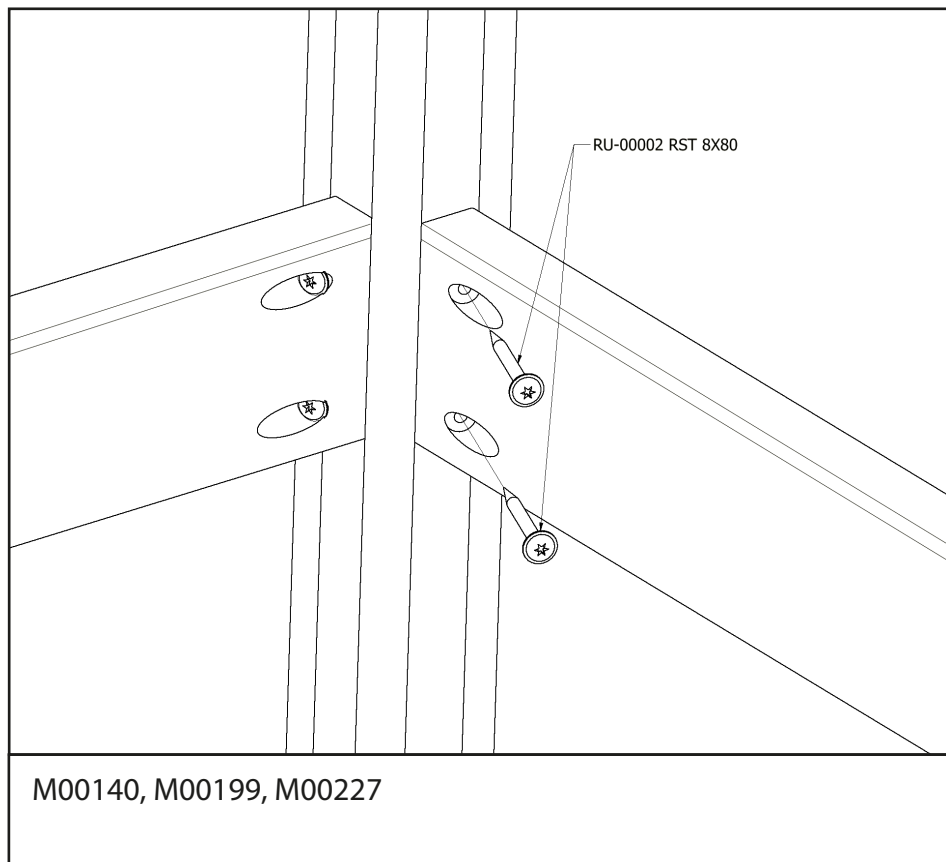


Lattiavanerin asentaminen

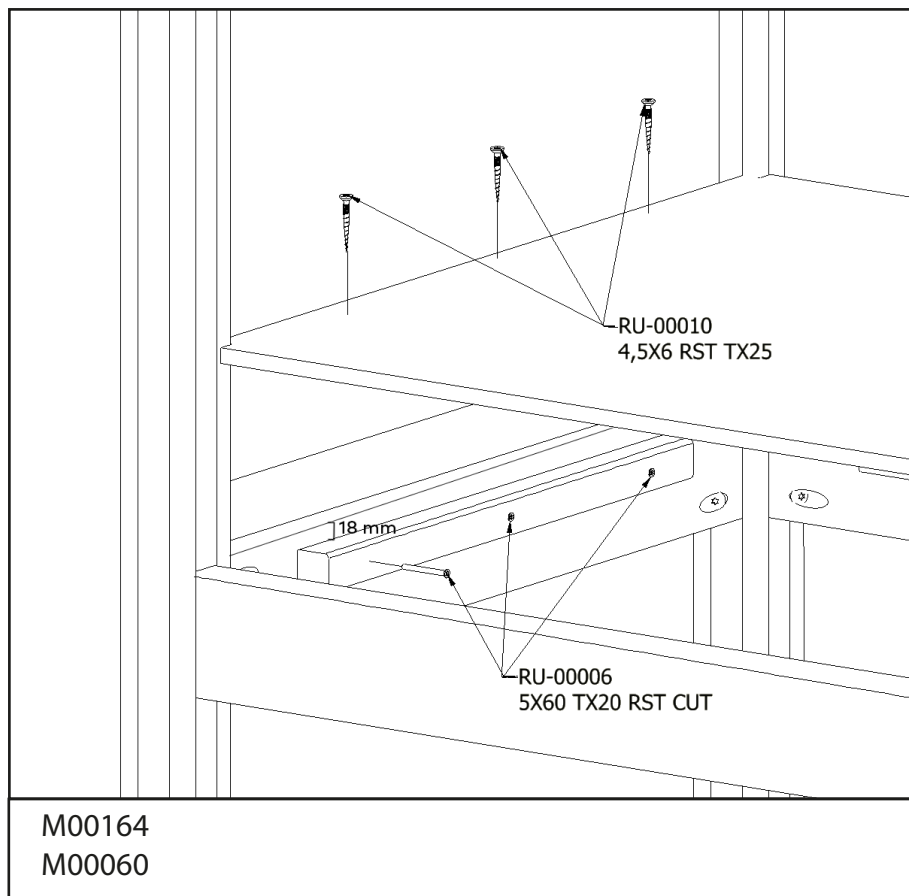



Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.


Betoniperustusten asentaminen

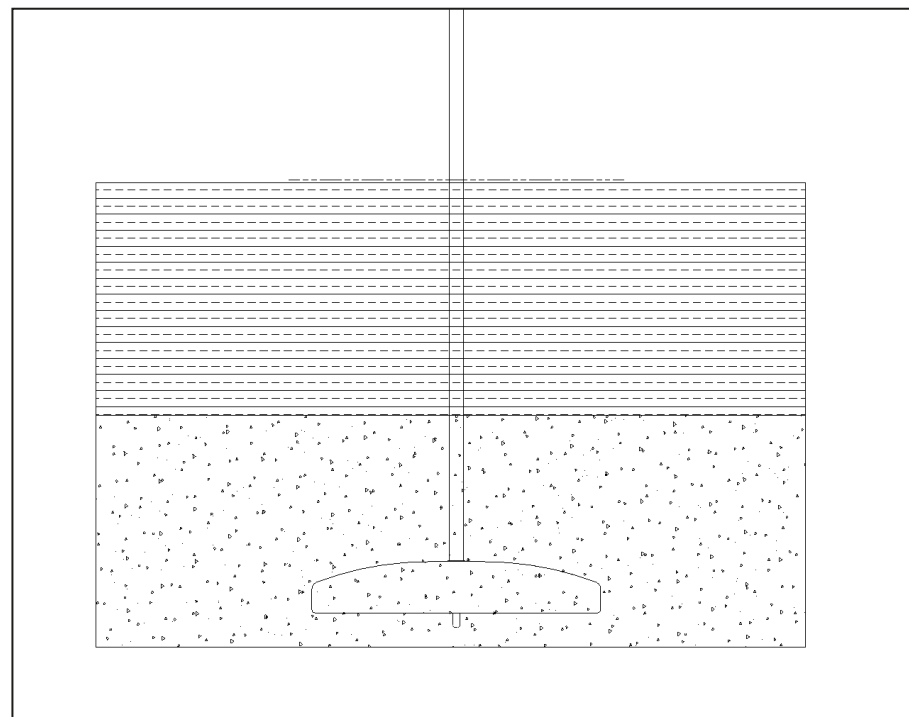


Köysitikkaan asentaminen

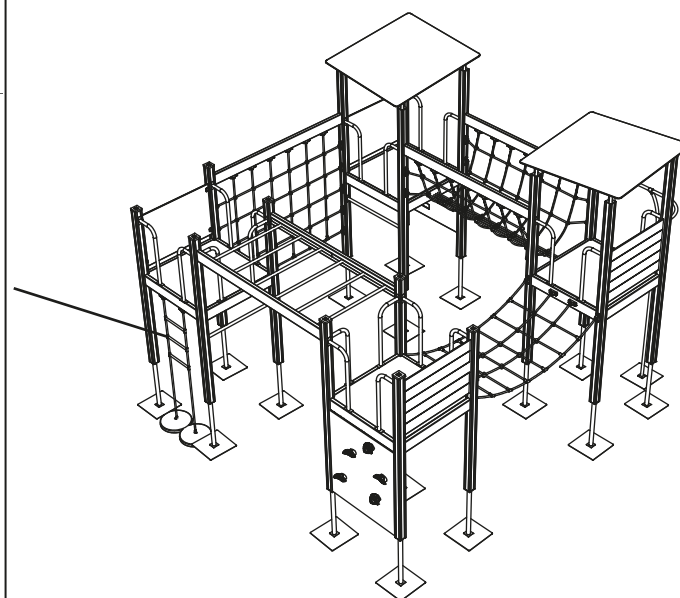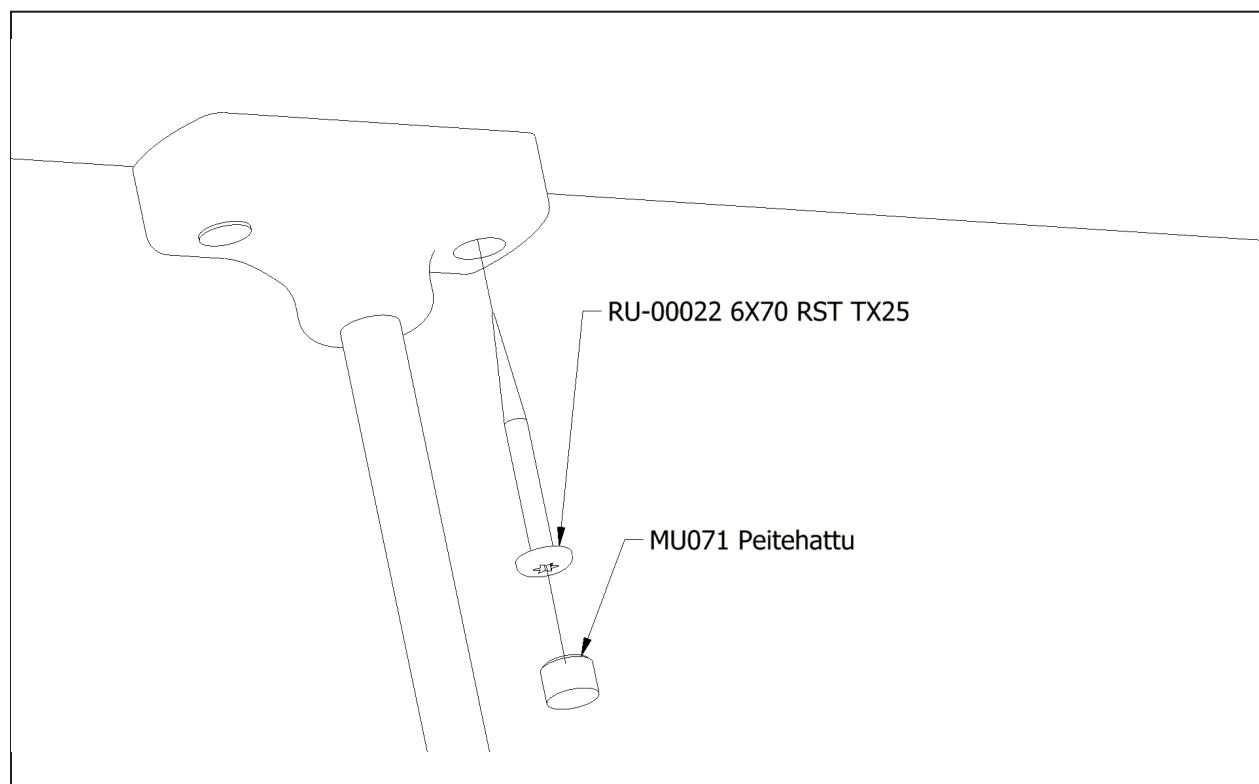


HPL-seinien asentaminen

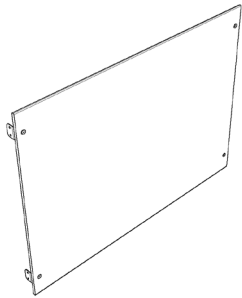

M00020

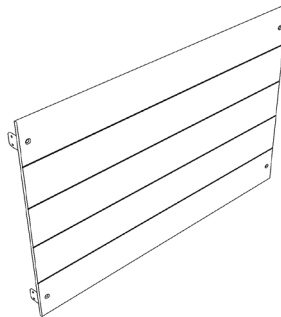


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

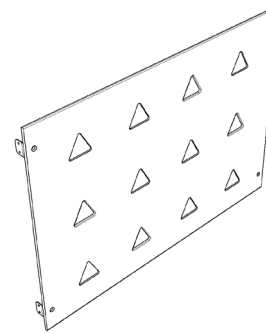


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

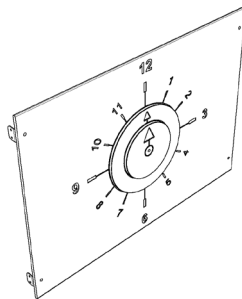

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

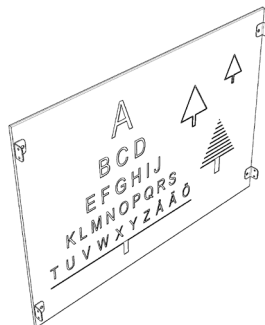


M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

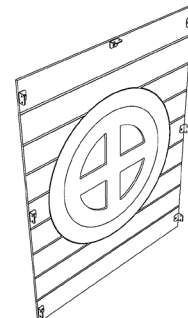


M00024
Kuvio aina sisäpuolelle

HPL-seinien asentaminen

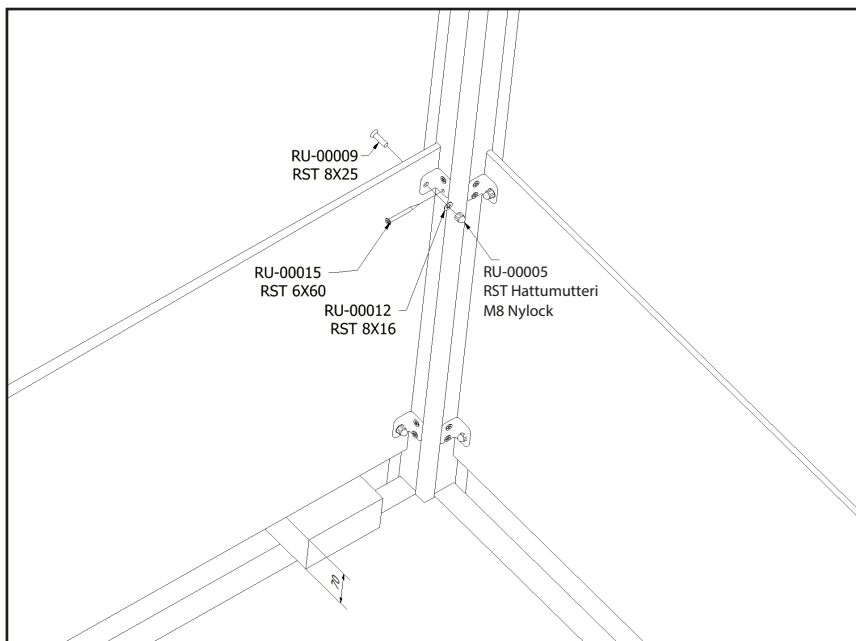



HPL-seinän ja tason väliin tulee jäädä 70 mm. Käytä asennus palikkaa.

Oteseinän asentaminen

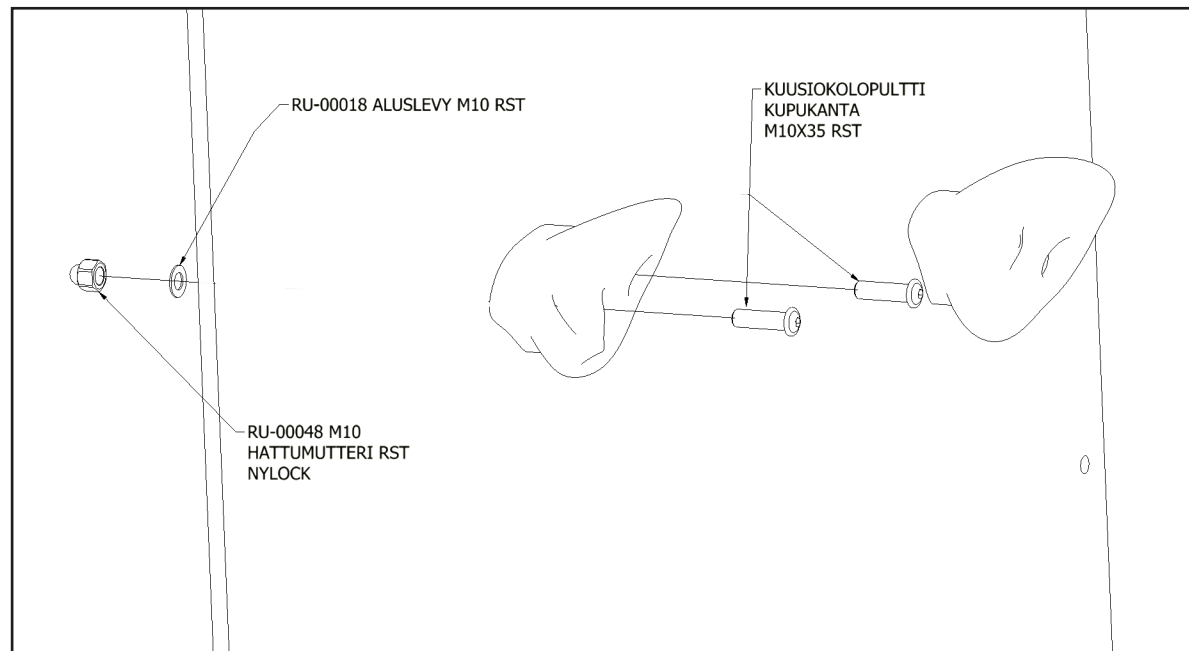


M00192

Monkeybars:n asentaminen

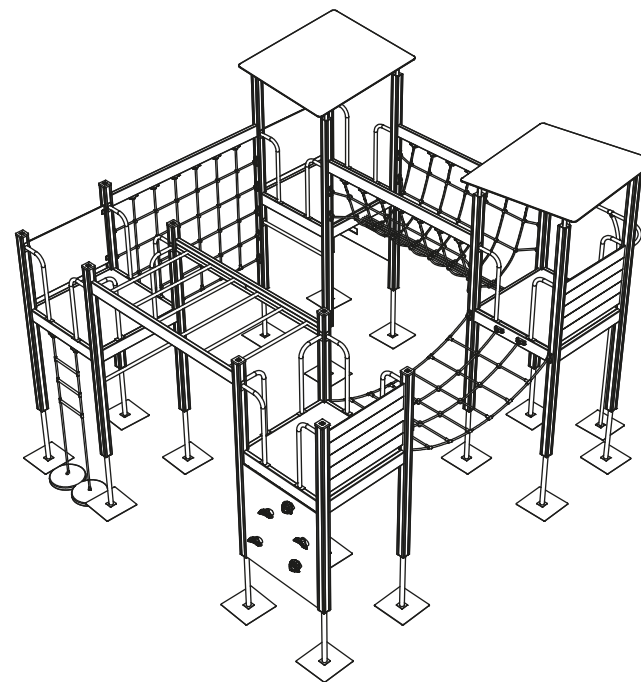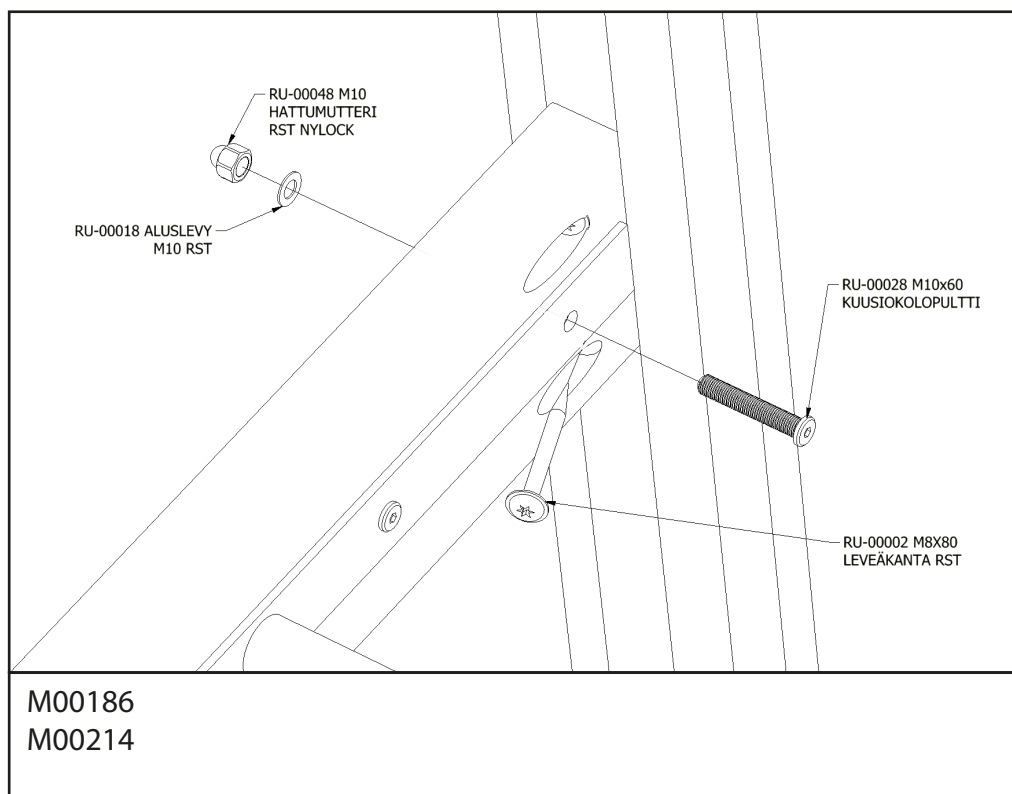

Turvakaiteiden sekä tankojen asentaminen


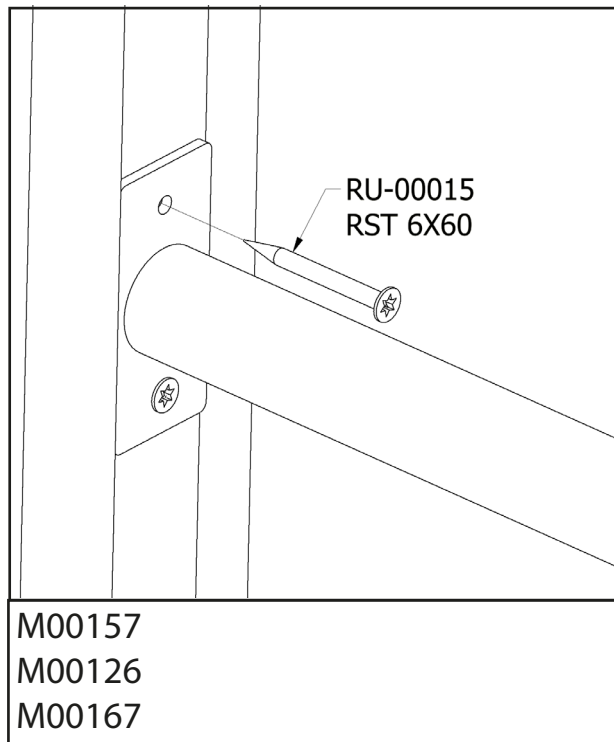


Palomiehentangon asentaminen


Kerroksen paksuus riippuu putoamiskorkeudesta ja turva-alustan ominaisuuksista.

Hyvin tiivistetty maa-aines esim. murske (0-32mm, 0-64mm)


Huom!
Ei T-kappaleen koneellista kiinnitystä

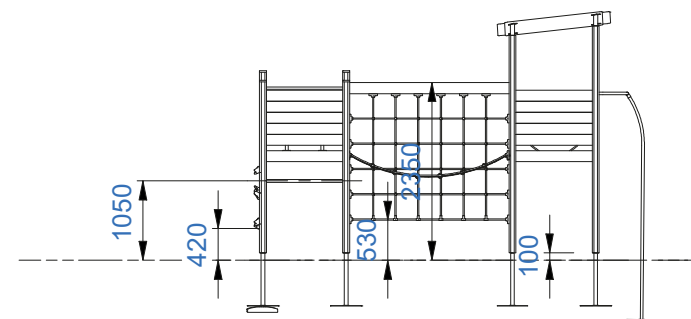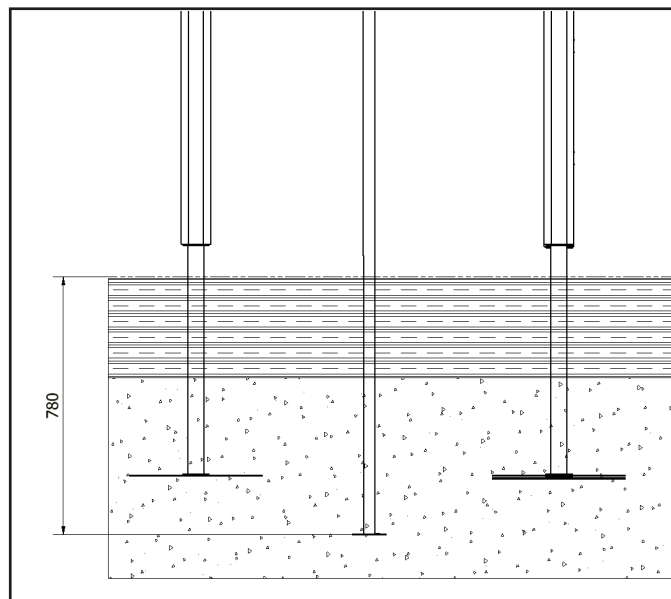

Köysisillan asentaminen

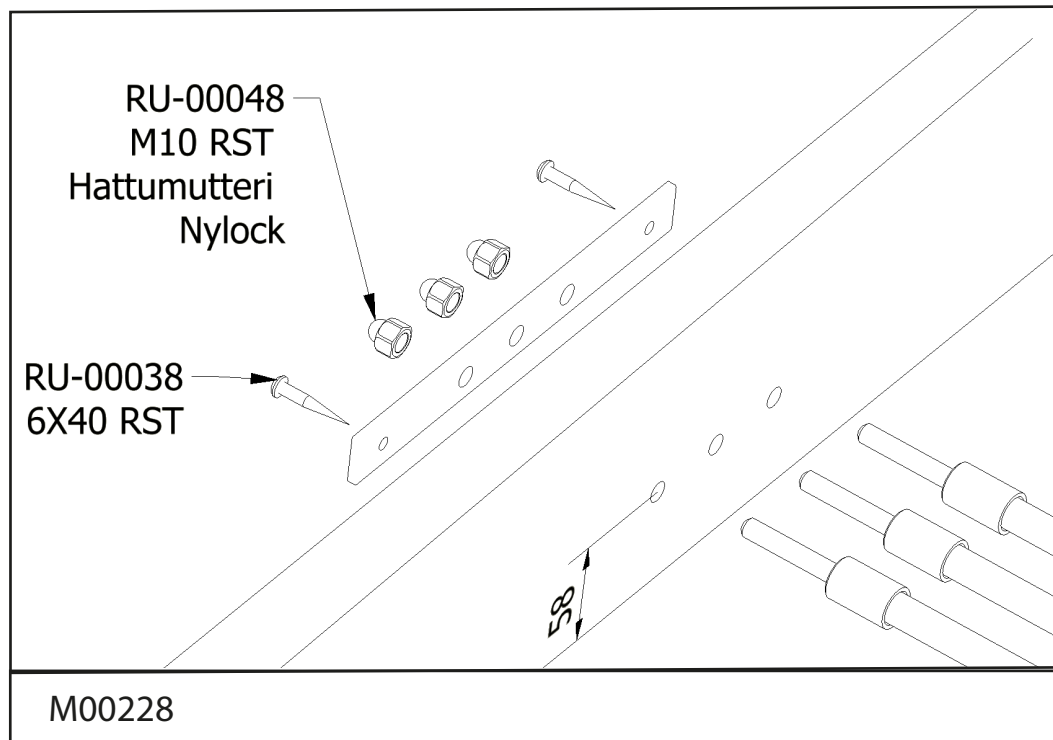

Löysänverkon asentaminen

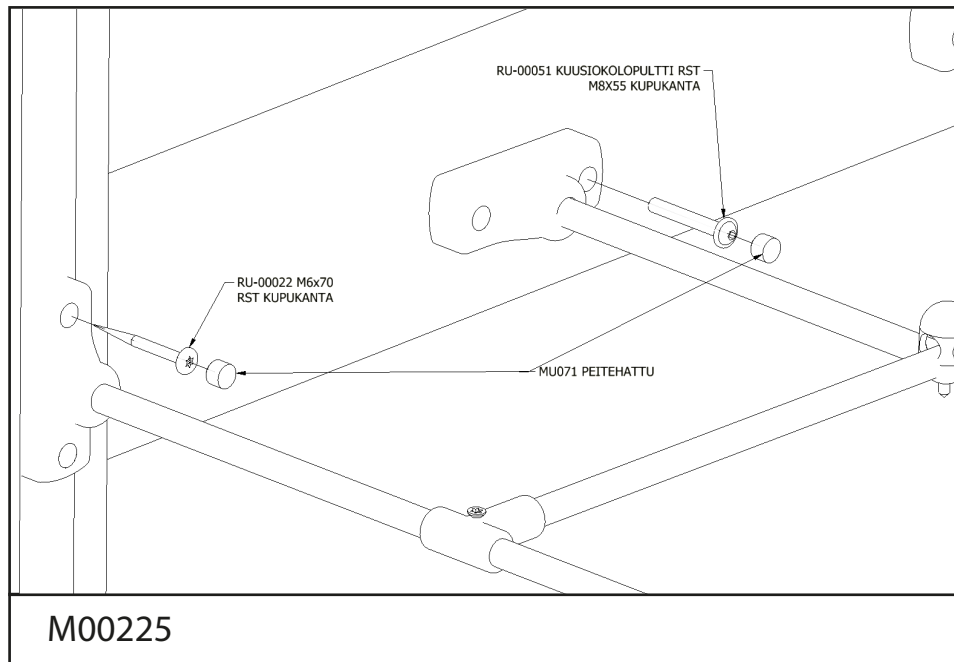

Tolpanhatun kiinnittäminen

