


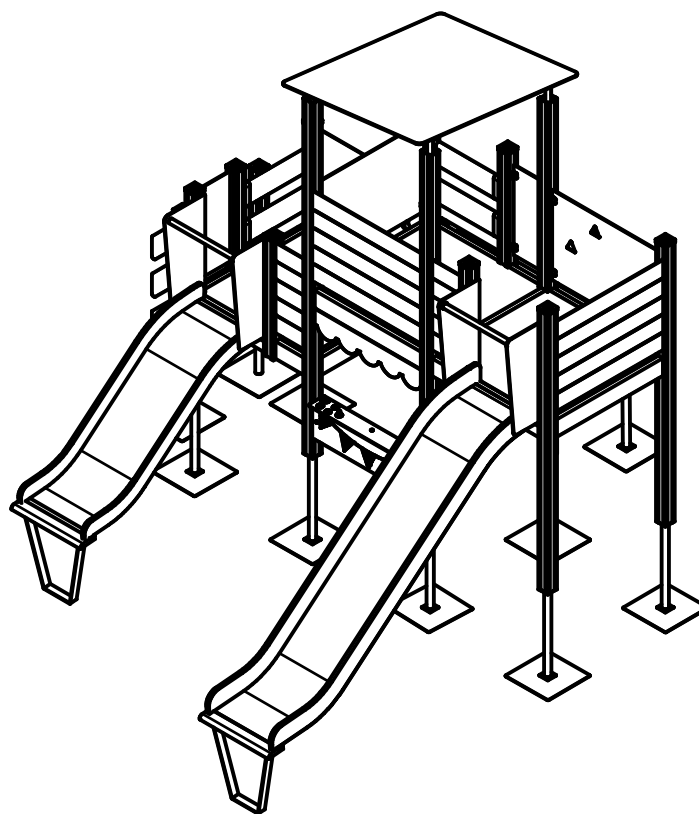


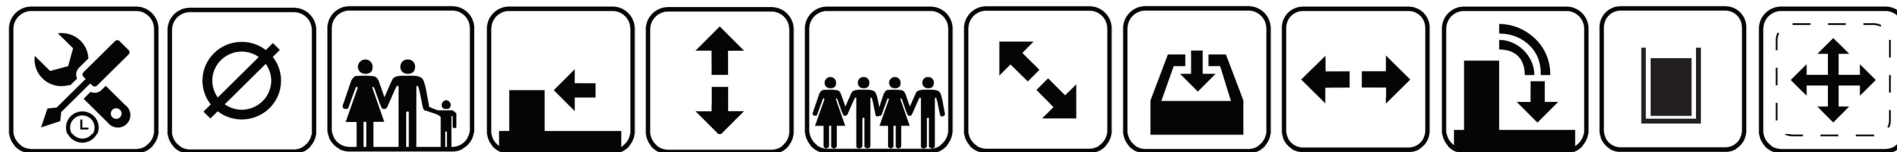


Maa-ankkurin asennus

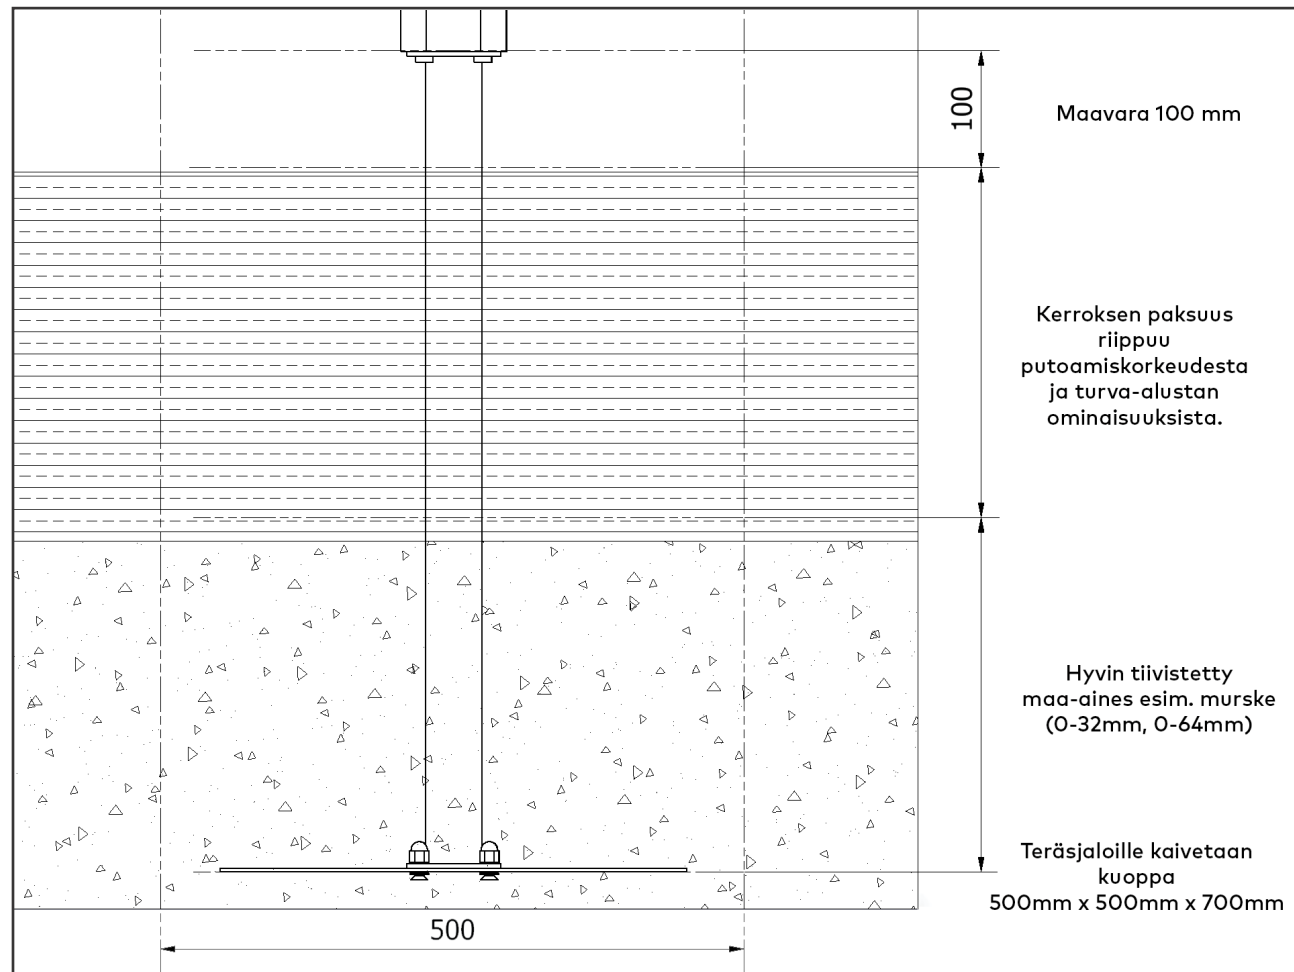


Maa-ankkurin asennus

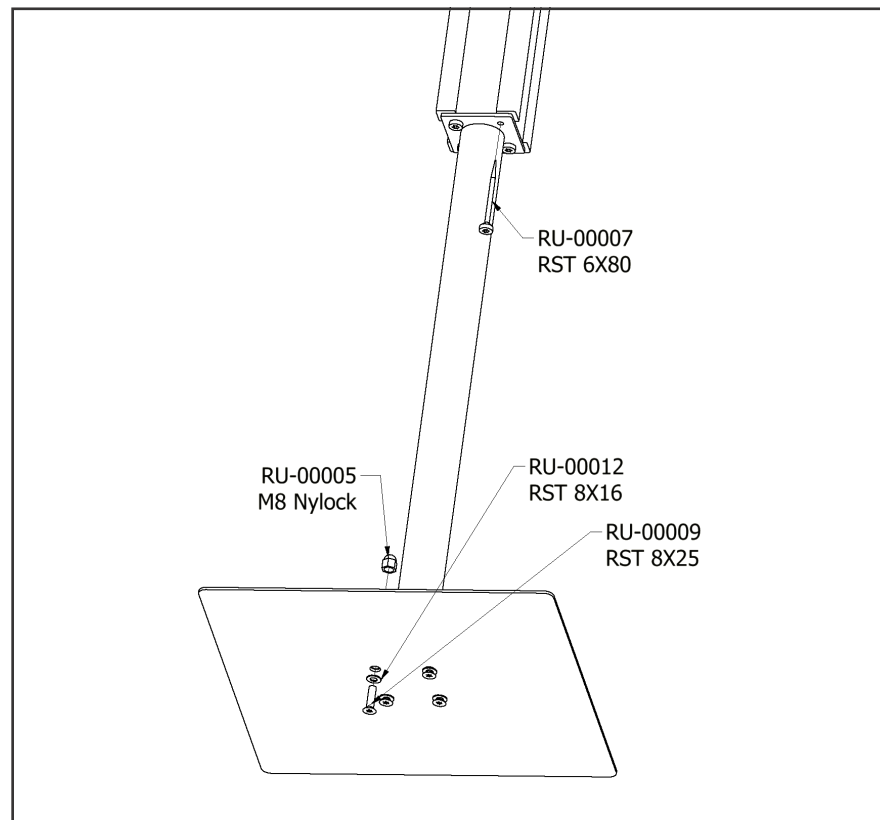


Tasopuun asentaminen

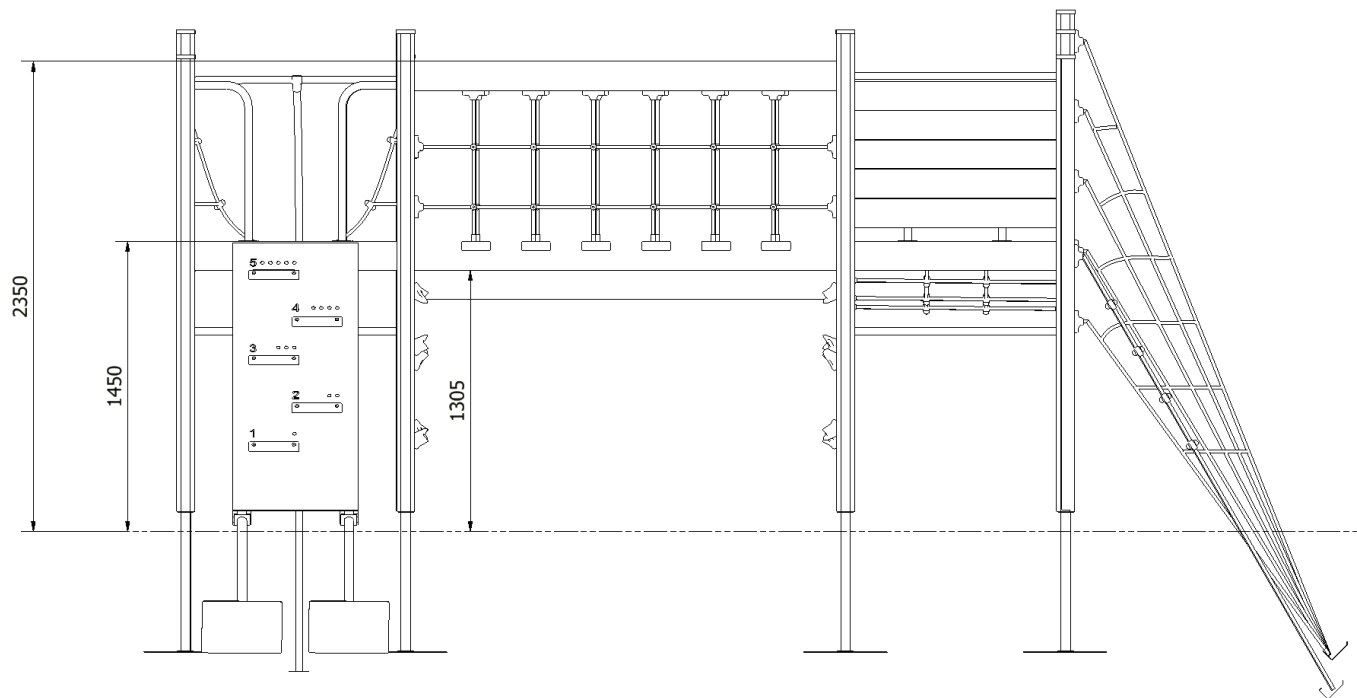

Tasopuun asentaminen

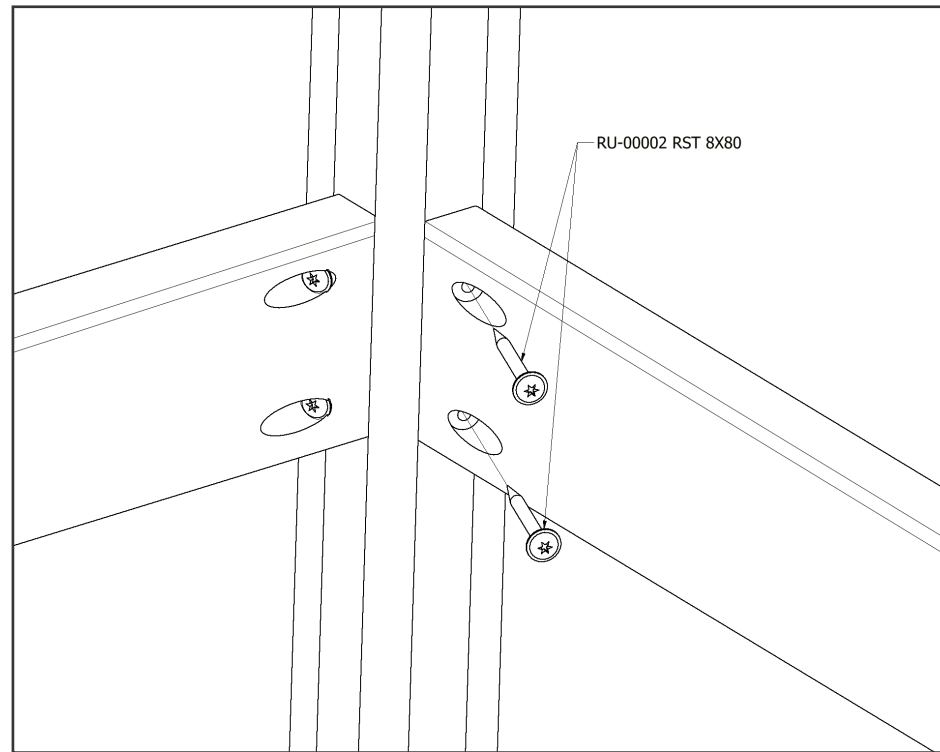


Lattiavanerin asentaminen

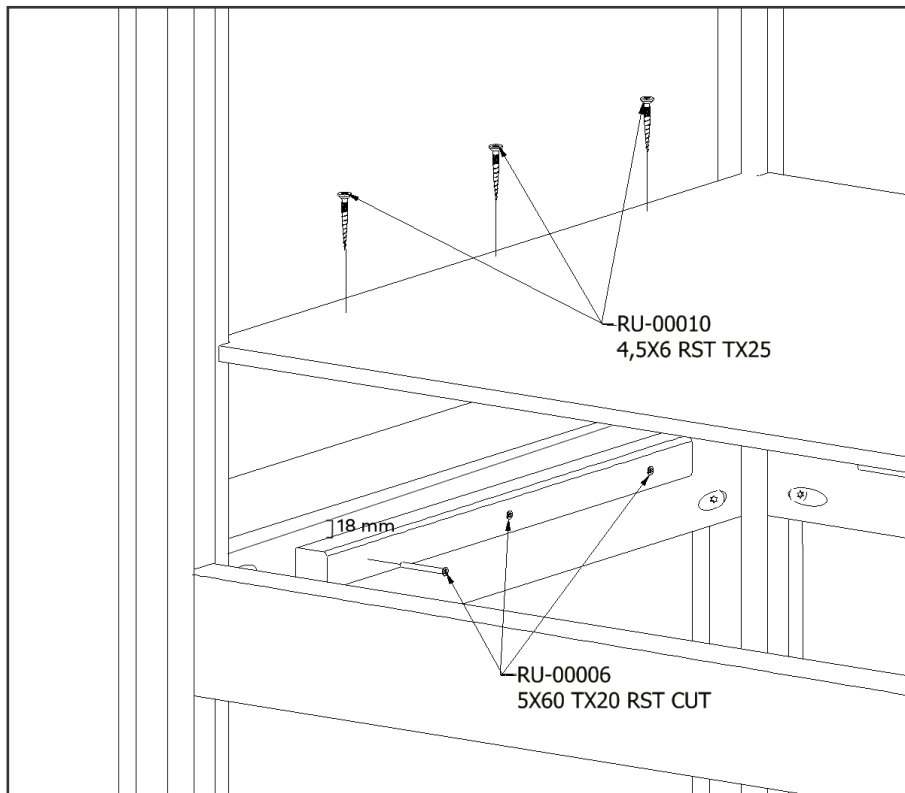

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.


HPL-seinien asentaminen

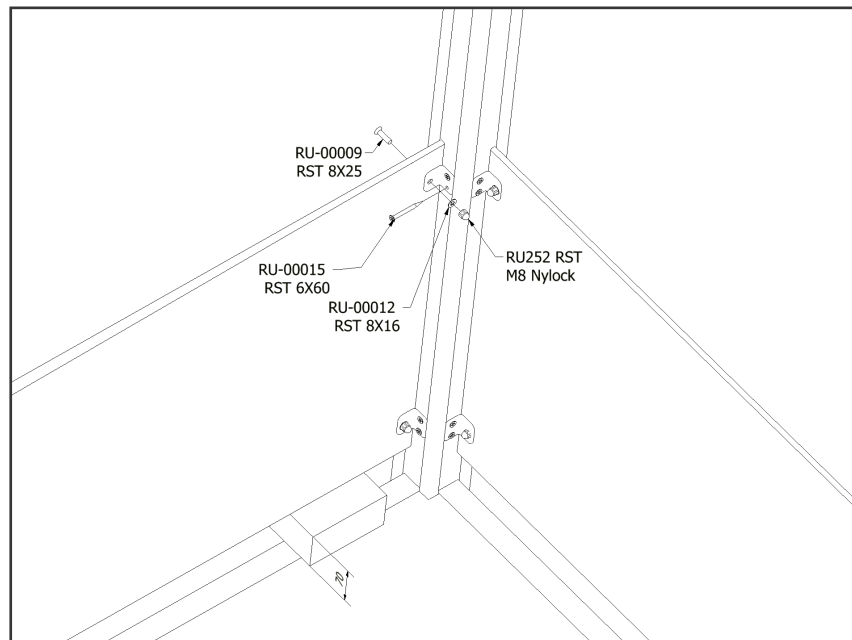


Matalataso
M00168
Korkeataso
M00169

HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennus
palikkaa.


HPL-seinien asentaminen

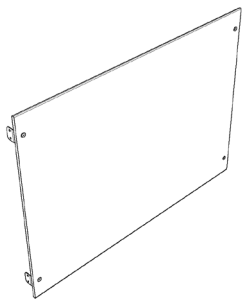


M00020

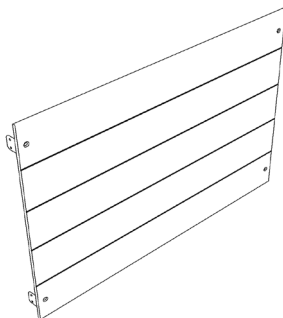


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

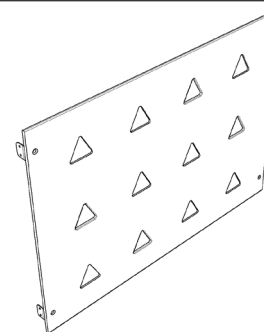


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle

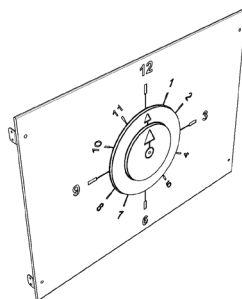

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

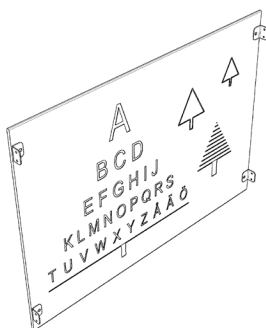



M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

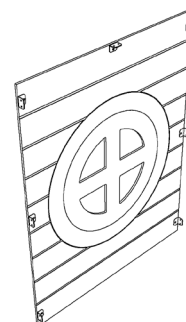



M00024
Kuvio aina sisäpuolelle

Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!


Liu'un asentaminen

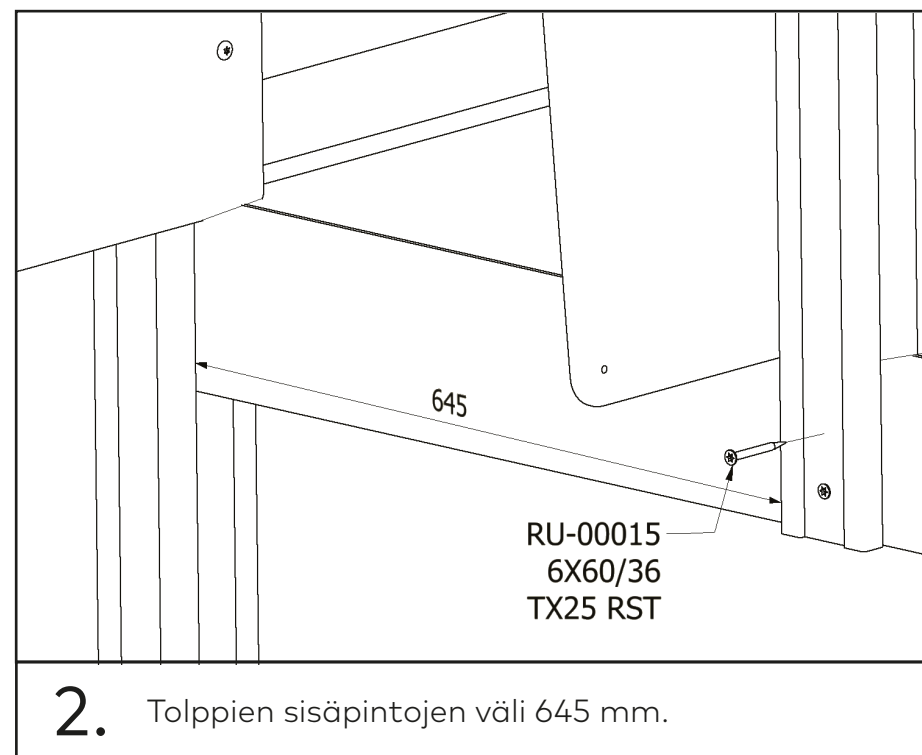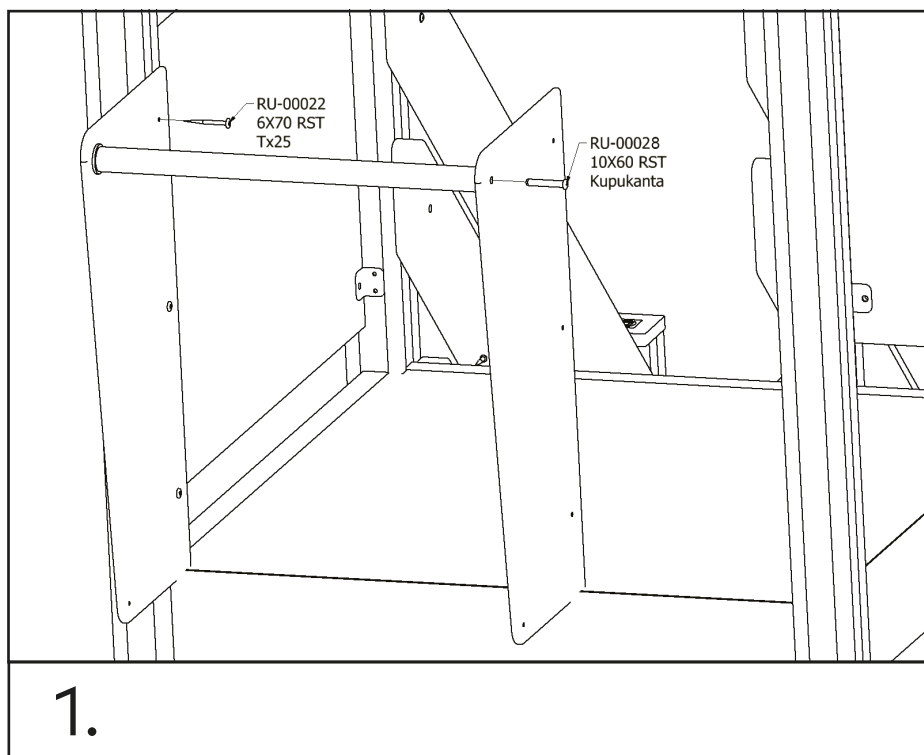

Liu'un asentaminen

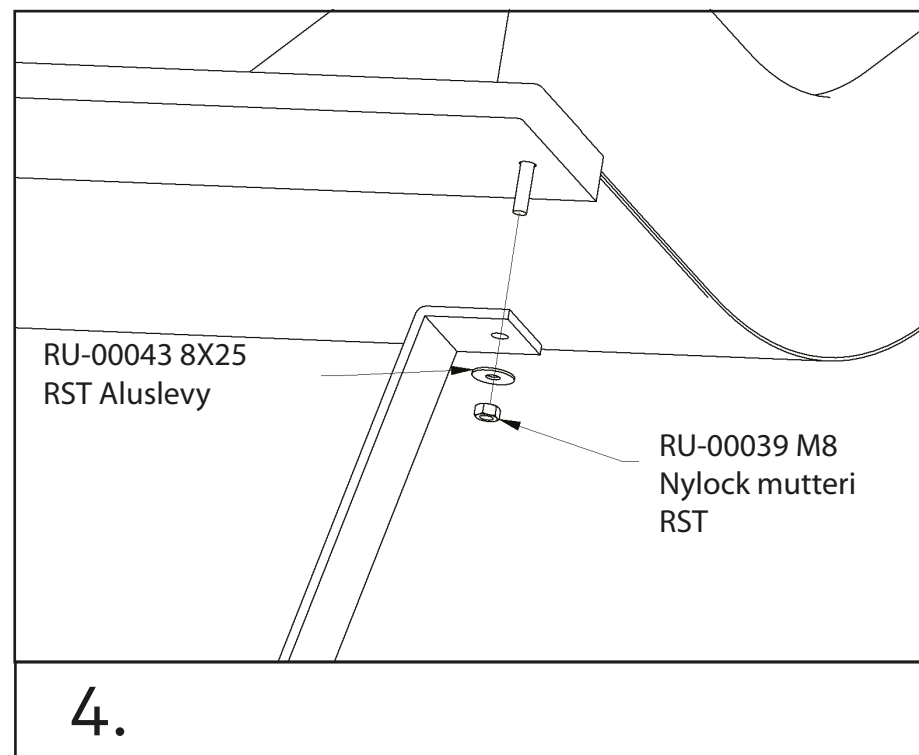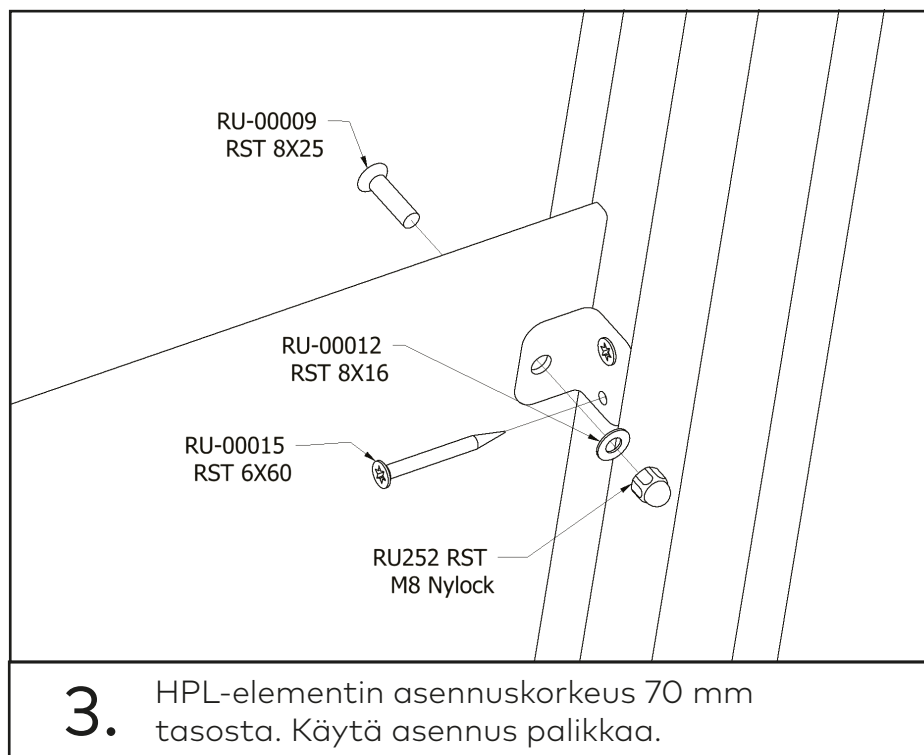


Liu'un asentaminen

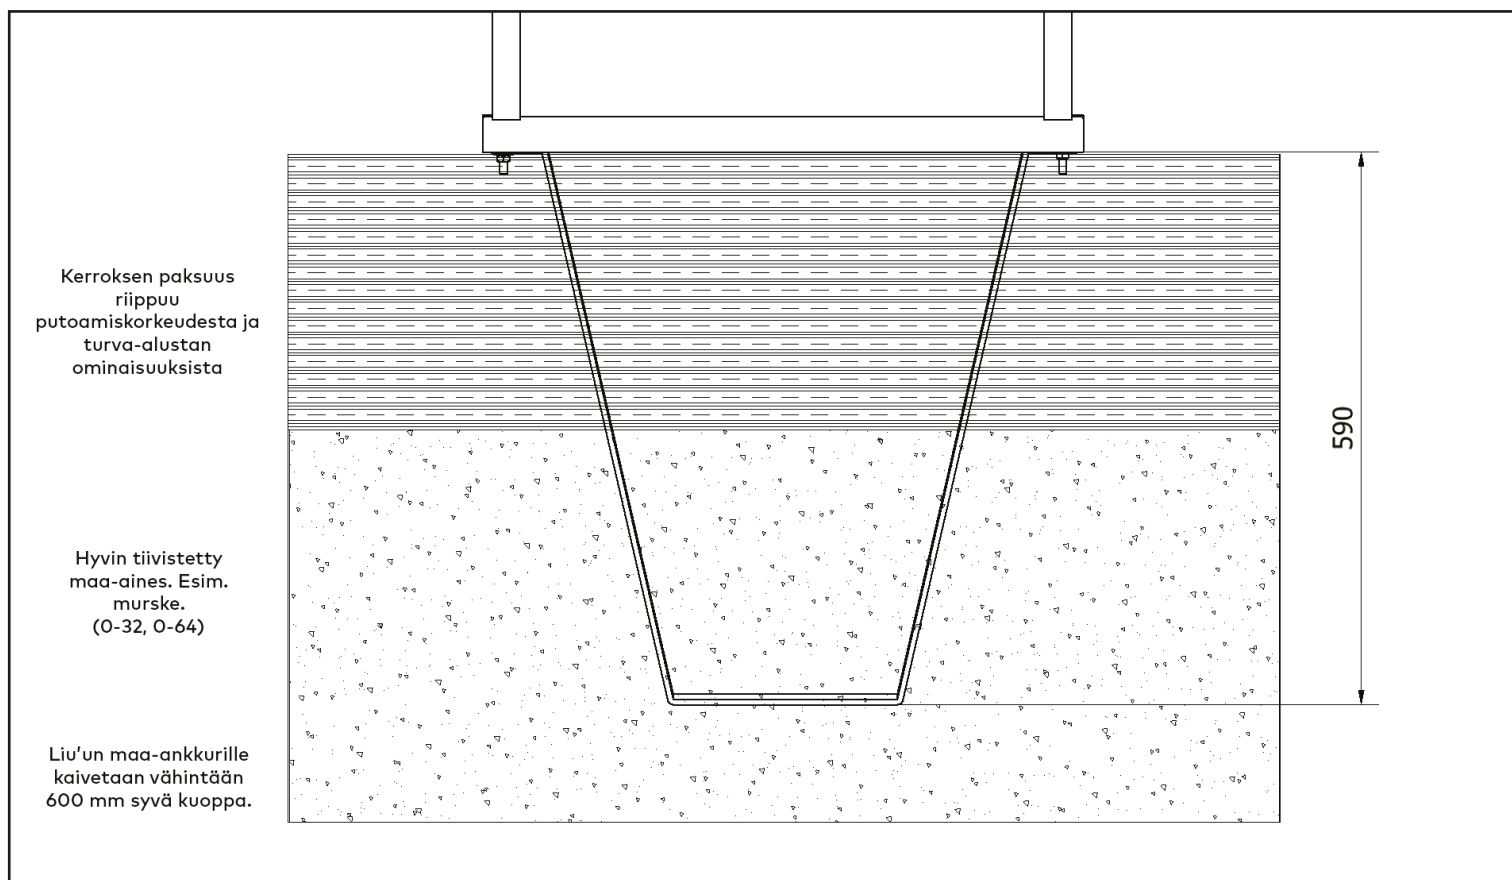

5.

Liu'un asentaminen

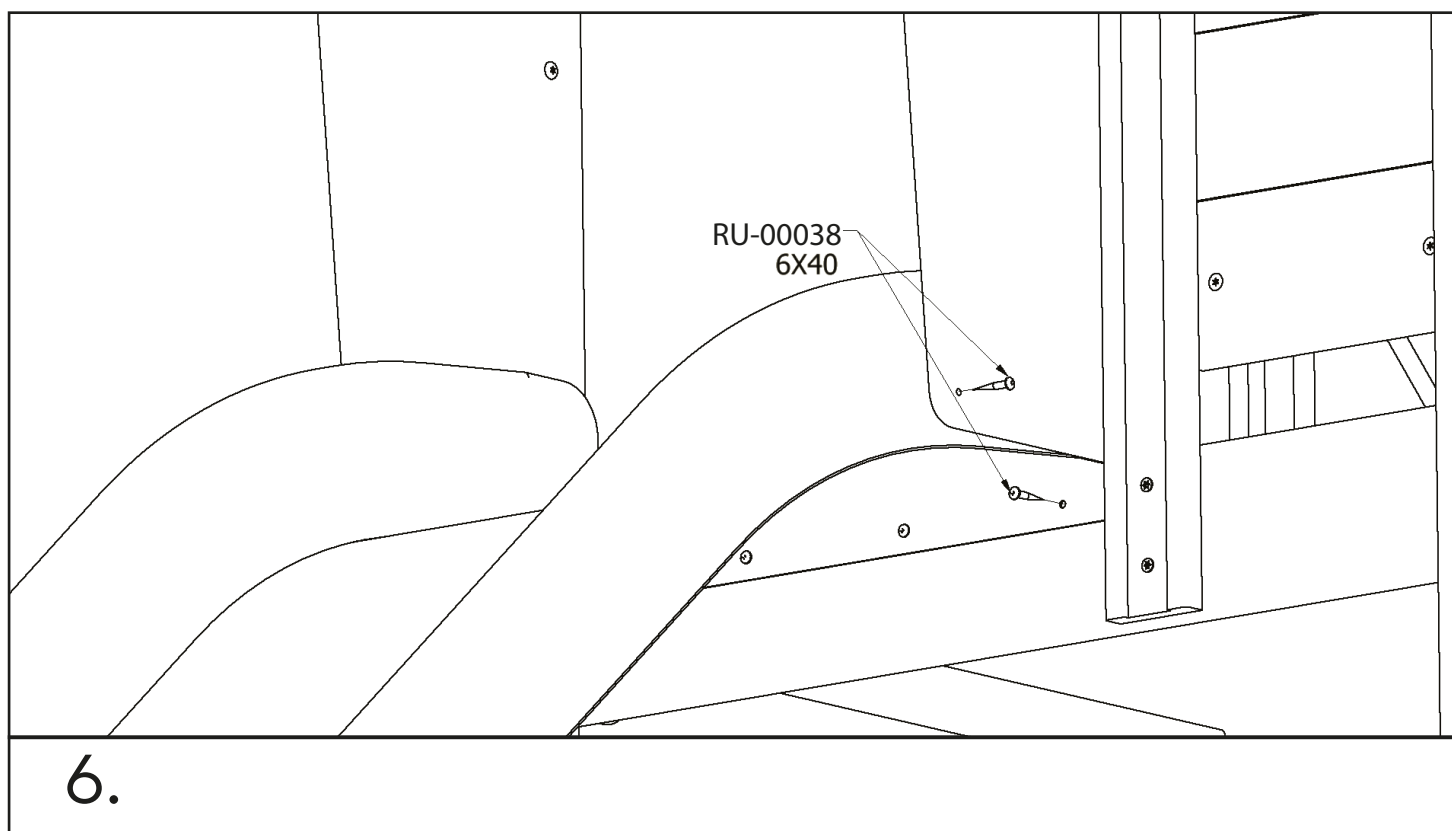


Portaiden asentaminen

Portaiden sivuu
asennettavan tolpan,
turvakaiteen sekä
käsijohteen päädyt asen-
netaan samaan linjaan.

Portaiden sivun sekä
tasopuun yläpinnat
asennetaan samaan
tasoon.


Korkeiden sekä matalien
portaiden asennuksessa
pätevät samat mittat.

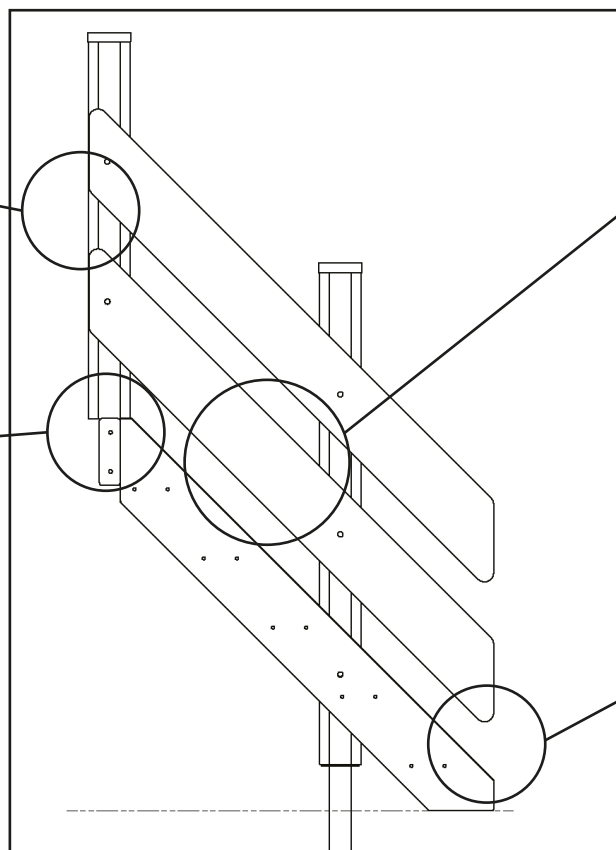

Portaiden sivun sekä
turvakaiteen väliin jäävä
rako 70 mm. Turvakaiteen
ja käsijohteen väliin jäävä
rako 70 mm.
Käytä asennus palikkaa.


Portaiden sivun,
turvakaiteen sekä
käsijohteen päädyt asen-
netaan samaan linjaan.

Portaiden asentaminen

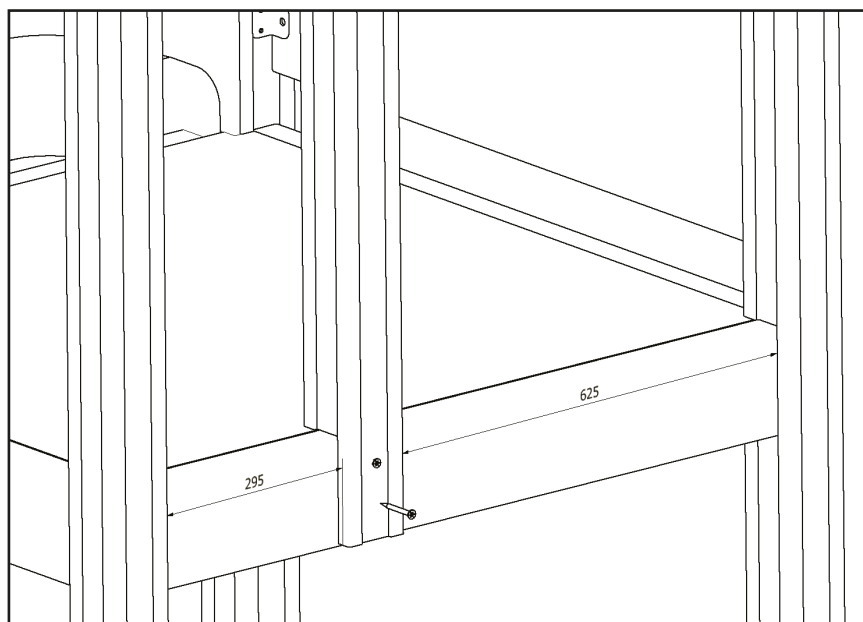


Korkeat portaat
M00069, M00154, PU-00054
Matalat portaat
M00069, M00153, PU-00074

1

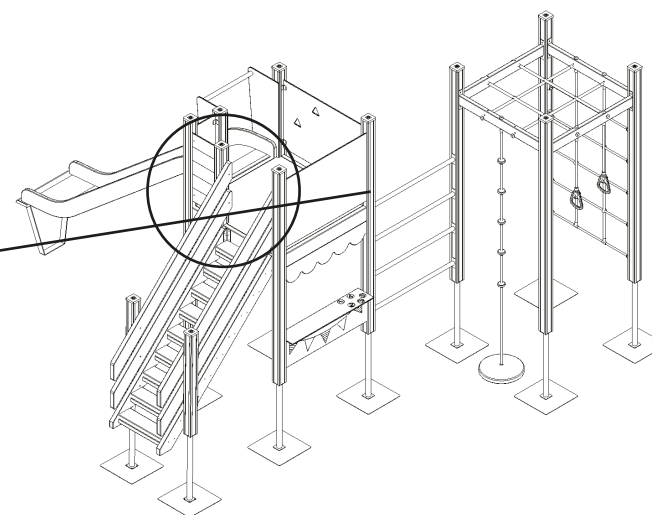


Muista tarkistaa
kumpaan sivuun portaat
asennetaan.

Portaiden asentaminen

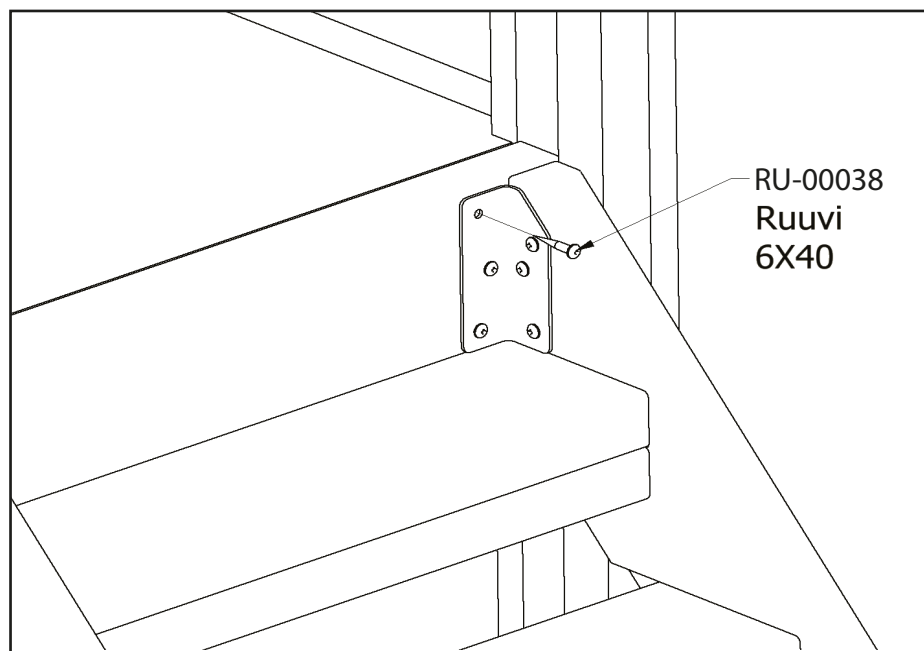


2. Portaiden sivun sekä tasopuun yläpinnat asennetaan samaan tasoon.

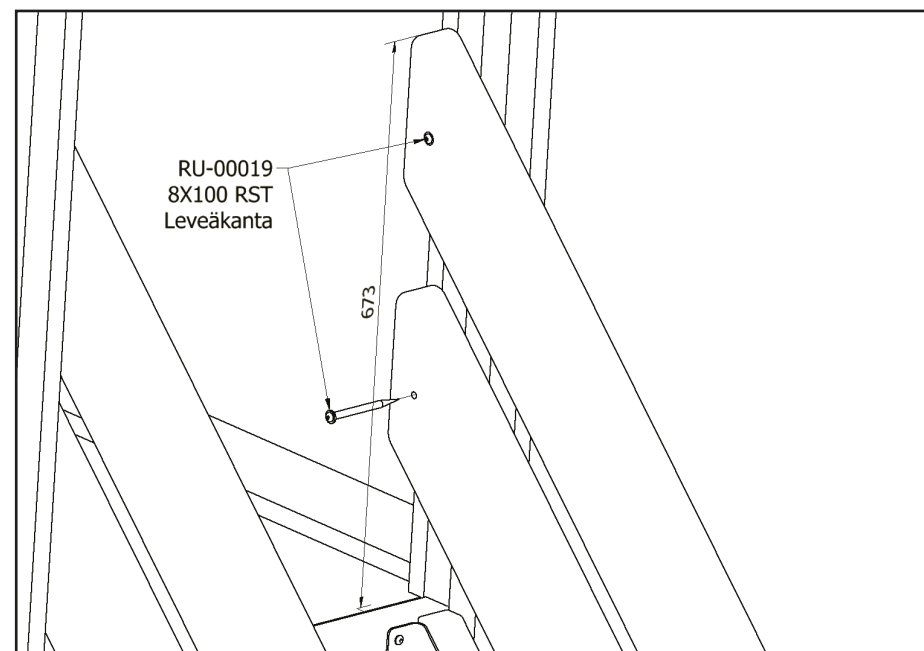



3. Kiinnitä portaiden keskikaide ennen käsijohdetta käyttäen asennuspalikkaa.

Portaiden asentaminen

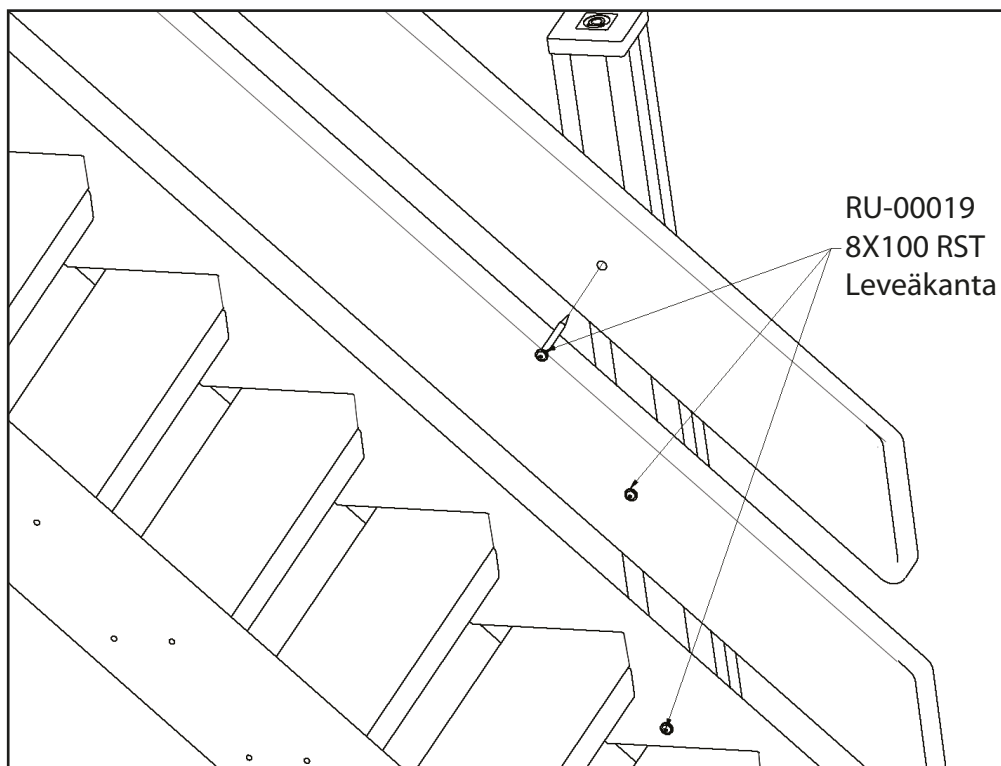


4. Kiinnitys järjestys:
portaat, keskikaide, käsijohde.

Vinonkaton asennus

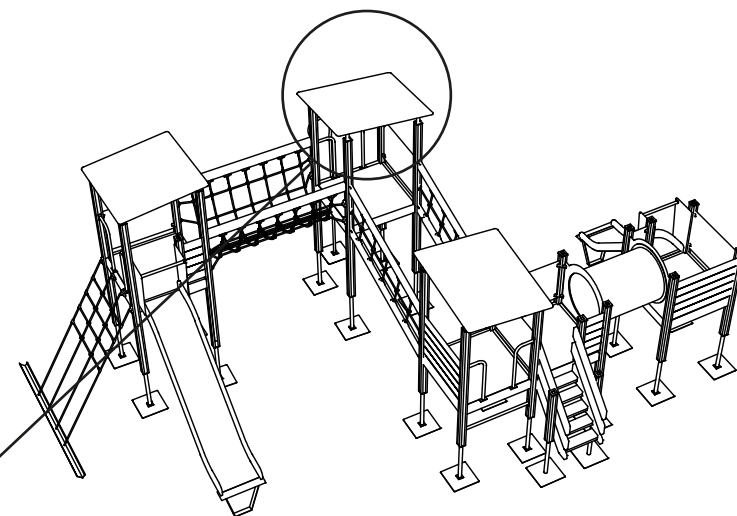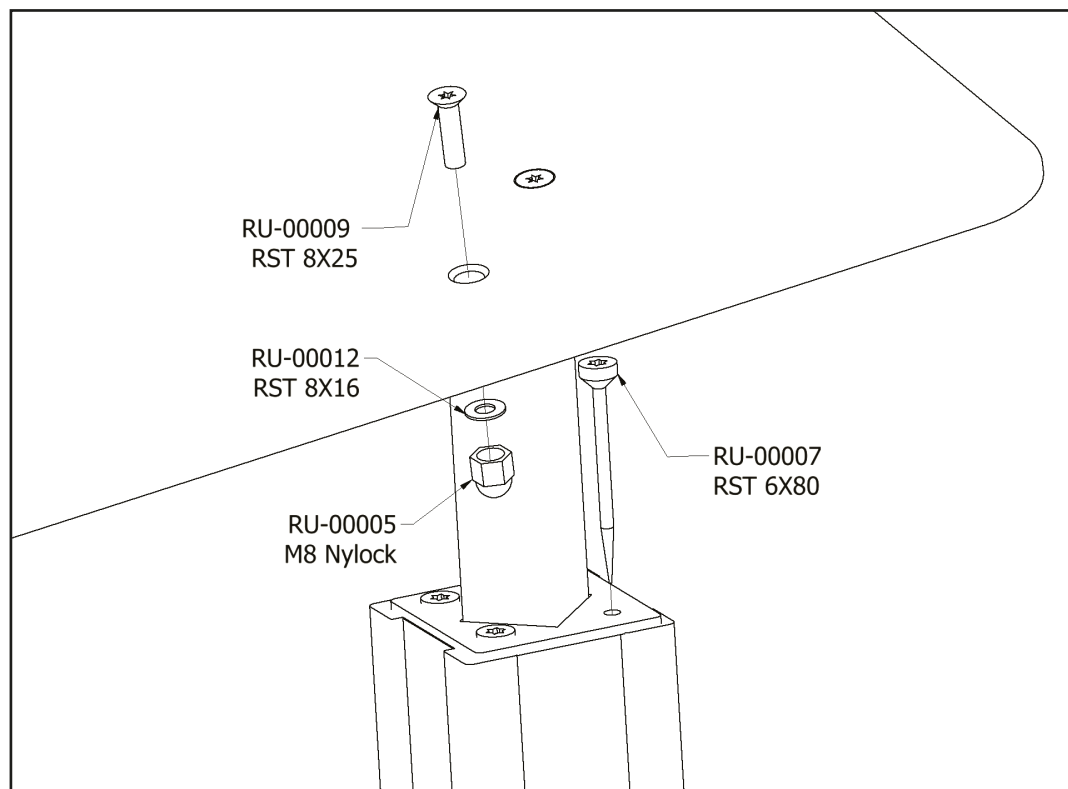

Kiinnitä metallijalat
tolppiin ennen levyn
asennusta.

Tolpanhatun kiinnittäminen

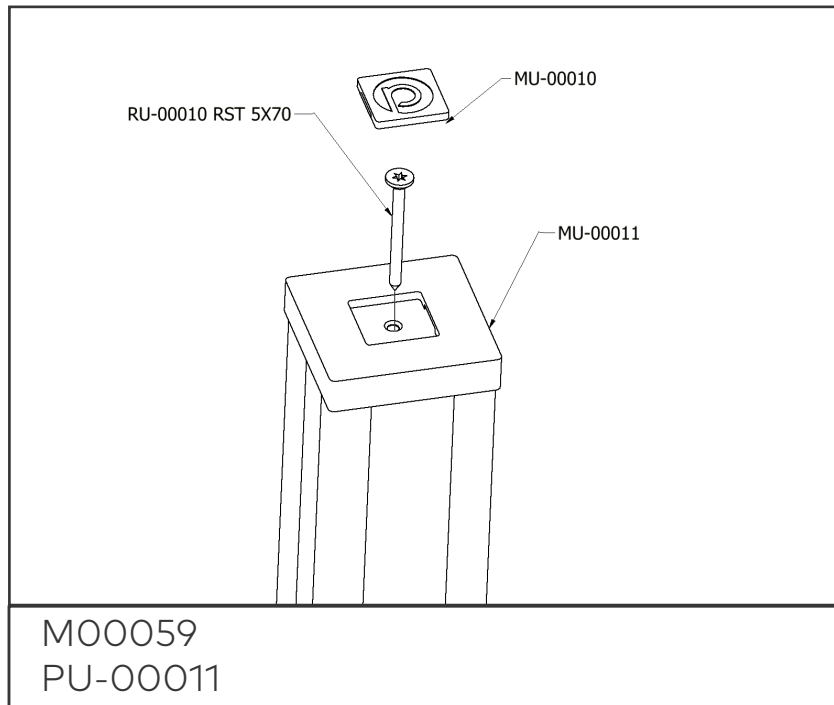

Kiinnitä tolpanhattu
viimeisenä