




Kokoonpanoaika
8 / 2hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
10

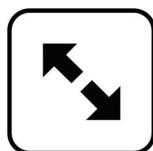

Korkeus
2380 mm

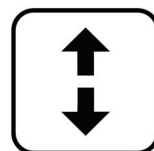


Leveys
2900 mm

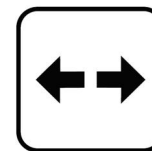


Pituus
3690 mm









Maksimi
putoamiskorkeus
1450 mm

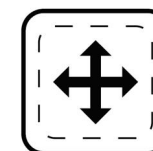



Turva-alue
28.1 m²

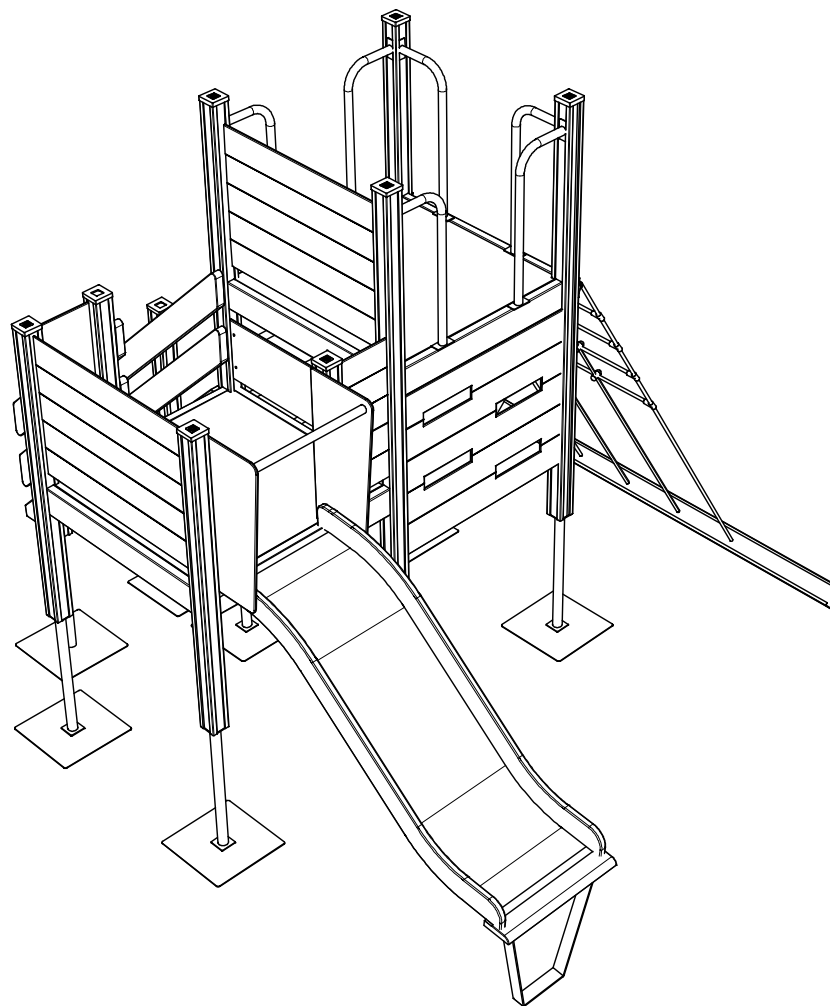


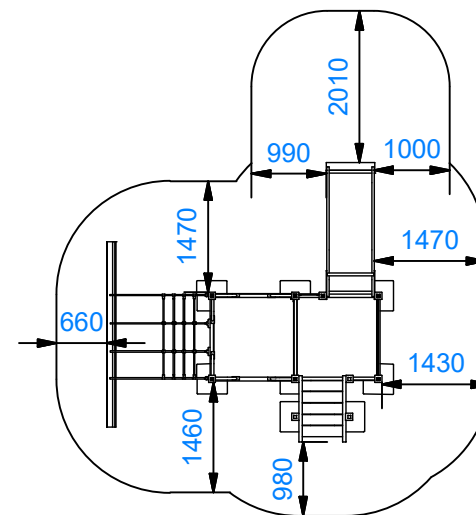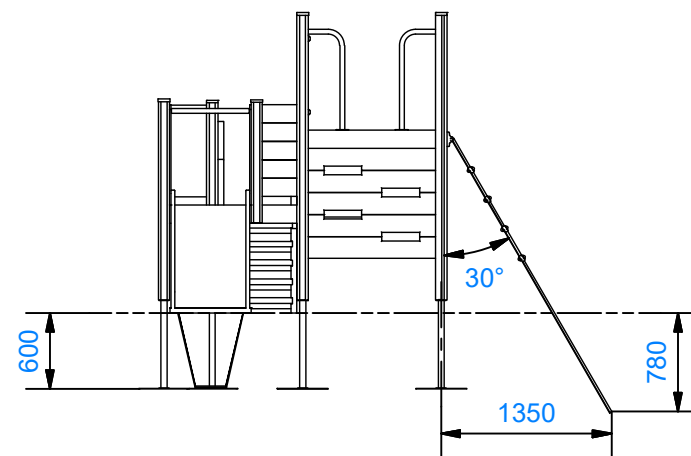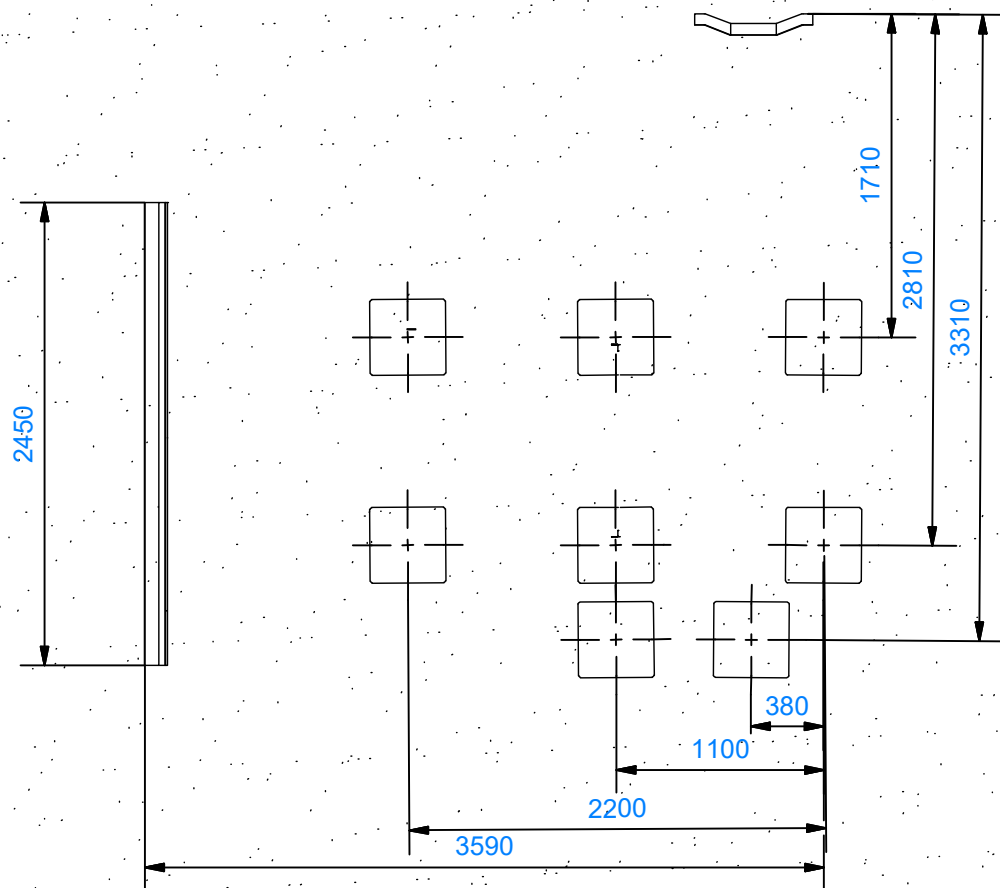

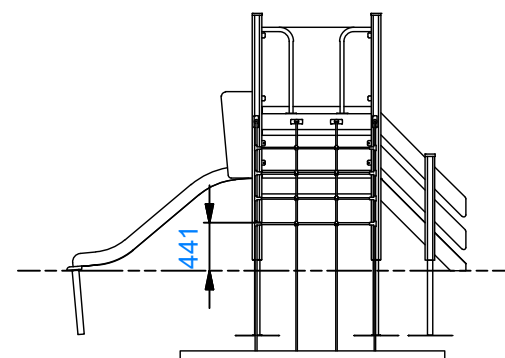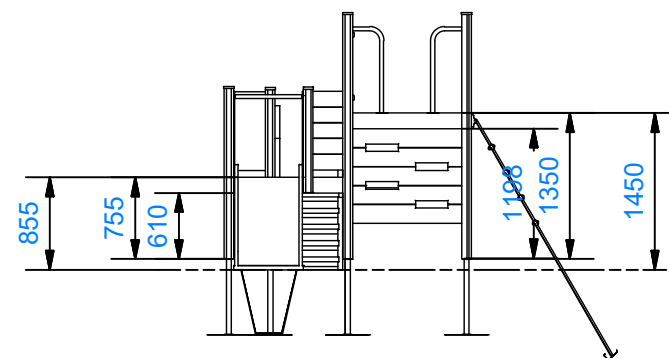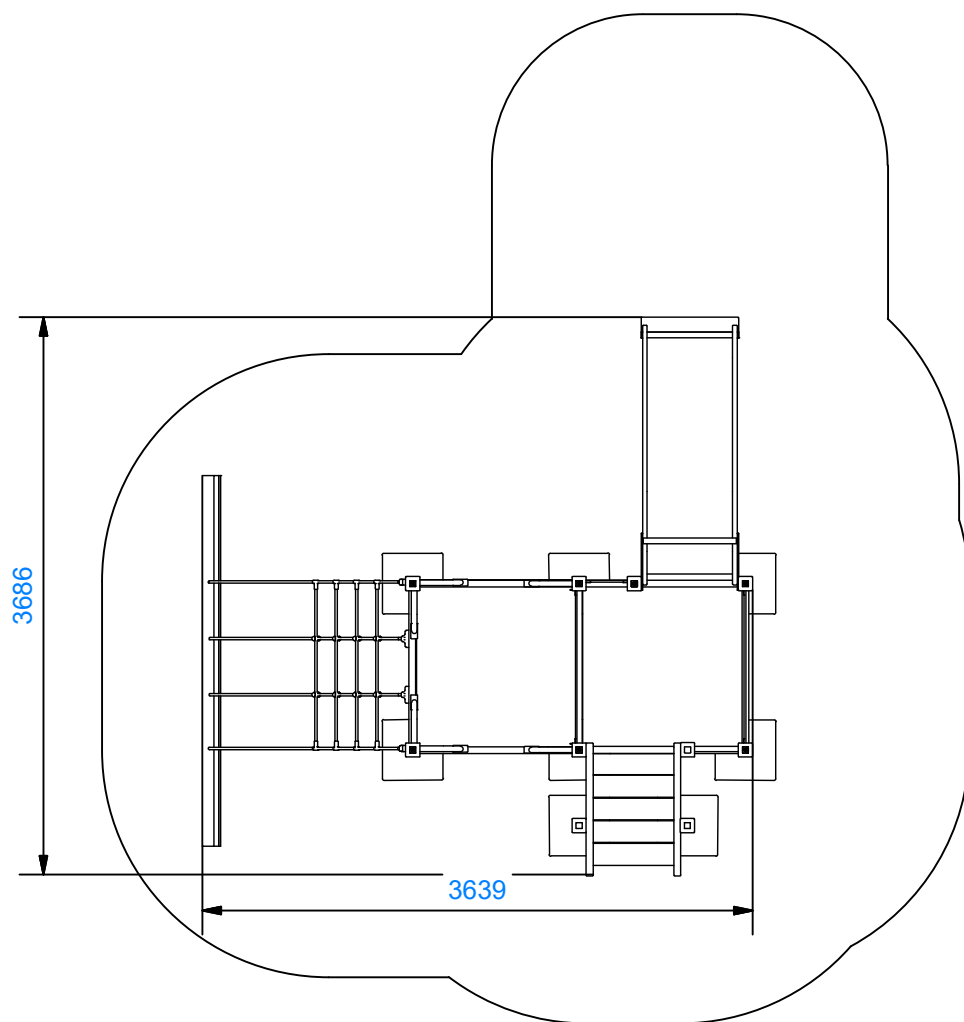


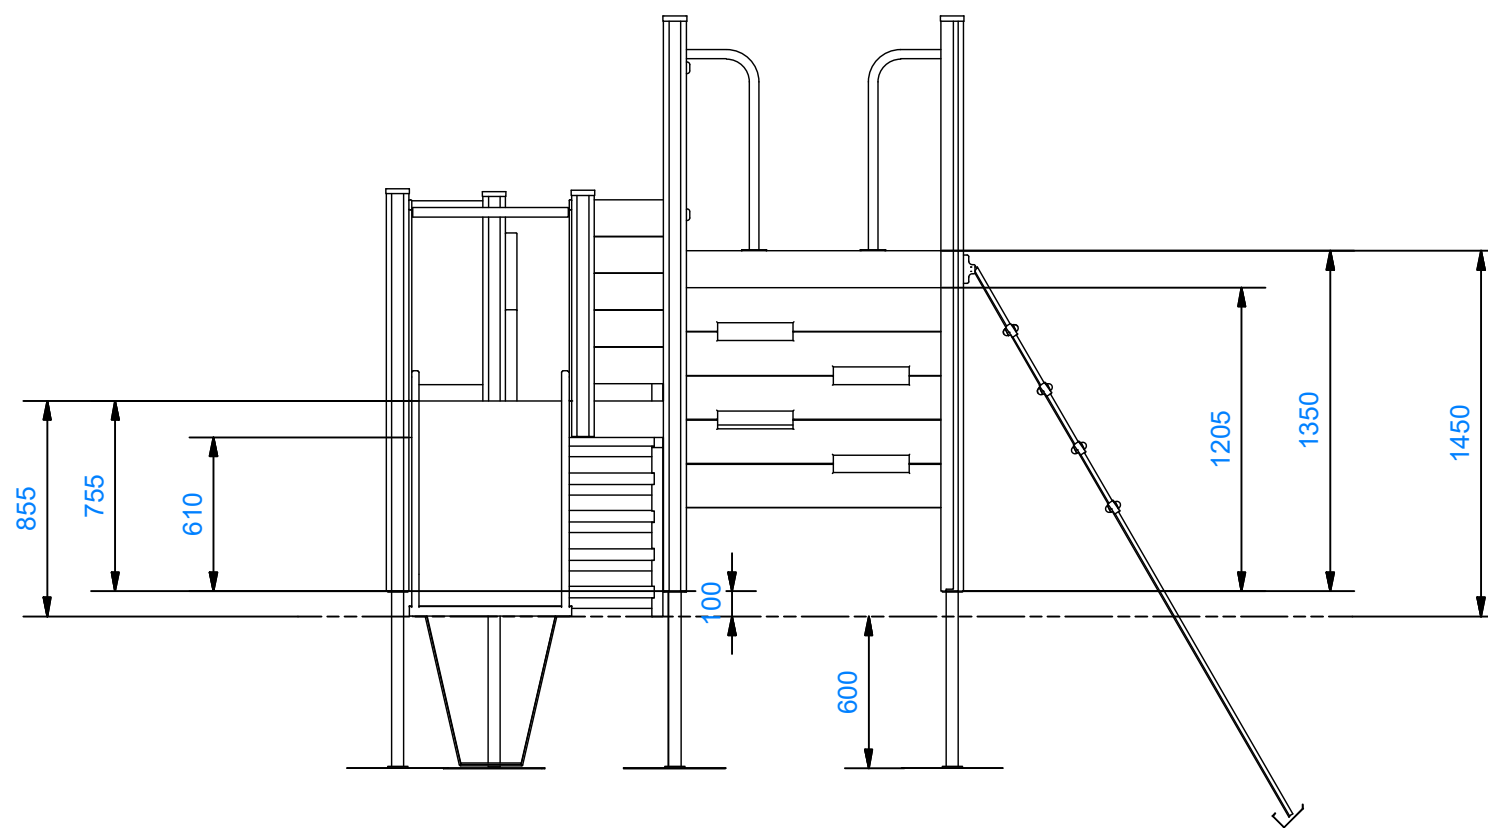

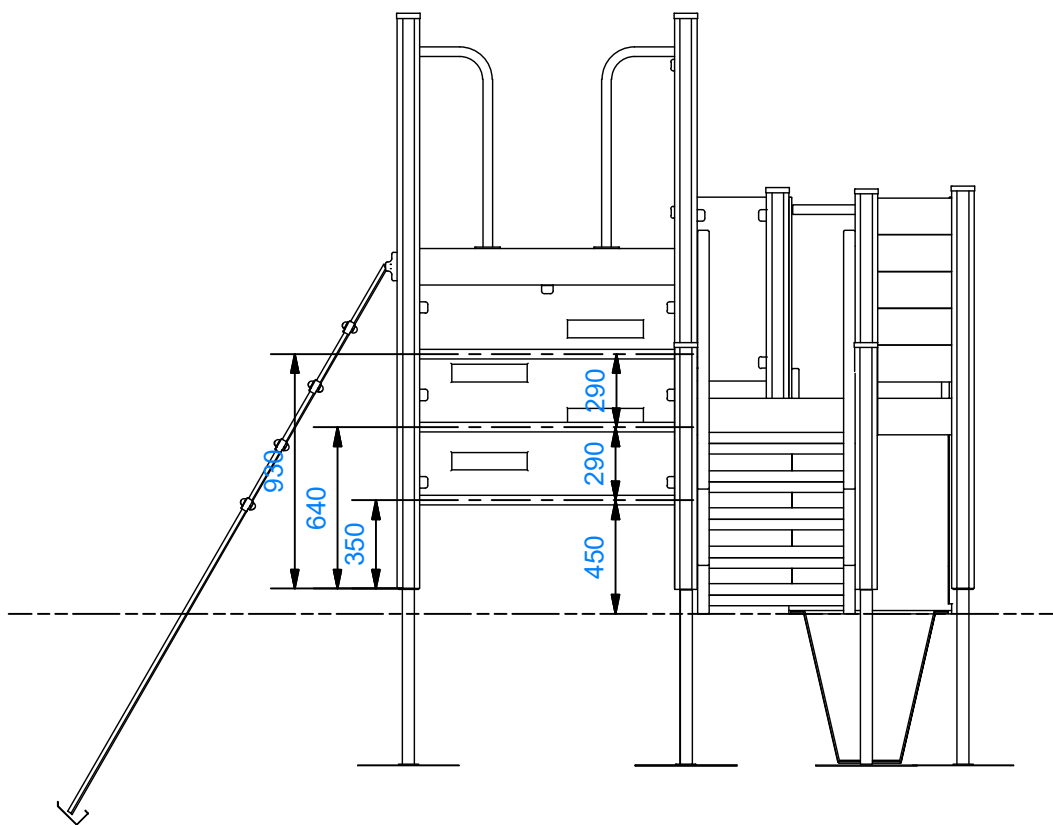


M00227	1	ME-00109	1	M00226	1	M00157	3	M00194	1	M00167	6	ME100-01	1	M00151	1	M00163	1
																	
PU-00074	2	M00152	1	M00059	10	PU-00020	4	ME-00087	8	M00083	8	M00169	1	M00164	2	M00060	2
																	
M00015	2	M00068	1	PU-00016	4	M00154	1	PU-00052	1	PU-00057	2	HL-00185	1	M00140	7		
																	



Maa-ankkurin asennus

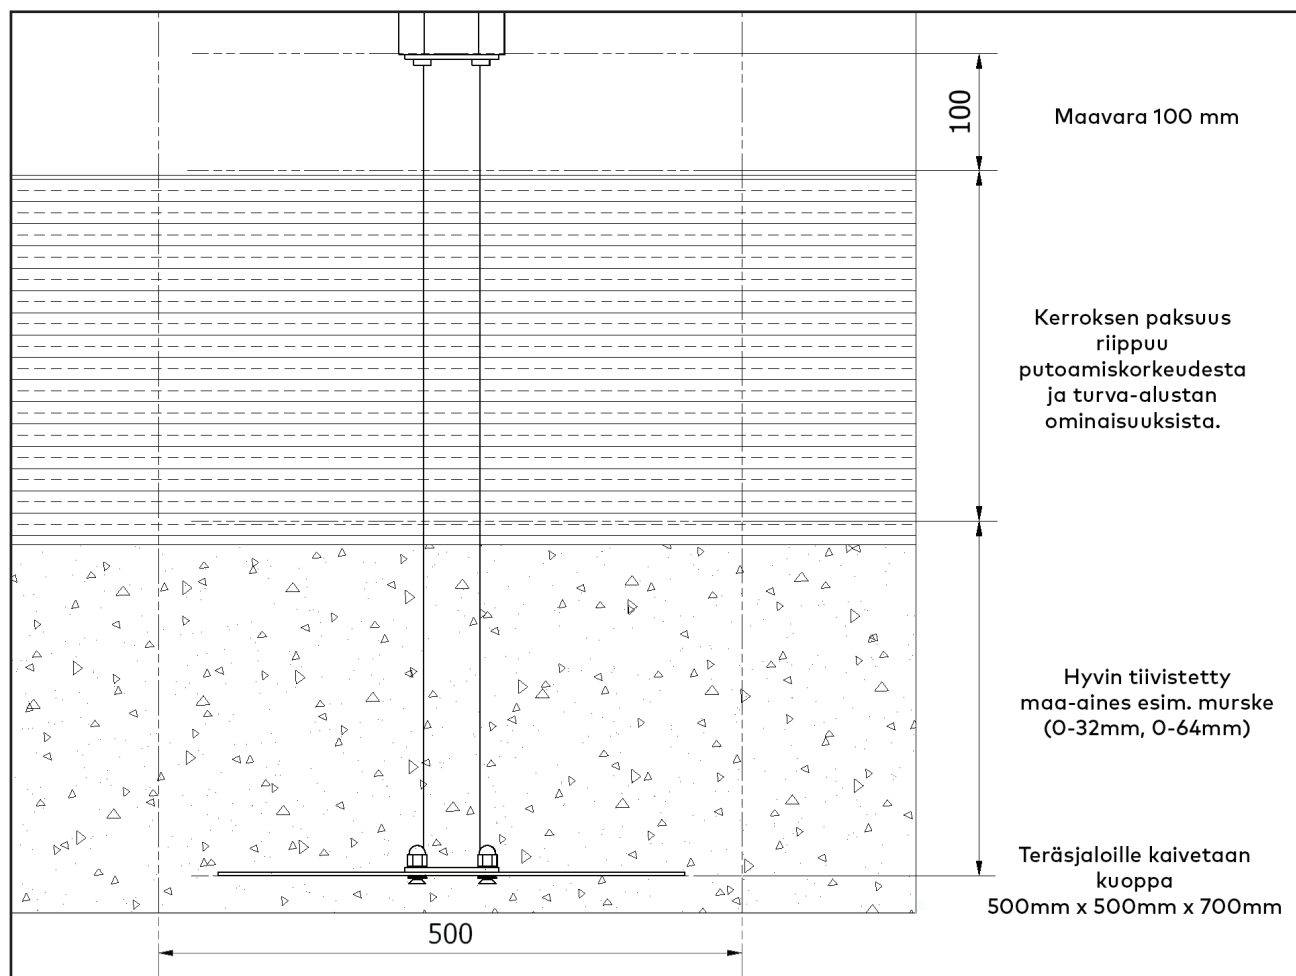



Maa-ankkurin asennus

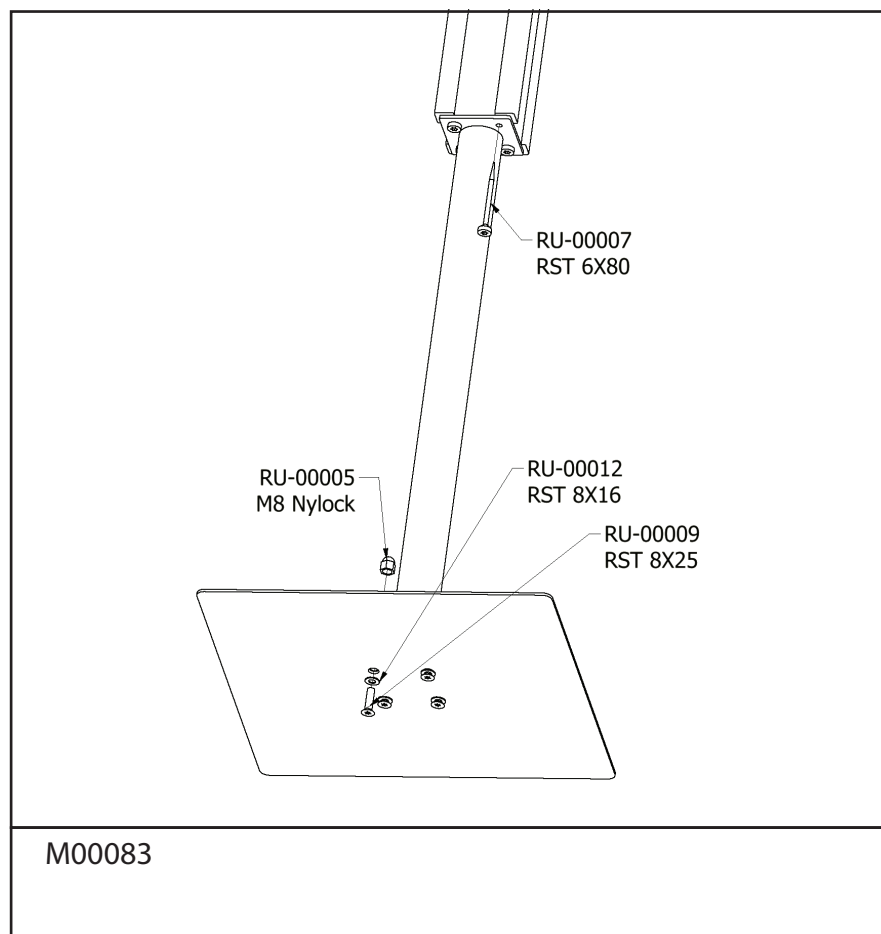


Tasopuun asentaminen

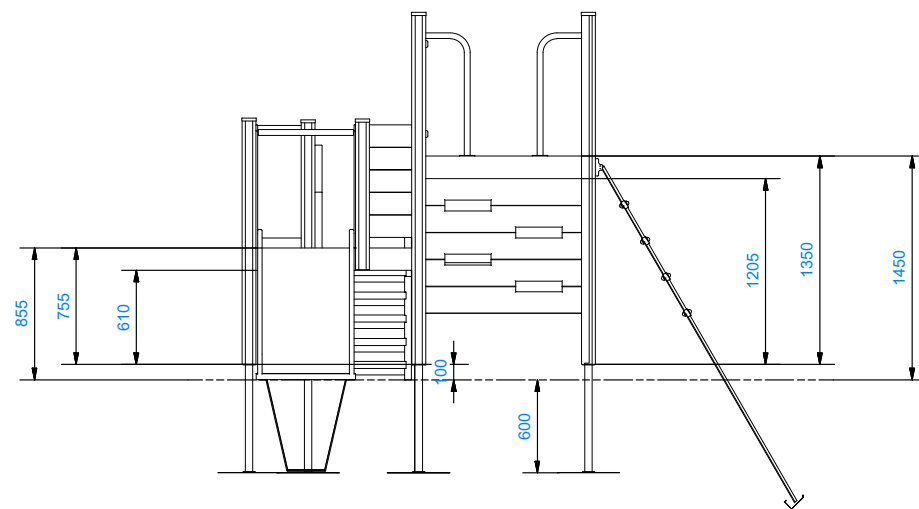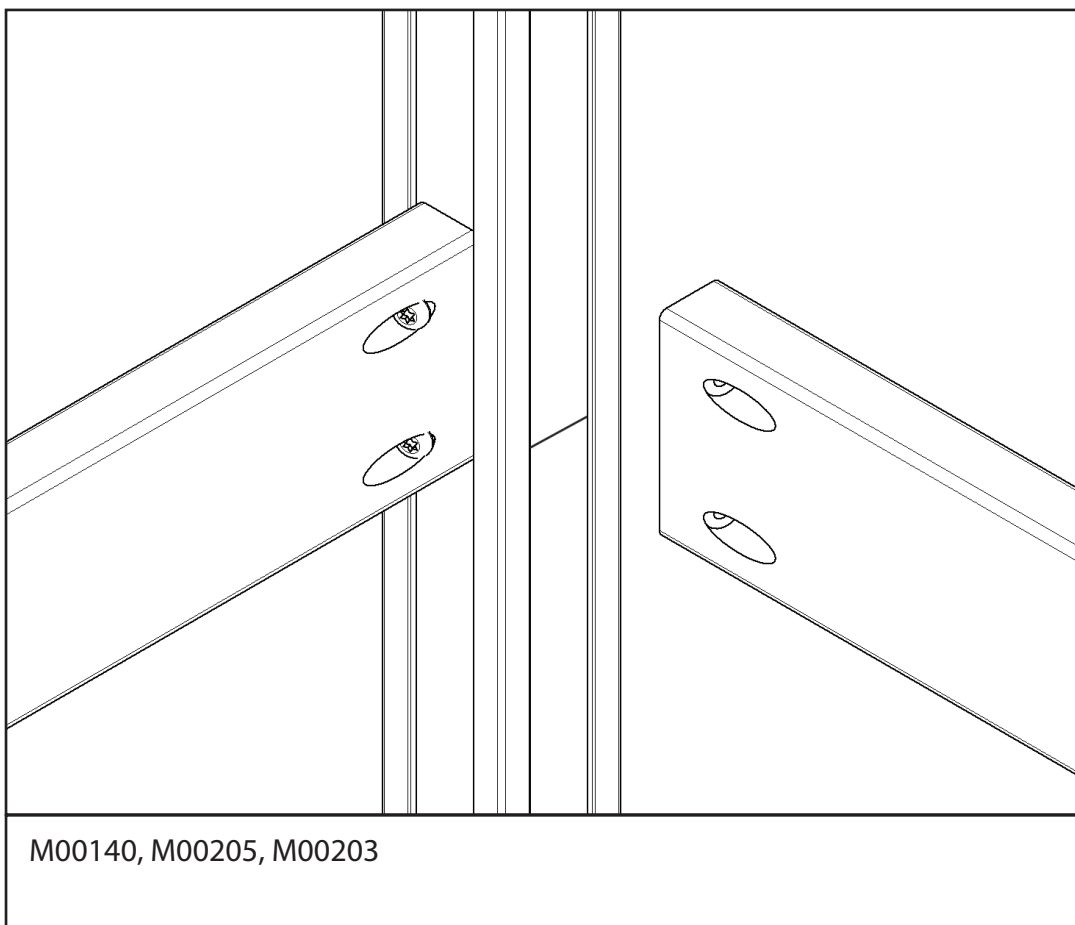

Tasopuun asentaminen

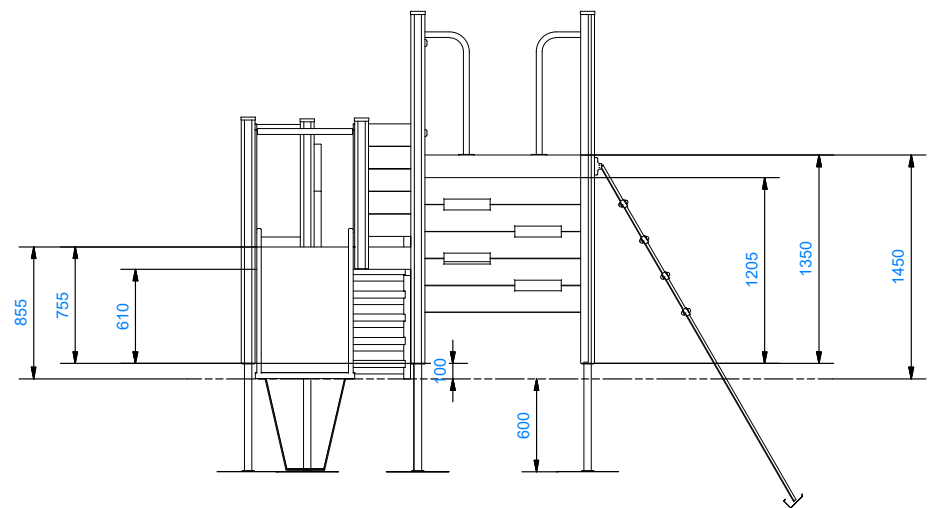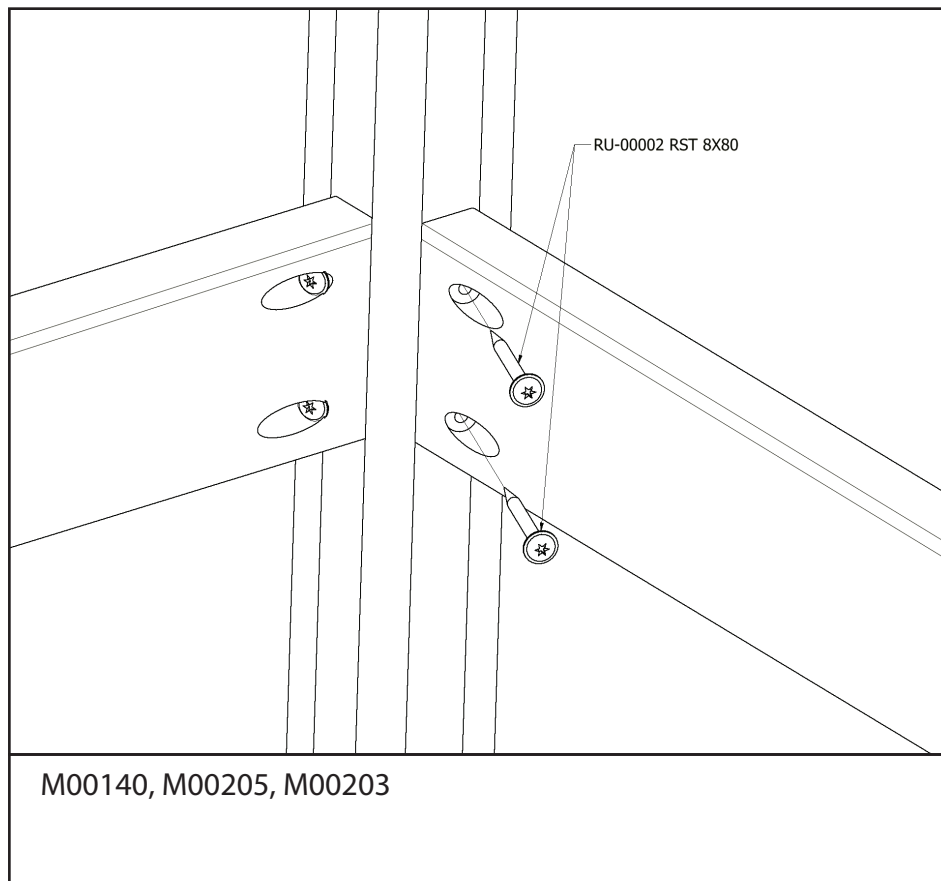

Lattiavanerin asentaminen

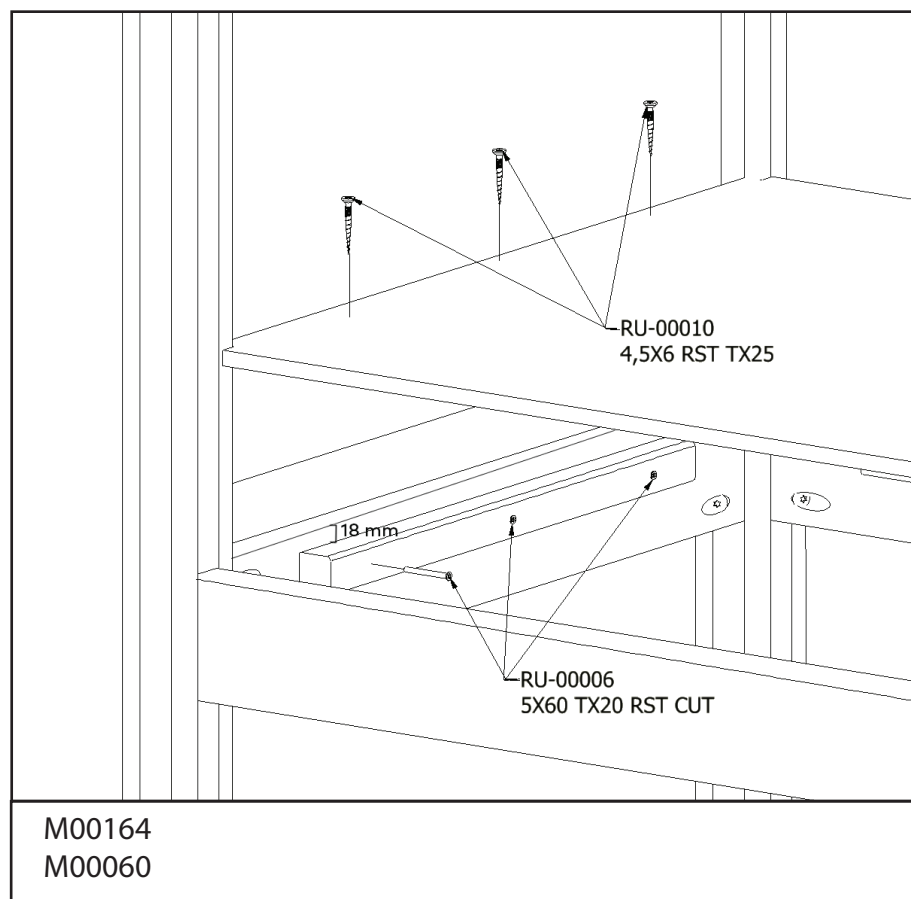

Käytettävä
esiporausta


Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.

Portaiden asentaminen

Portaiden sivuu asennettavan tolpan, turvakaiteen sekä käsijohteen päädyt asennetaan samaan linjaan.

Portaiden sivun sekä tasopuun yläpinnat asennetaan samaan tasoon.


Korkeiden sekä matalien portaiden asennuksessa pätevät samat mittat.

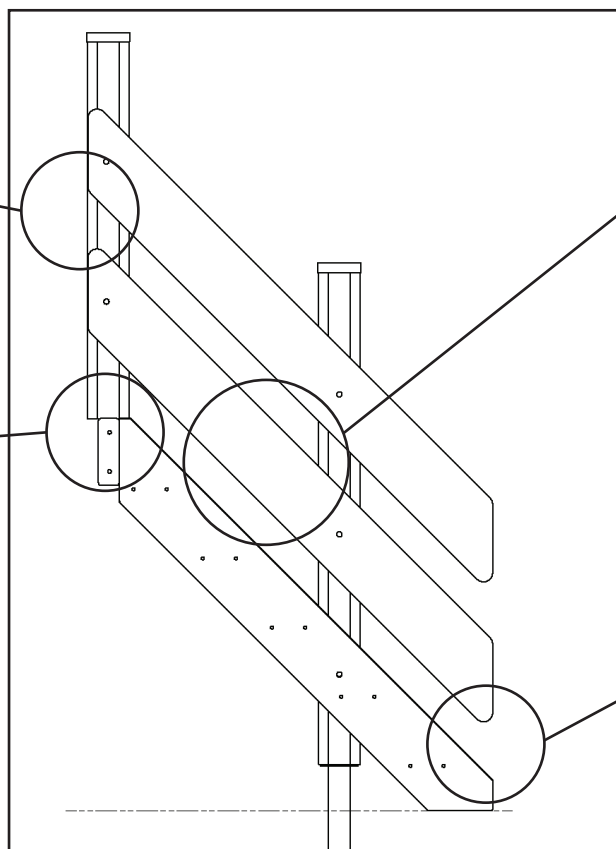

Portaiden sivun sekä turvakaiteen väliin jäävä rako 70 mm. Turvakaiteen ja käsijohteen väliin jäävä rako 70 mm. Käytä asennus palikkaa.

Portaiden sivun, turvakaiteen sekä käsijohteen päädyt asennetaan samaan linjaan.

Portaiden asentaminen


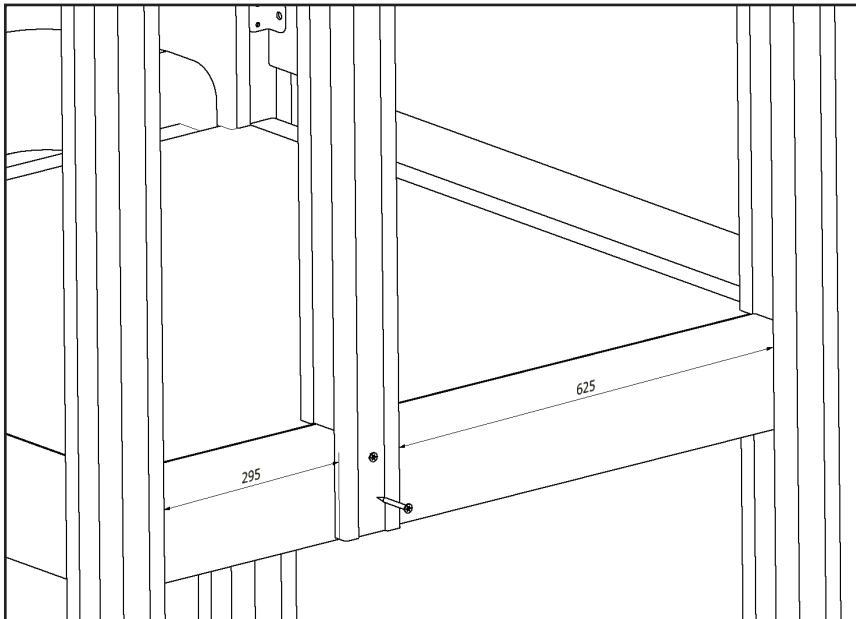


Korkeat portaat
M00068, M00154, PU-00054
Matalat portaat
M00068, M00153, PU-00074


1

Muista tarkistaa
kumpaan sivuun portaat
asennetaan.

Portaiden asentaminen

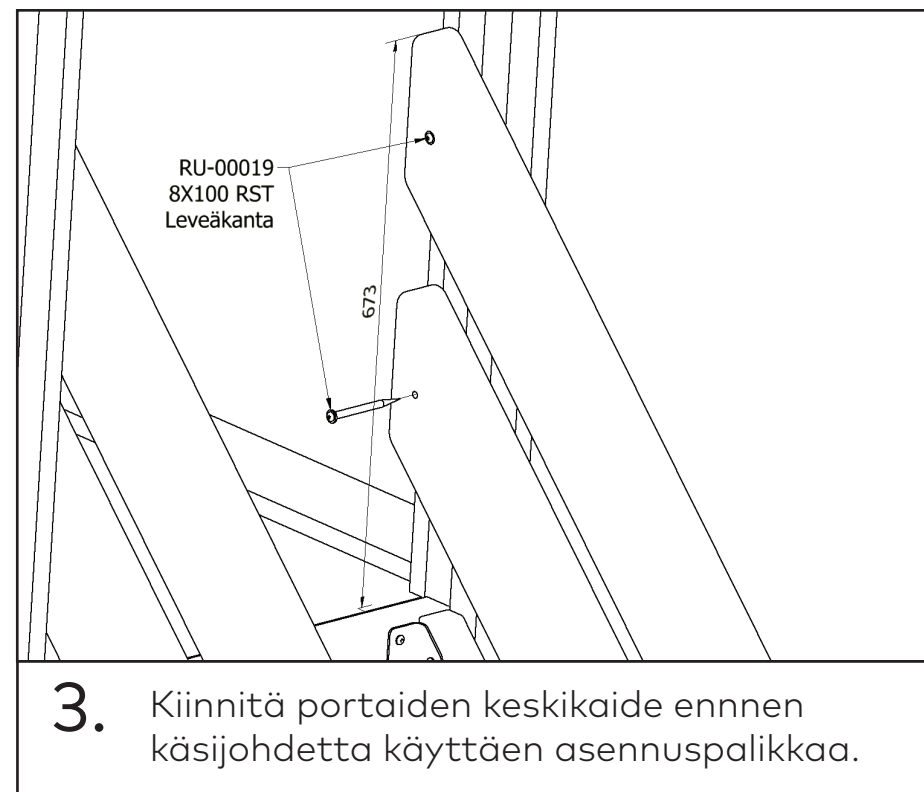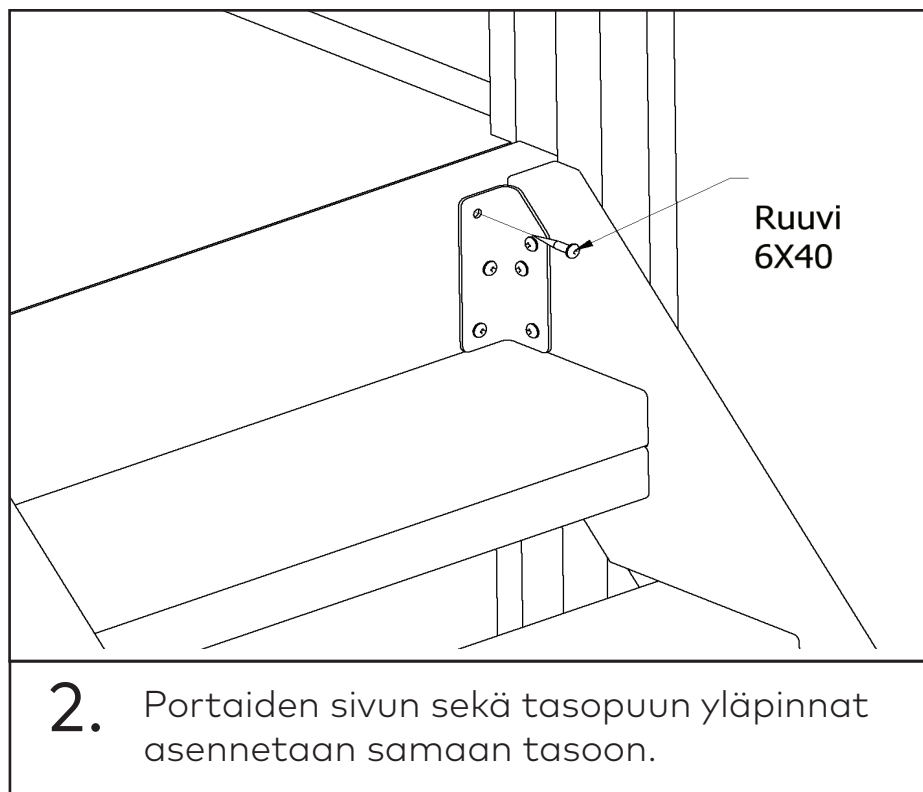

Portaiden asentaminen

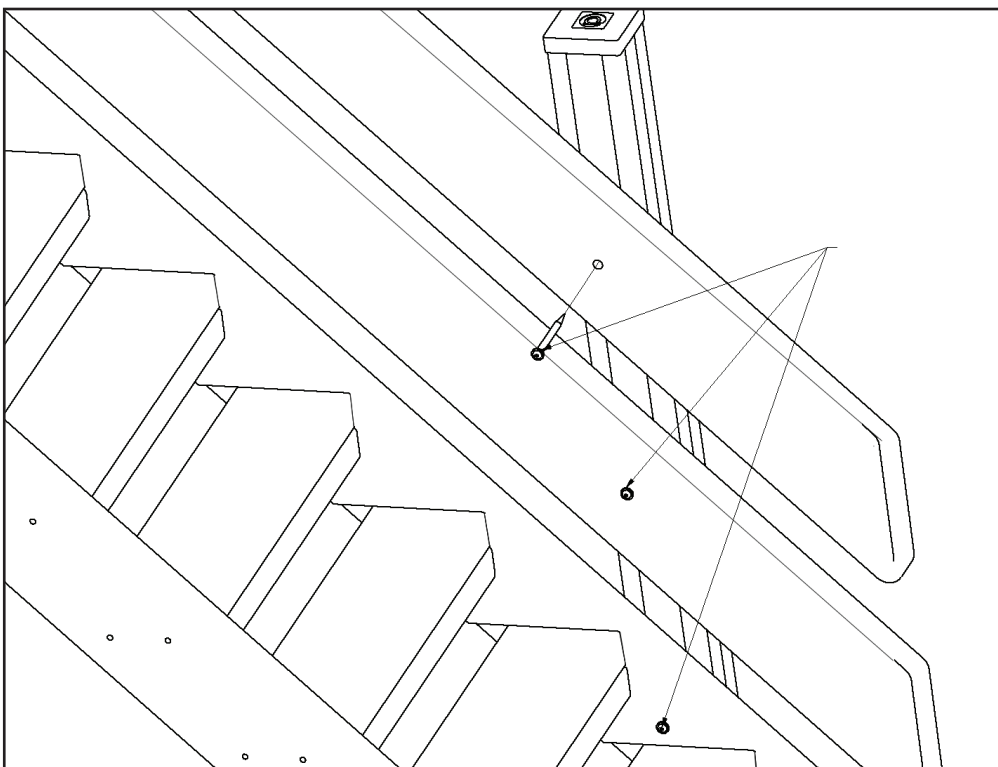


4. Kiinnitys järjestys:
portaait, keskikaide, käsijohde.



Liu'un asentaminen

Korkea liuku
M00006, M00163, M00151, PU-00054
Matala liuku
M00152, M00151, M00163, PU-00074



Muista tarkistaa
kumpaan sivuun liuku
asennetaan.

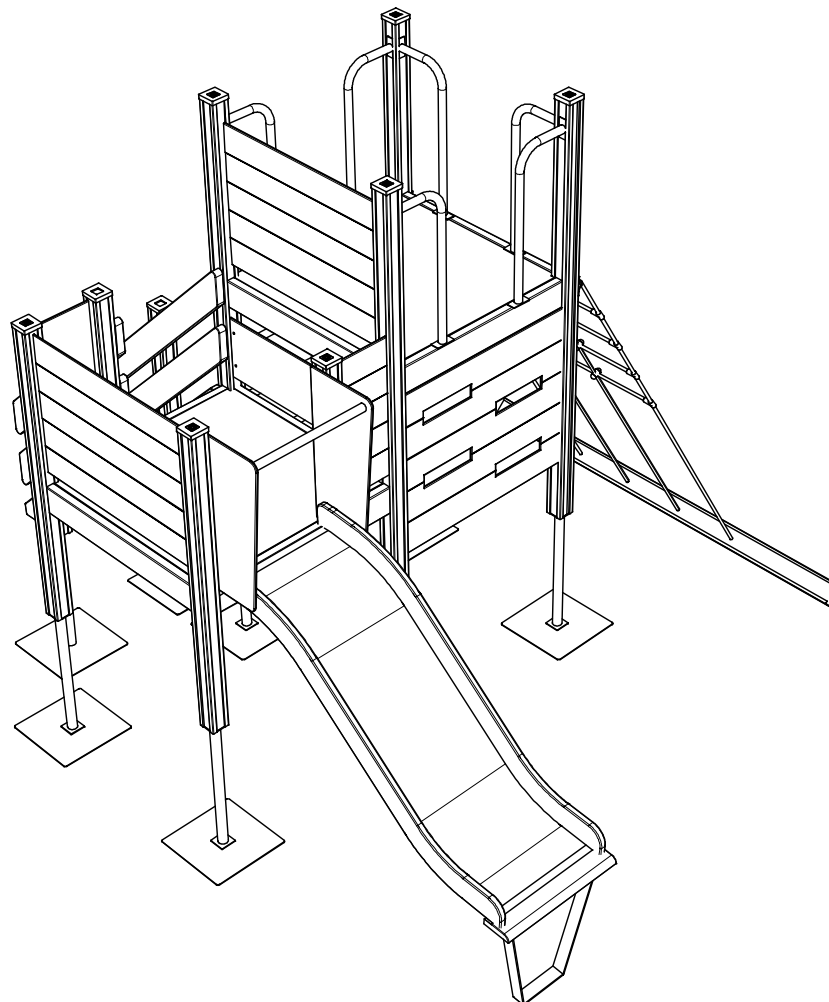


Liu'un asentaminen

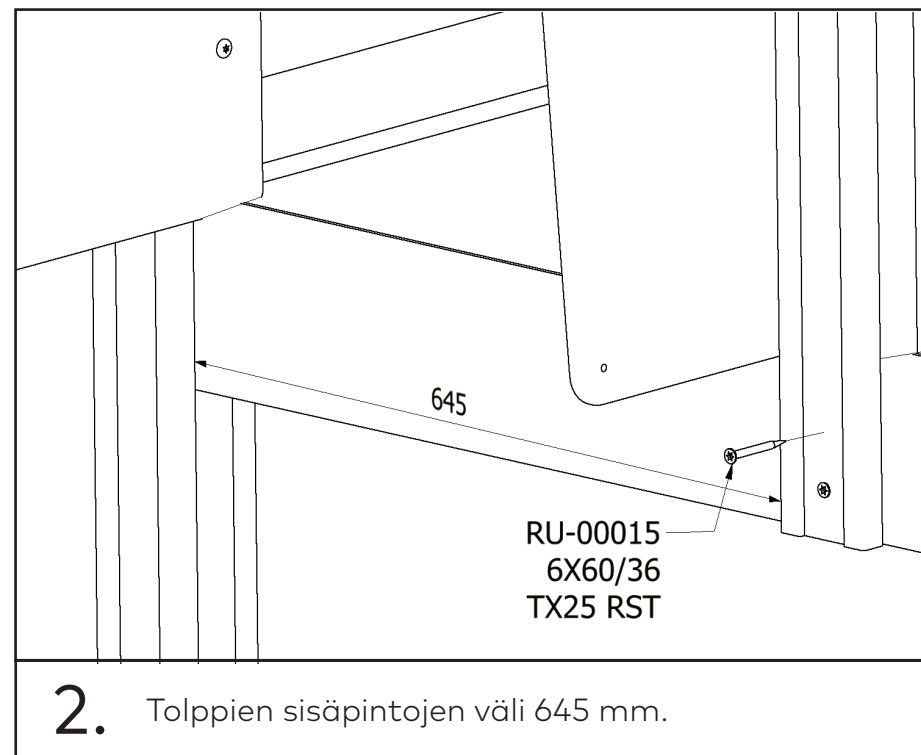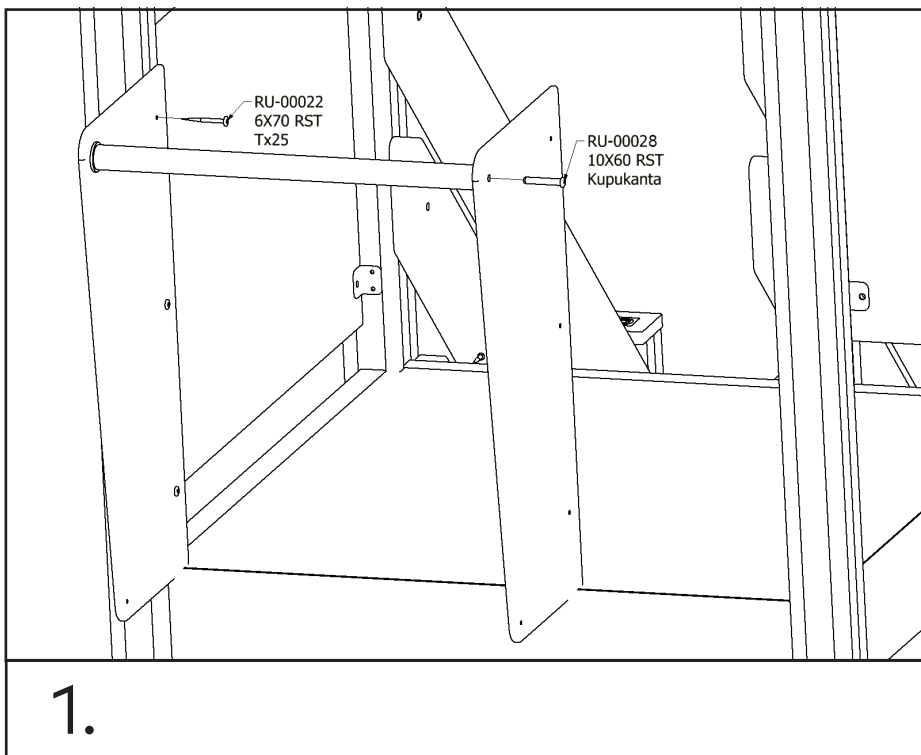

Liu'un asentaminen

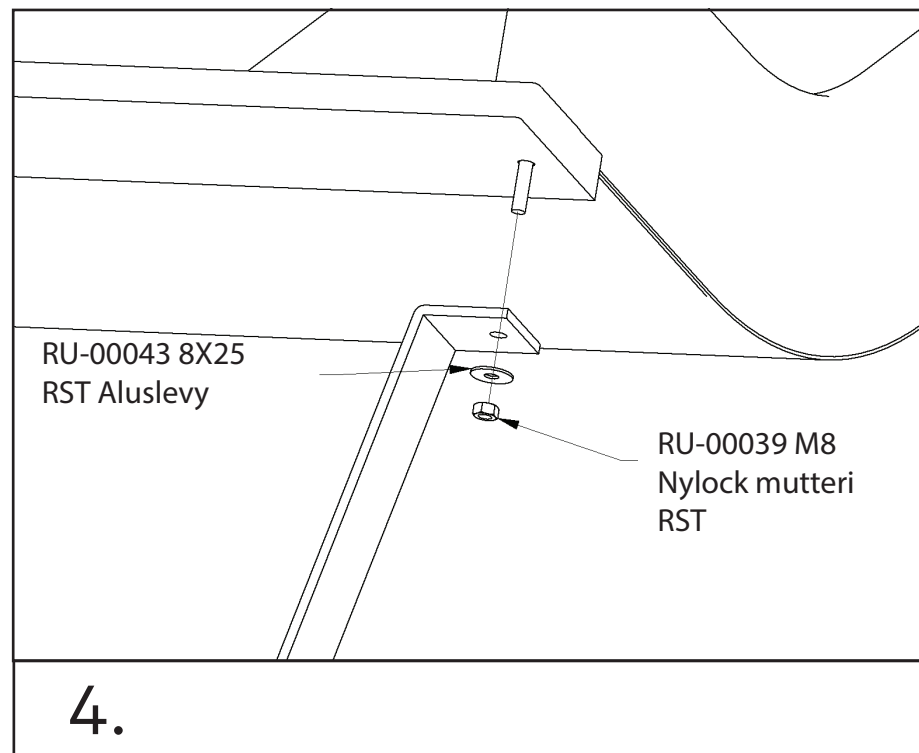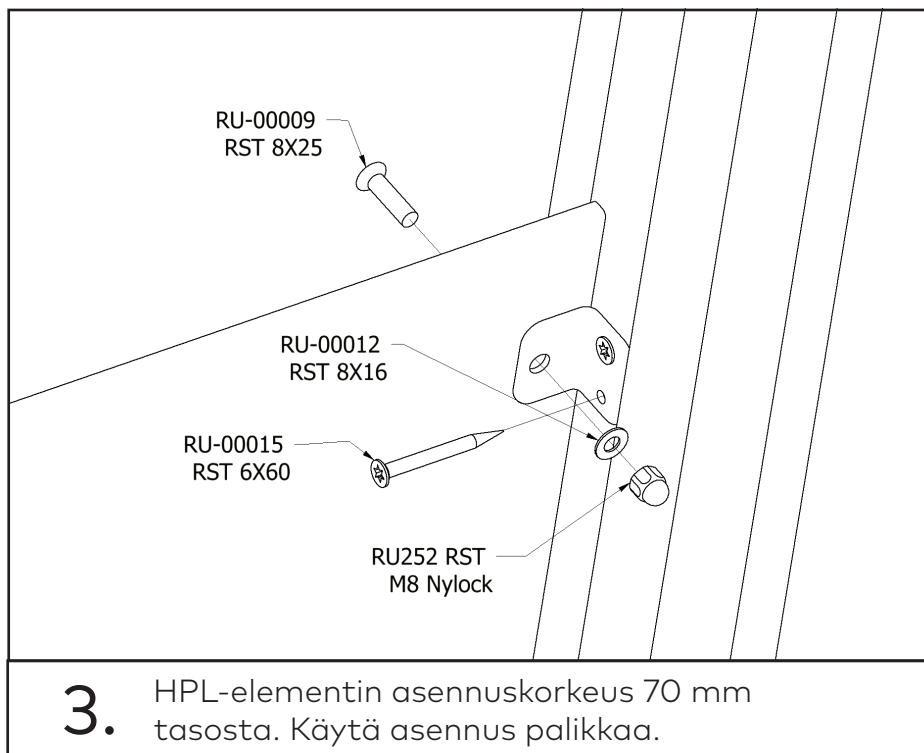


Liu'un asentaminen

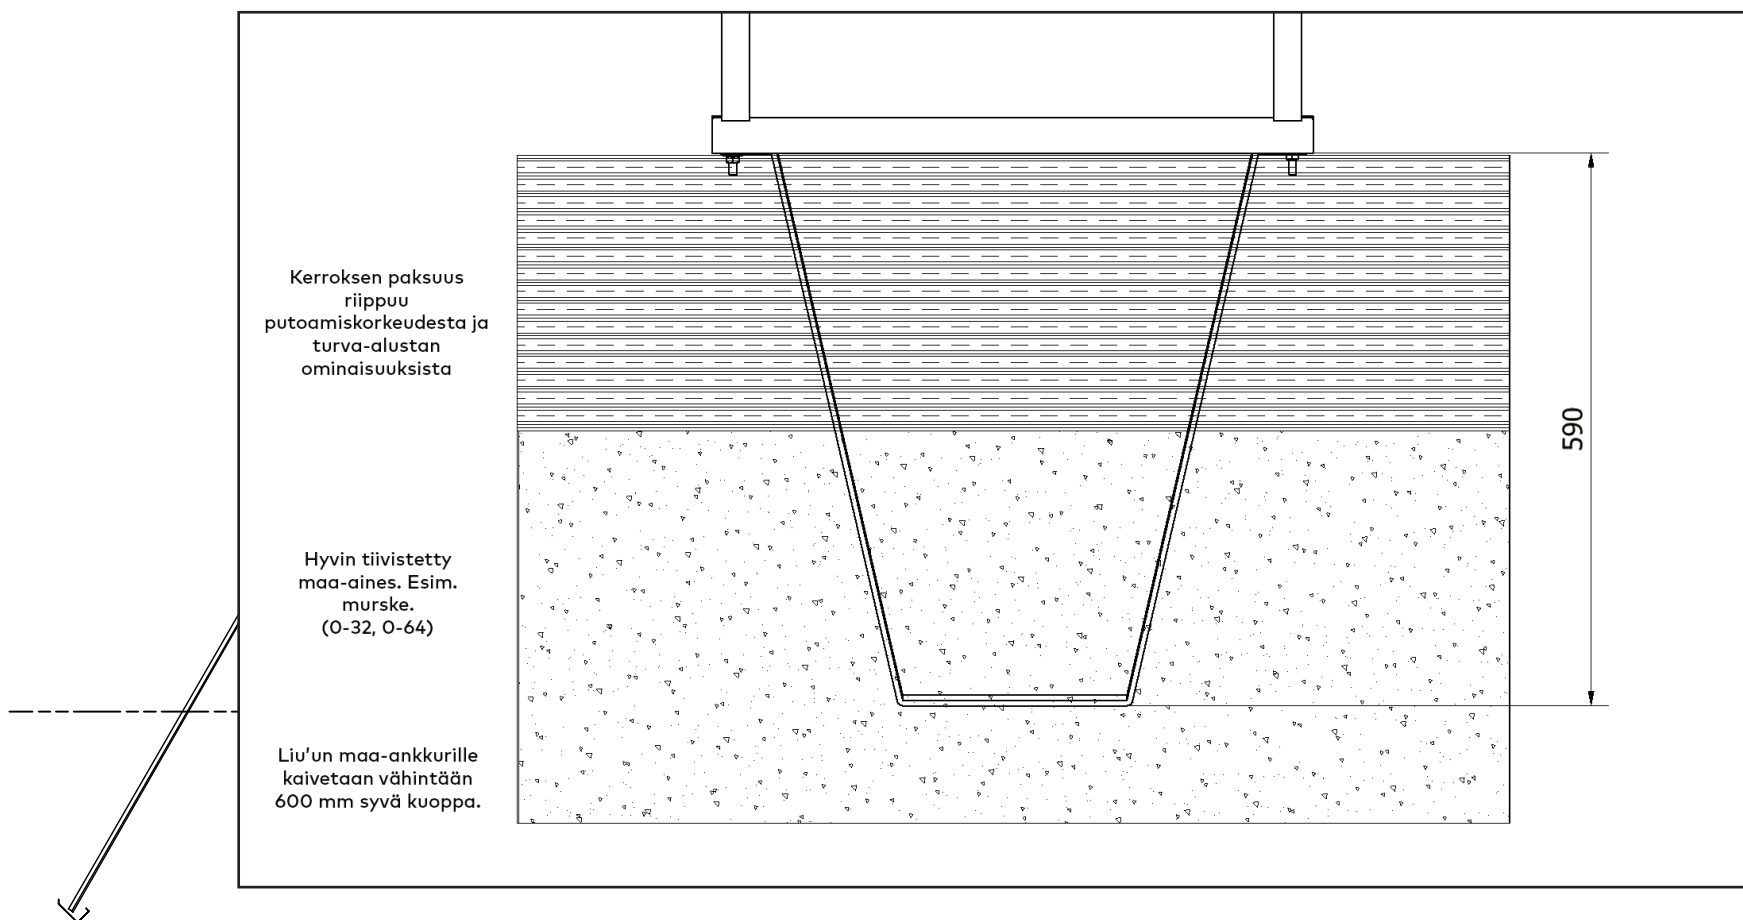


5.


Liu'un asentaminen

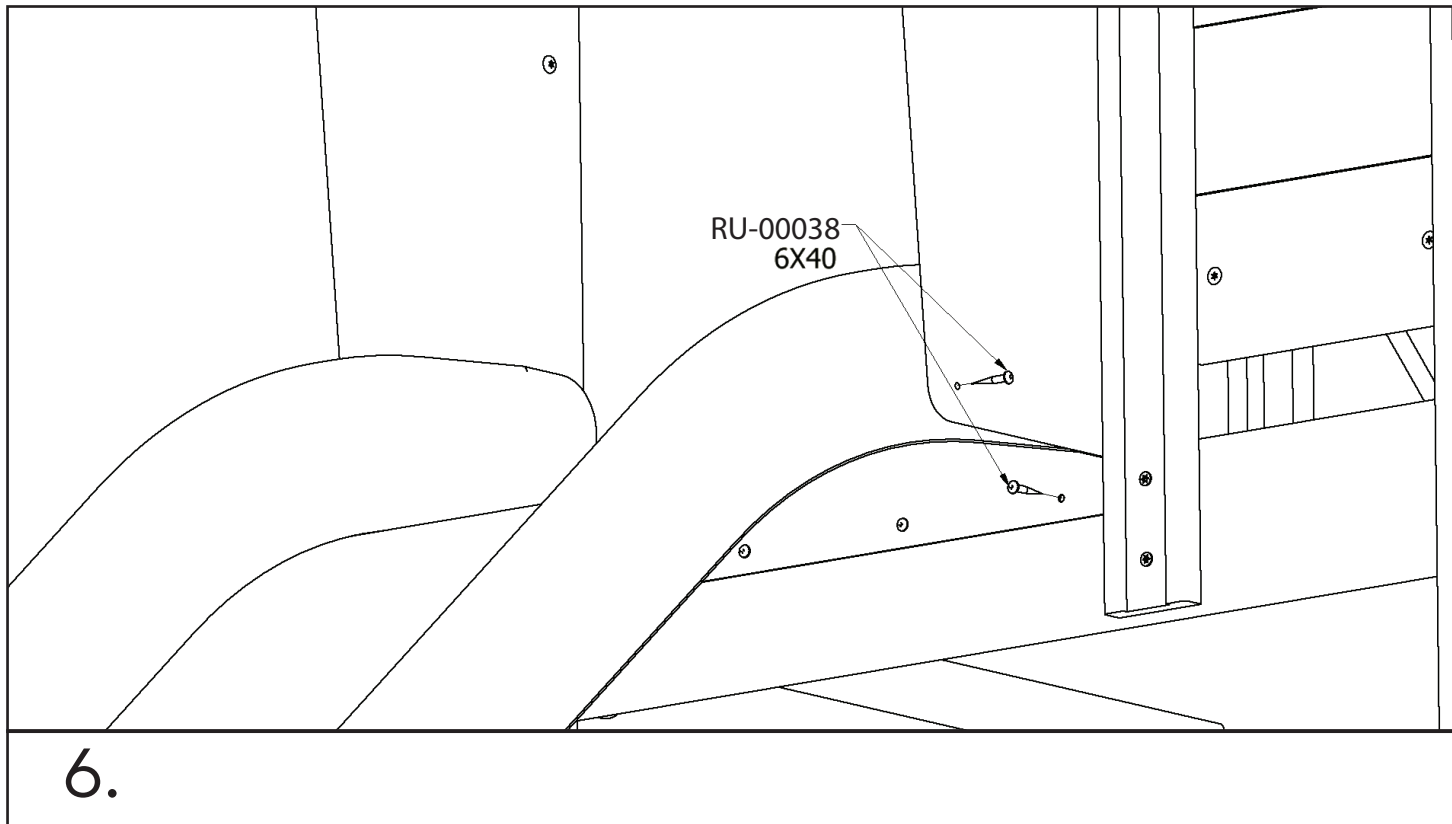


HPL-seinien asentaminen

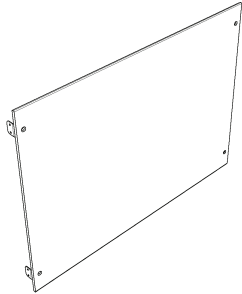

M00020

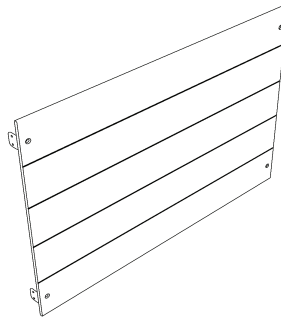


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

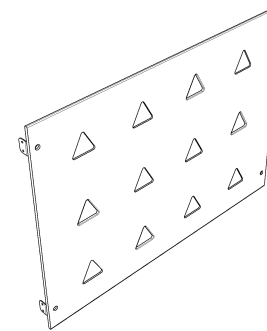


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

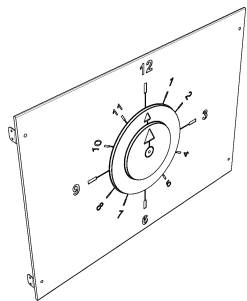

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

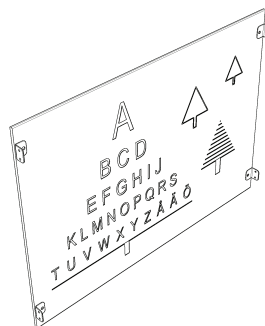


M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

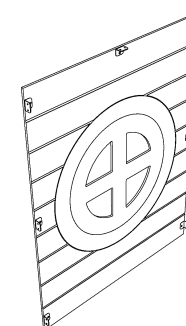



M00024
Kuvio aina sisäpuolelle

HPL-seinien asentaminen


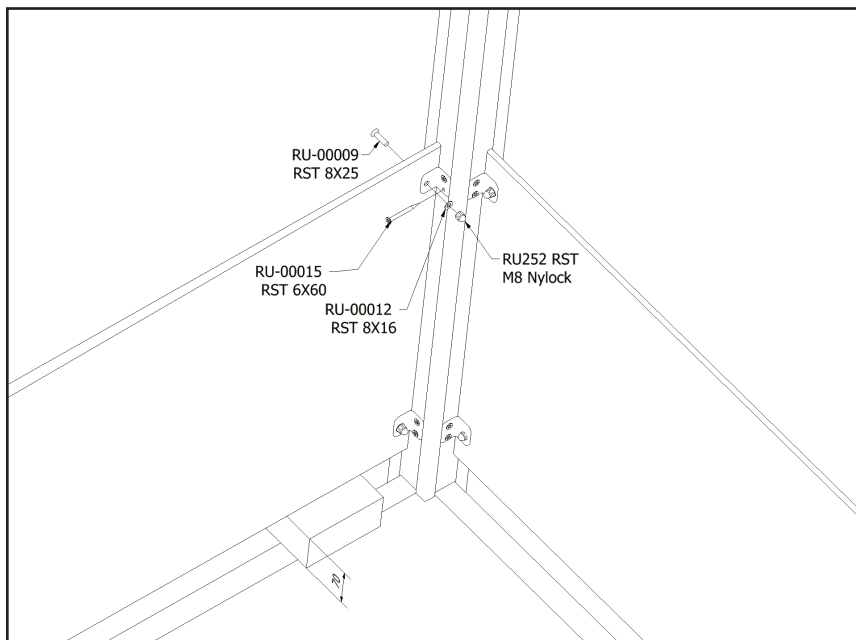


HPL-seinän ja tason väliin tulee jäädä 70 mm. Käytä asennus palikkaa.


Tankojen asentaminen

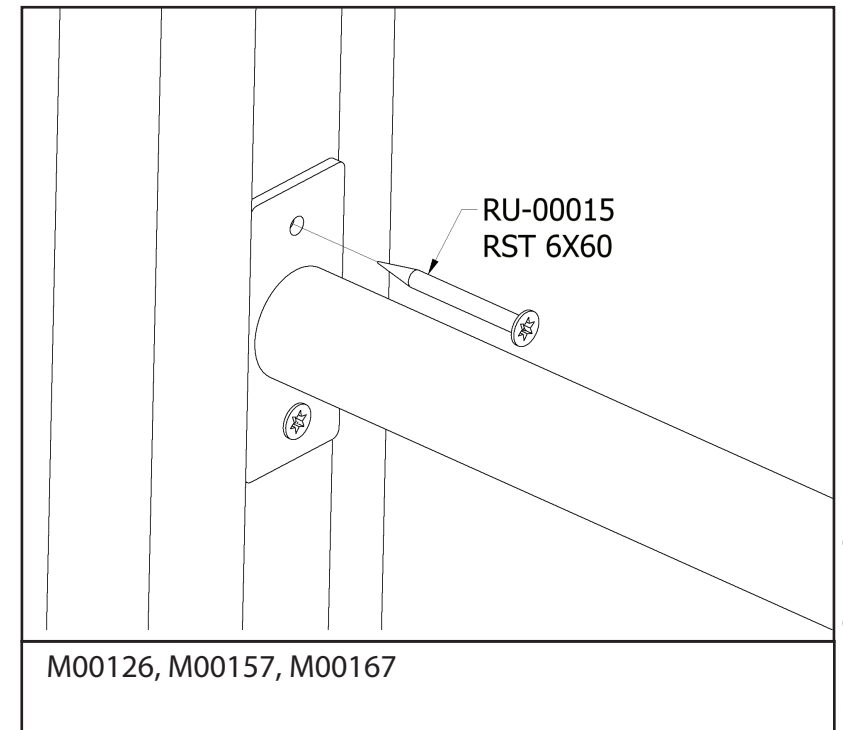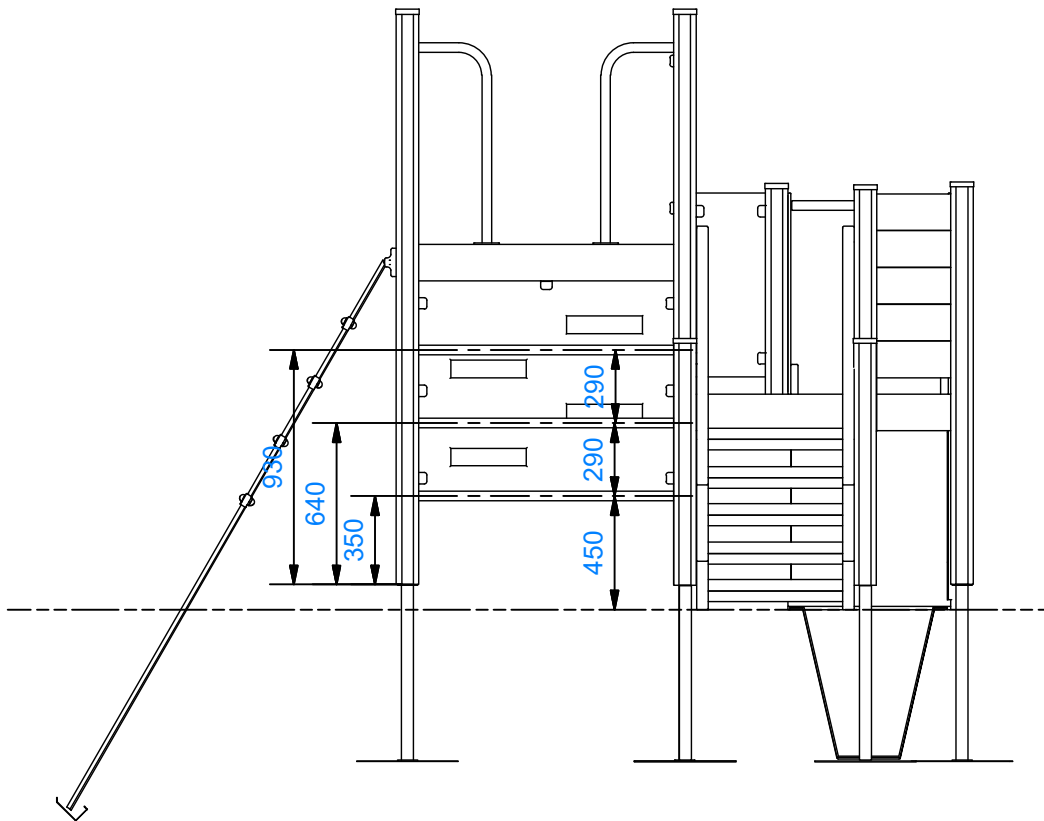

Jyrkännousun asentaminen

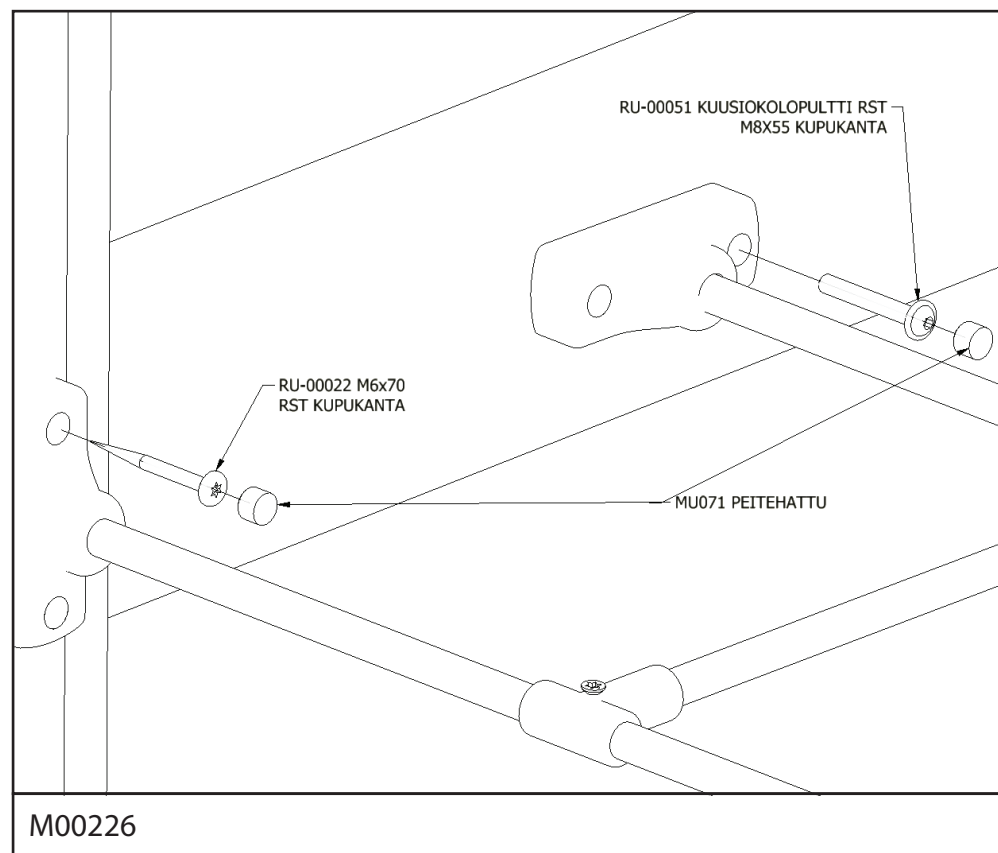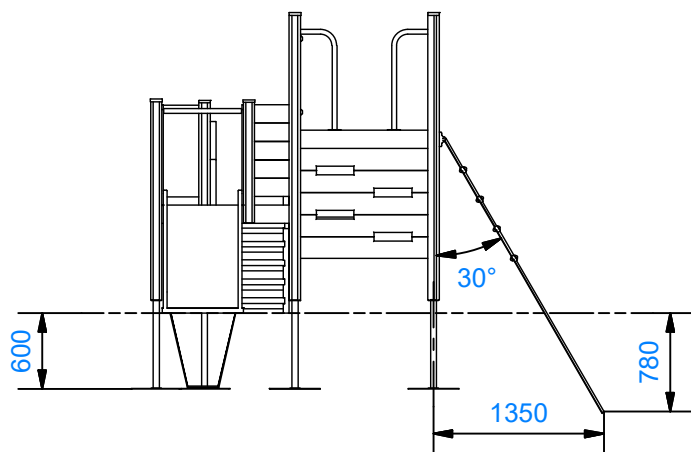

Tolpanhatun kiinnittäminen

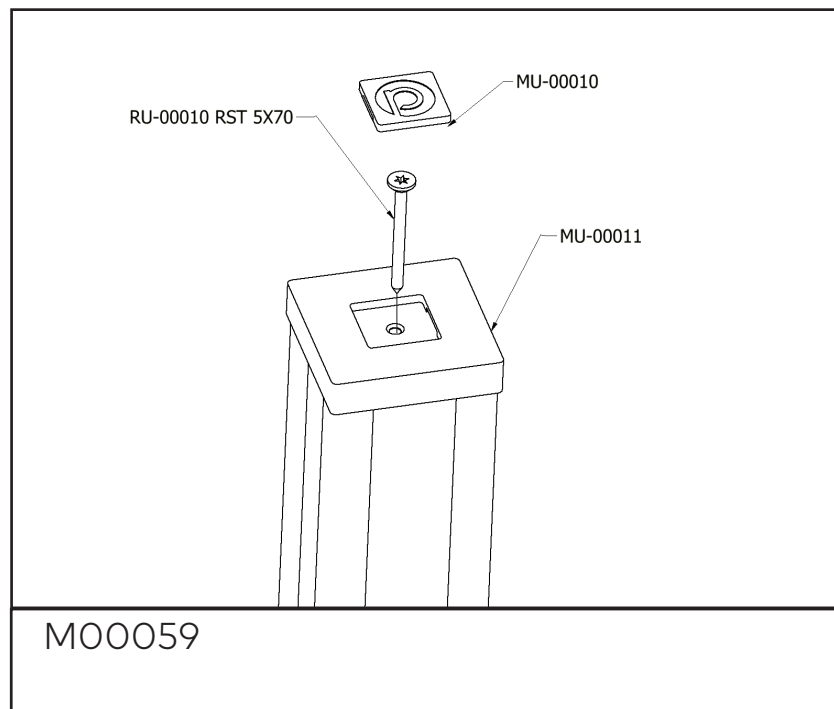

Kiinnitä tolpanhattu
viimeisenä