




Kokoonpanoaika
10/2hlö




Ikäsuositus
+3




Käyttäjää
kerralla
14

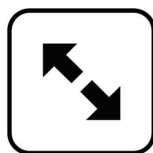

Korkeus
3290 mm

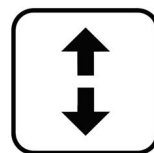


Leveys
2575 mm

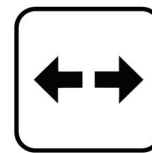


Pituus
5890 mm









Maksimi
putoamiskorkeus
2100 mm

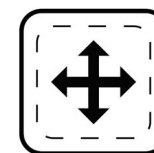



Turva-alue
40.1 m²

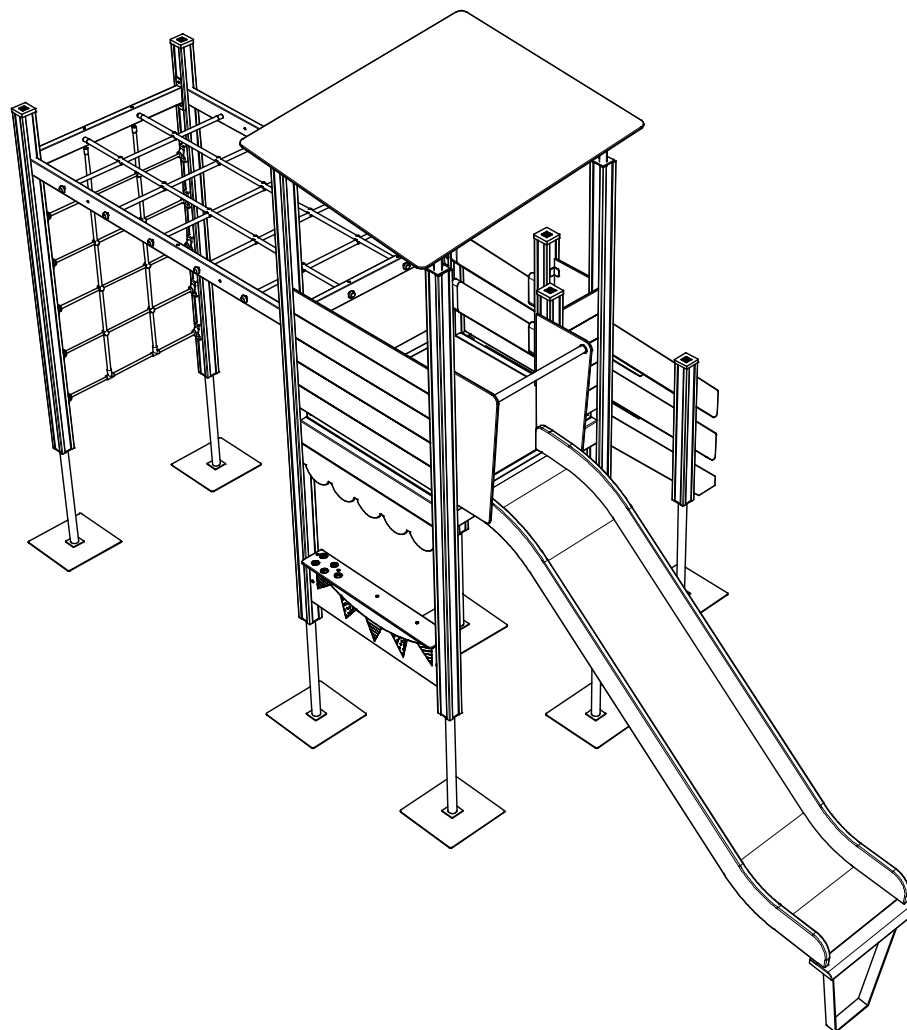


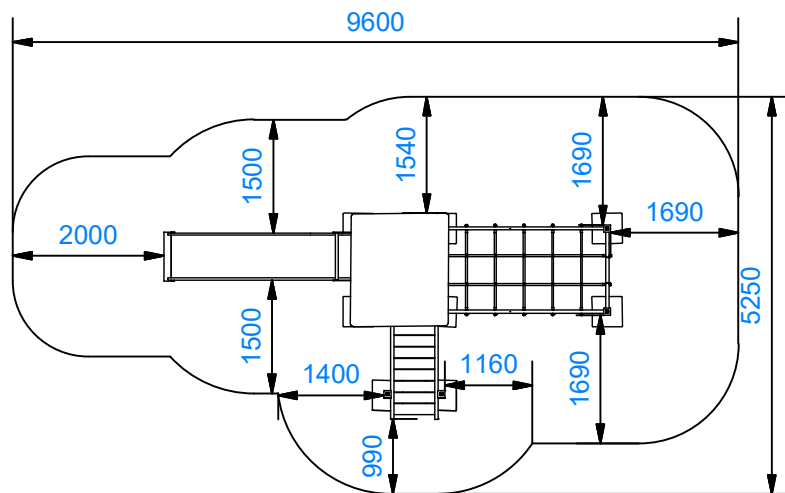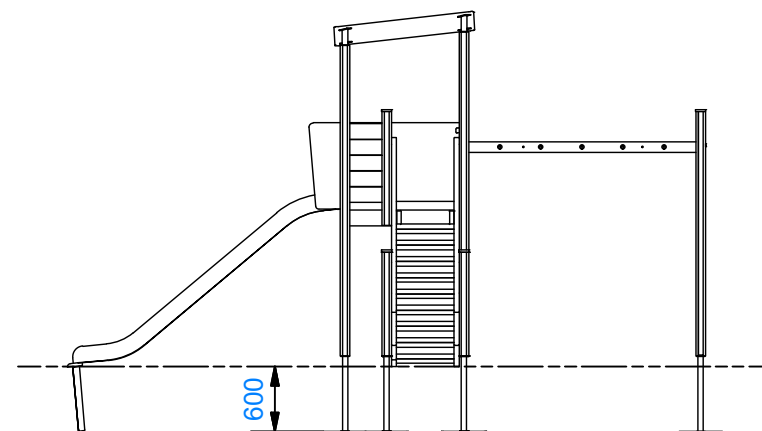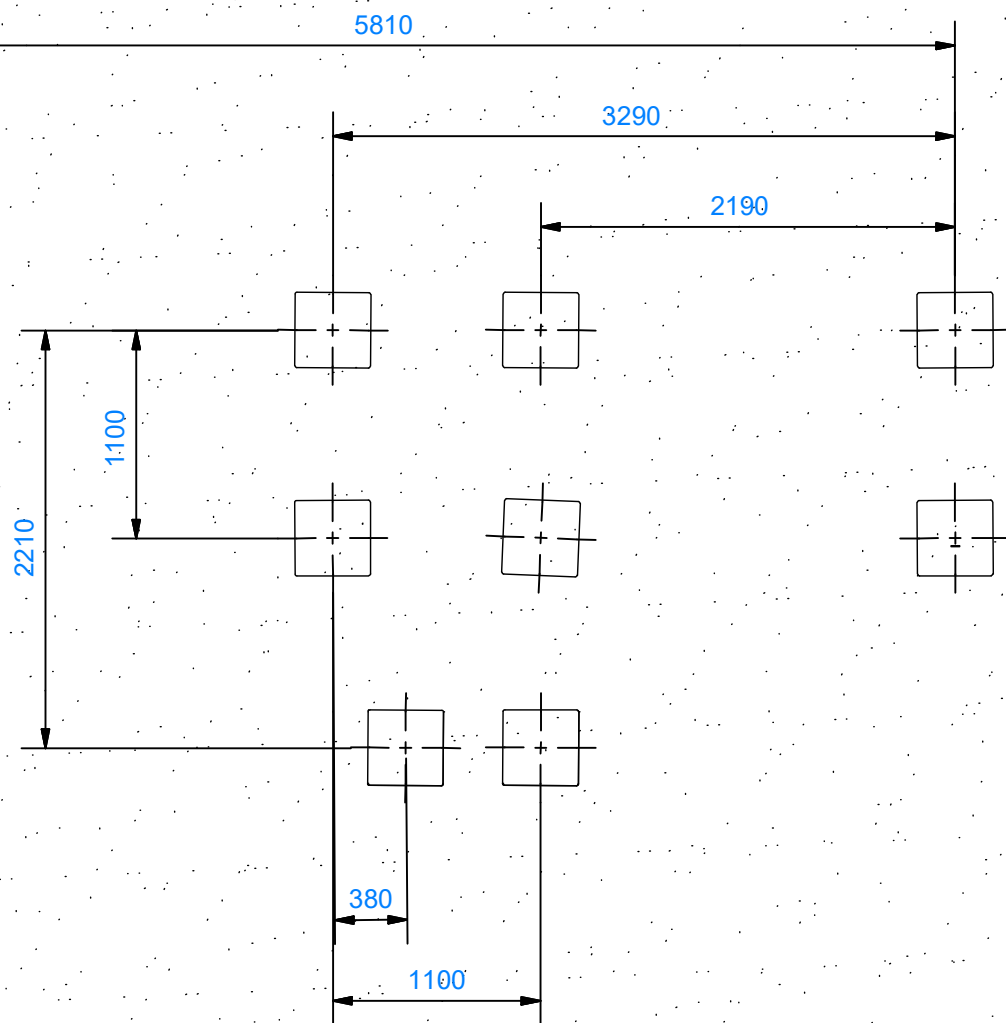

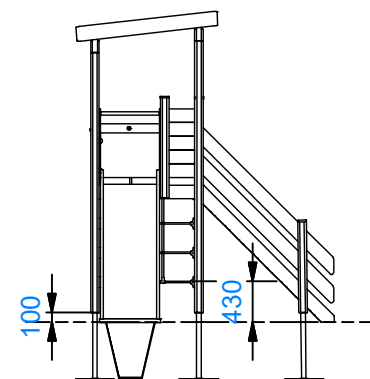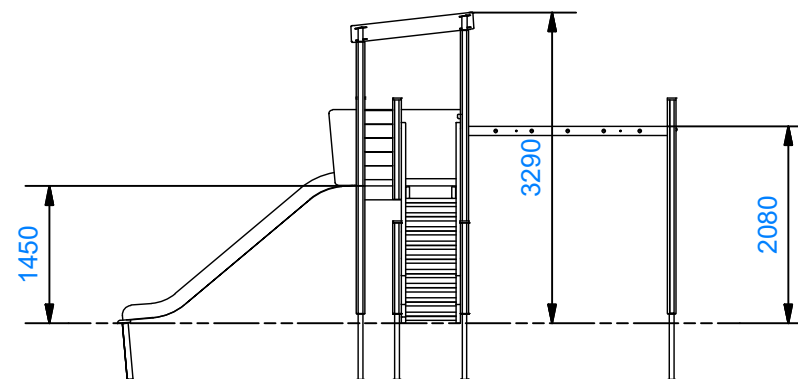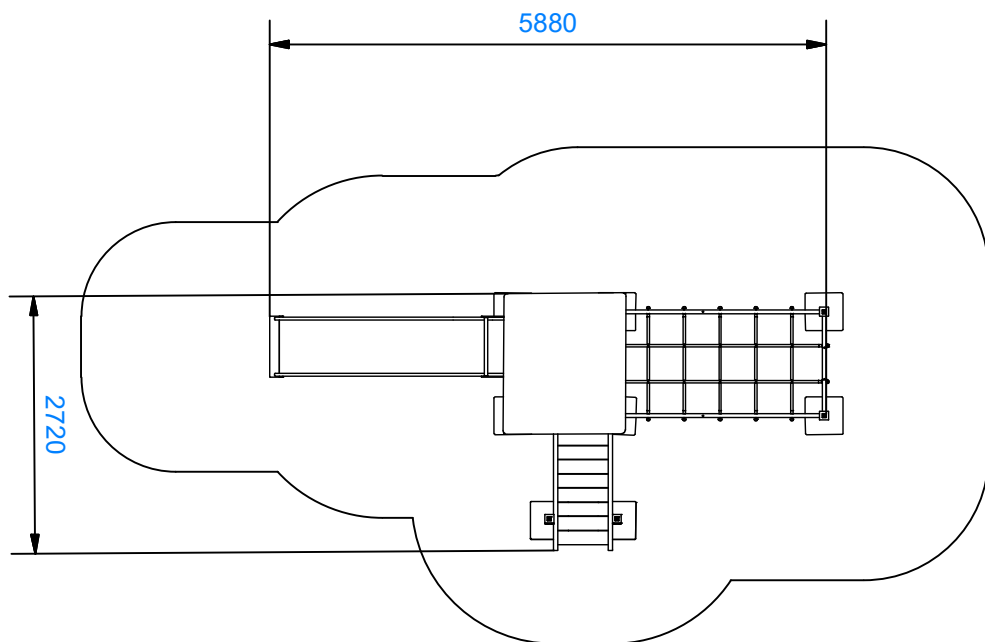


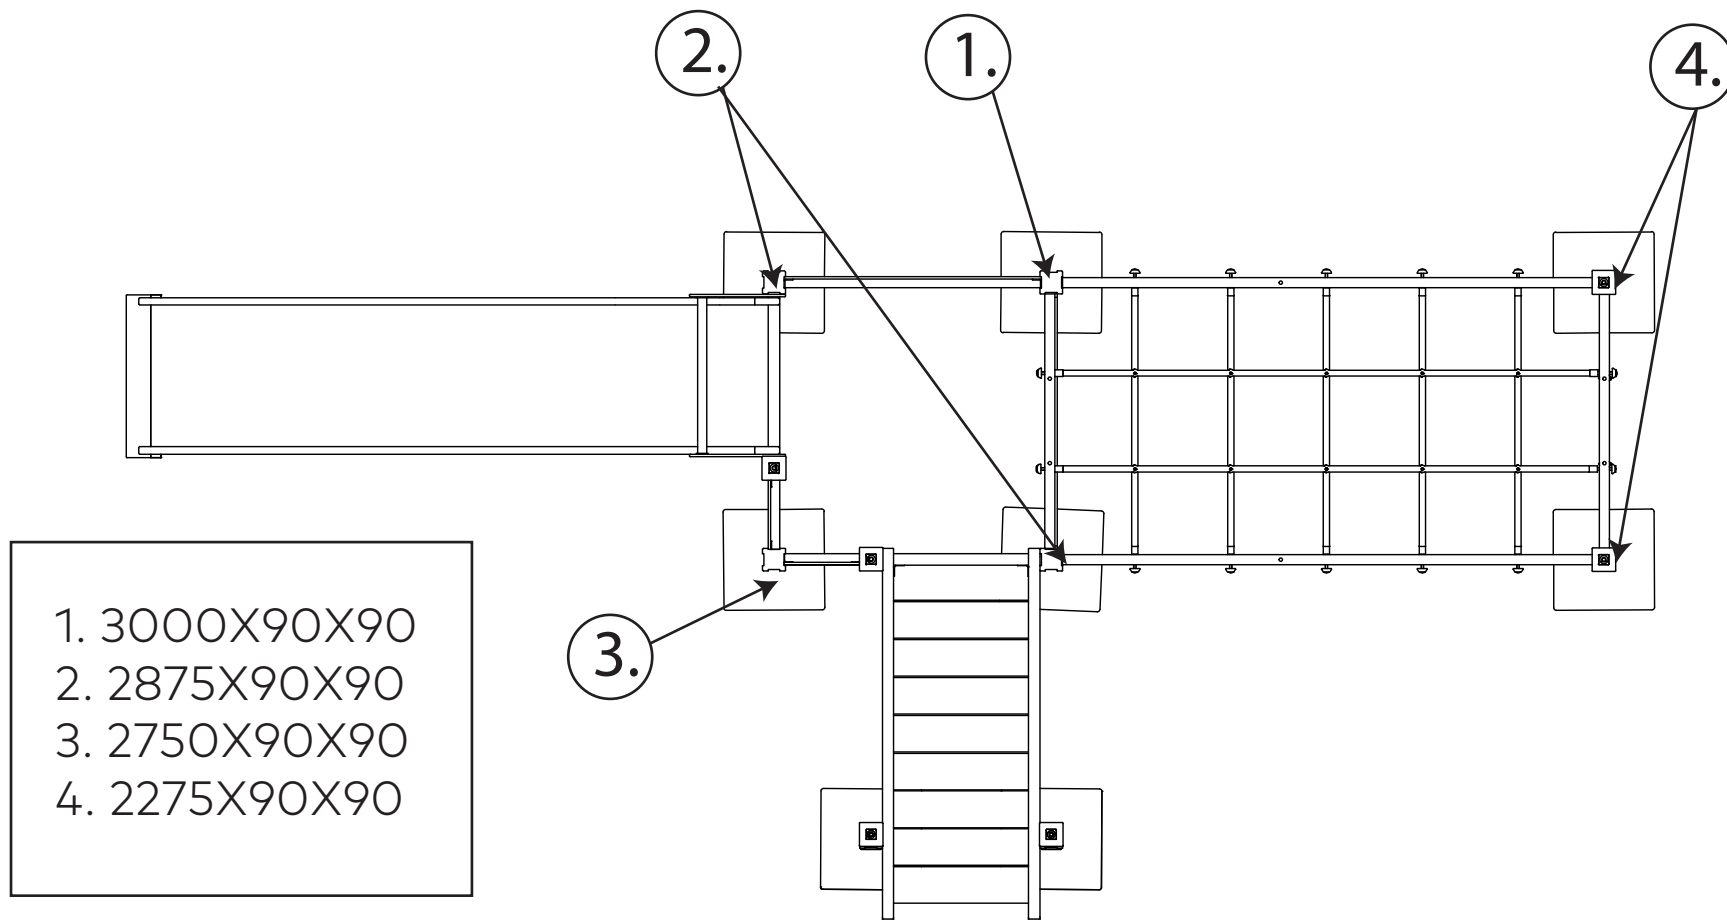

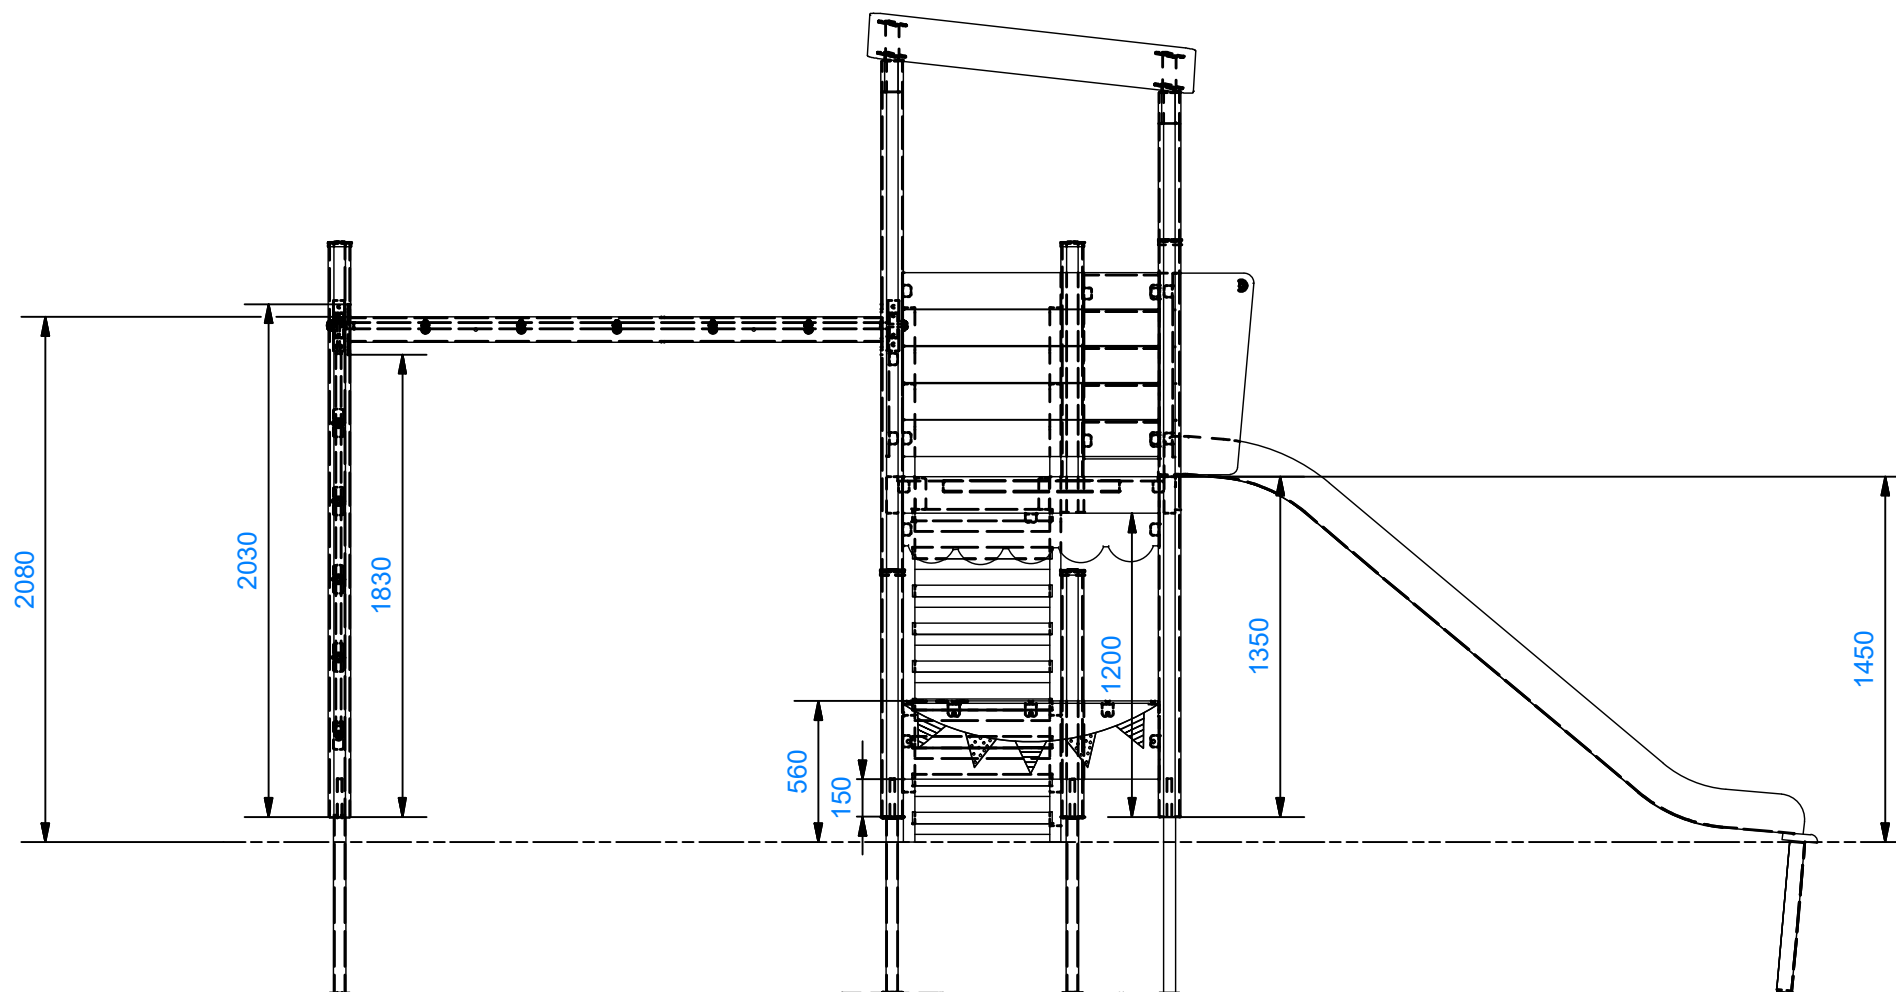


M00026	1	M00182	1	M00076	1	PU-00023	2	PU-00024	1	M00017	1	ME-00087	8	M00164	1	PU-00022	1
																	
M00060	1	M00083	8	HL-00185	1	M00112	2	M00215	1	M00220	1	M00116	2	M00140	4	M00015	1
																	
M00059	6	M00068	1	M00154	1	PU-00043	4	PU-00051	1	PU-00054	2	M00168	1	M00163	1	M00151	1
																	
ME100-01	1	M00006	1	PU-00020	2												
																	



Maa-ankkurin asennus

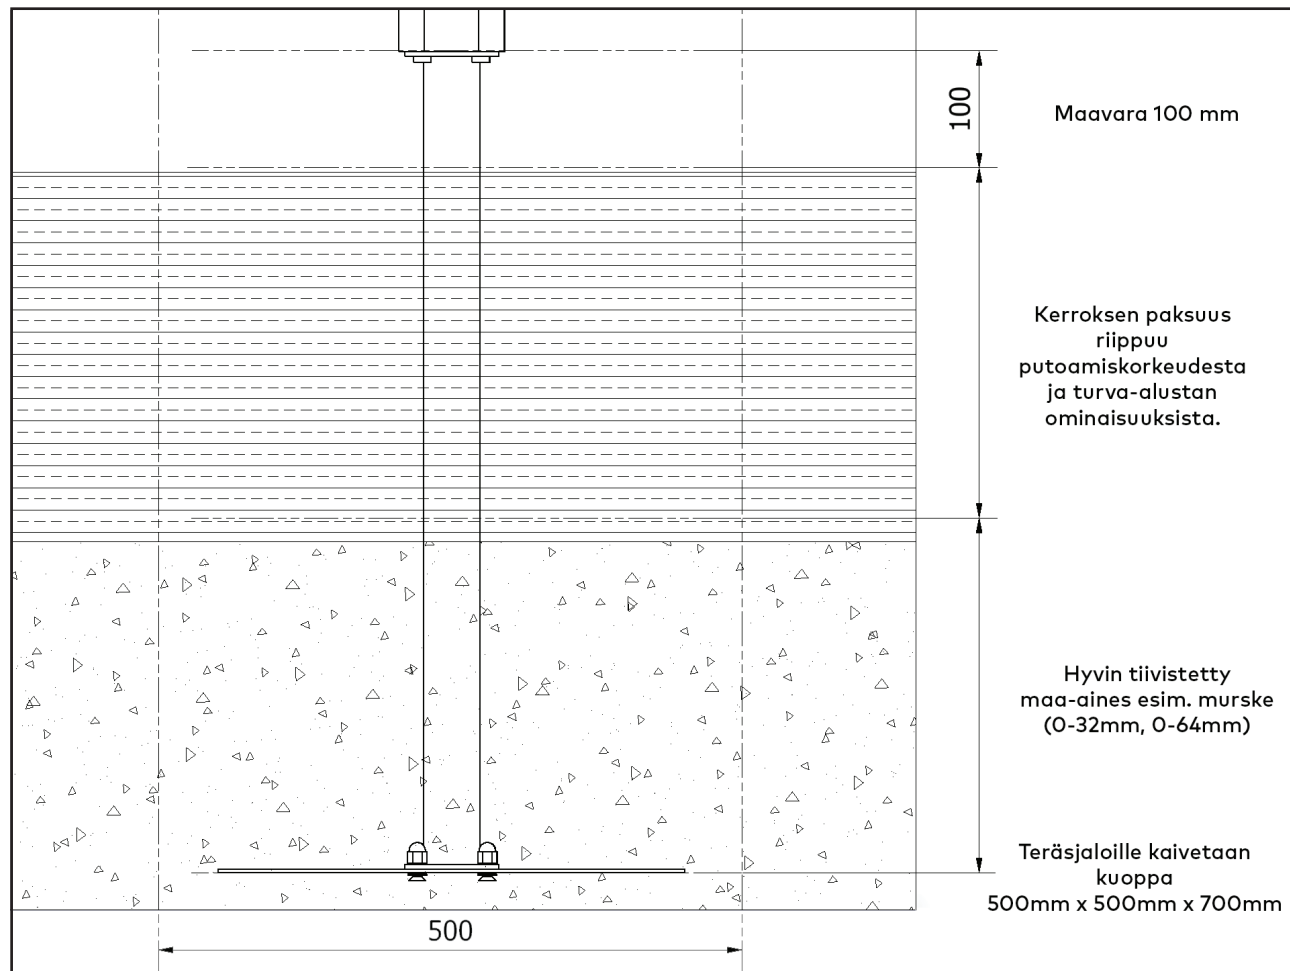


Maa-ankkurin asennus

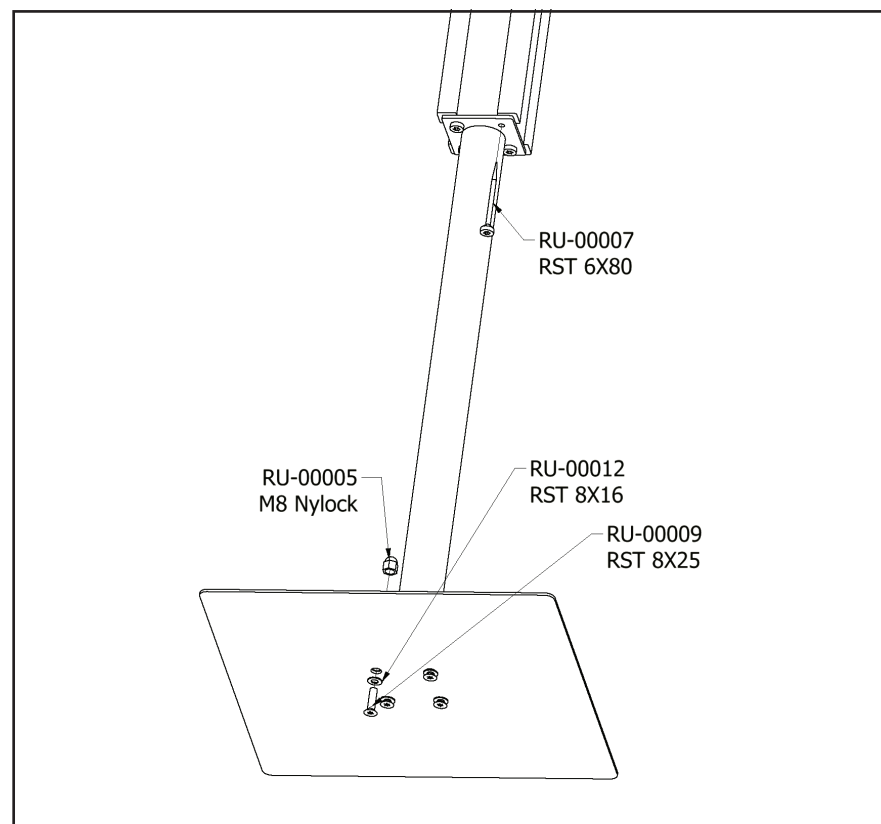


Tasopuun asentaminen

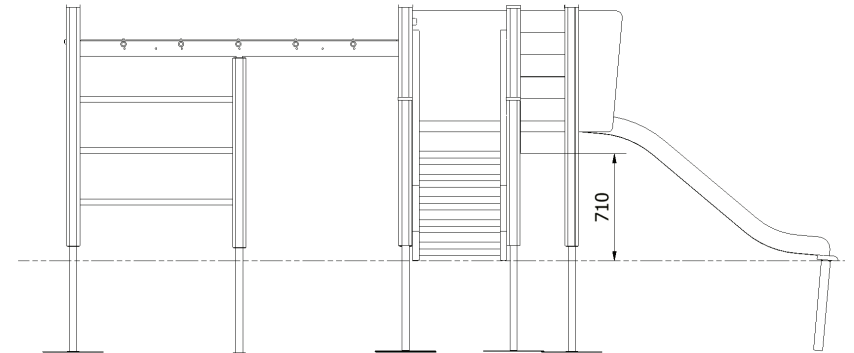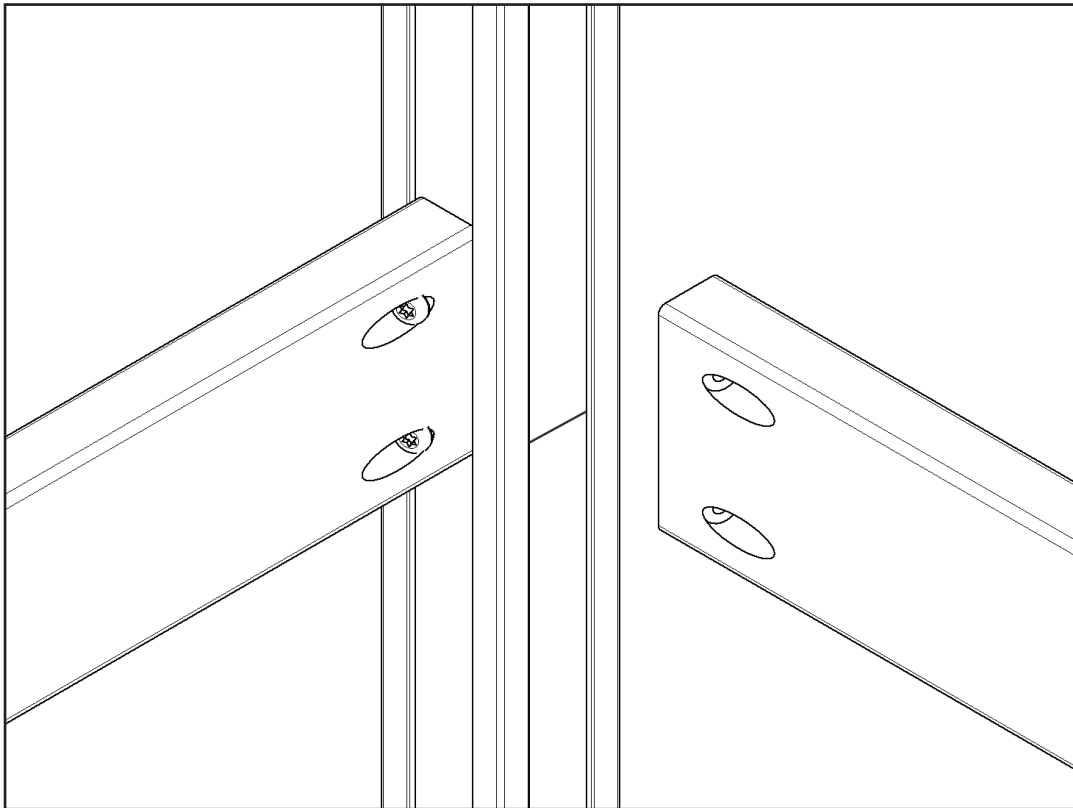

Tasopuun asentaminen

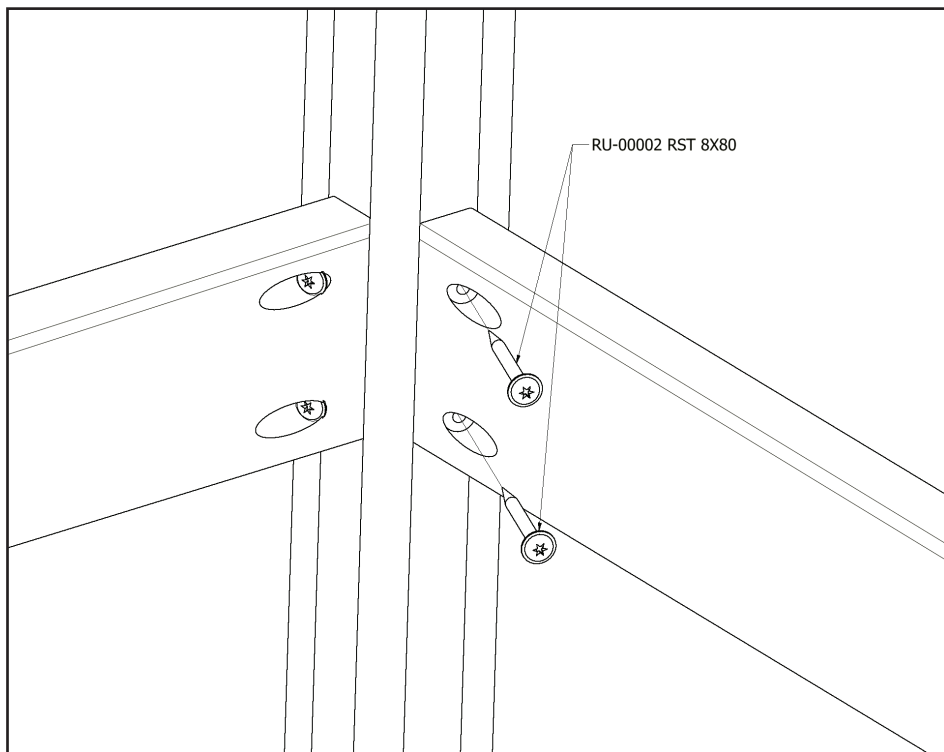

Lattiavanerin asentaminen

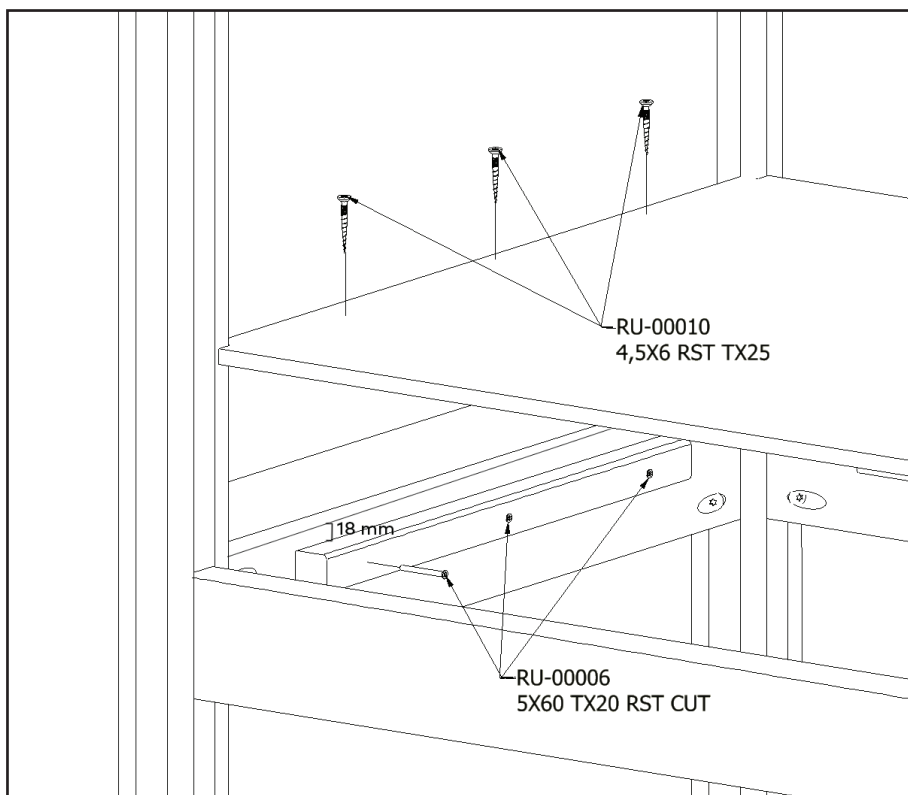


Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.

Portaiden asentaminen

Portaiden sivuu
asennettavan tolpan,
turvakaiteen sekä
käsijohteen päädyt asen-
netaan samaan linjaan.

Portaiden sivun sekä
tasopuun yläpinnat
asennetaan samaan
tasoon.


Korkeiden sekä matalien
portaiden asennuksessa
pätevät samat mittat.

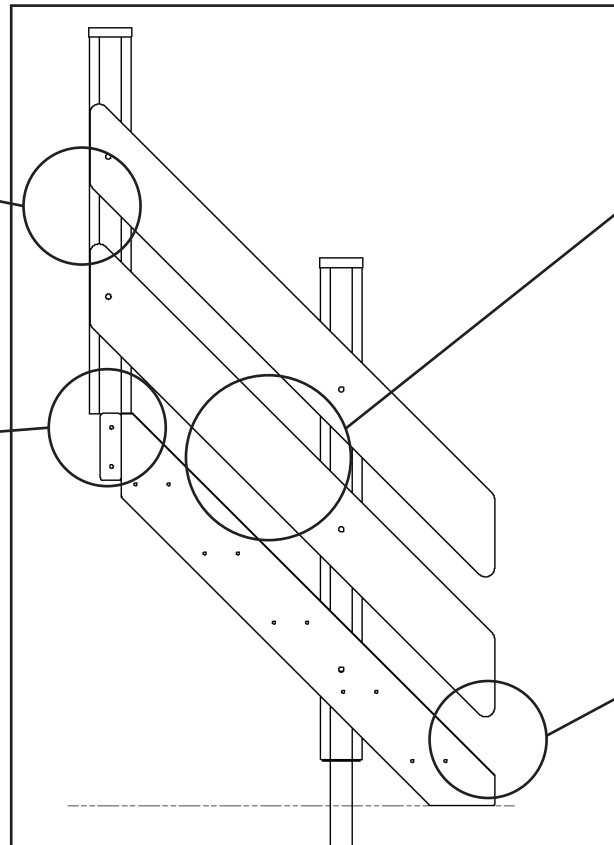

Portaiden sivun sekä
turvakaiteen väliin jäävä
rako 70 mm. Turvakaiteen
ja käsijohteen väliin jäävä
rako 70 mm.
Käytä asennus palikkaa.


Portaiden sivun,
turvakaiteen sekä
käsijohteen päädyt asen-
netaan samaan linjaan.

Portaiden asentaminen

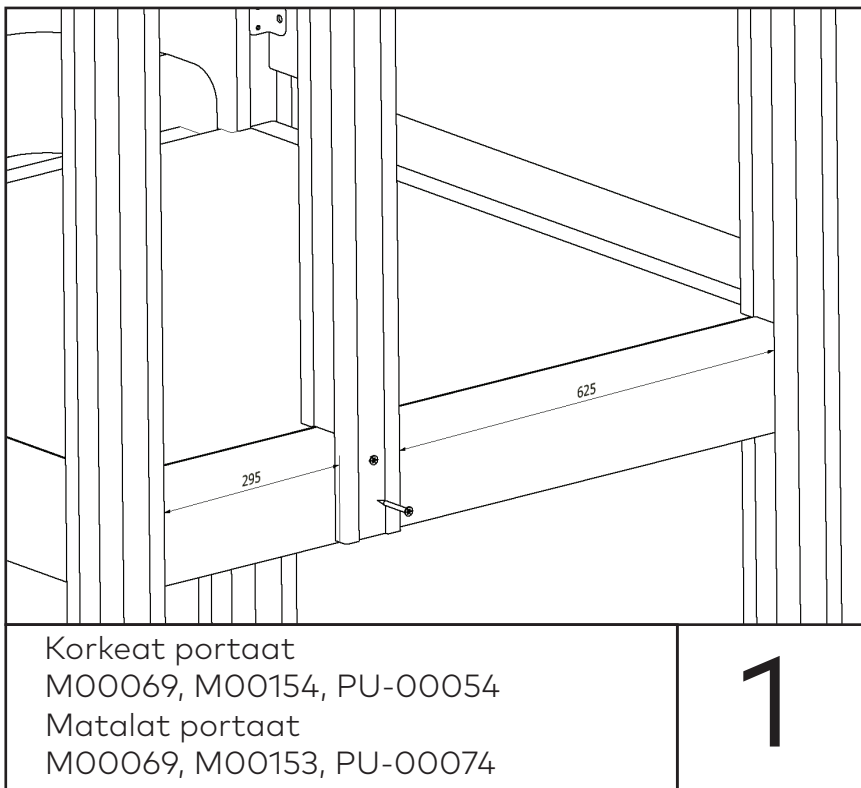


Muista tarkistaa
kumpaan sivuun portaat
asennetaan.

Portaiden asentaminen

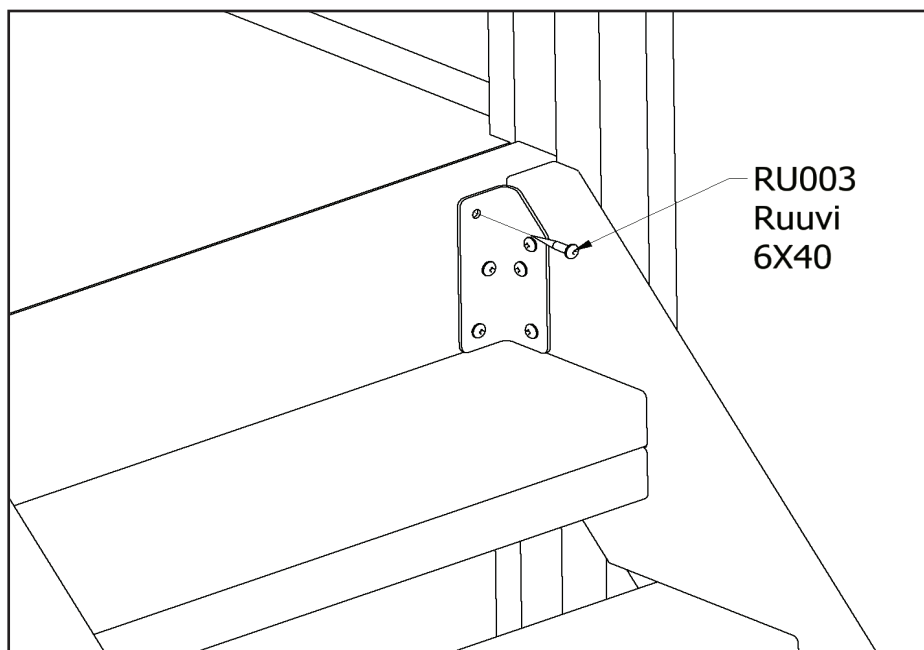


Portaiden sivun sekä tasopuun yläpinnat asennetaan samaan tasoon.

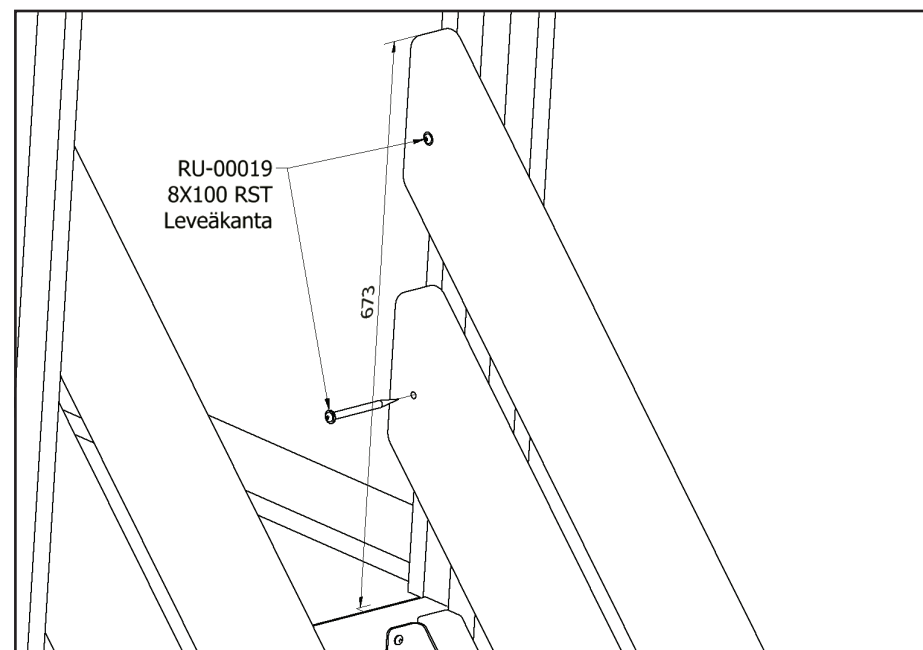

3. Kiinnitä portaiden keskikaide ennen käsijohdetta käyttäen asennuspalikkaa.

Portaiden asentaminen

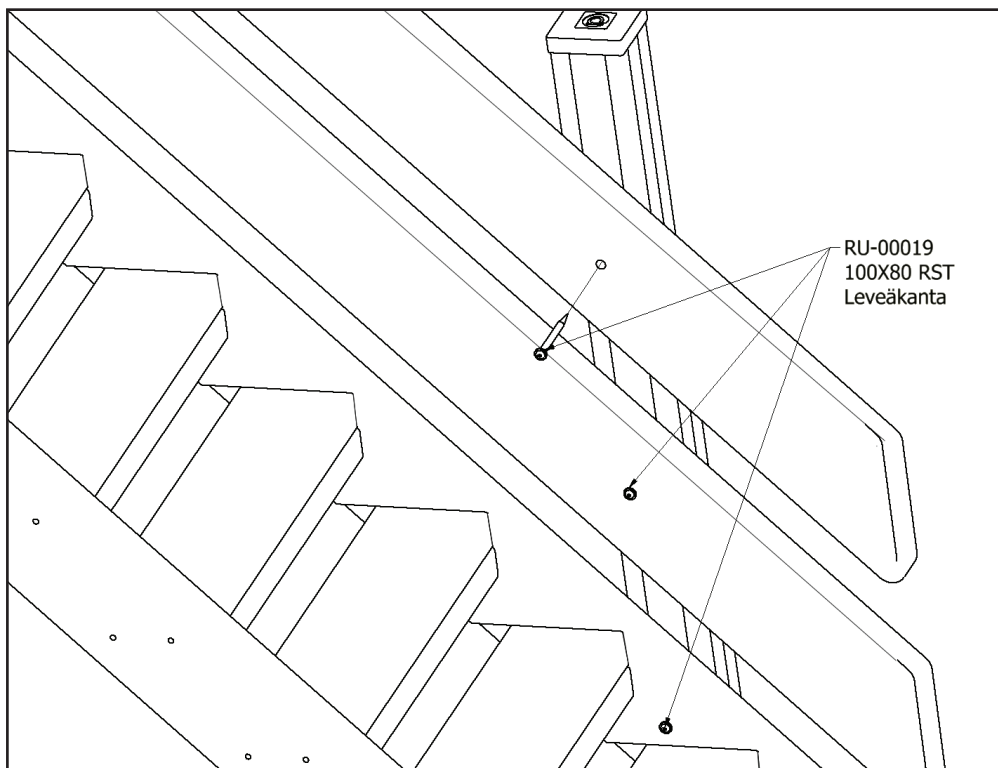


- 4.** Kiinnitys järjestys:
1. Portaat
 2. Keskikaide
 3. Käsijohde.



Liu'un asentaminen

Korkea liuku
M00006, M00163, M00151, PU-00054
Matala liuku
M00152, M00151, M00163, PU-00074


Muista tarkistaa
kumpaan sivuun liuku
asennetaan.

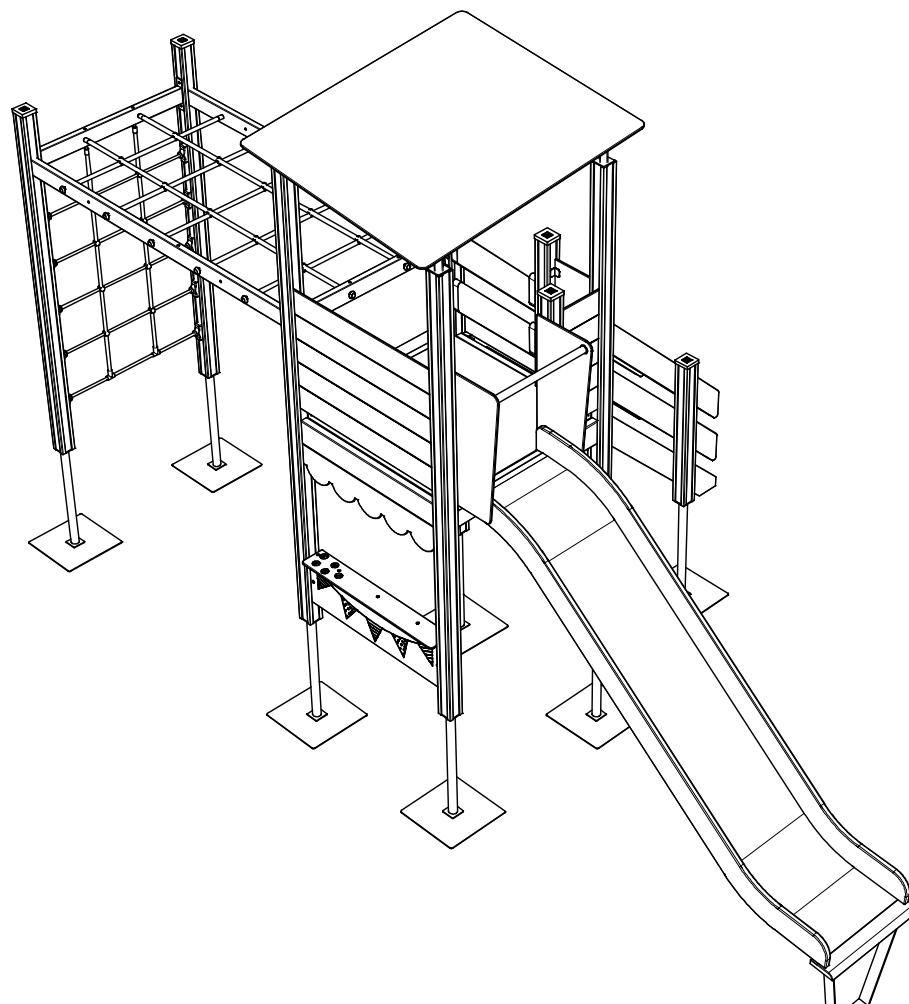


Liu'un asentaminen

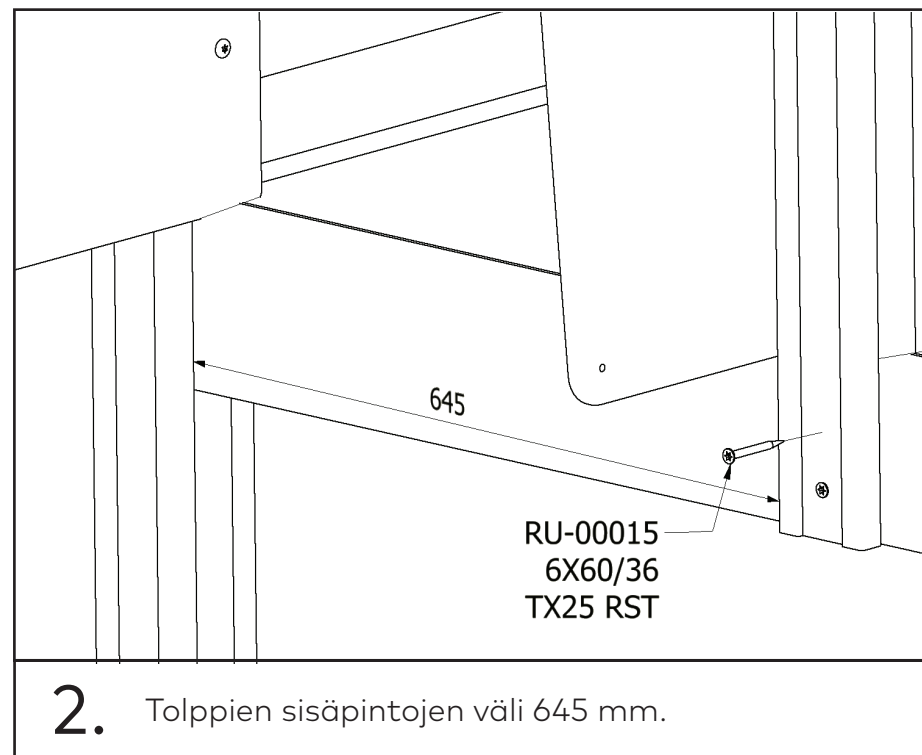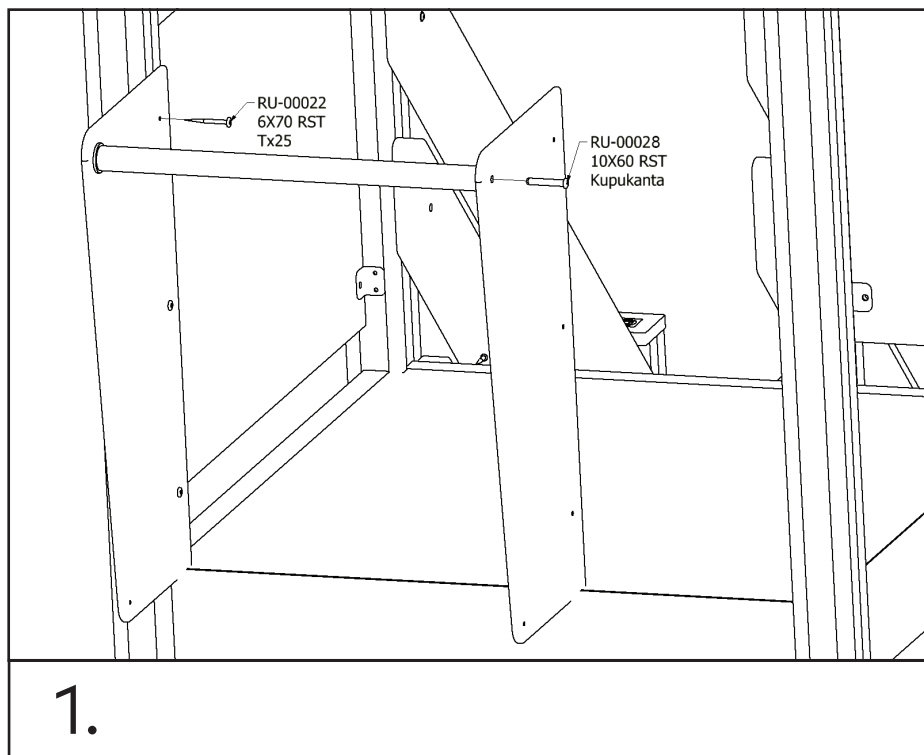

Liu'un asentaminen

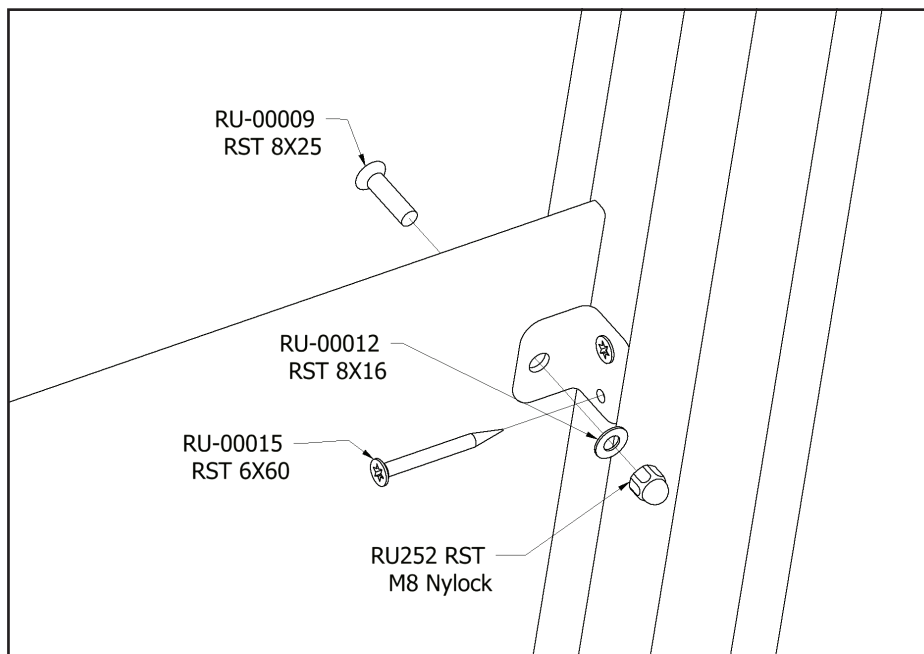


3. HPL-elementin asennuskorkeus 70 mm tasosta. Käytä asennus palikkaa.

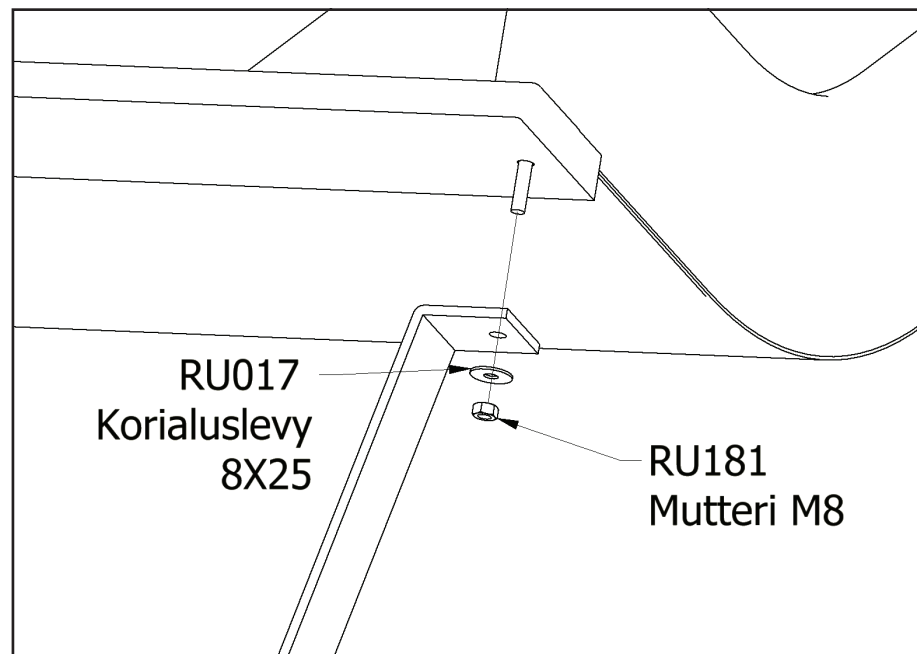


4.

Liu'un asentaminen

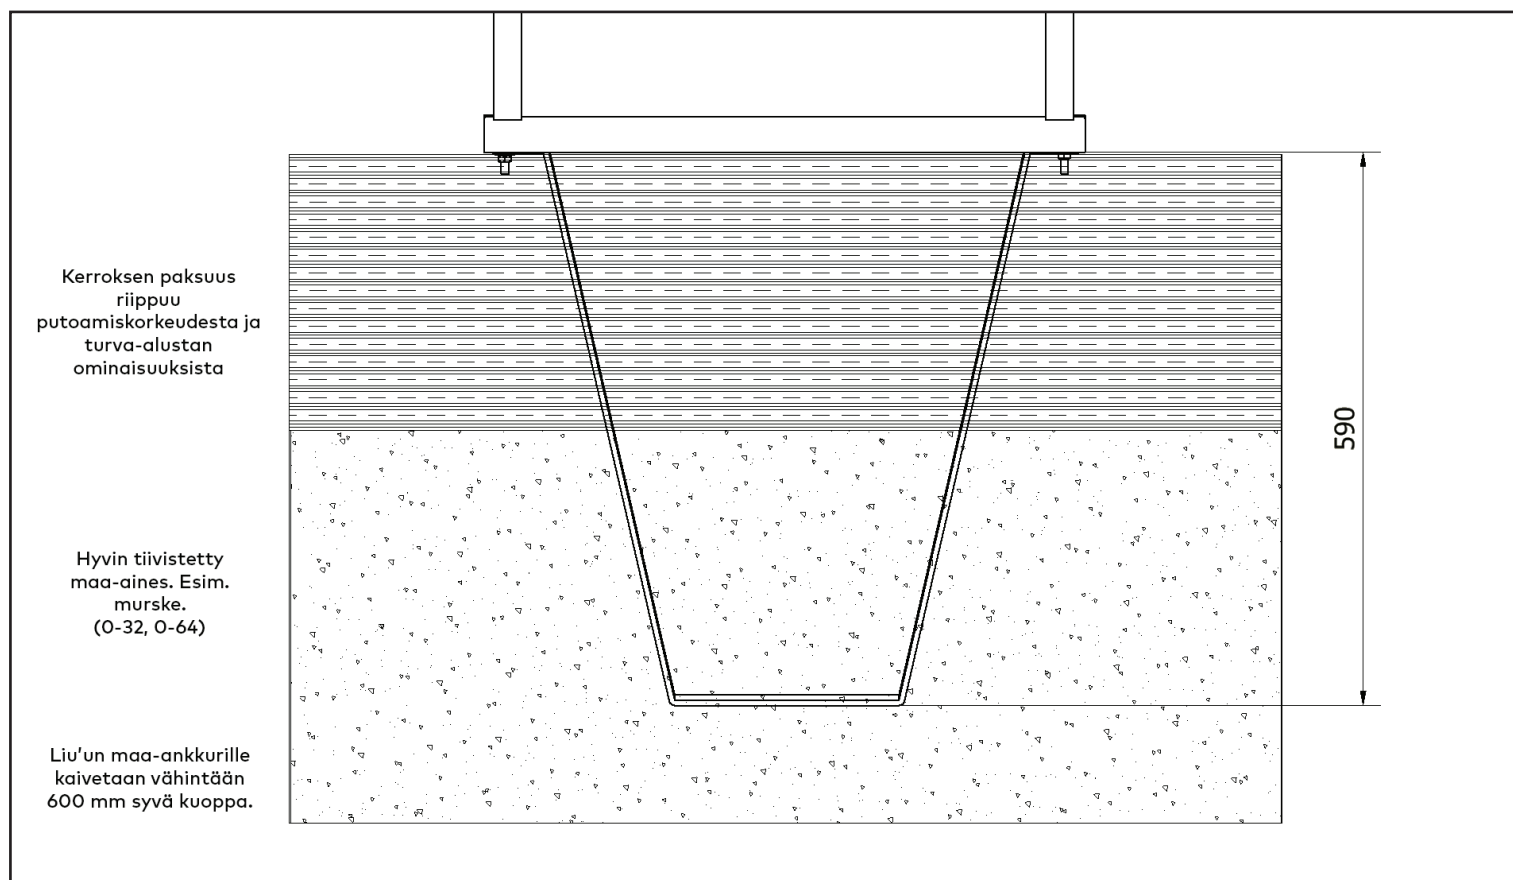


5.


Liu'un asentaminen

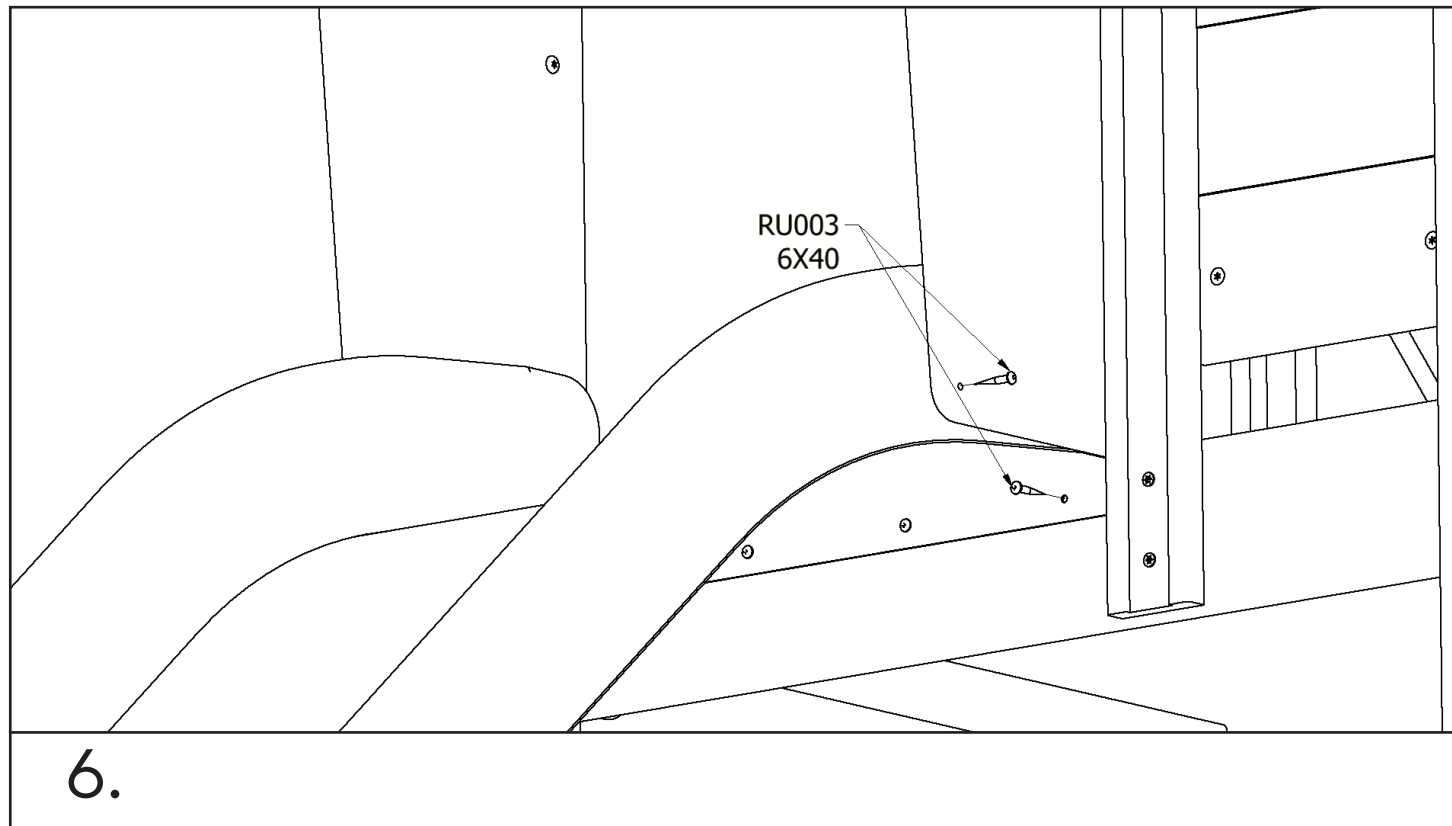


HPL-seinien asentaminen

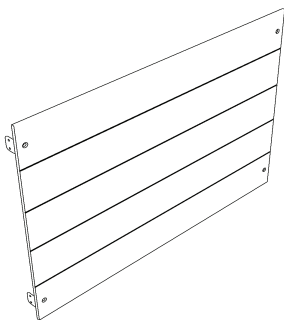


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

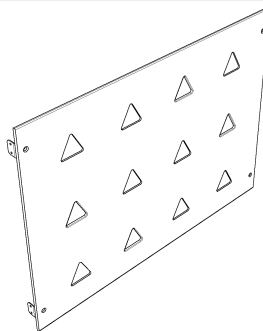


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle

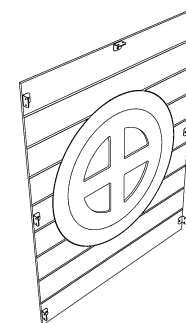

M00024
Kuvio aina sisäpuolelle

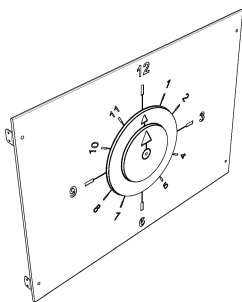


M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

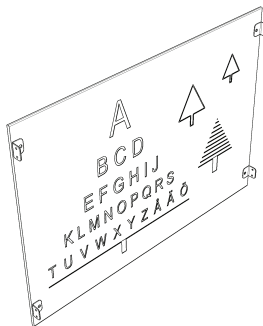

M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

HPL-seinien asentaminen

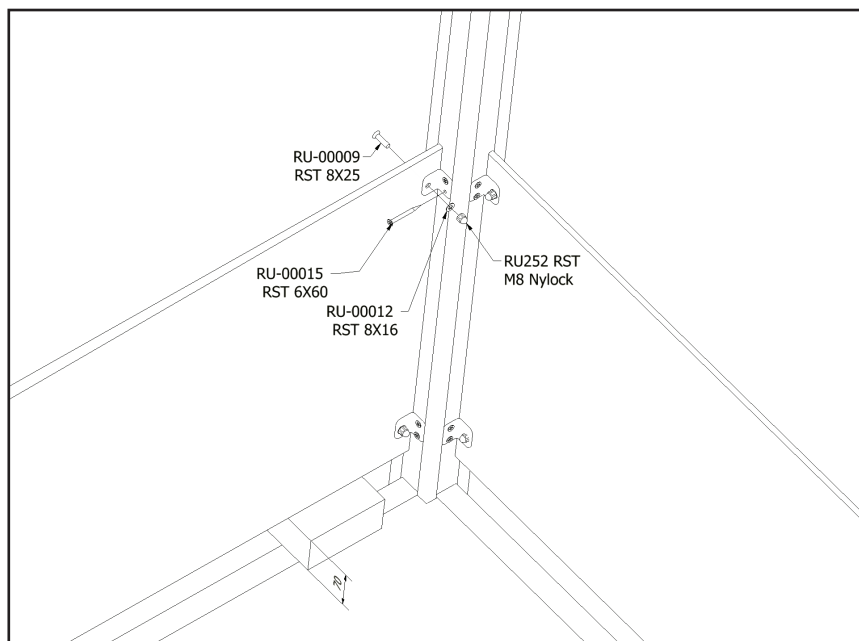


HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennus
palikkaa.

Metallipalkin asentaminen

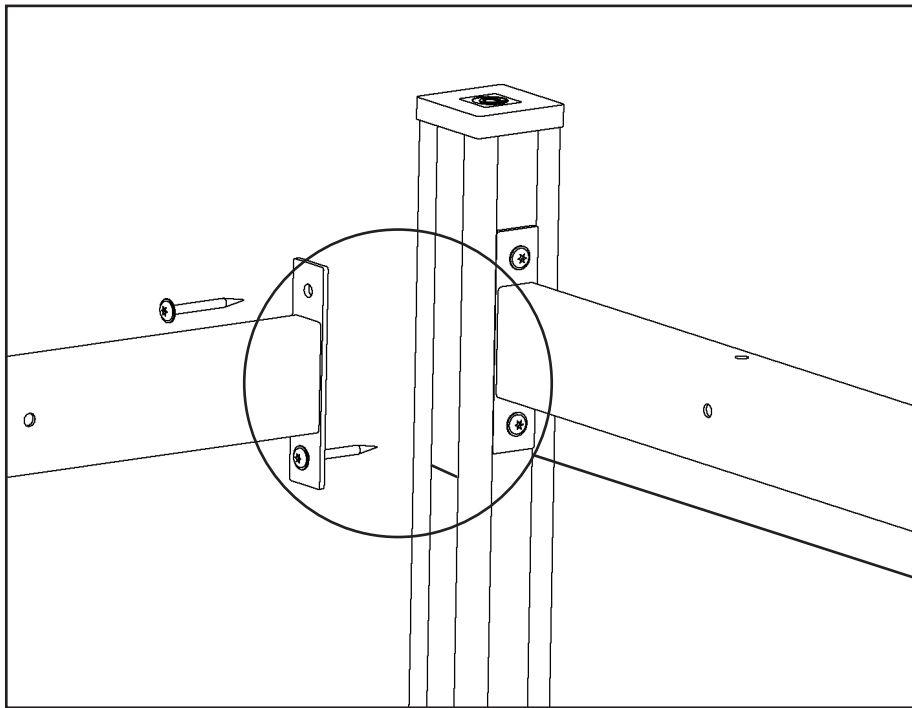


Metallipalkki asennetaan.
Niin, että palkin laipan
alareuna tulee 1305 mm
korkeuteen.

Metallipalkin asentaminen

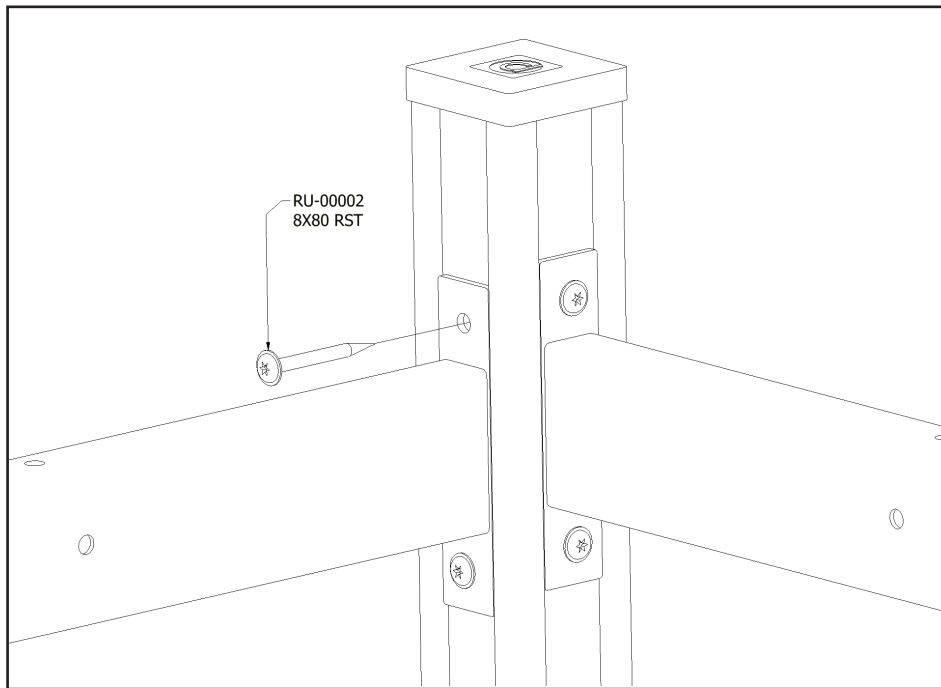


Huomioi, että tolpan
vierekkäisille sivuille
asennettavien palkkien
korkeusero on
16 mm.


Kiipeilyverkon asentaminen

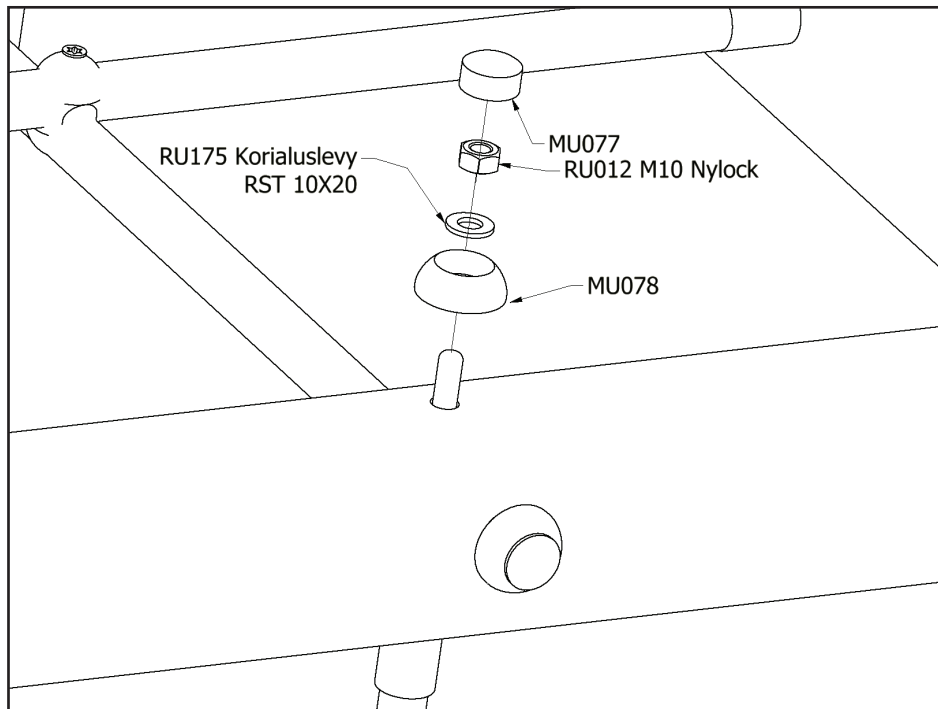

Kiipeilyverkon asentaminen

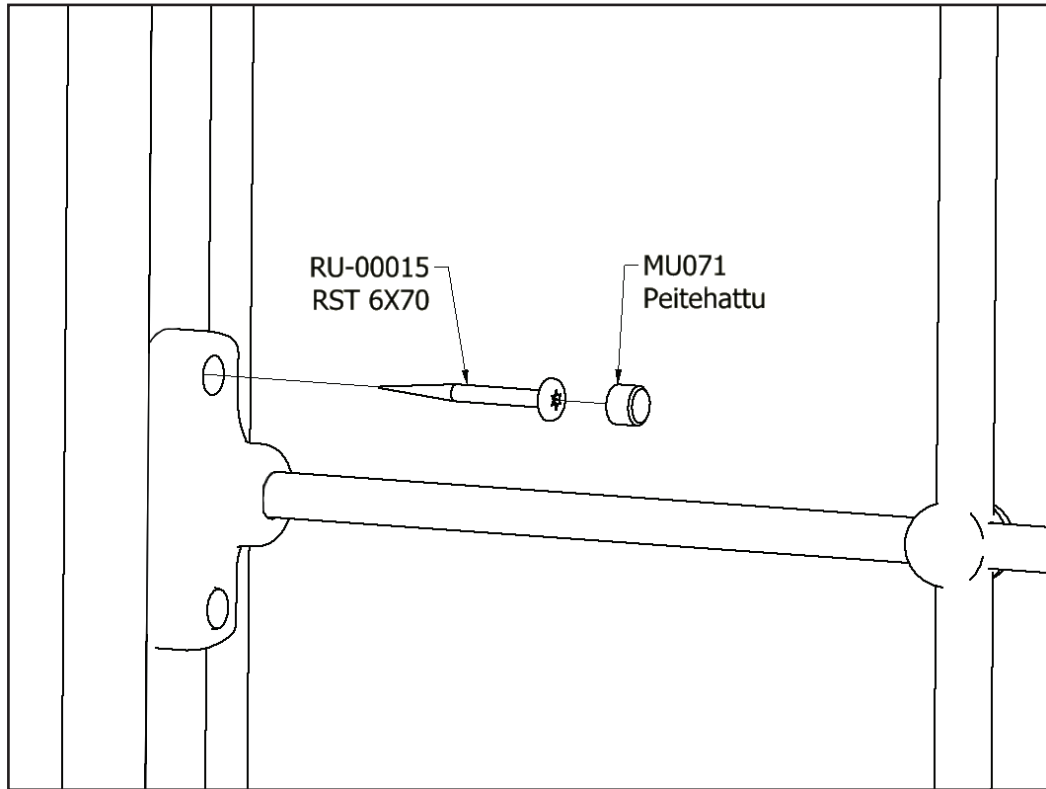


Peitetulppien kiinnittäminen

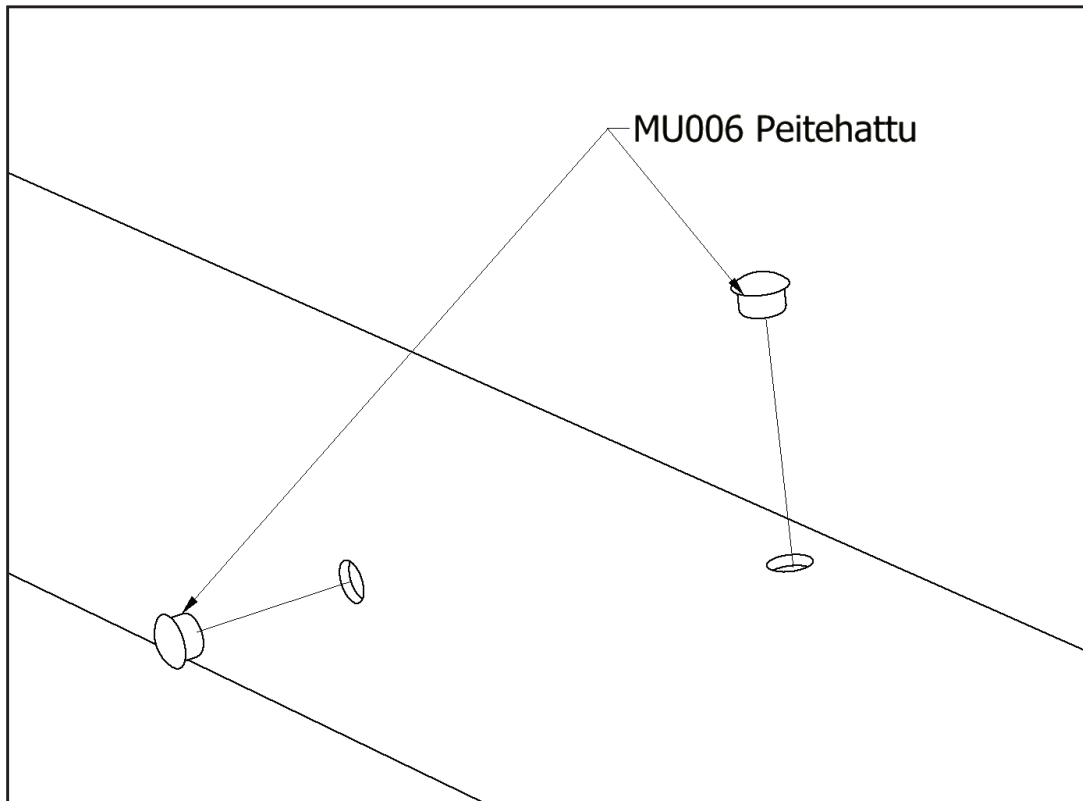


Metallipalkkeihin jäävät
tyhjät reiät on peitettävä
peitehatulla!

Vinonkaton asennus

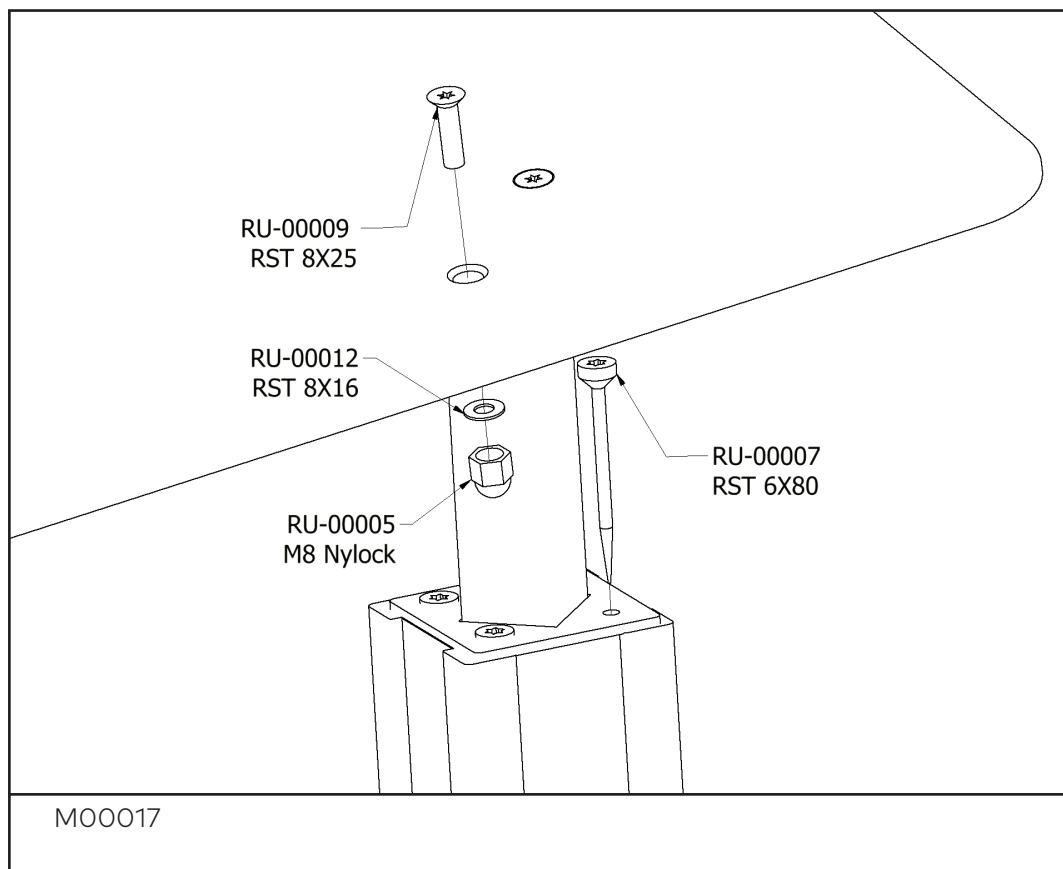


Kiinnitä metallijalat
tolppiin ennen levyn
asennusta.

HPL-tiskin asennus

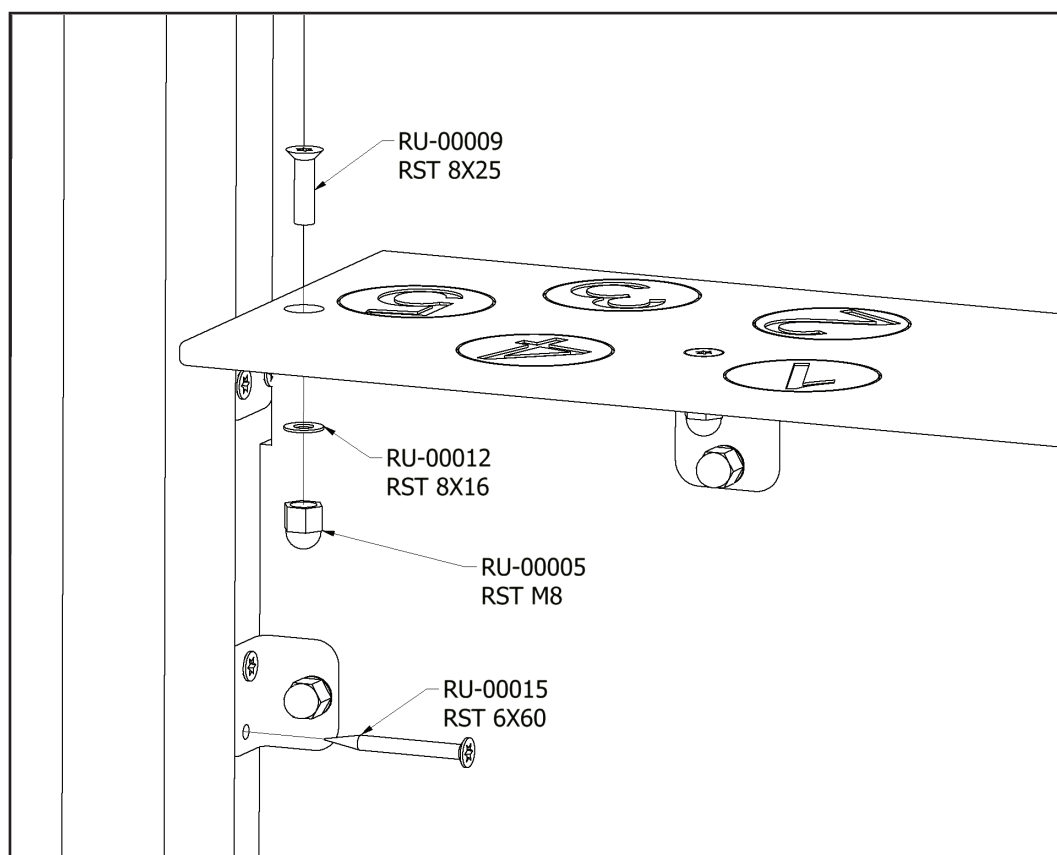

Alareuna asennetaan
70 mm tasopuun
yläpinnasta.

Tolpanhatun kiinnittäminen

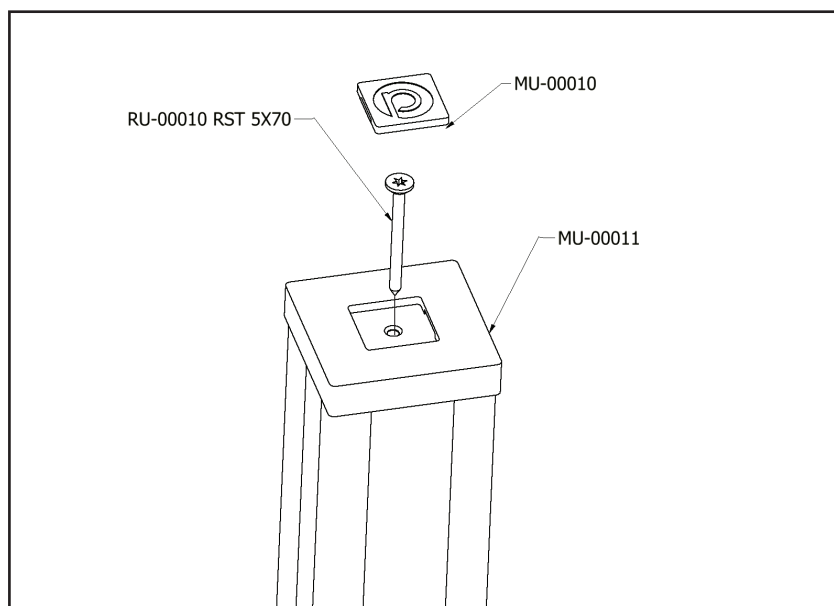

Kiinnitä tolpanhattu
viimeisenä