




Kokoonpanoaika
24/2hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
18

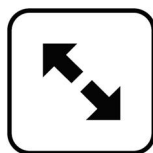

Korkeus
3290 mm

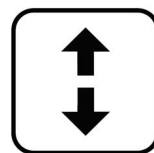


Leveys
5100 mm

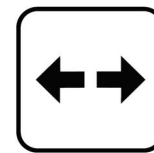


Pituus
6370 mm









Maksimi
putoamiskorkeus
2100 mm

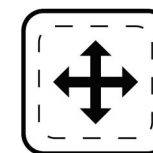


Turva-alue
52.2 m²

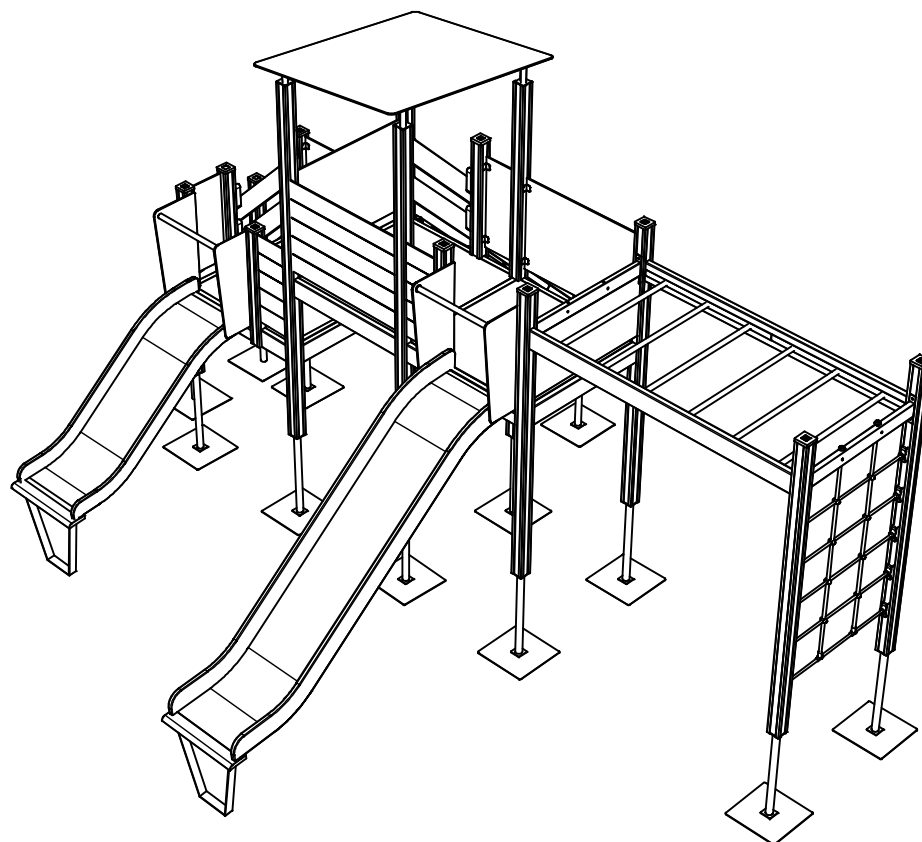

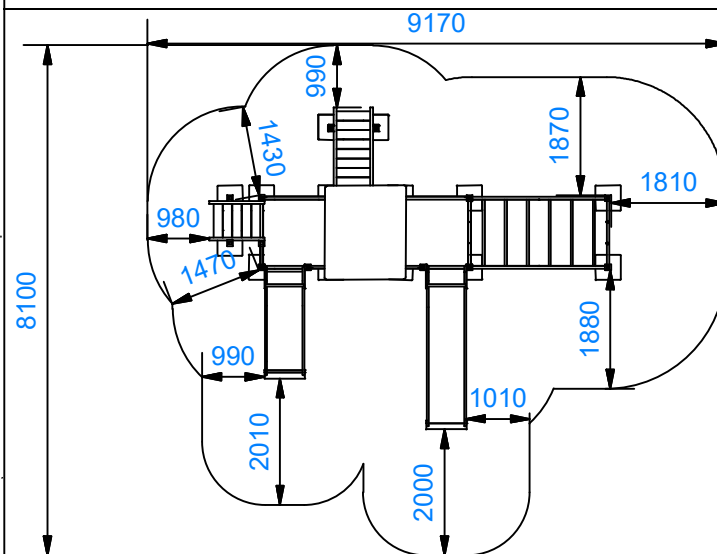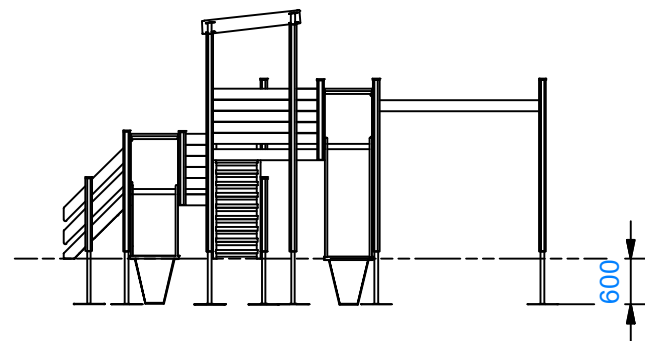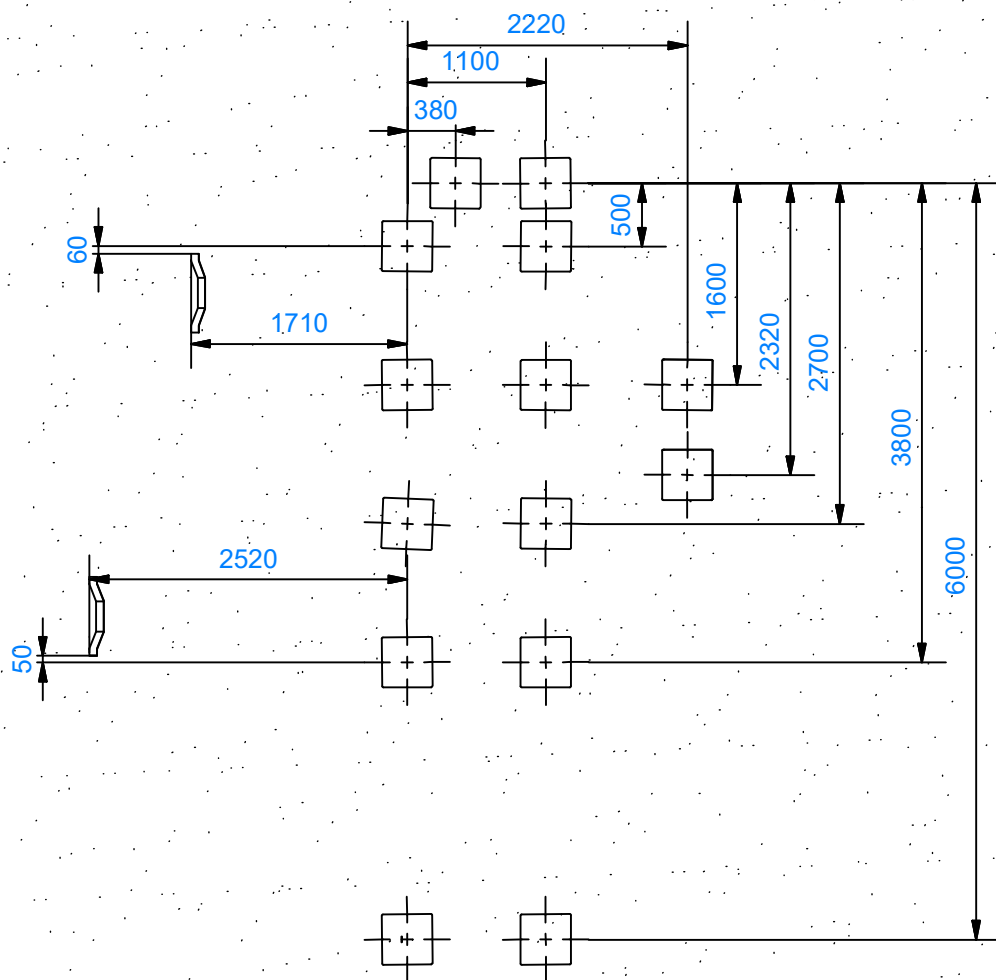

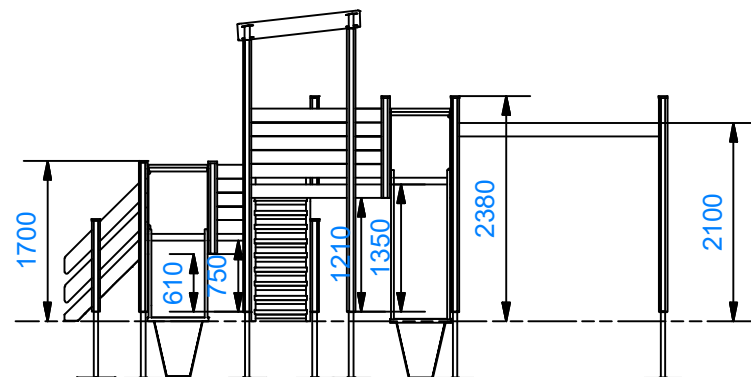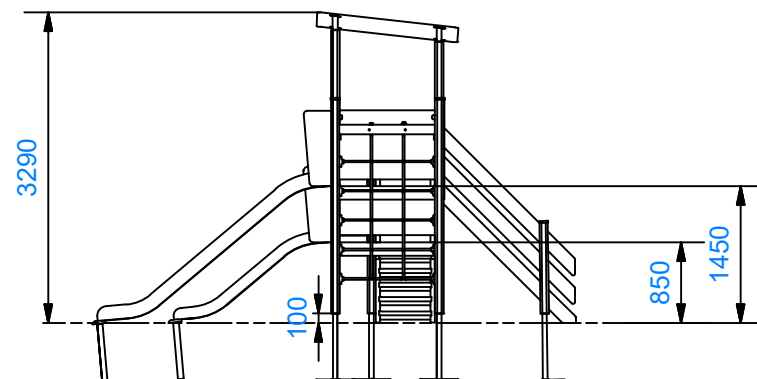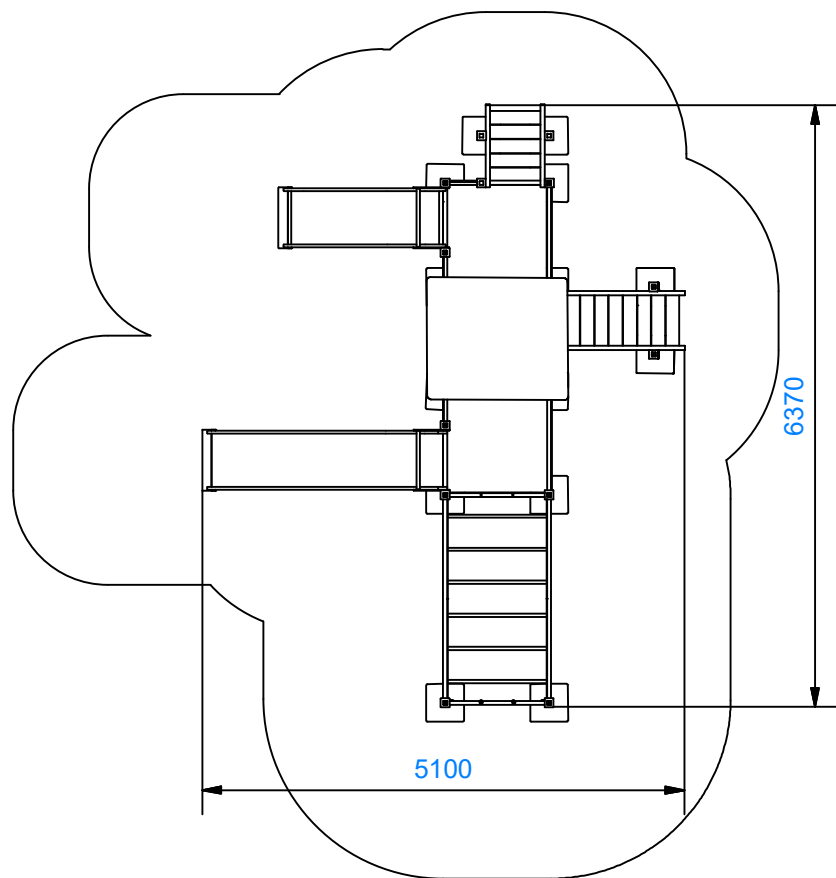


M00059	14	ME-00087	14	M00083	14	PU-00057	2	M00214	2	M00186	1	M00140	11	M00017	1	PU-00023	2
																	
PU-00024	1	PU-00022	1	M00060	3	M00164	3	M00168	1	PU-00074	2	M00152	1	M00151	2	M00163	2
																	
ME100-01	2	M00006	1	PU-00054	2	M00068	2	M00154	2	PU-00043	4	PU-00051	1	M00169	1	PU-00052	1
																	
PU-00016	4	PU-00020	4	M00220	1	M00015	4	HL-00185	1	M00116	2						
																	

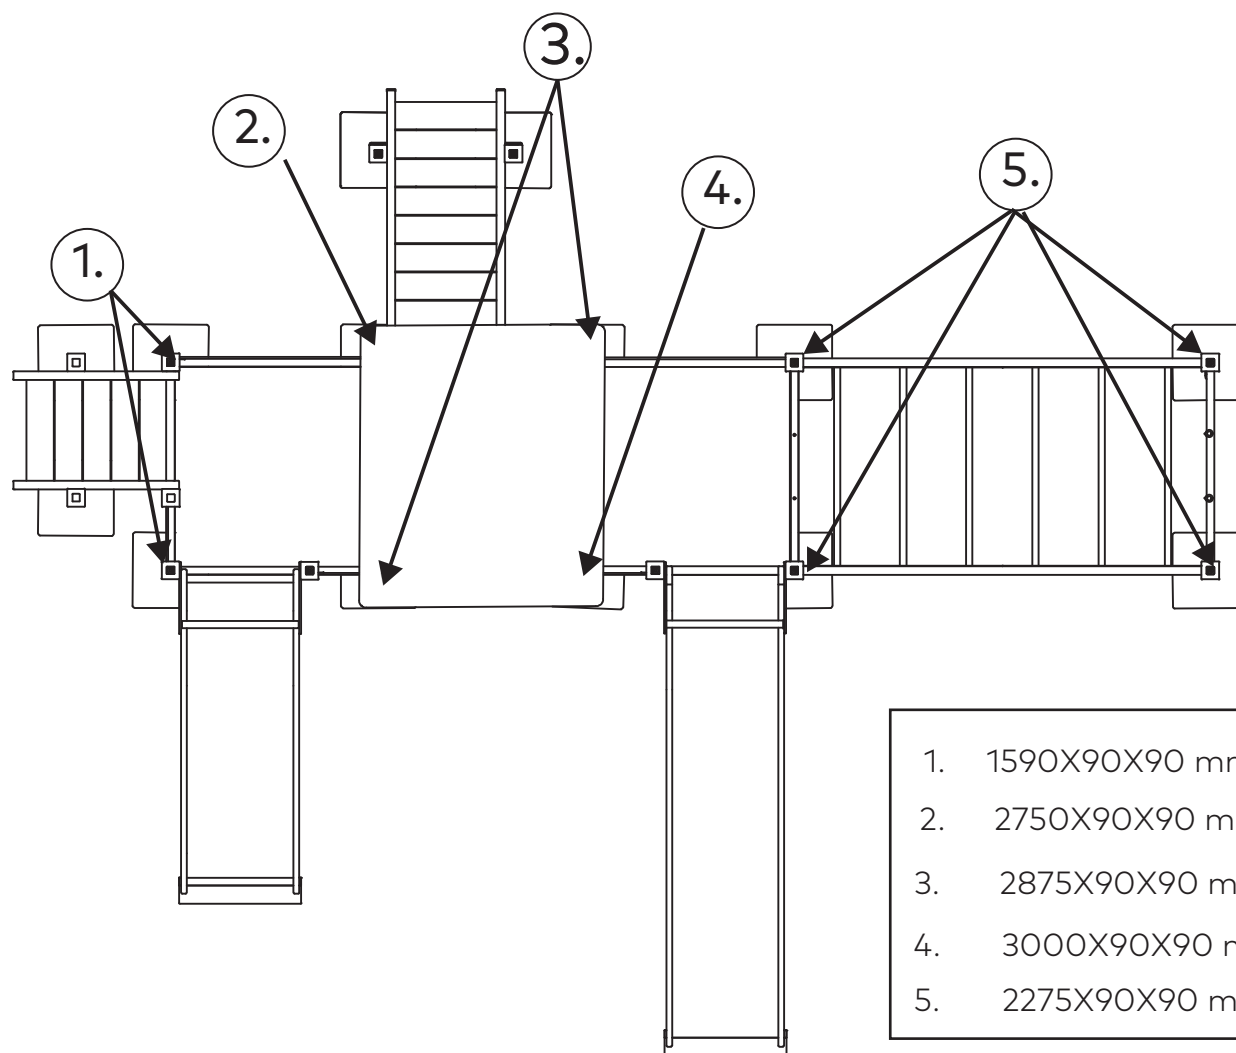


- | | |
|----|---------------|
| 1. | 1590X90X90 mm |
| 2. | 2750X90X90 mm |
| 3. | 2875X90X90 mm |
| 4. | 3000X90X90 mm |
| 5. | 2275X90X90 mm |


Maa-ankkurin asennus

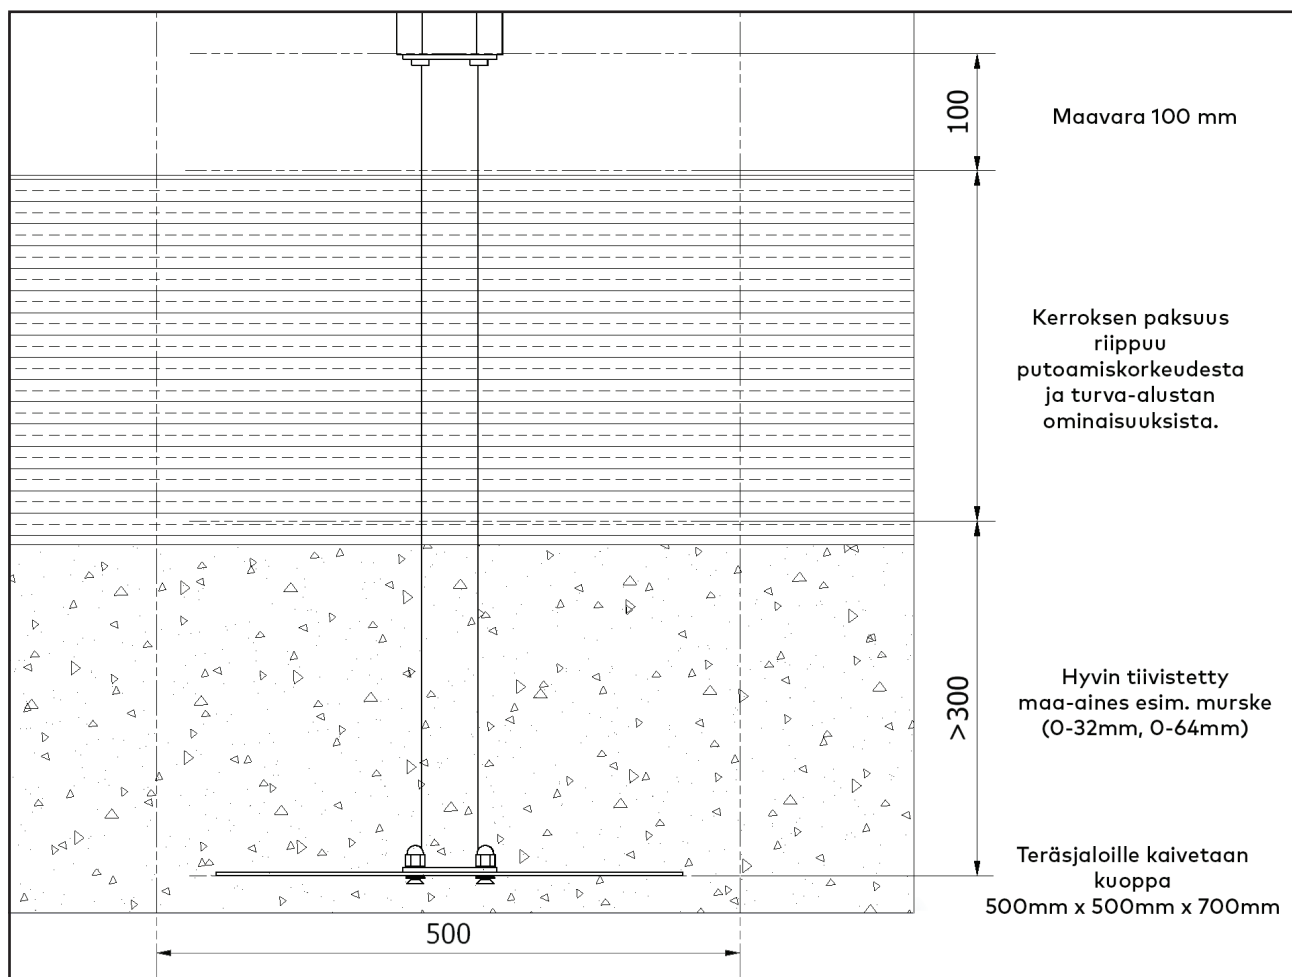


Maa-ankkurin asennus

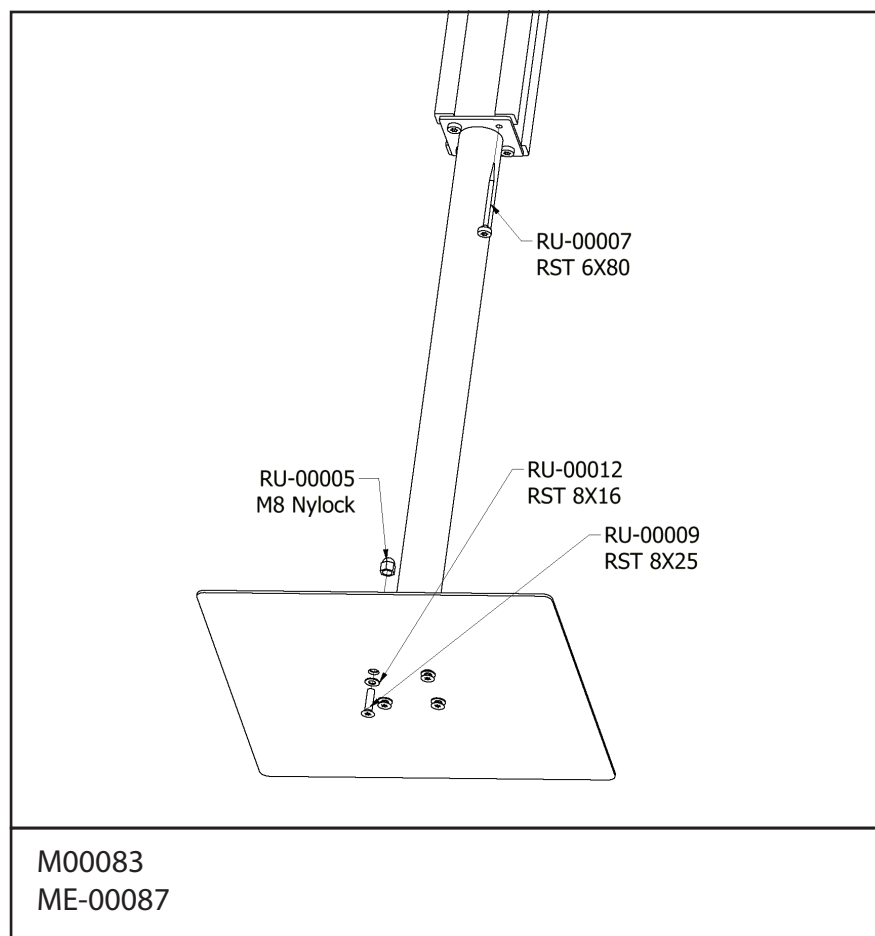


Tasopuun asentaminen

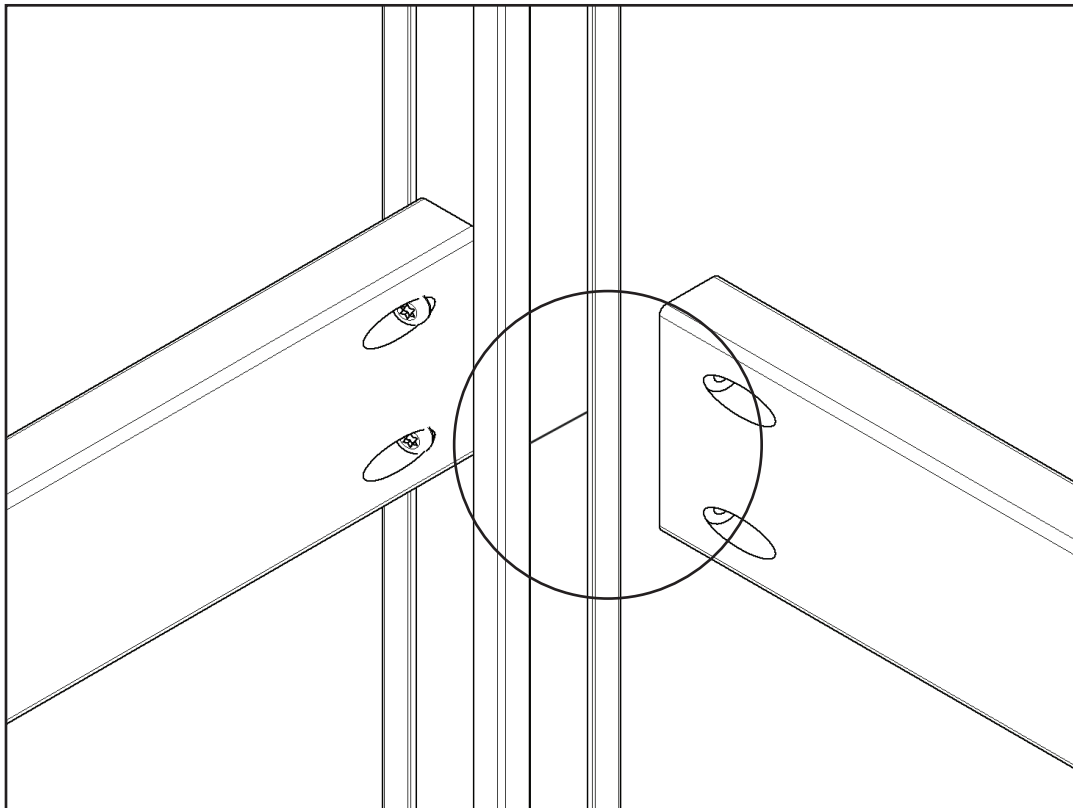

Tasopuun asentaminen

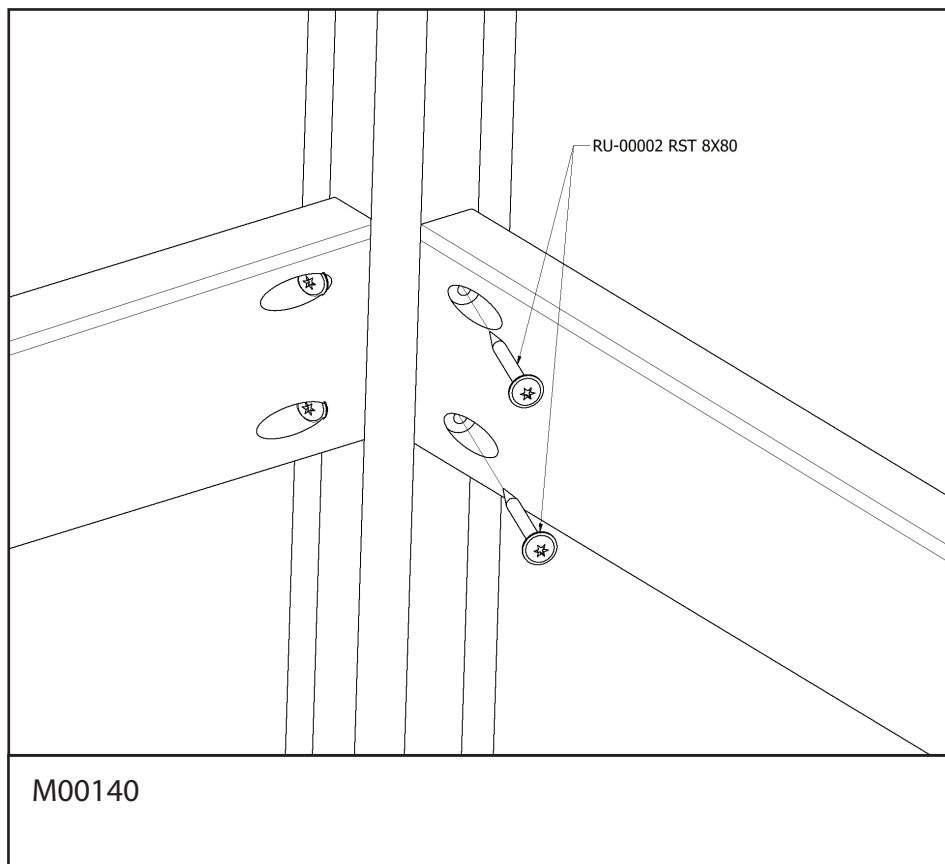

Lattiavanerin asentaminen

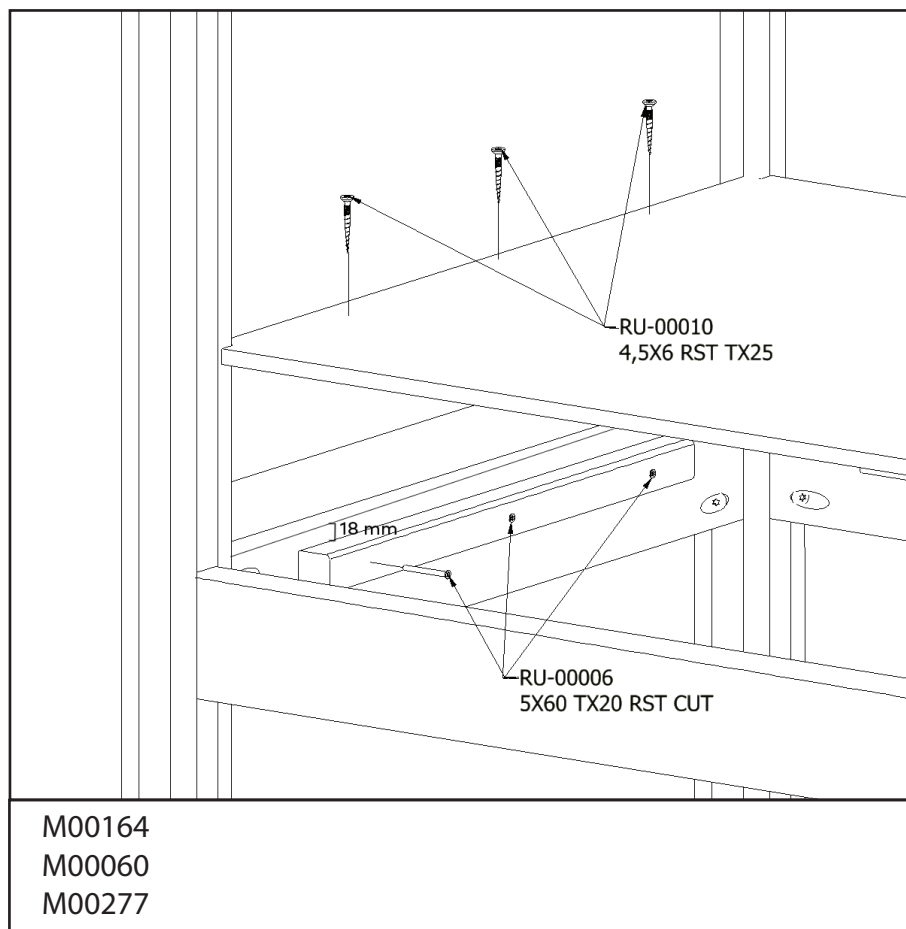


Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.

Portaiden asentaminen

Portaiden sivuu asennettavan tolpan, turvakaiteen sekä käsijohteen päädyt asennetaan samaan linjaan.

Portaiden sivun sekä tasopuun yläpinnat asennetaan samaan tasoon.


Korkeiden sekä matalien portaiden asennuksessa pätevät samat mittat.

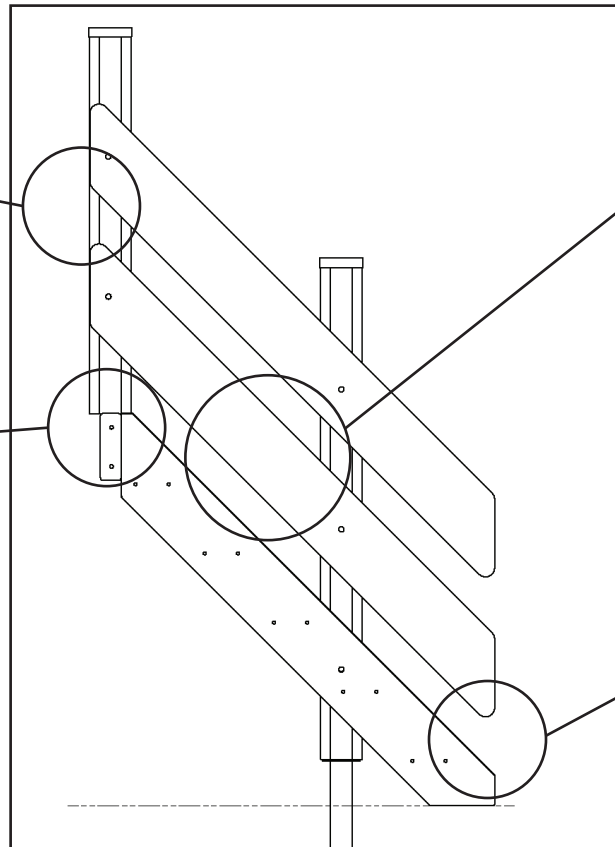

Portaiden sivun sekä turvakaiteen väliin jäävä rako 70 mm. Turvakaiteen ja käsijohteen väliin jäävä rako 70 mm. Käytä asennus palikkaa.

Portaiden sivun, turvakaiteen sekä käsijohteen päädyt asennetaan samaan linjaan.

Portaiden asentaminen


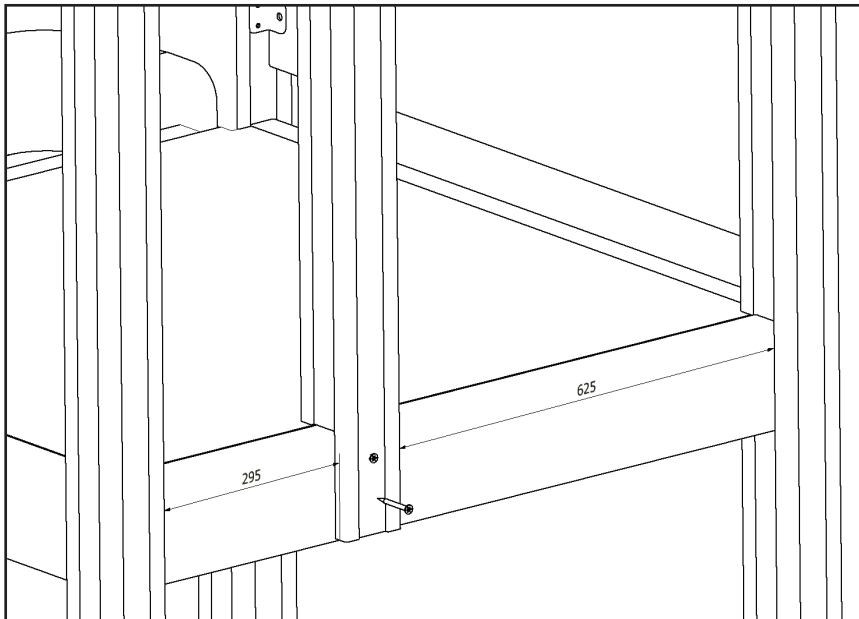


Korkeat portaat
M00068, M00154, PU-00054
Matalat portaat
M00068, M00153, PU-00074


1

Muista tarkistaa
kumpaan sivuun portaat
asennetaan.

Portaiden asentaminen

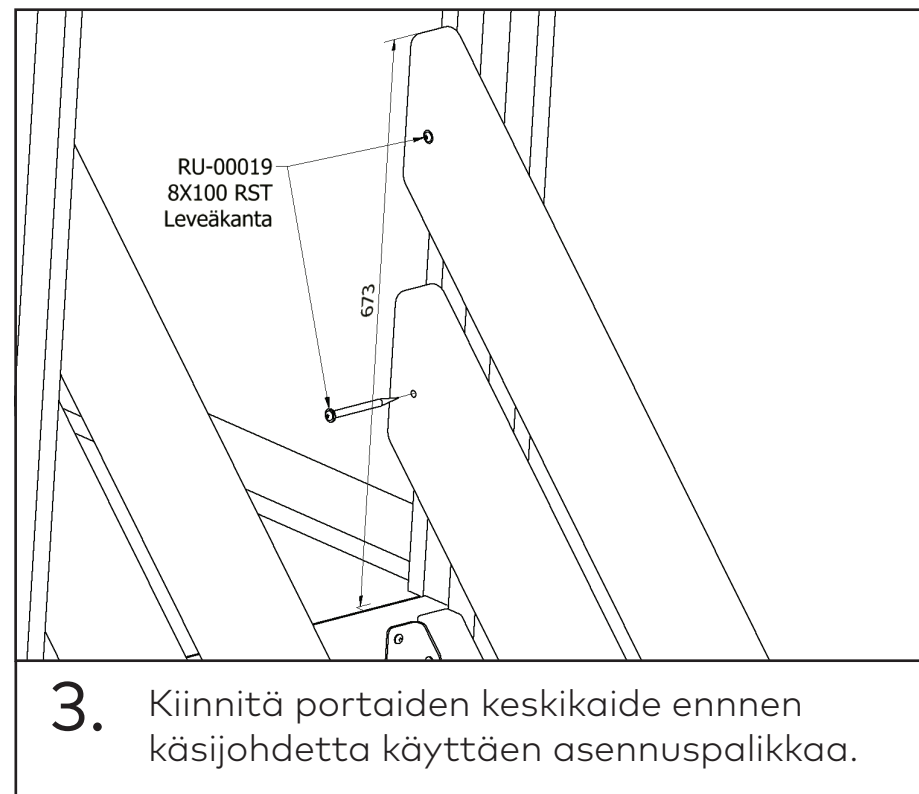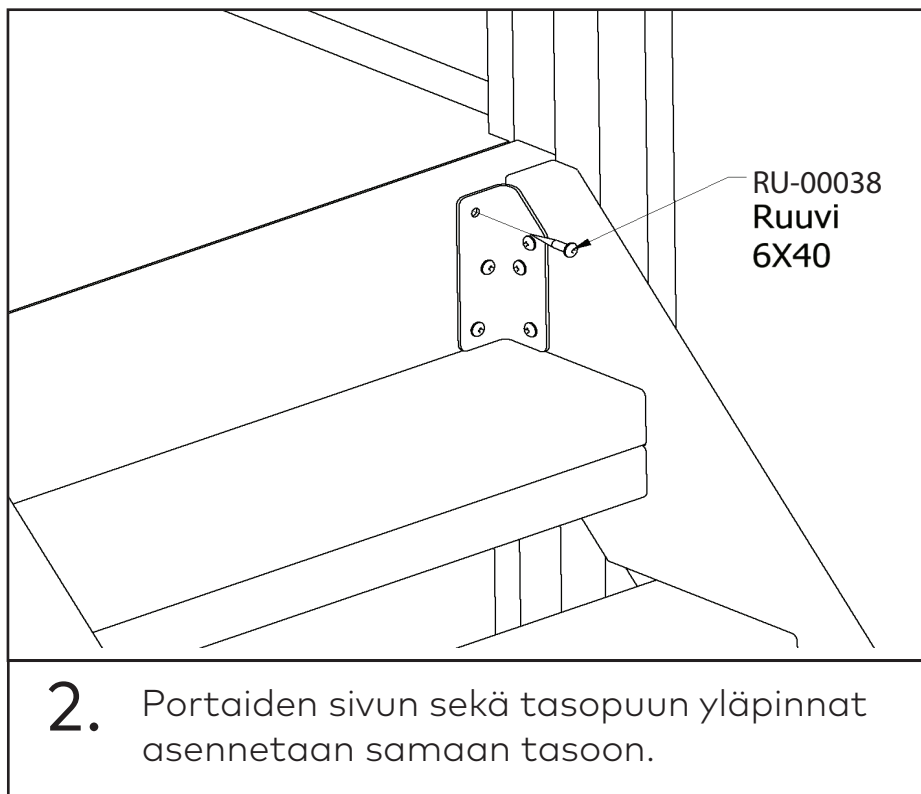

Portaiden asentaminen

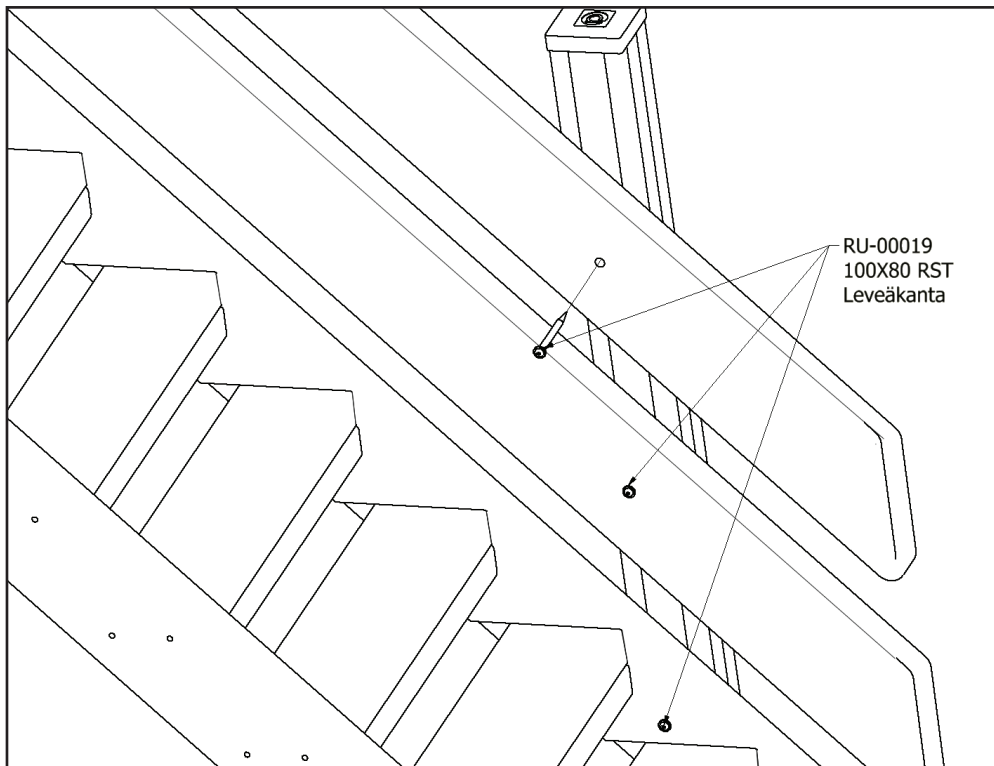



4. Kiinnitys järjestys:
portaat, keskikaide, käsijohde.

Liu'un asentaminen



Korkea liuku
M00006, M00163, M00151, PU-00054
Matala liuku
M00152, M00151, M00163, PU-00074

Muista tarkistaa
kumpaan sivuun liuku
asennetaan.


Liu'un asentaminen

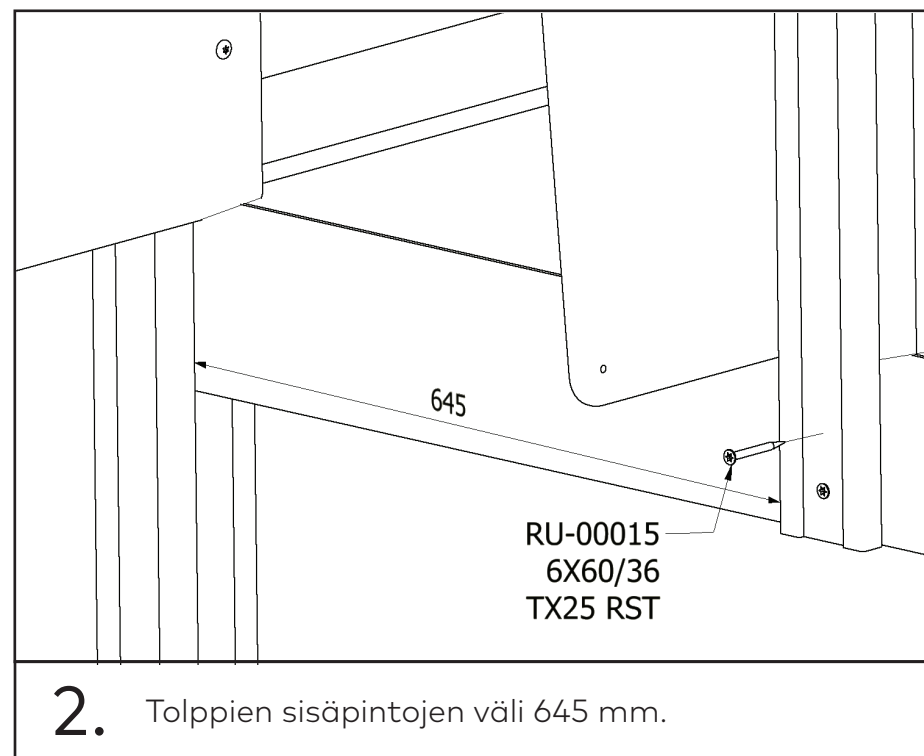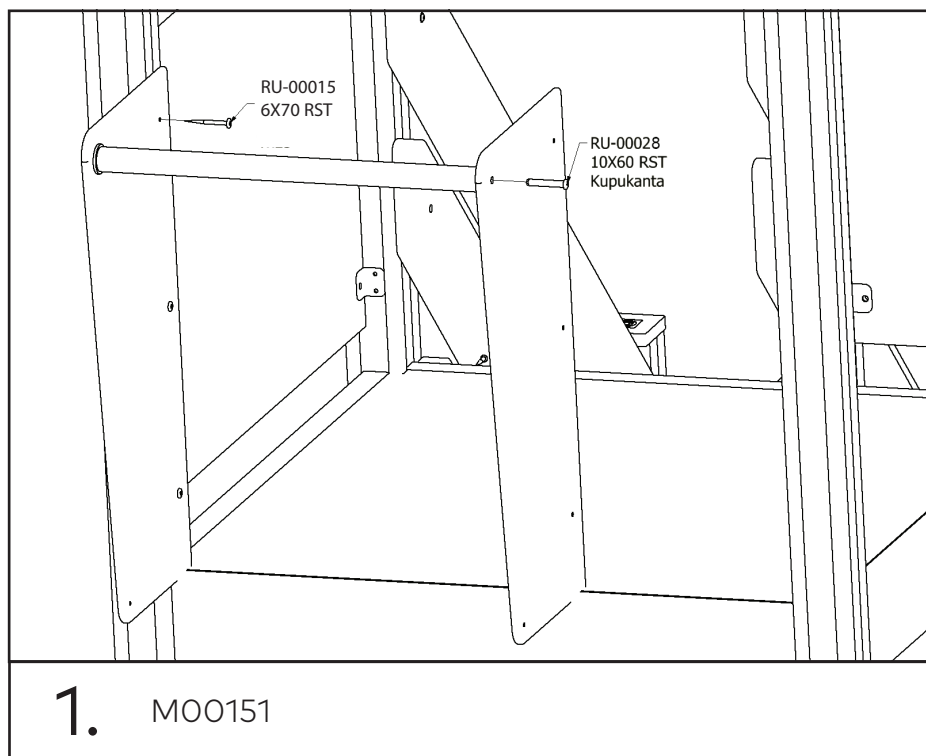

Liu'un asentaminen

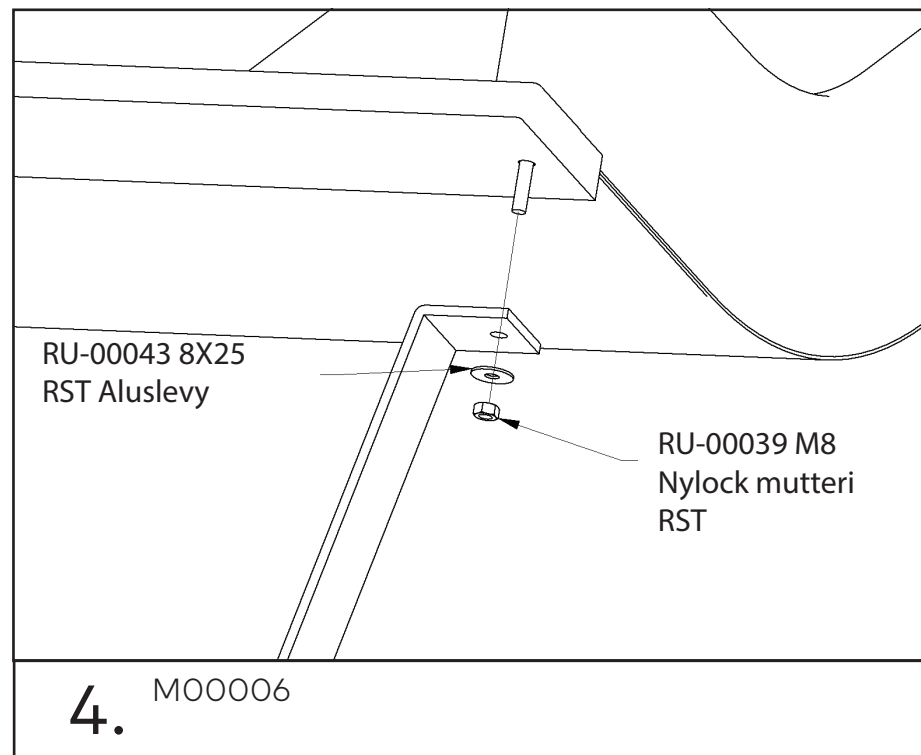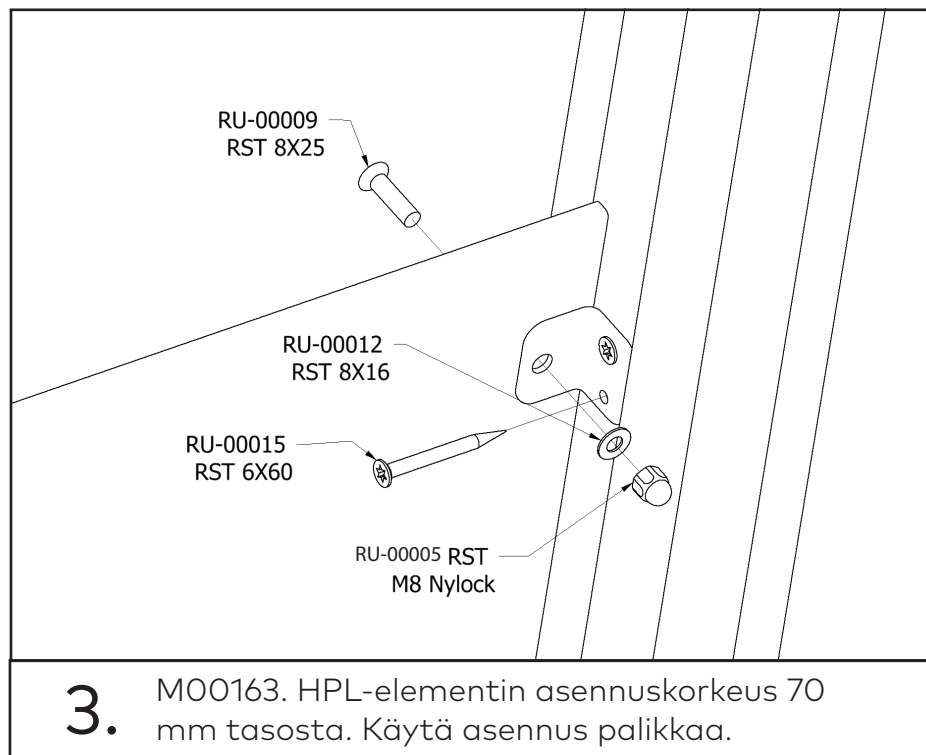


Liu'un asentaminen

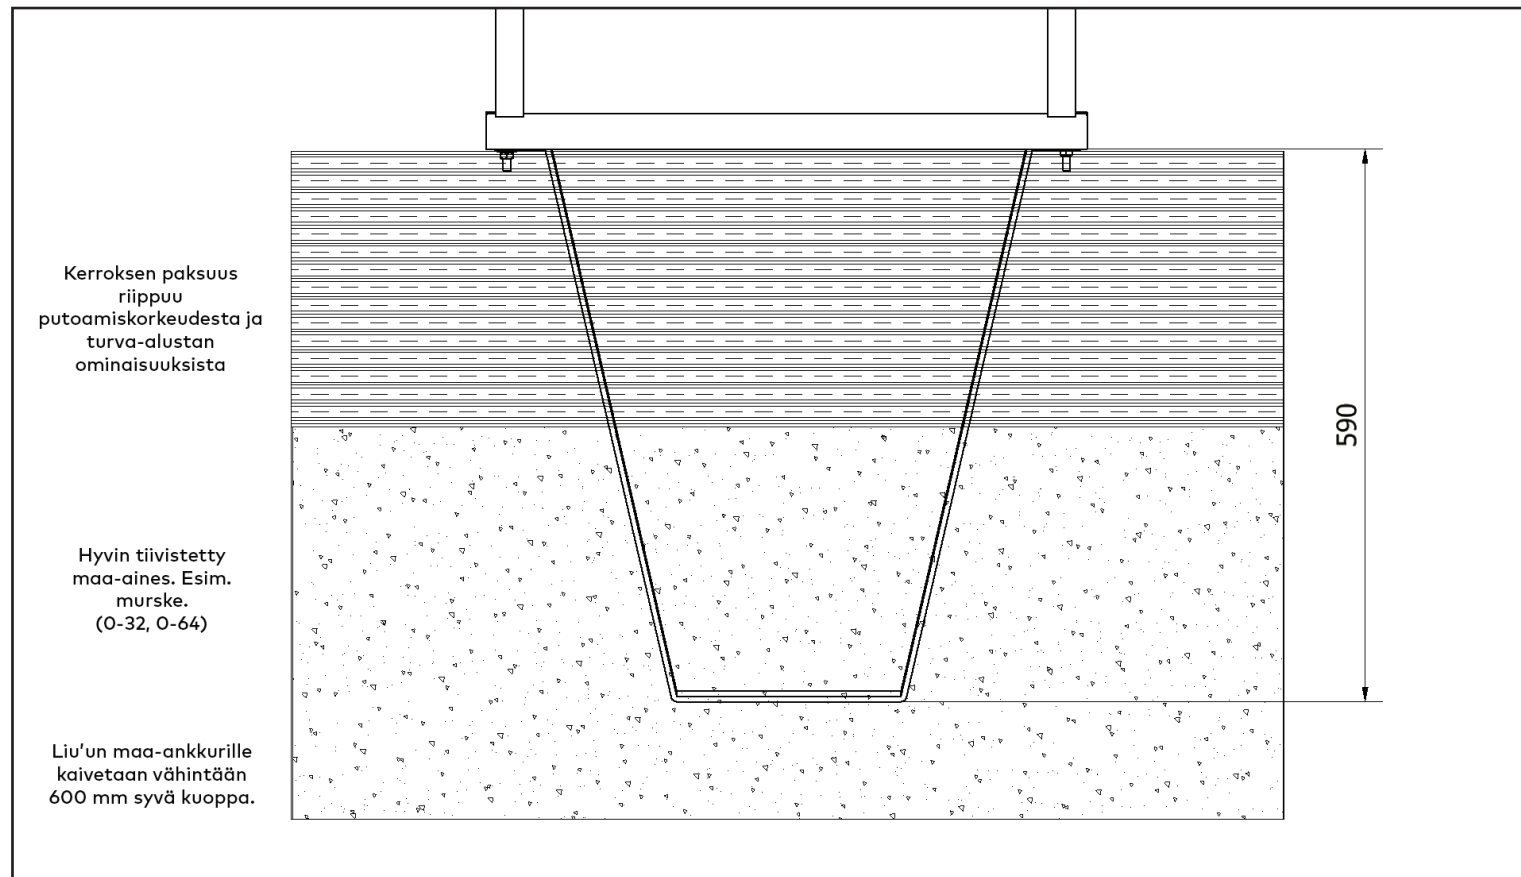


5.


Liu'un asentaminen

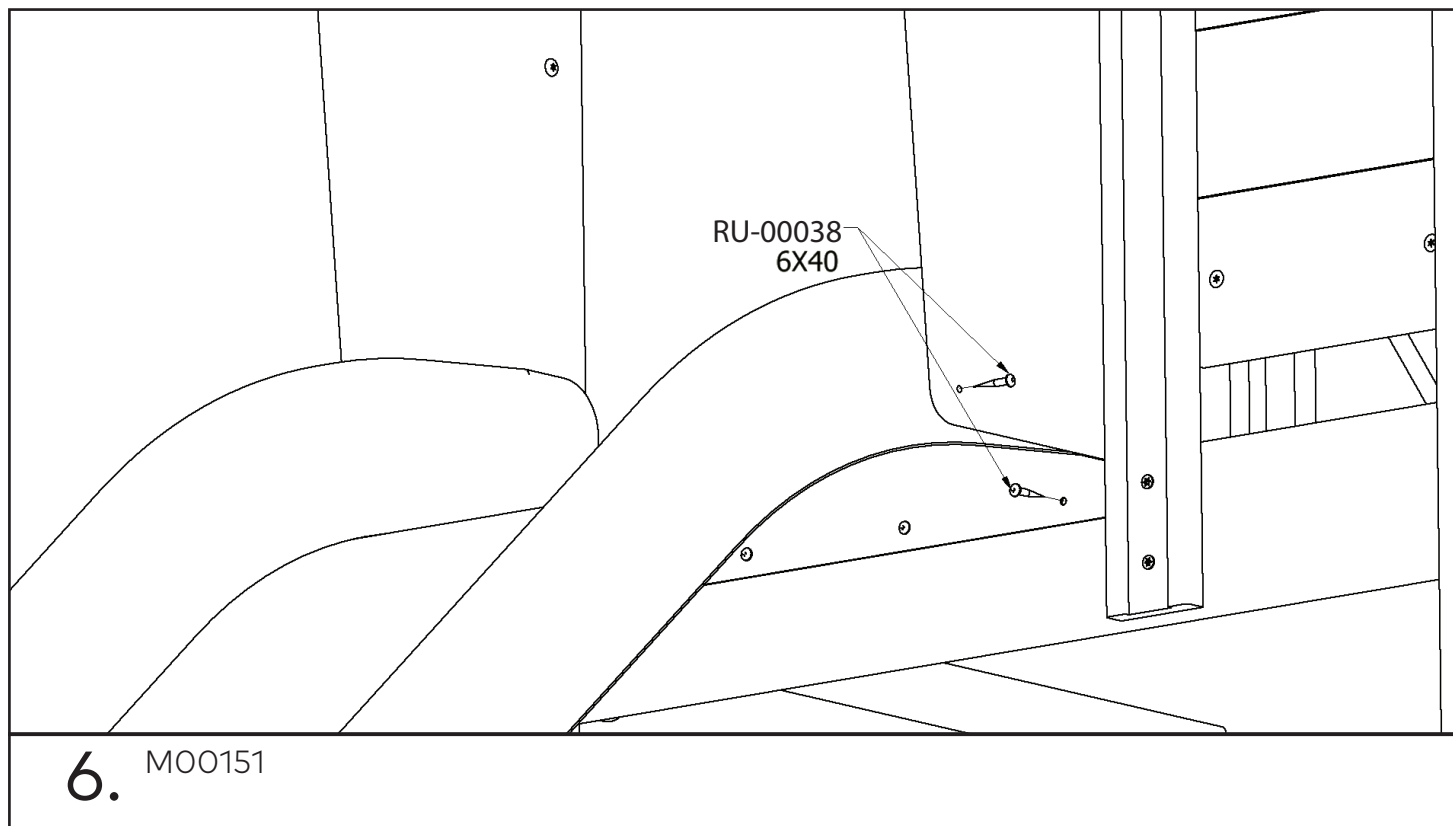


HPL-seinien asentaminen

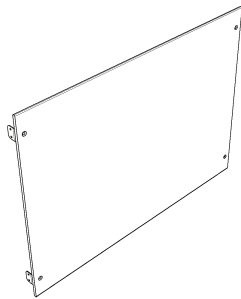


M00020

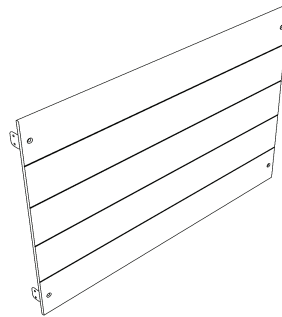


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

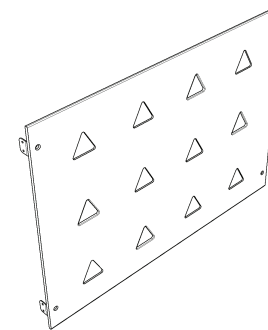


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle

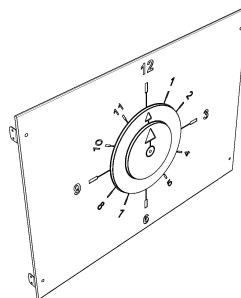

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

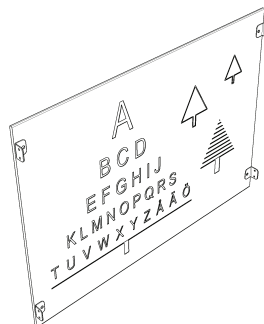


M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

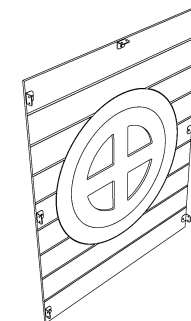

M00024
Kuvio aina sisäpuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

HPL-seinien asentaminen


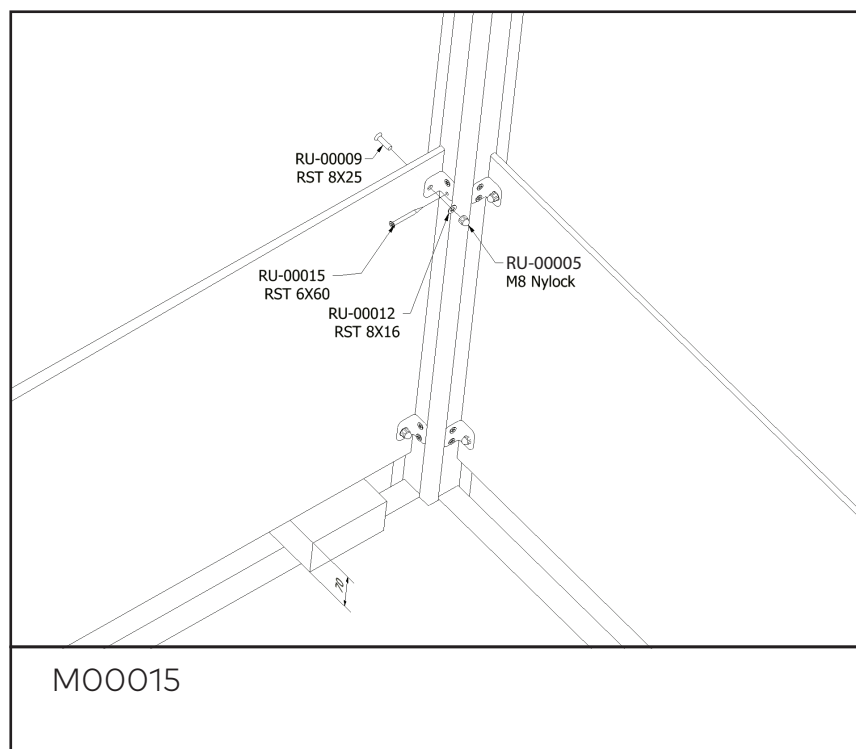


HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennus
palikkaa.


Katon asentaminen

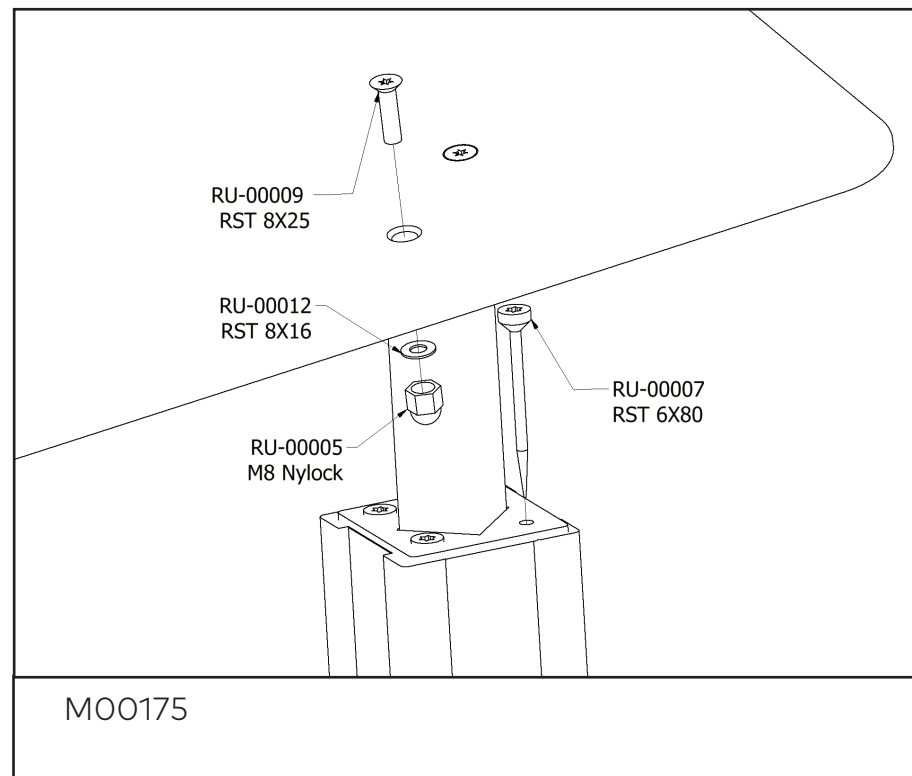

Metallipalkin asentaminen

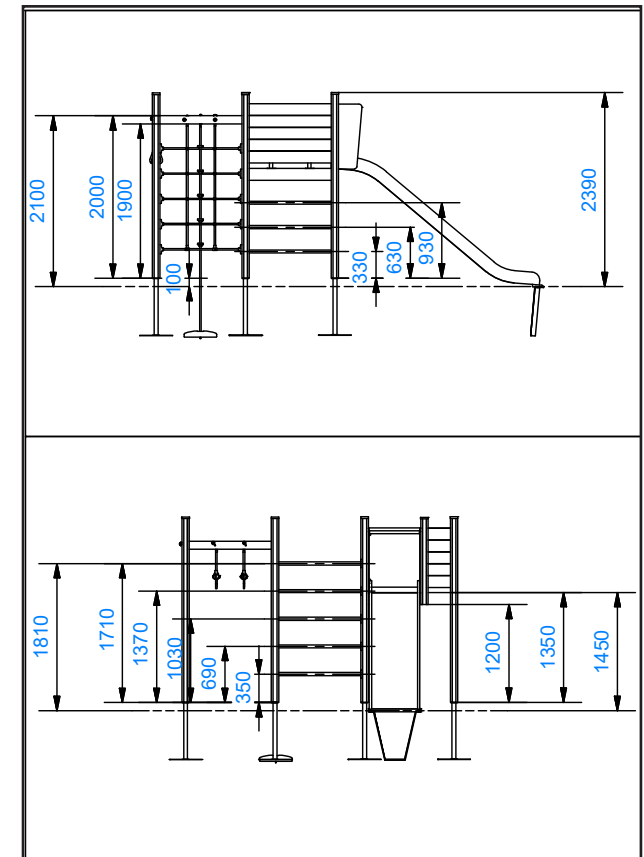
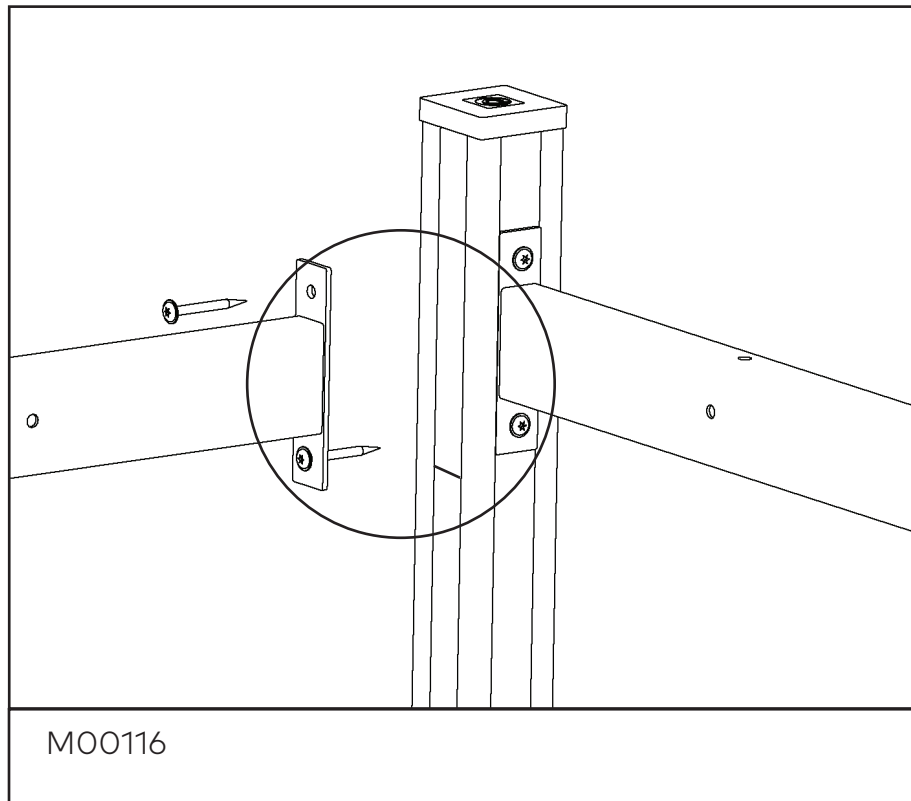


Metallipalkin asentaminen

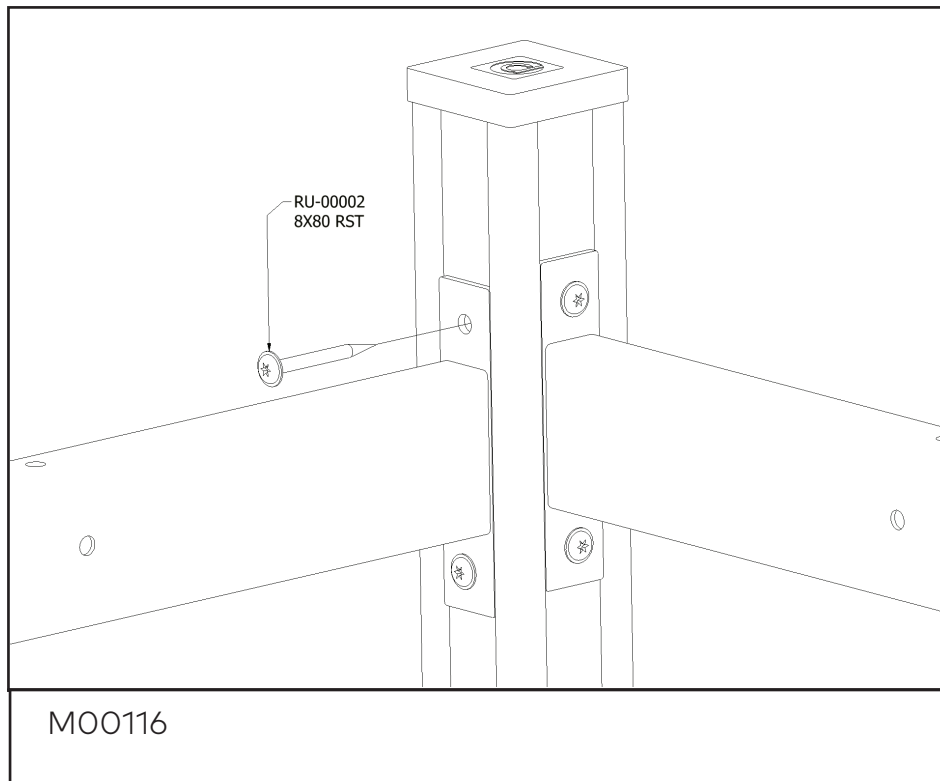


Huomioi, että tolpan
vierekkäisille sivuille
asennettavien palkkien
korkeusero on
16 mm.


Kiipeilyverkon asentaminen

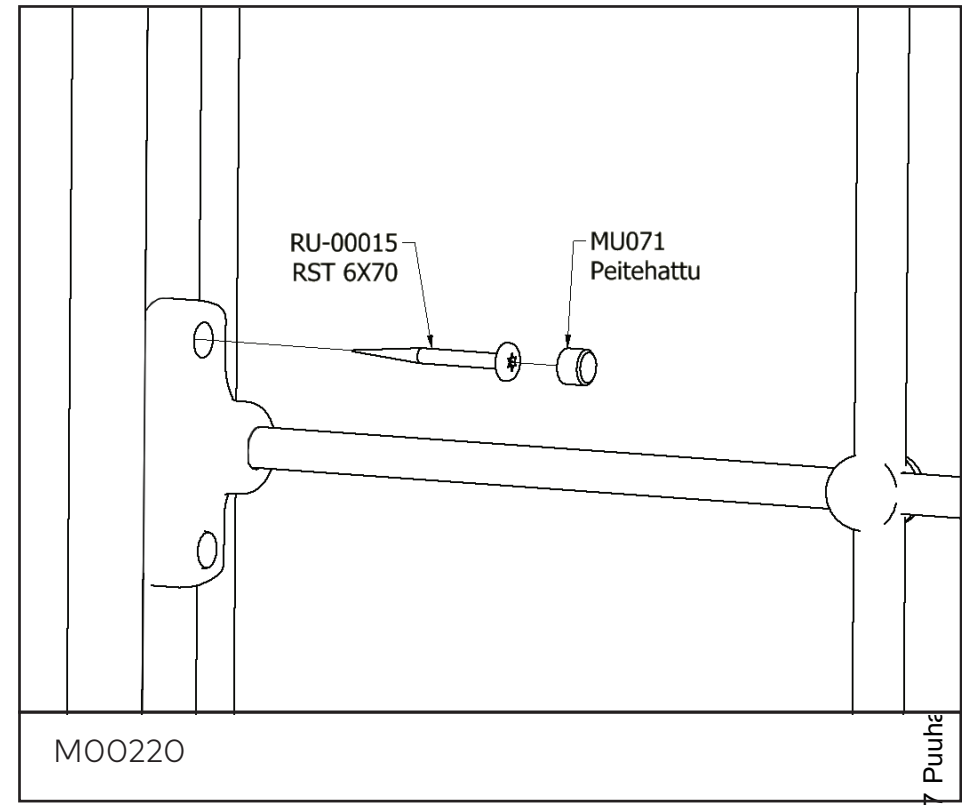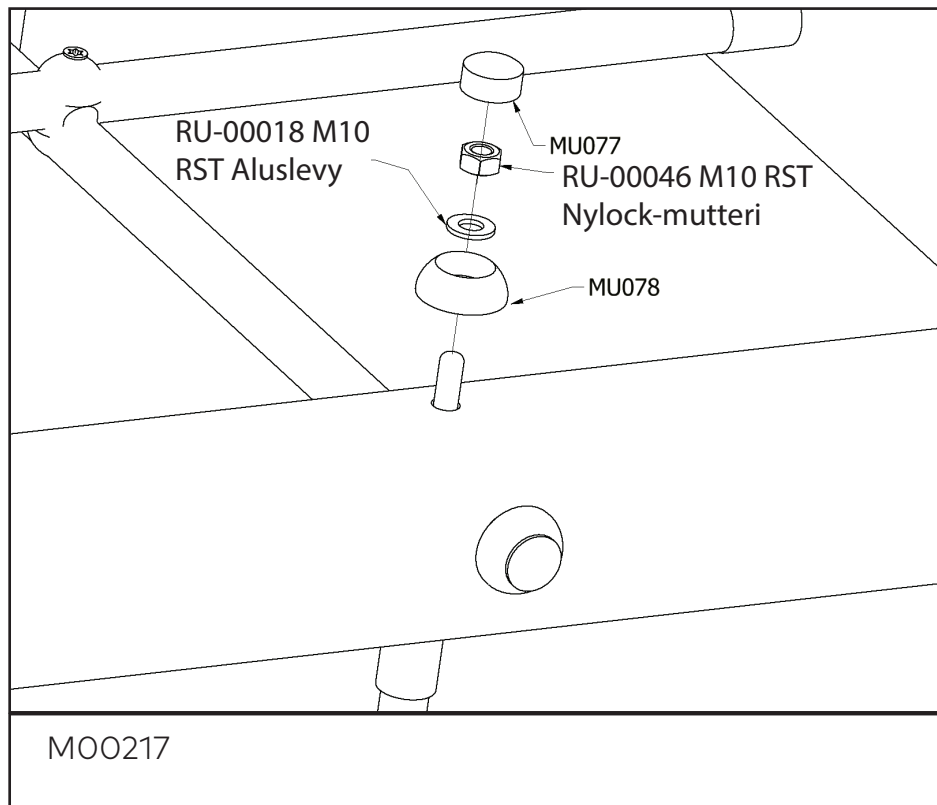

Monkeybars:n asentaminen

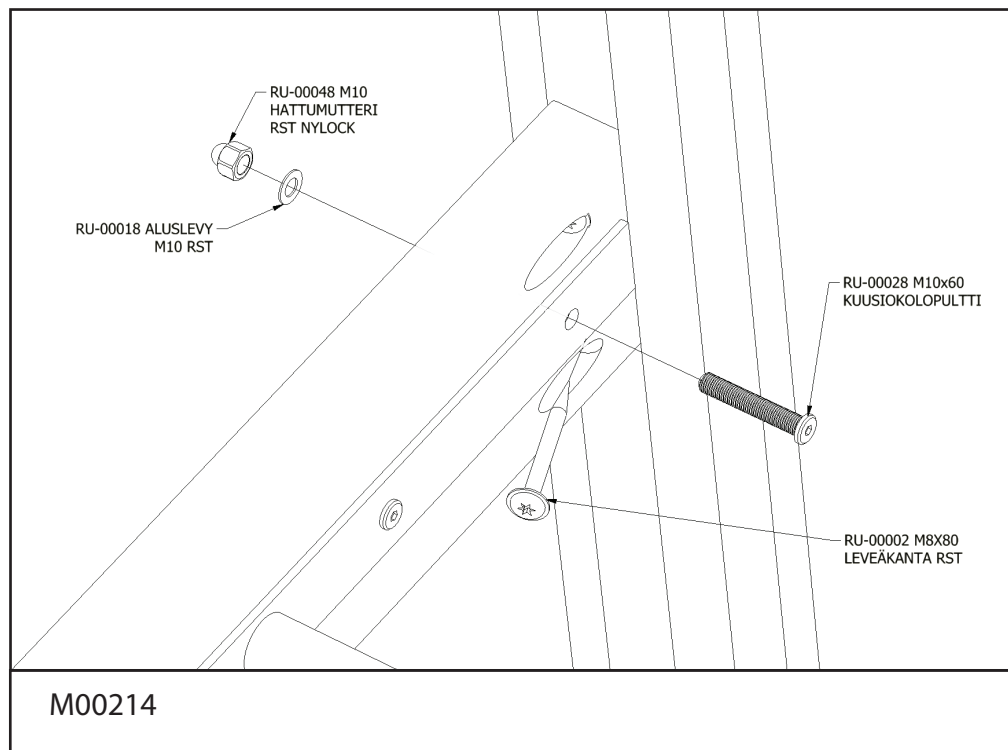

Tolpanhatun kiinnittäminen

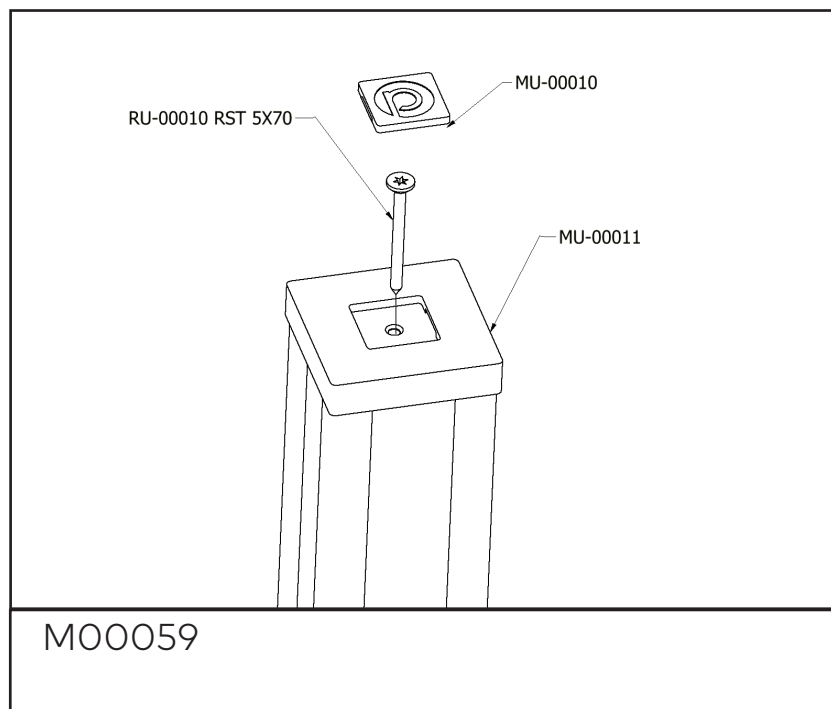

Kiinnitä tolpanhattu
viimeisenä