




Kokoonpanoaika
9/2hlö




Ikäsuositus
+3




Käyttäjää
kerralla
12

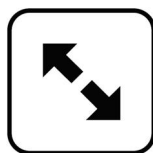

Korkeus
2510mm

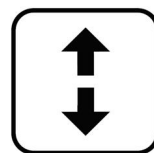


Leveys
2900 mm

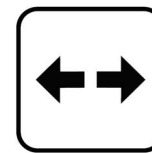


Pituus
4490 mm









Maksimi
putoamiskorkeus
2350 mm

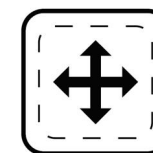



Turva-alue
33.8 m²

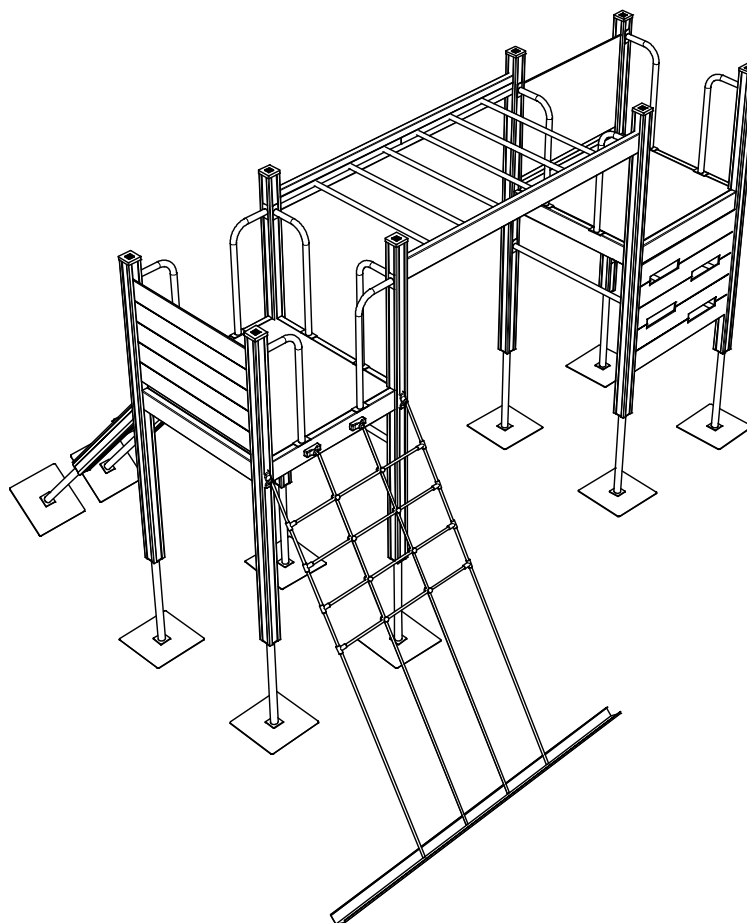


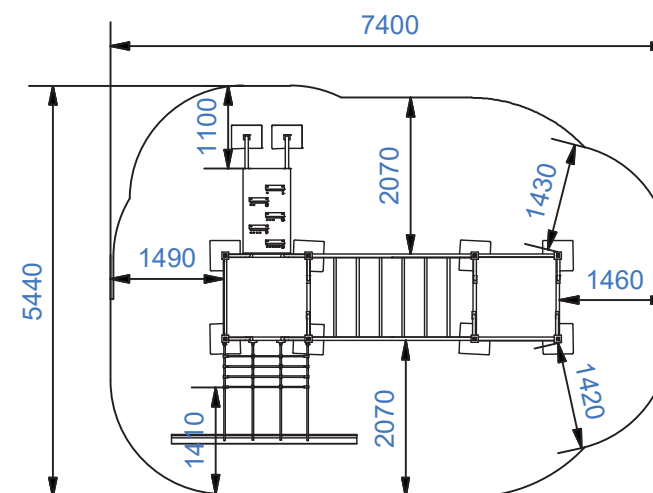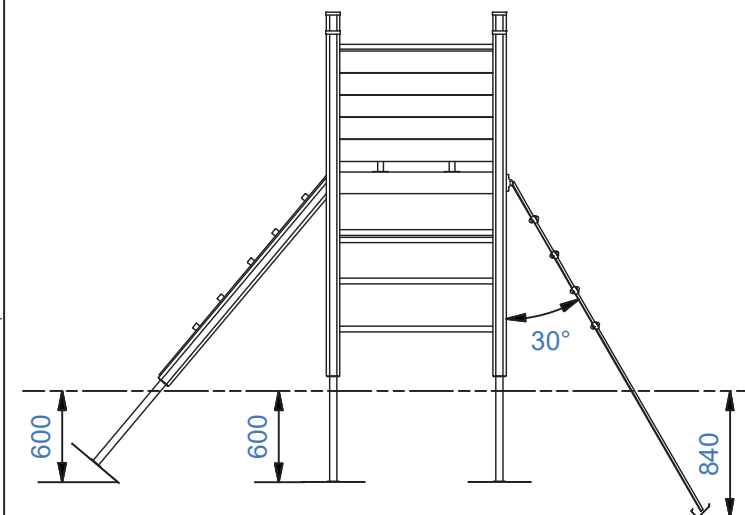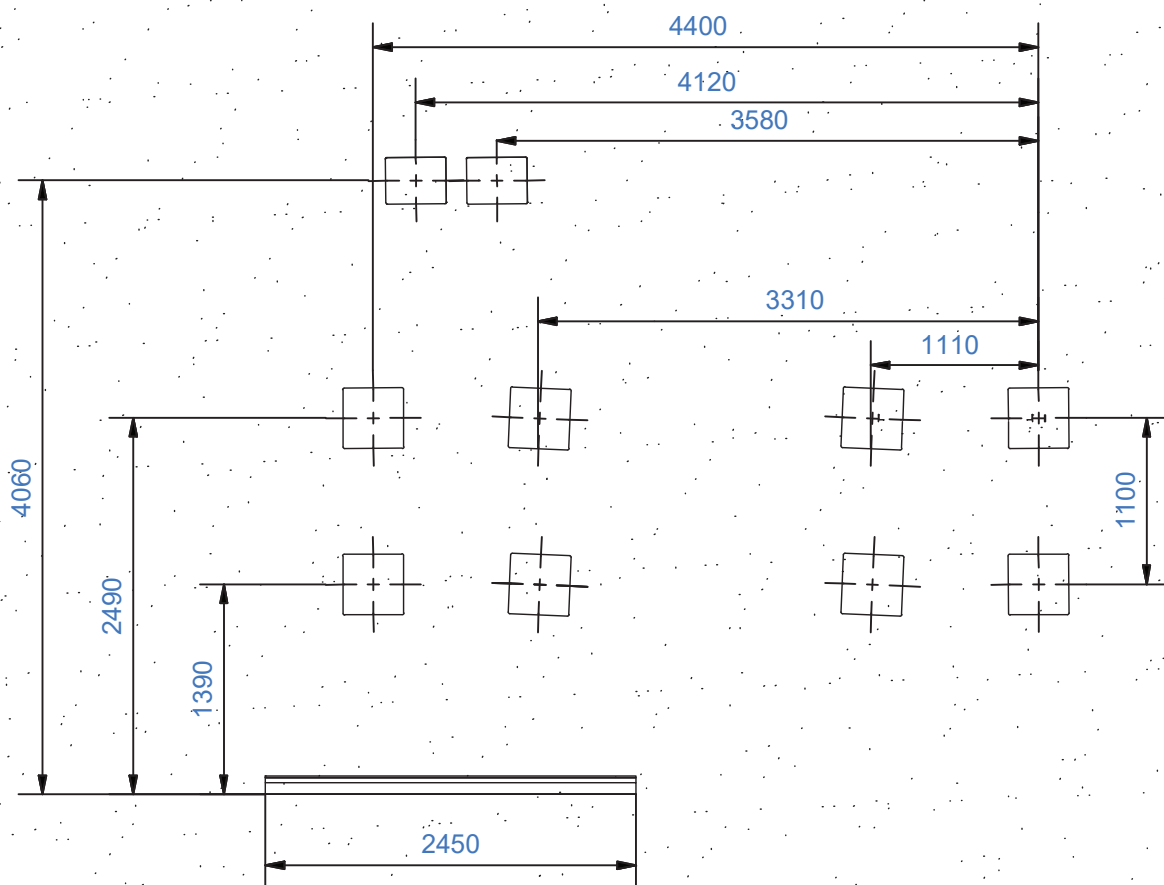

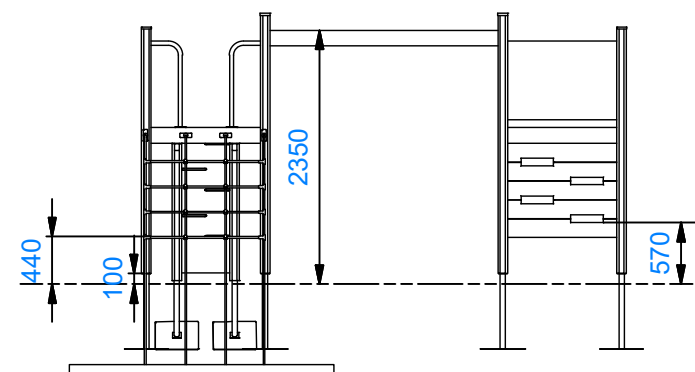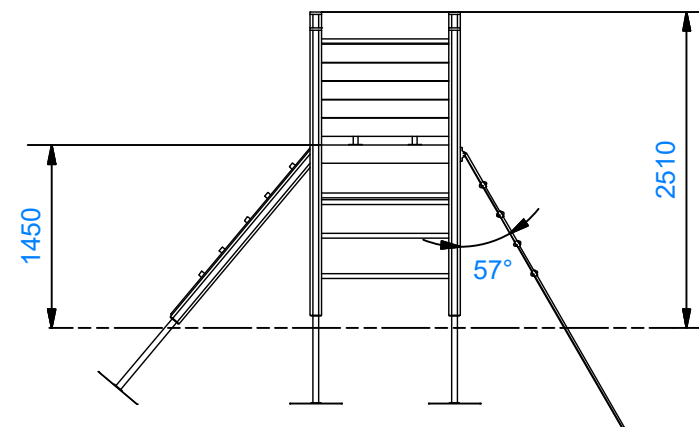
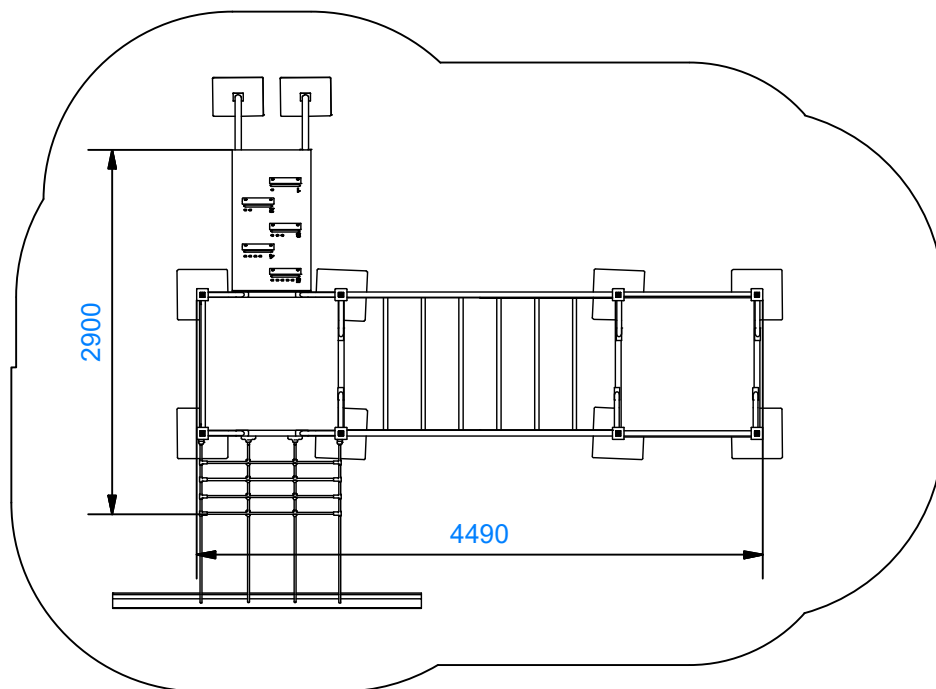


M00019	1	M00194	1	M00155	1	ME-00087	10	M00083	10	M00167	10	M00214	2	M00186	1	ME-00109	1
																	
M00226	1	M00227	1	M00157	5	M00164	2	M00060	2	PU-00020	4	M00059	8	PU-00019	4	HL-00185	1
																	
M00015	1	M00140	7														
																	

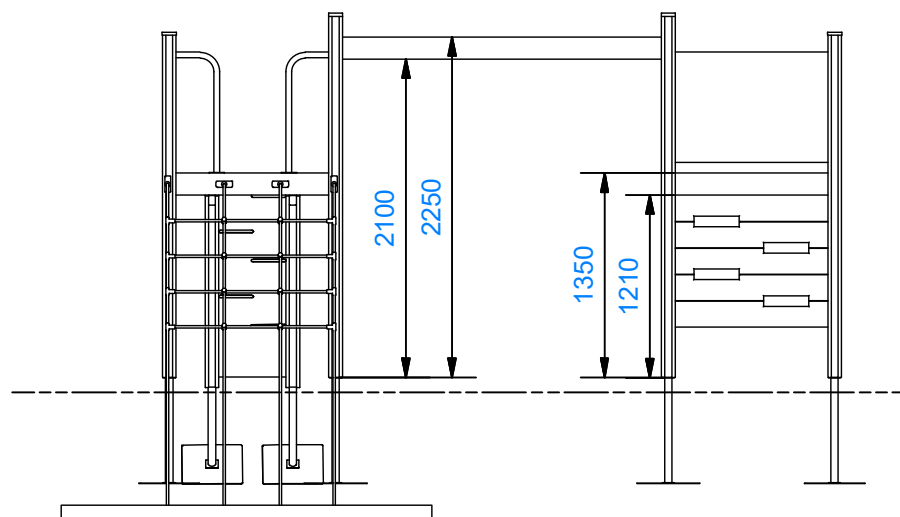
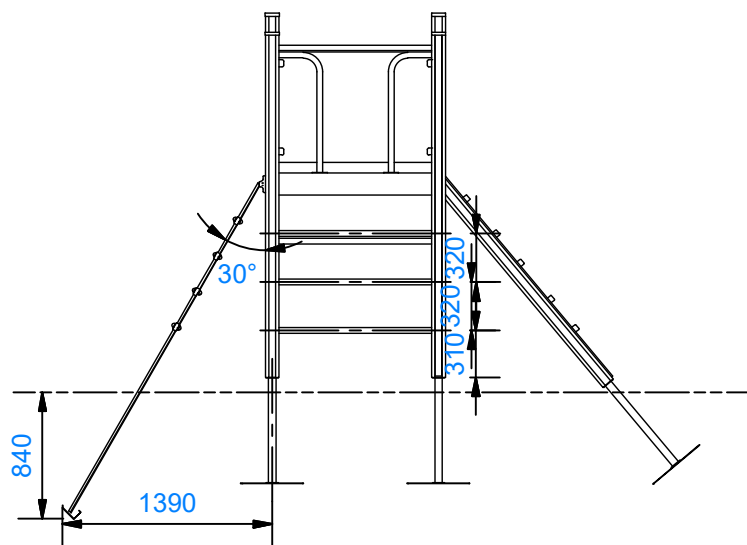


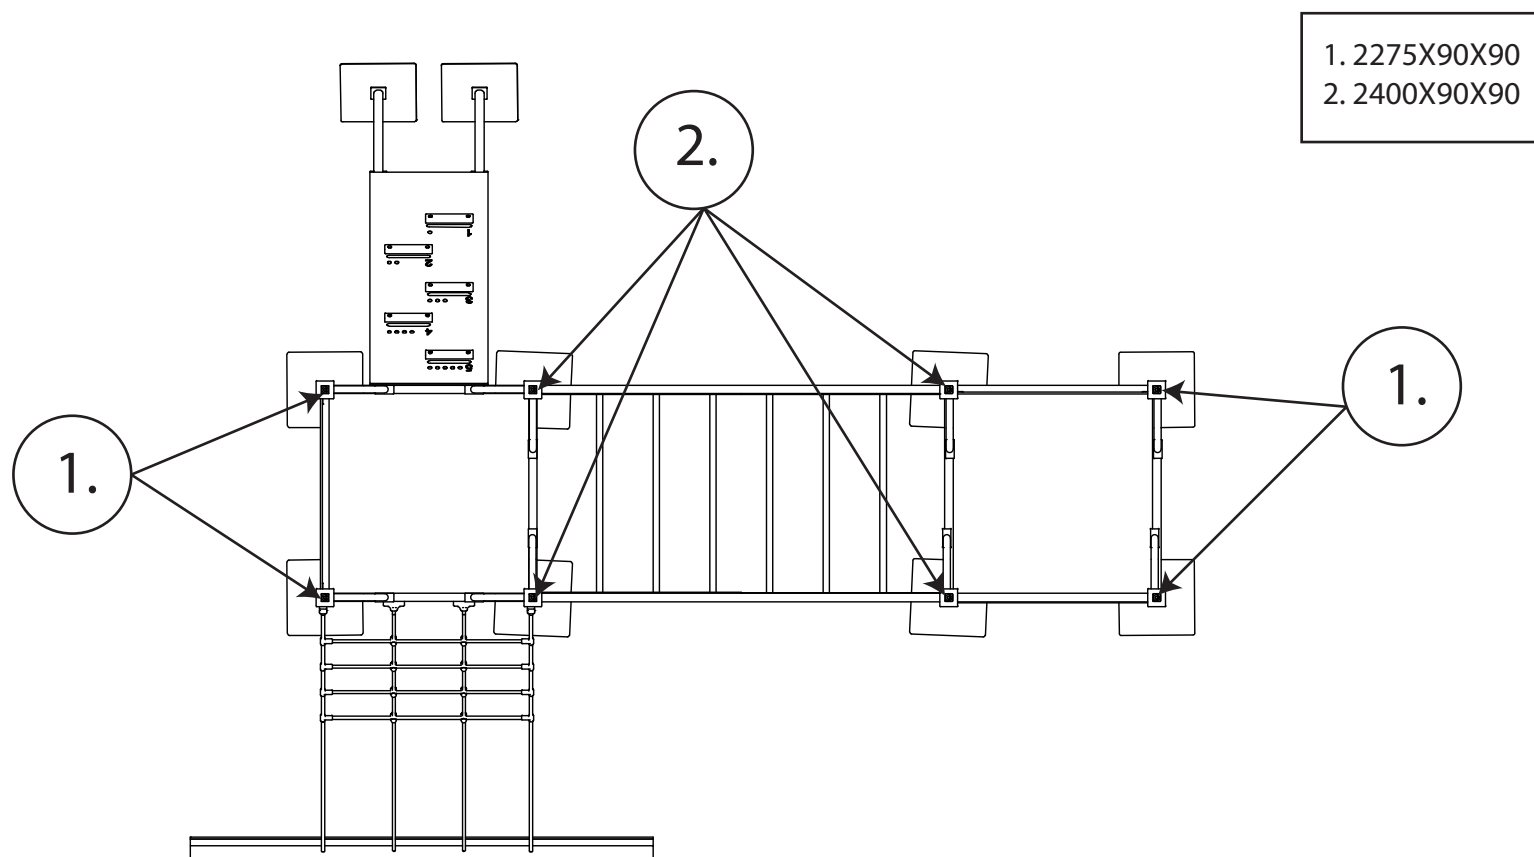



Maa-ankkurin asennus

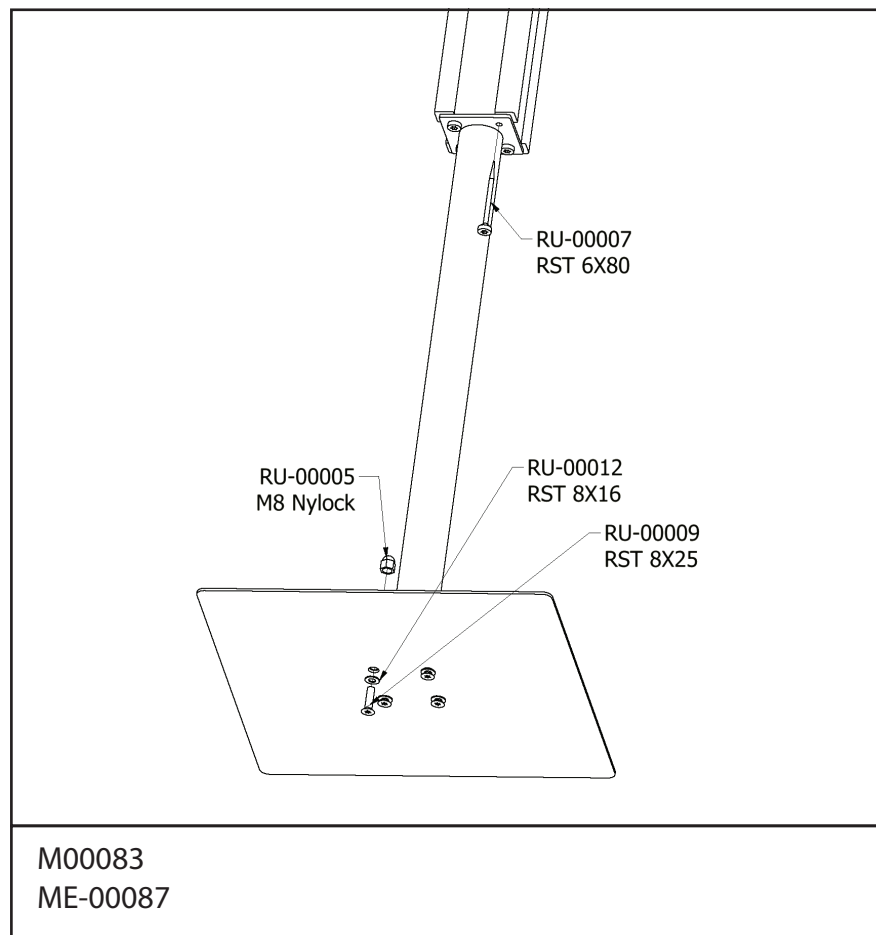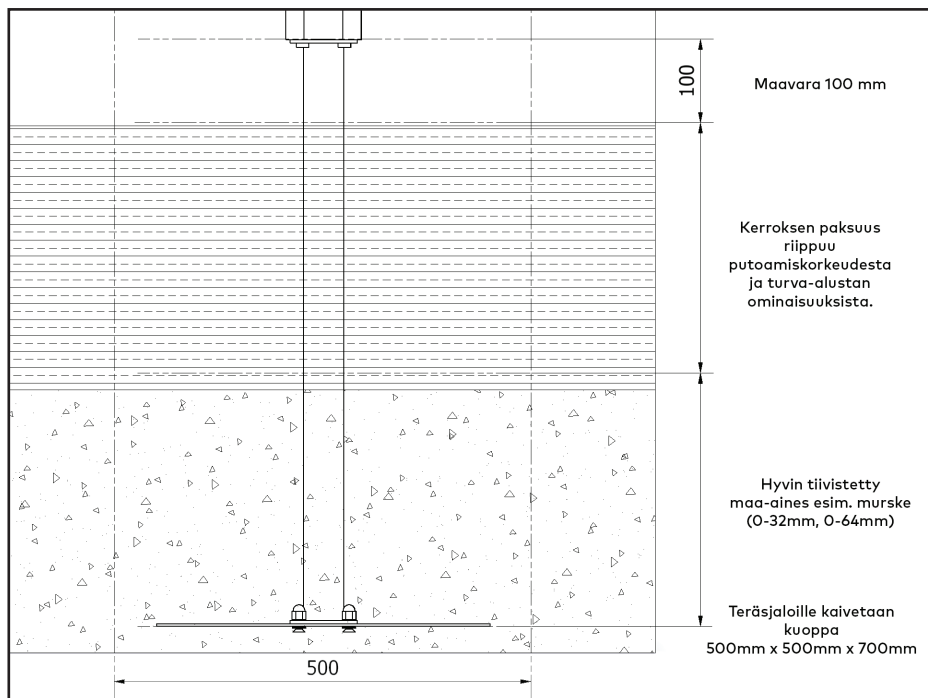


Tasopuun asentaminen

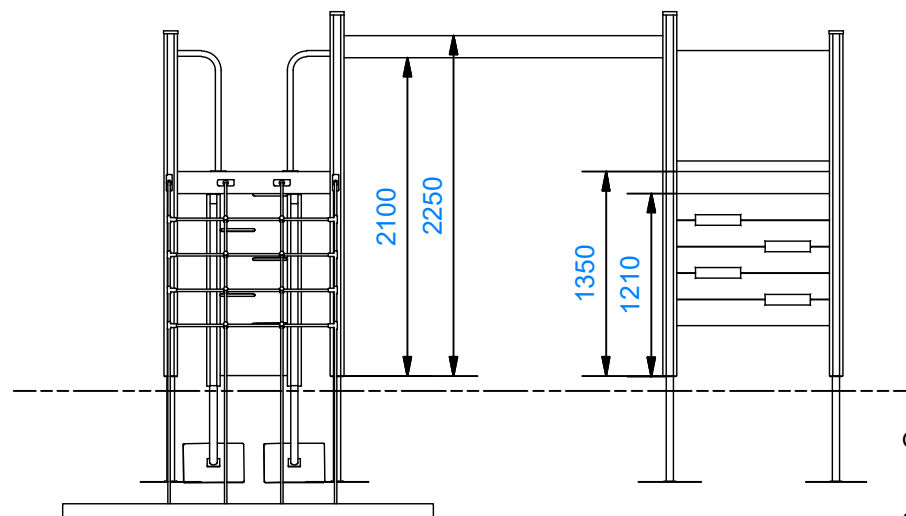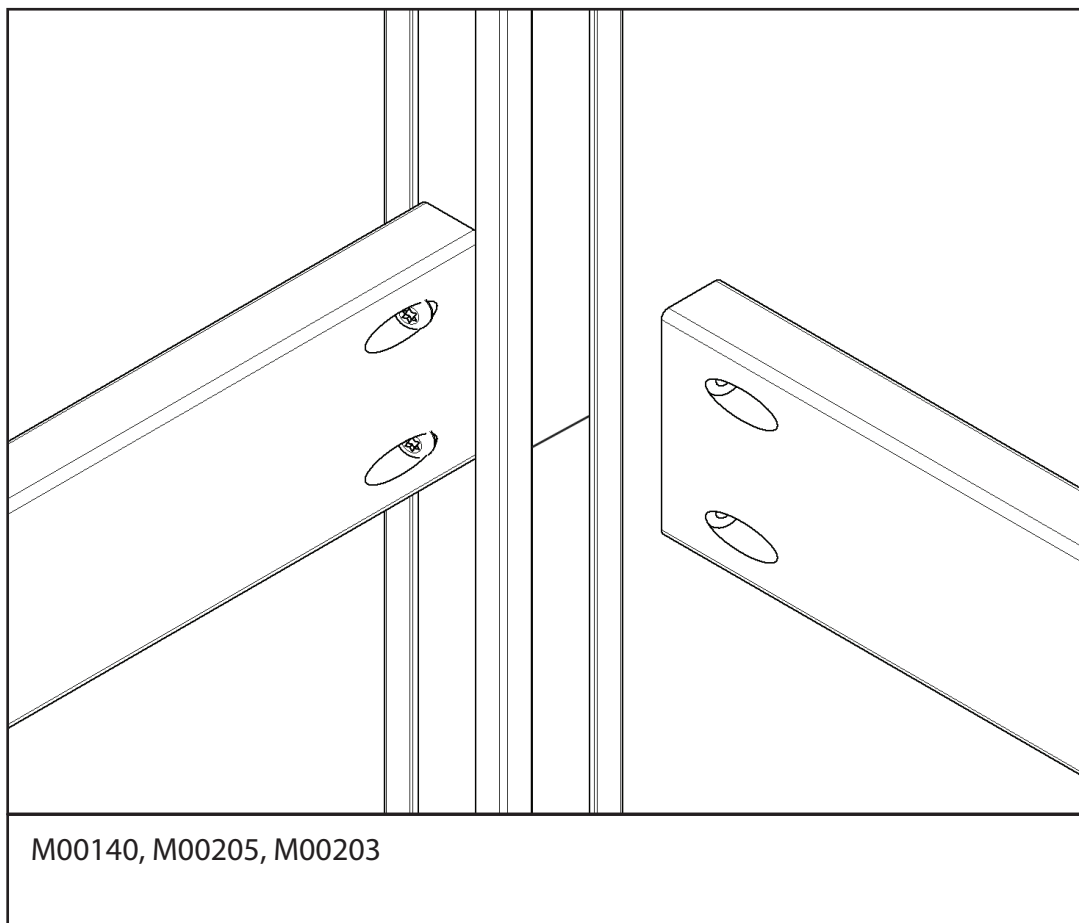

Tasopuun asentaminen

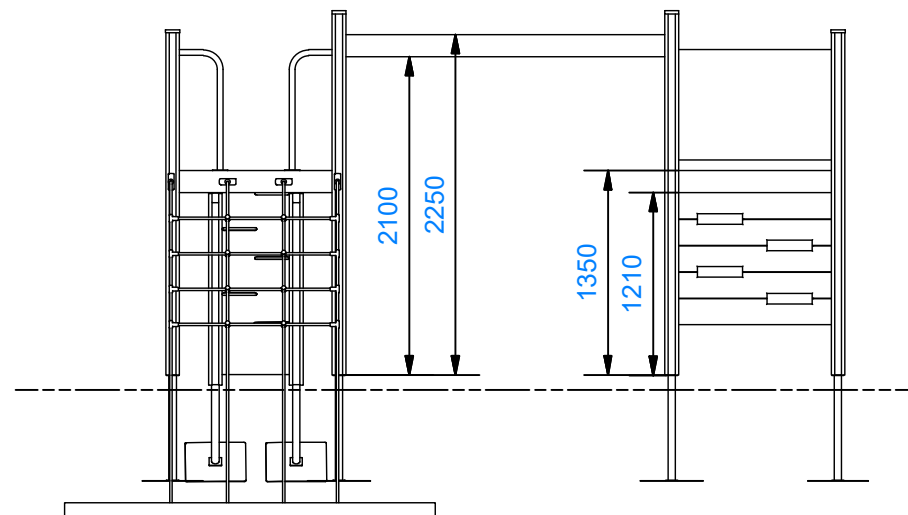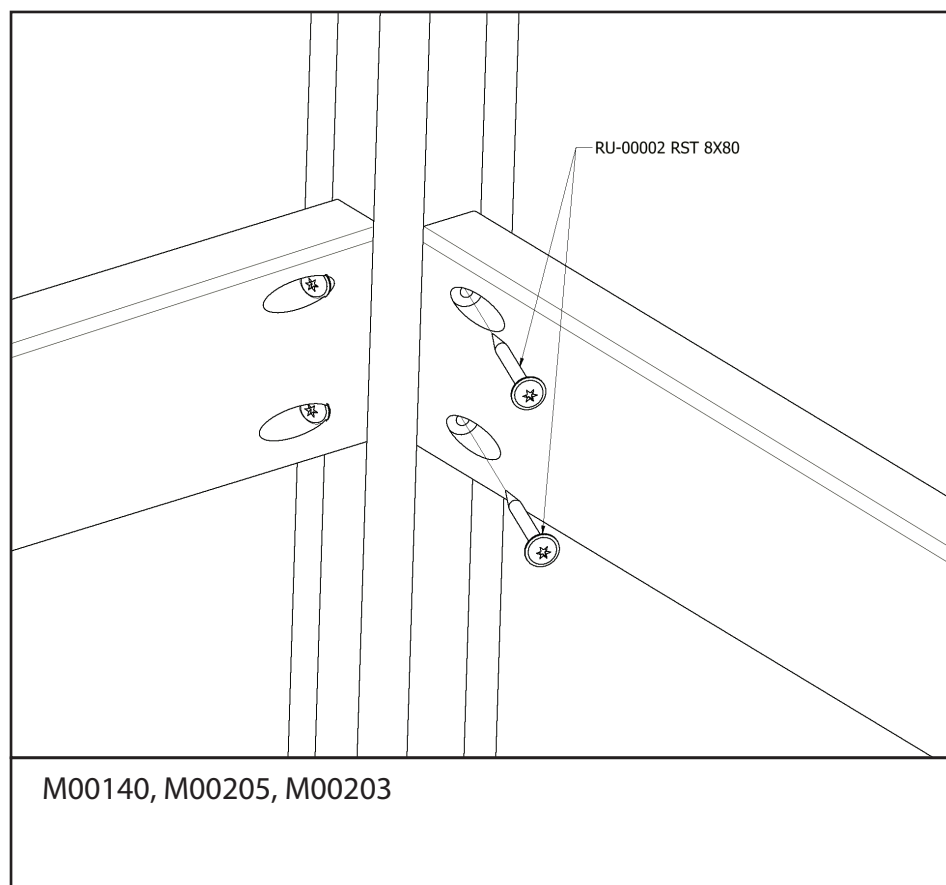




Lattiavanerin asentaminen

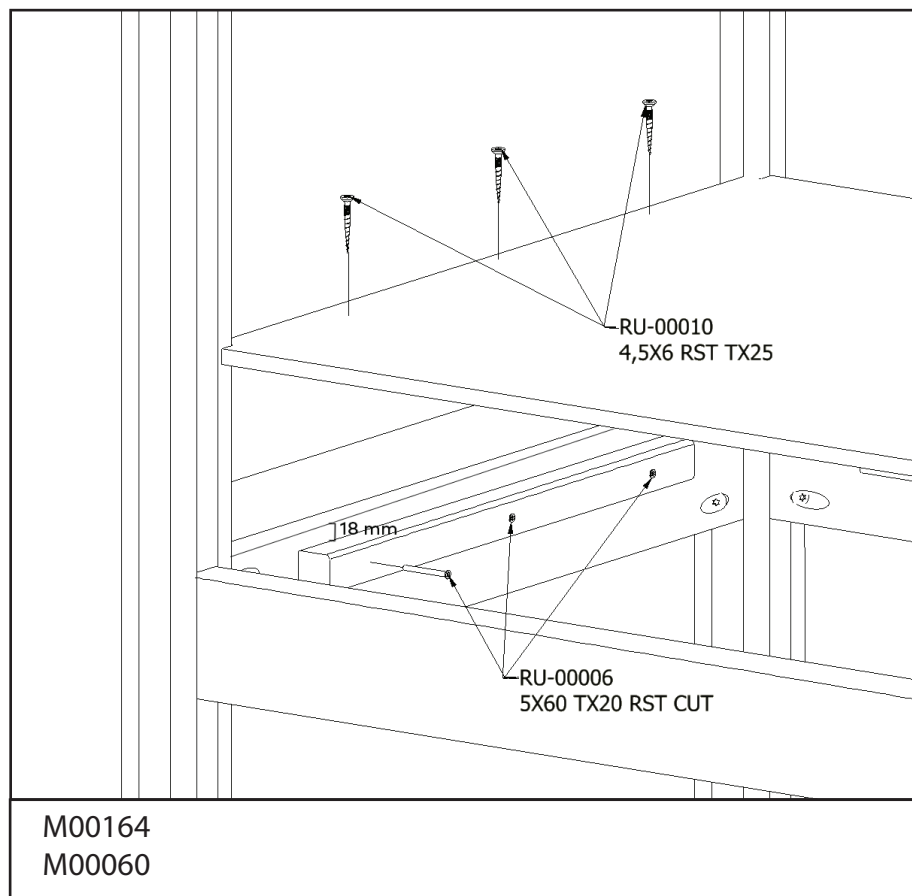



Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.


HPL-seinien asentaminen

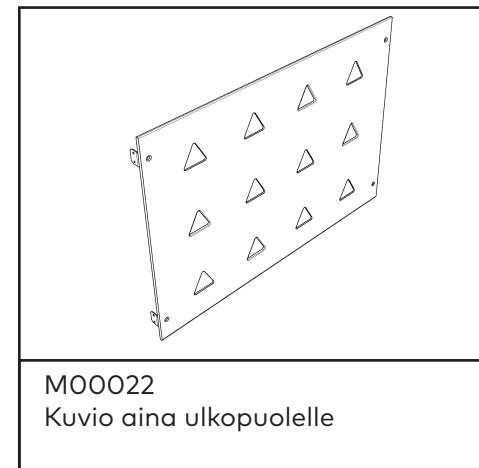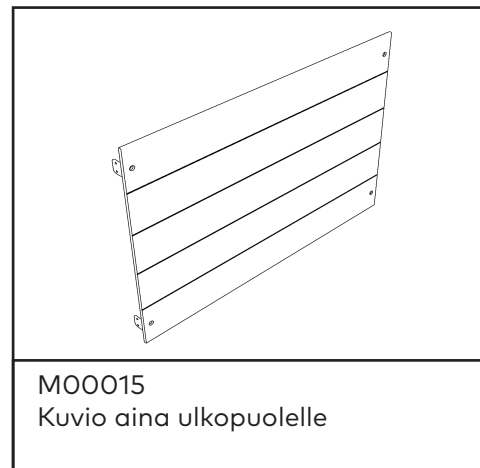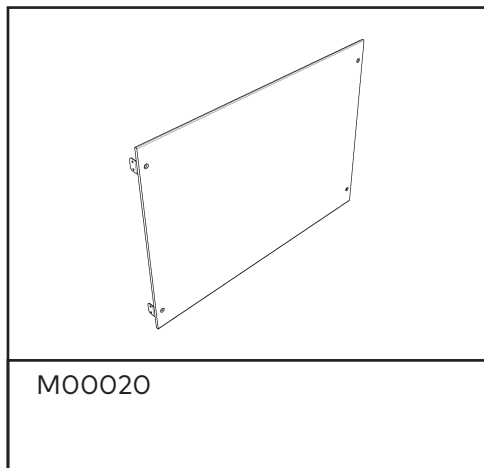

Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

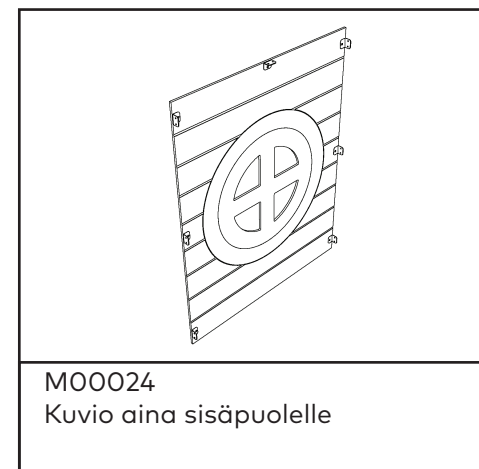
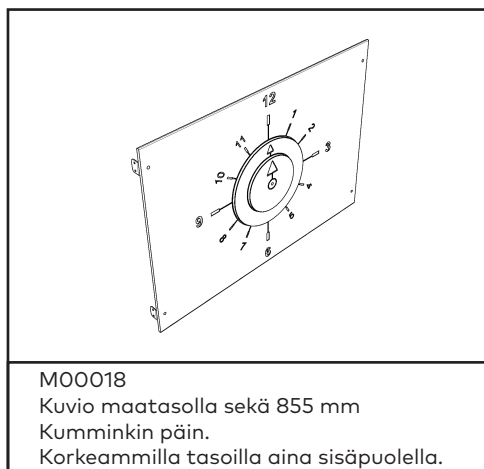


HPL-seinien asentaminen

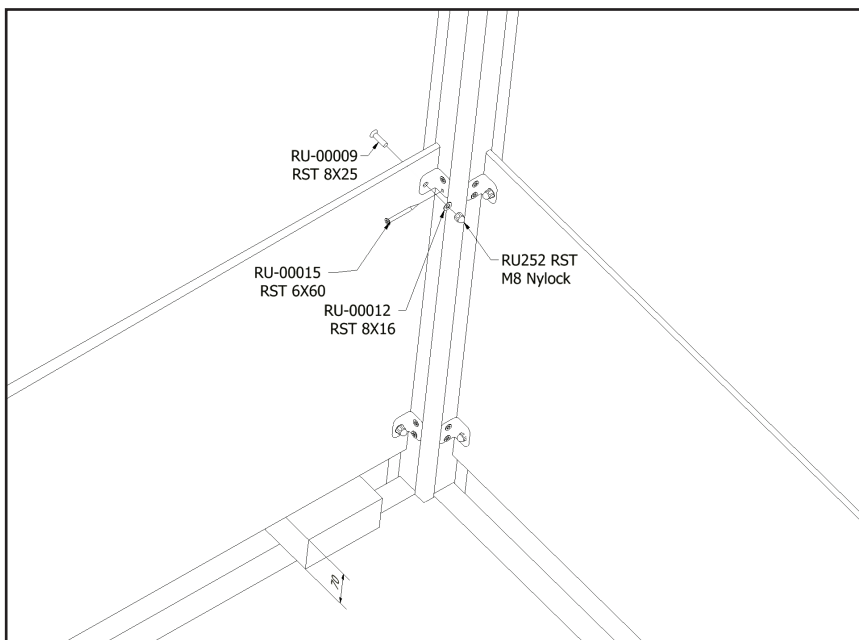


HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennus
palikkaa.



Palomiehentangon asentaminen

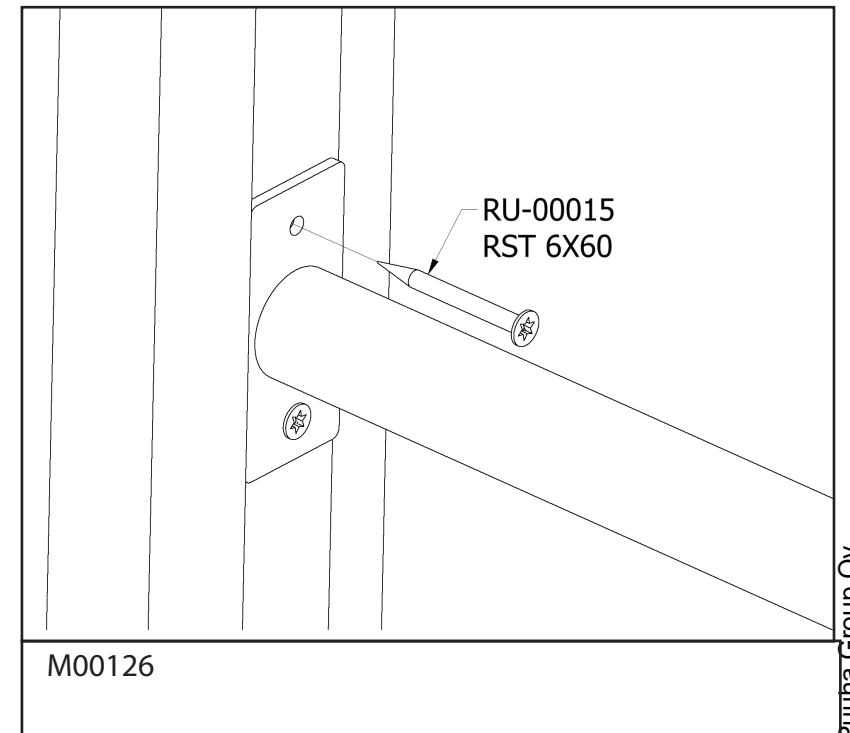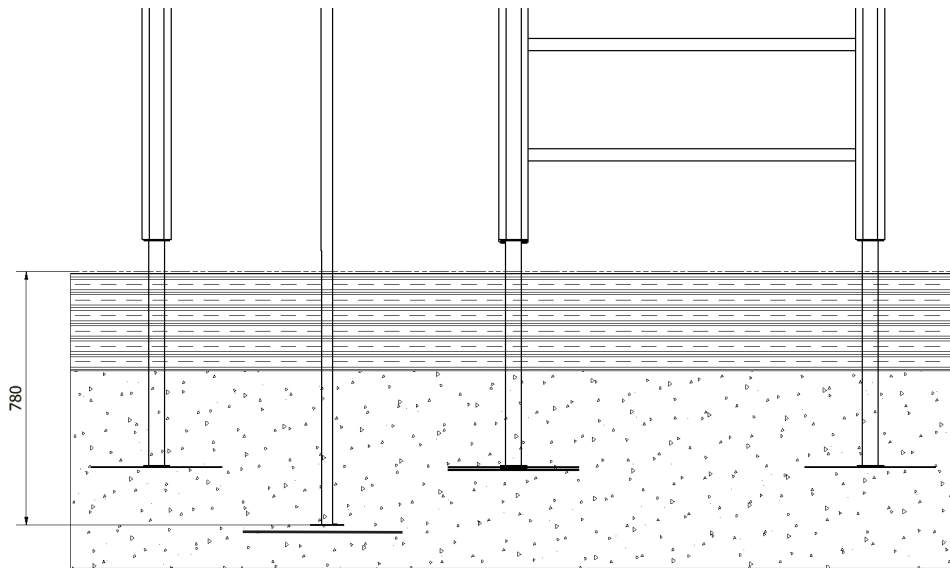


Jyrkännousun asentaminen

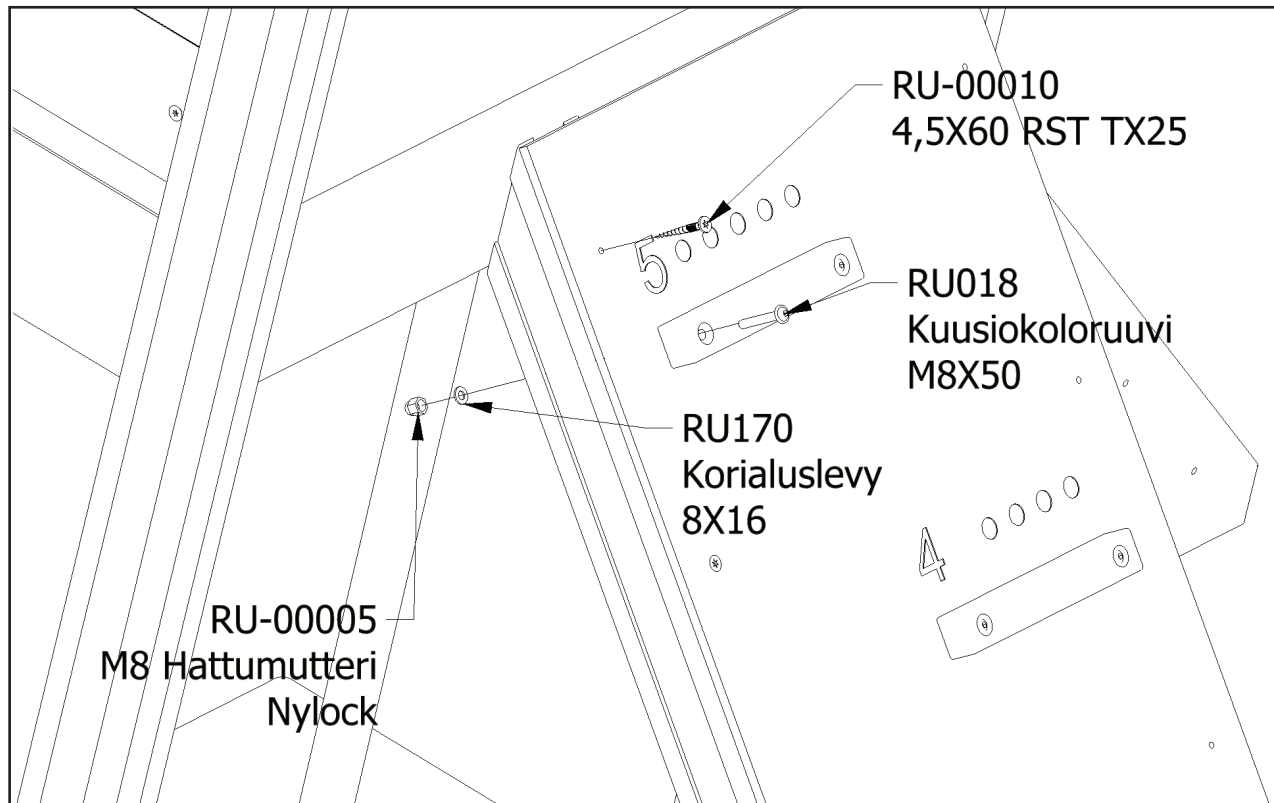



Tankojen asentaminen

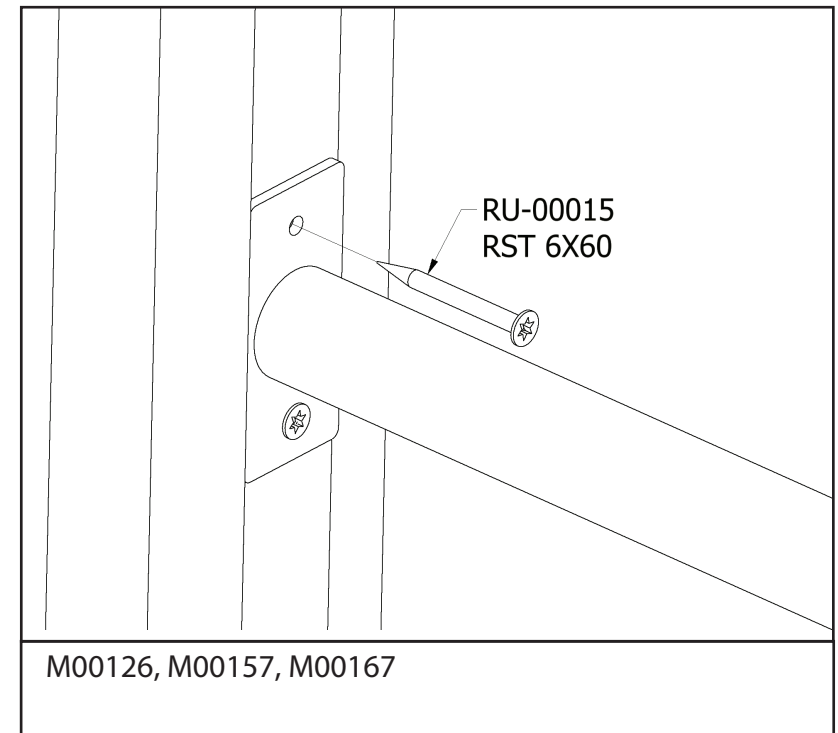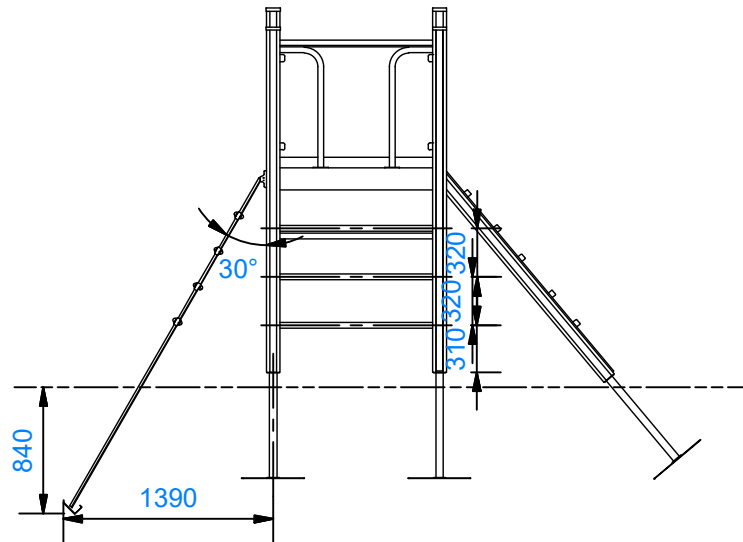


Monkeybars:n asentaminen

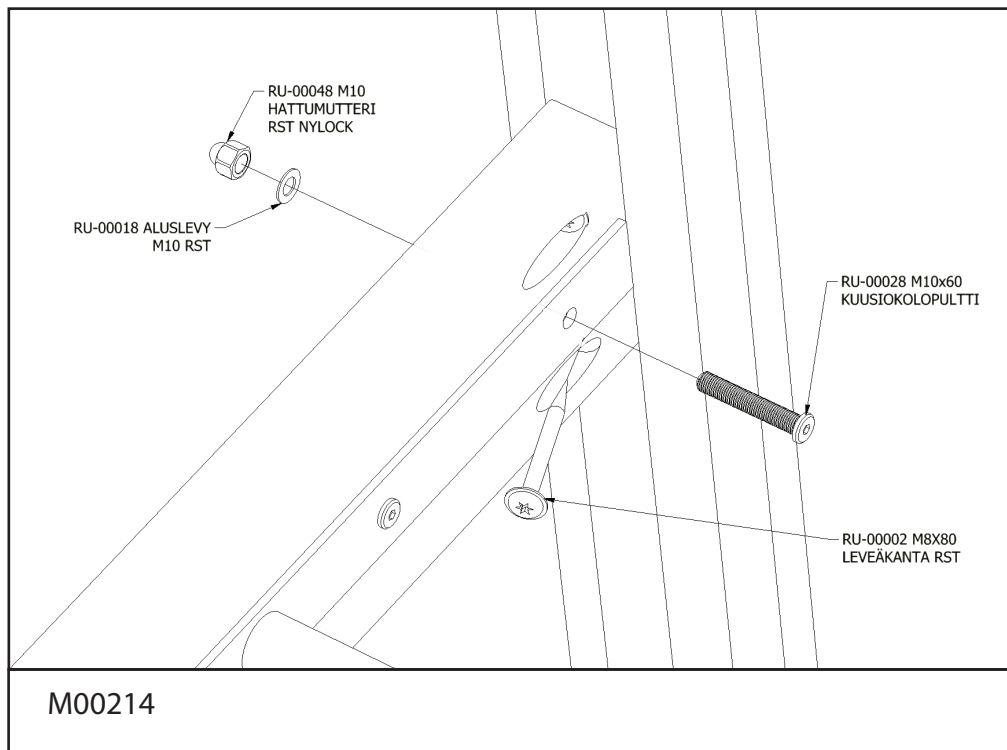

Jyrkännousun asentaminen

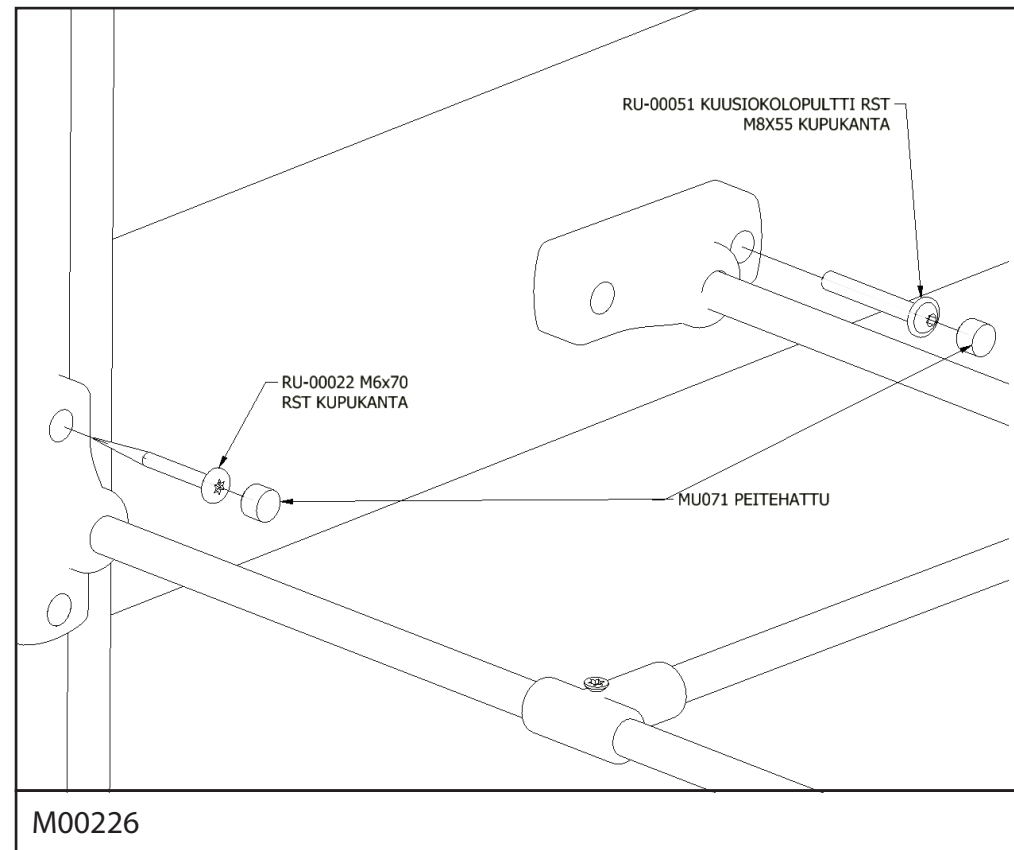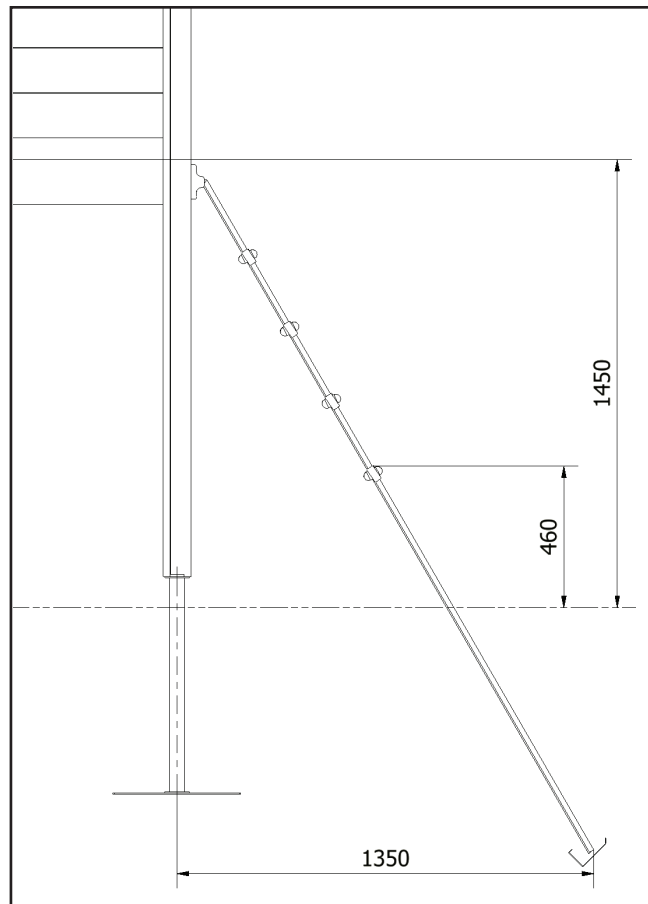

Tolpanhatun kiinnittäminen

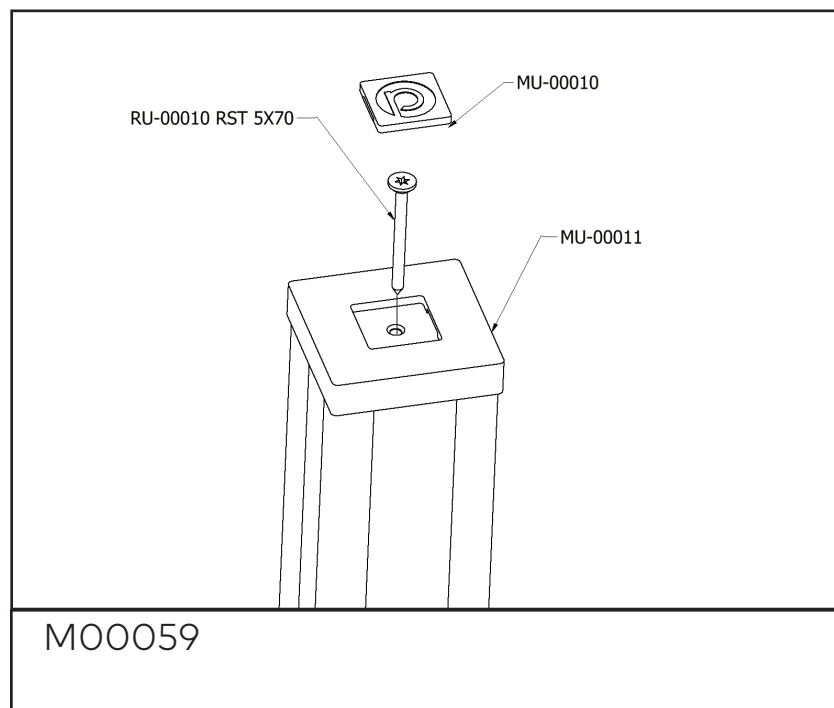

Kiinnitä tolpanhattu
viimeisenä