




Kokoonpanoaika
20 / 2 hlö




Ikäsuositus
+3




Käyttäjää
kerralla
30

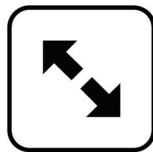

Korkeus
2500 mm

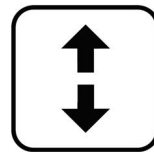


Leveys
4460 mm

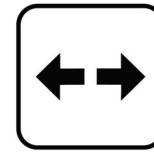


Pituus
11700 mm









Maksimi
putoamiskorkeus
2350 mm

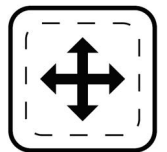



Turva-alue
80.2 m²

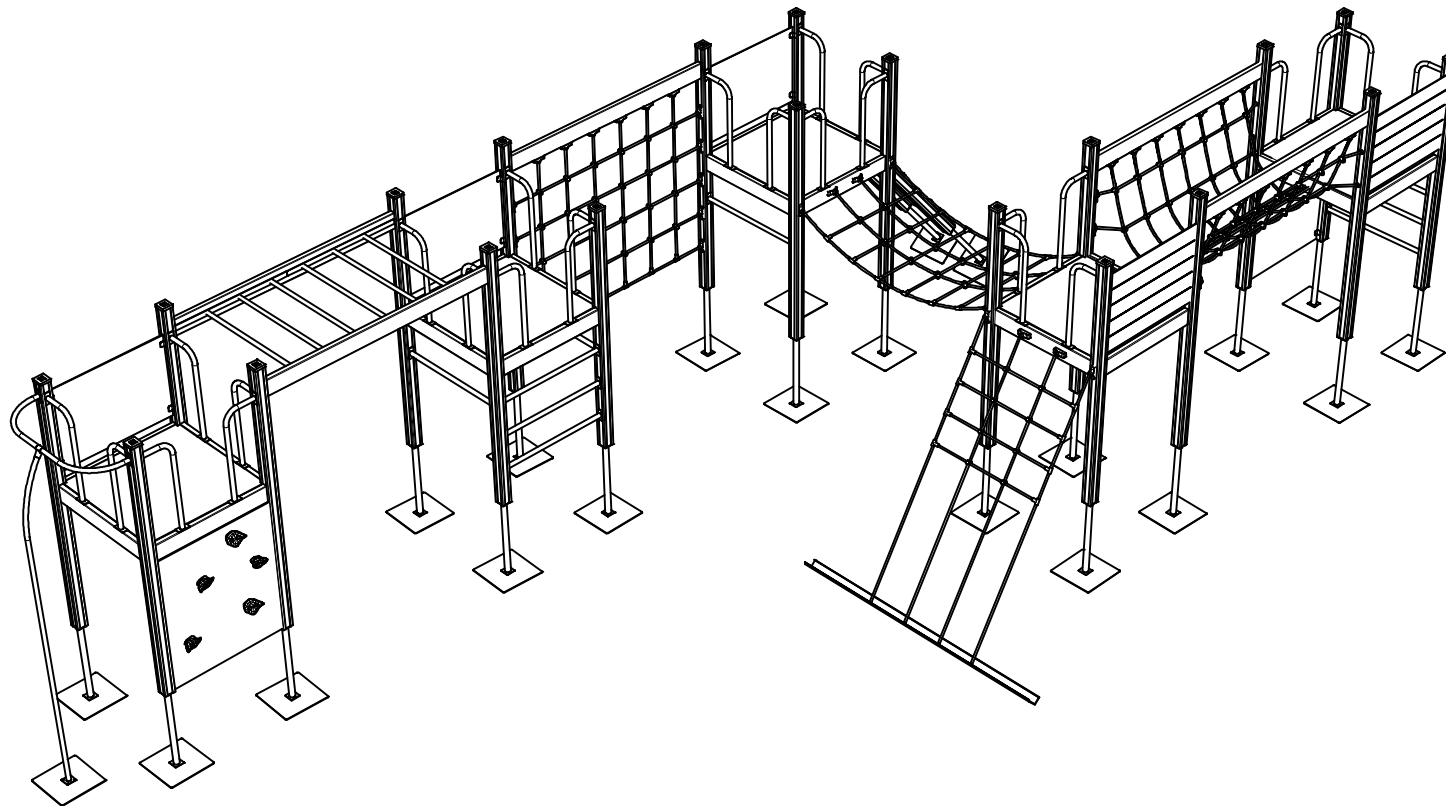


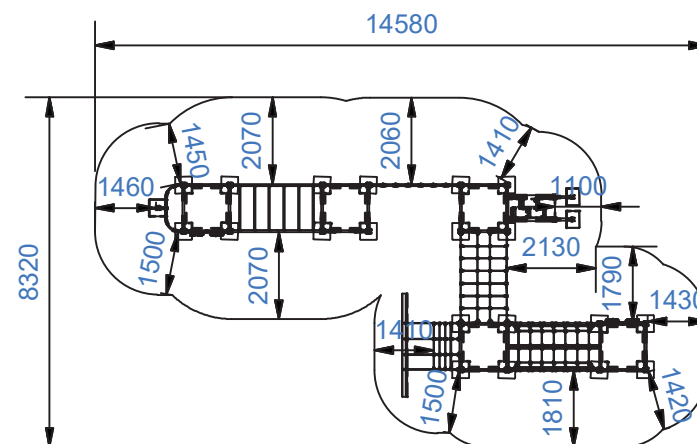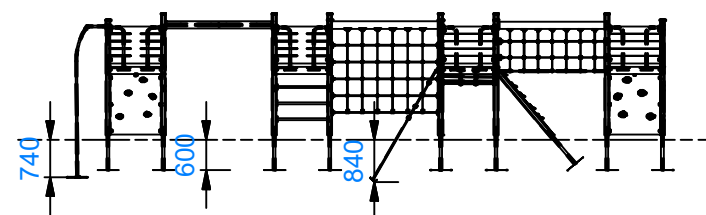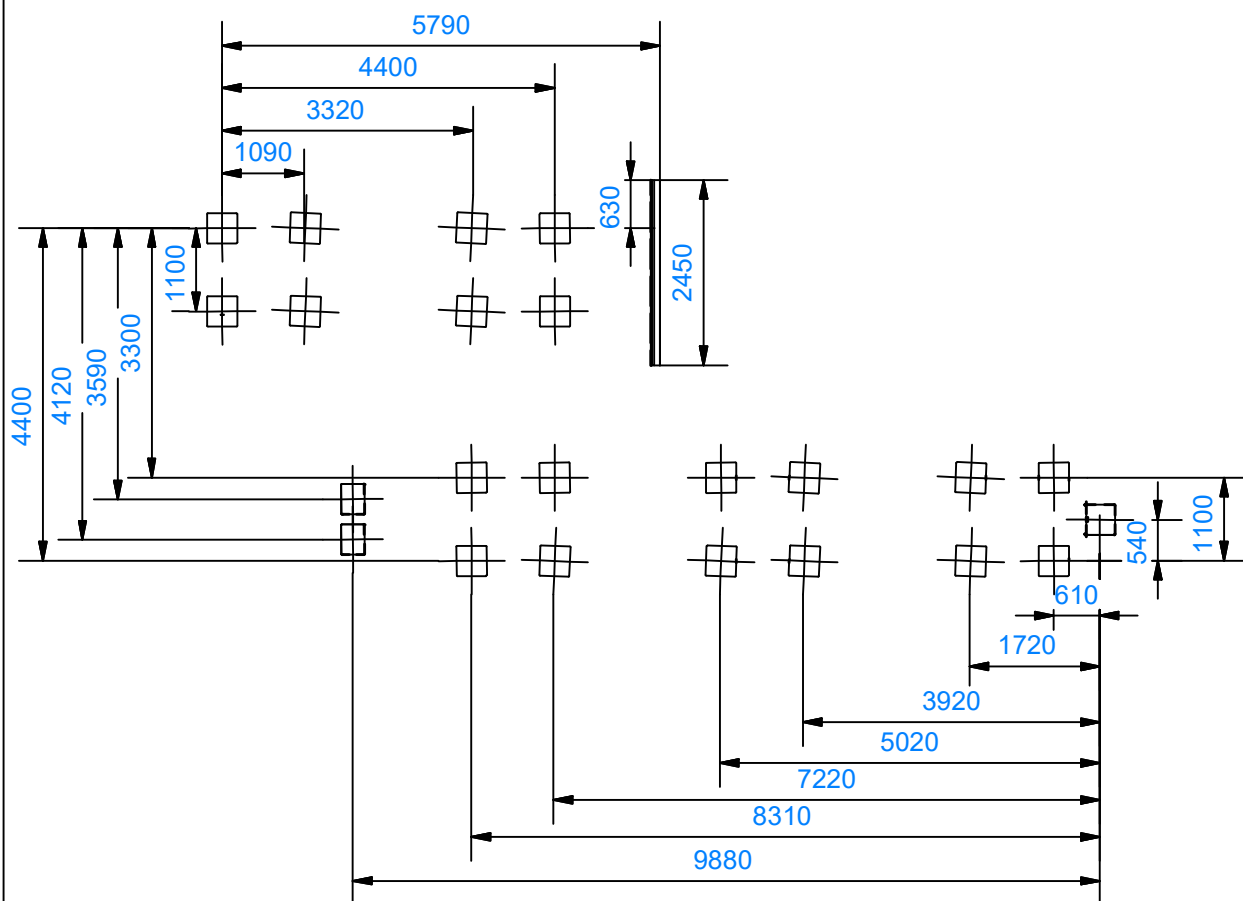


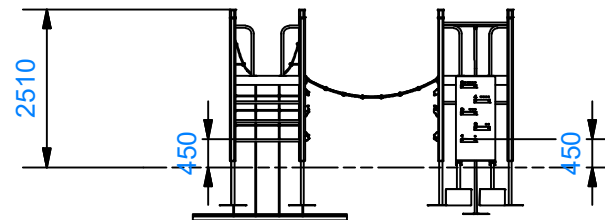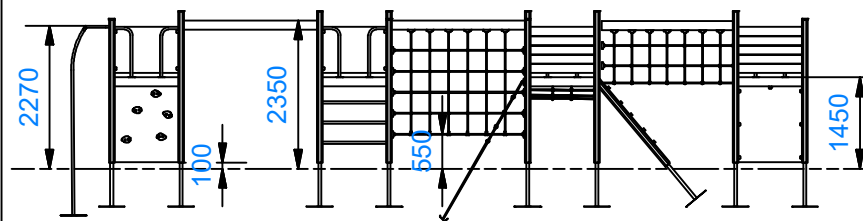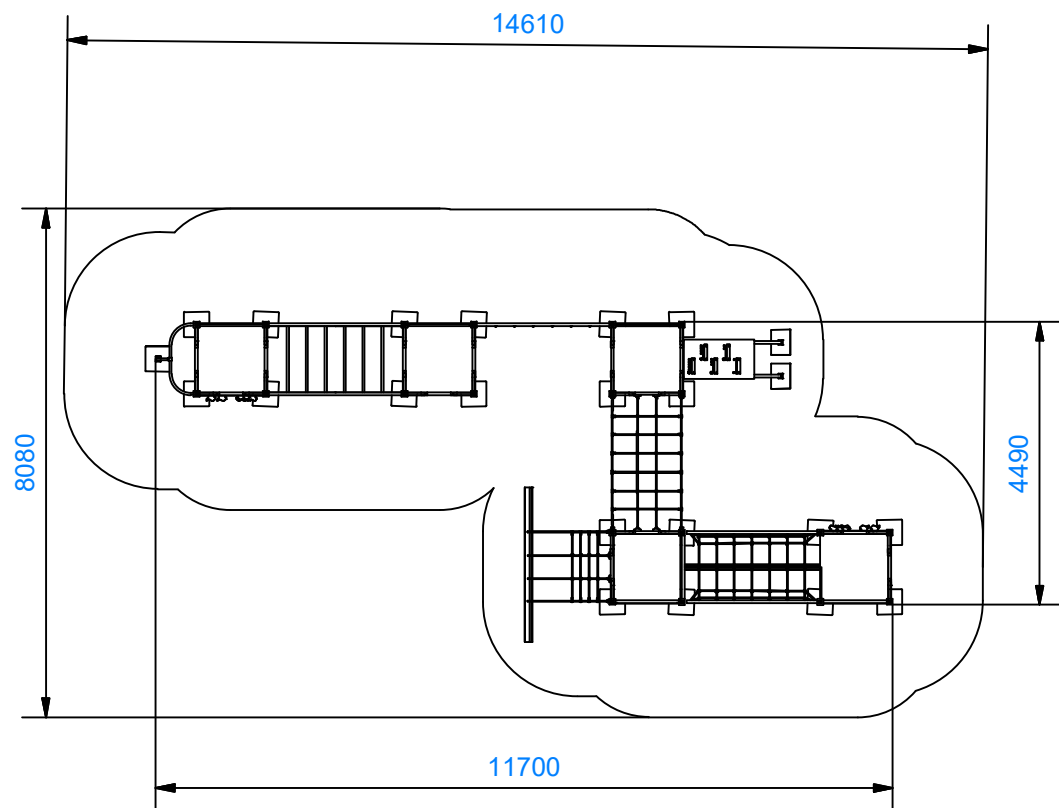

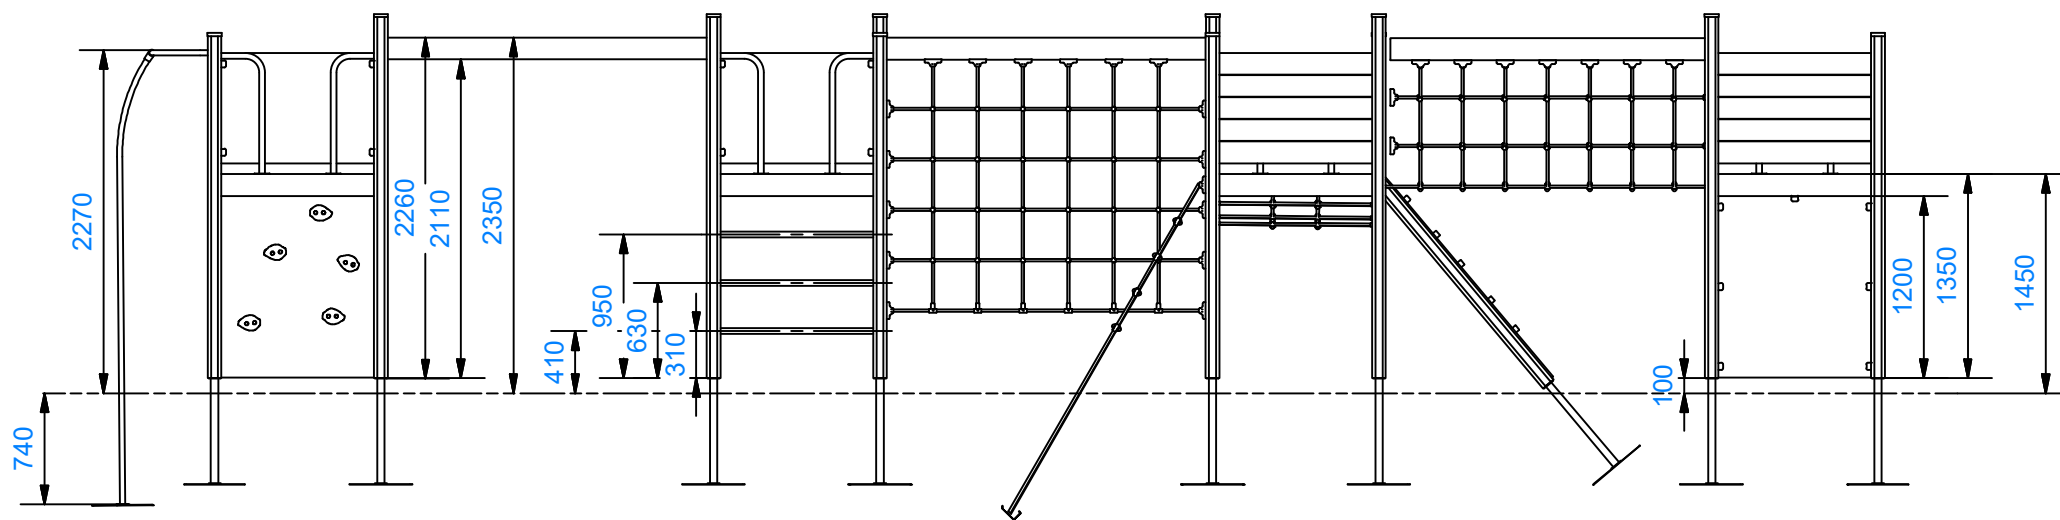


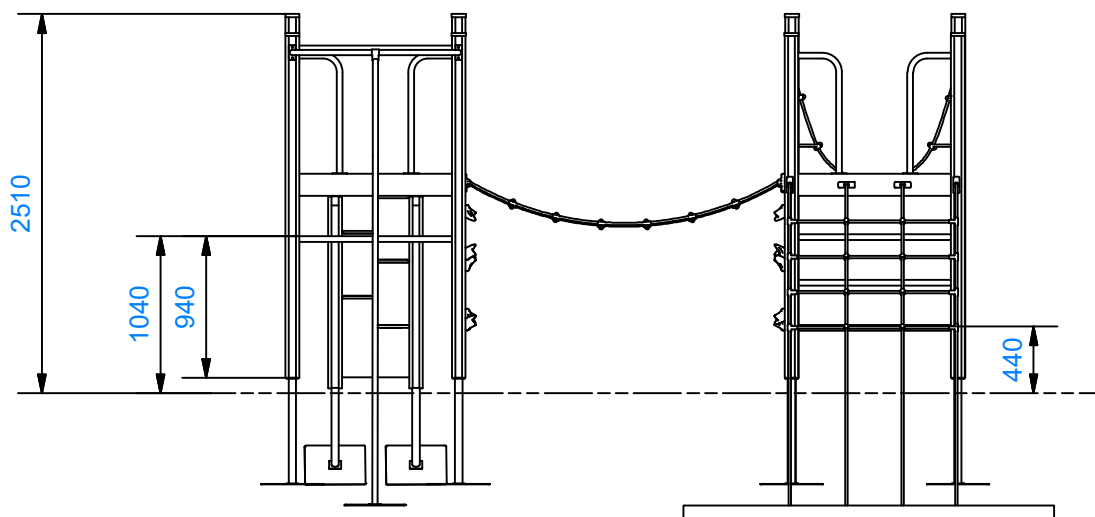


M00228	1	M00199	2	M00058	3	M00155	1	ME-00087	23	M00083	22	M00186	1	M00214	2	M00225	1
																	
M00227	3	M00140	15	M00060	5	M00164	5	ME-00109	1	M00226	1	PU-00019	10	M00059	20	HL-00185	1
																	
M00126	1	M00015	5	M00192	2	M00167	26	M00218	1	M00157	10	PU-00020	10				
																	

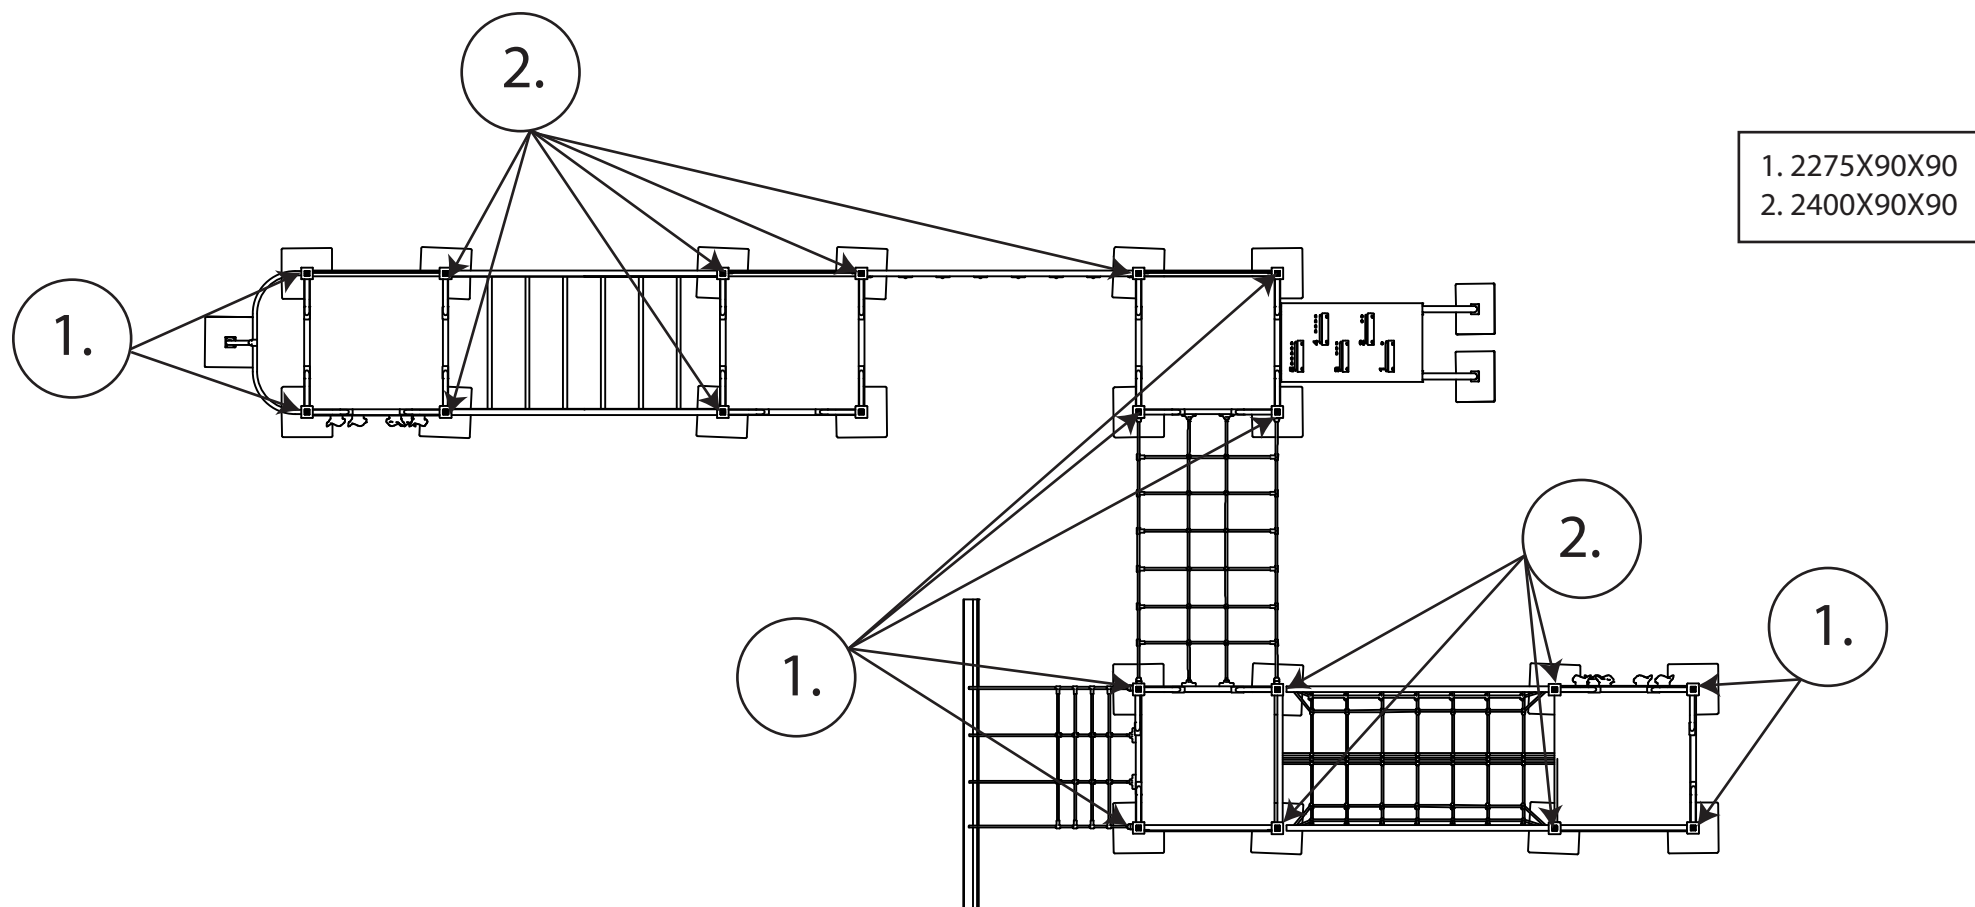



Maa-ankkurin asennus

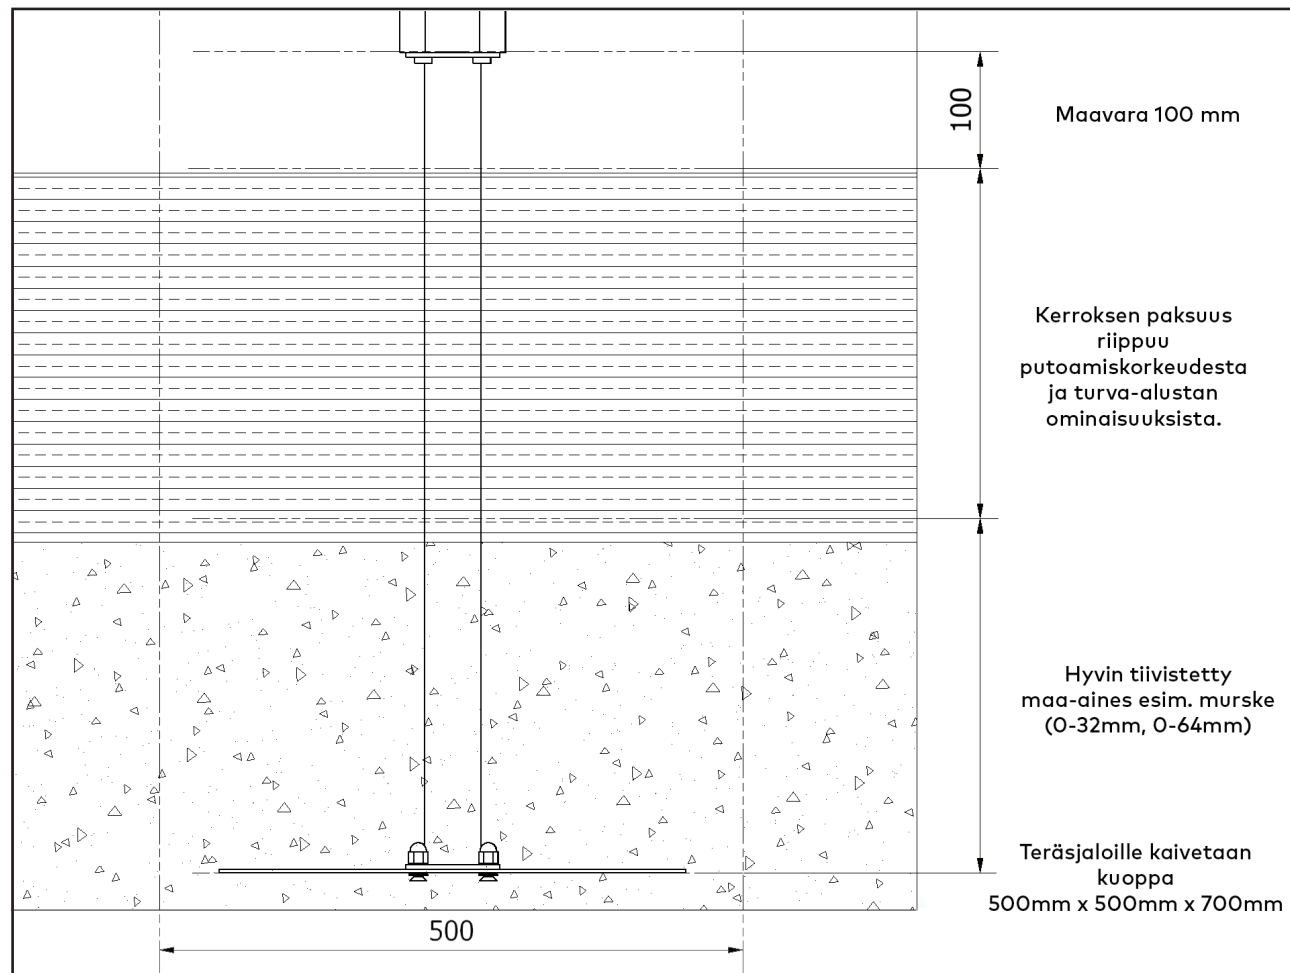



Maa-ankkurin asennus

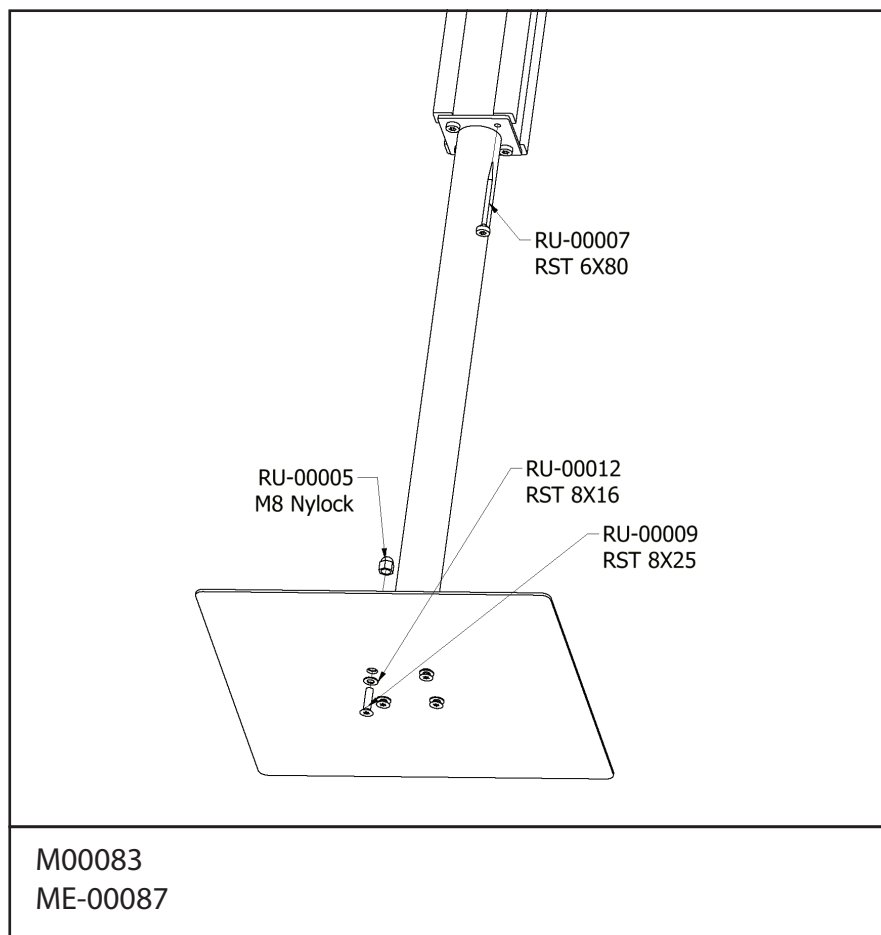


Tasopuun asentaminen

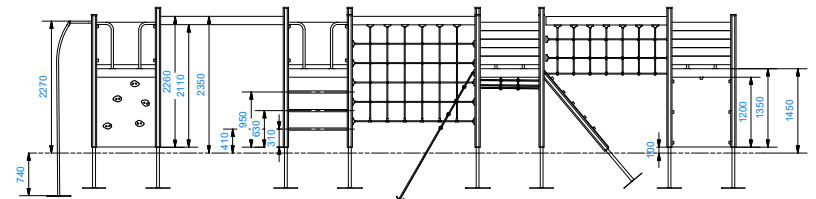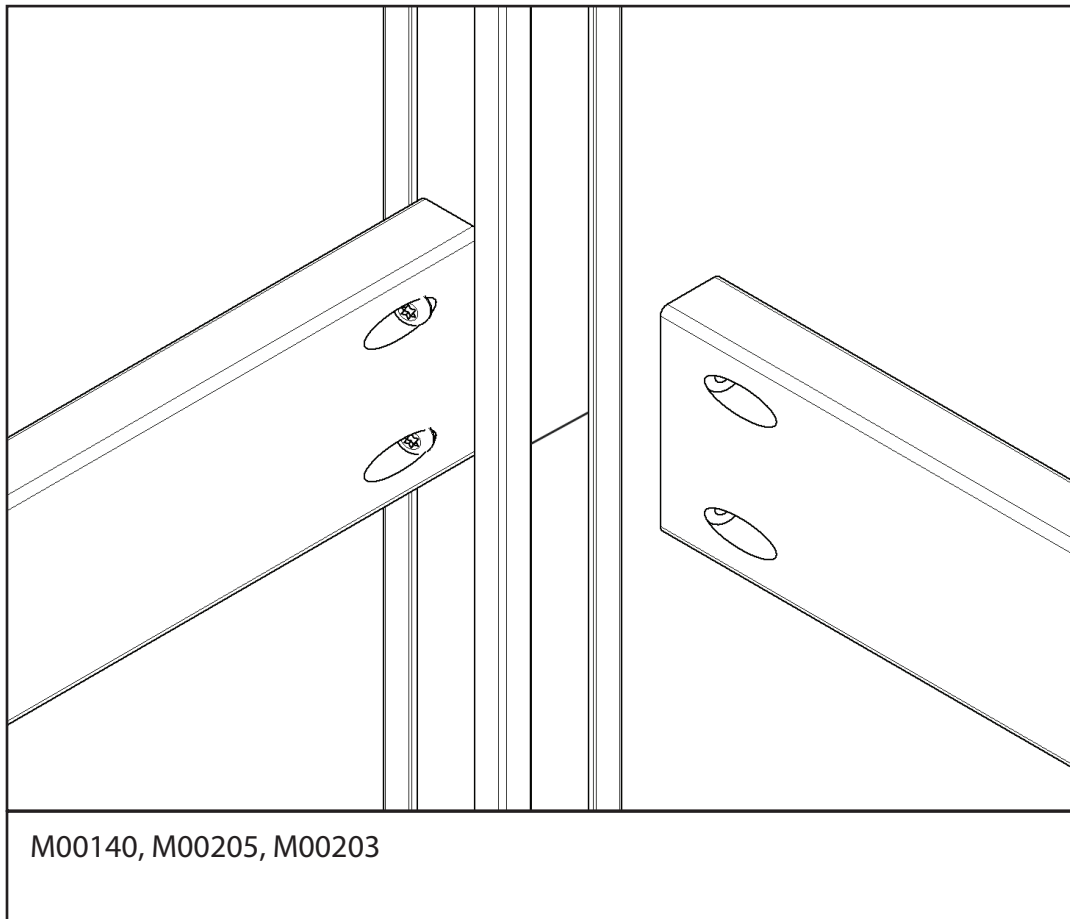

Tasopuun asentaminen

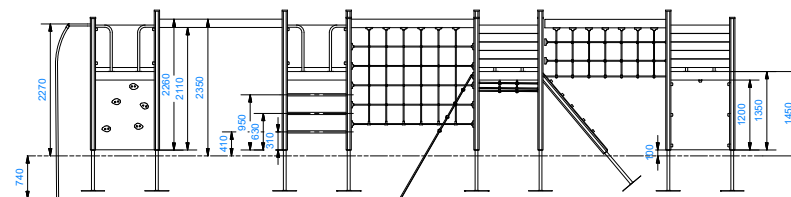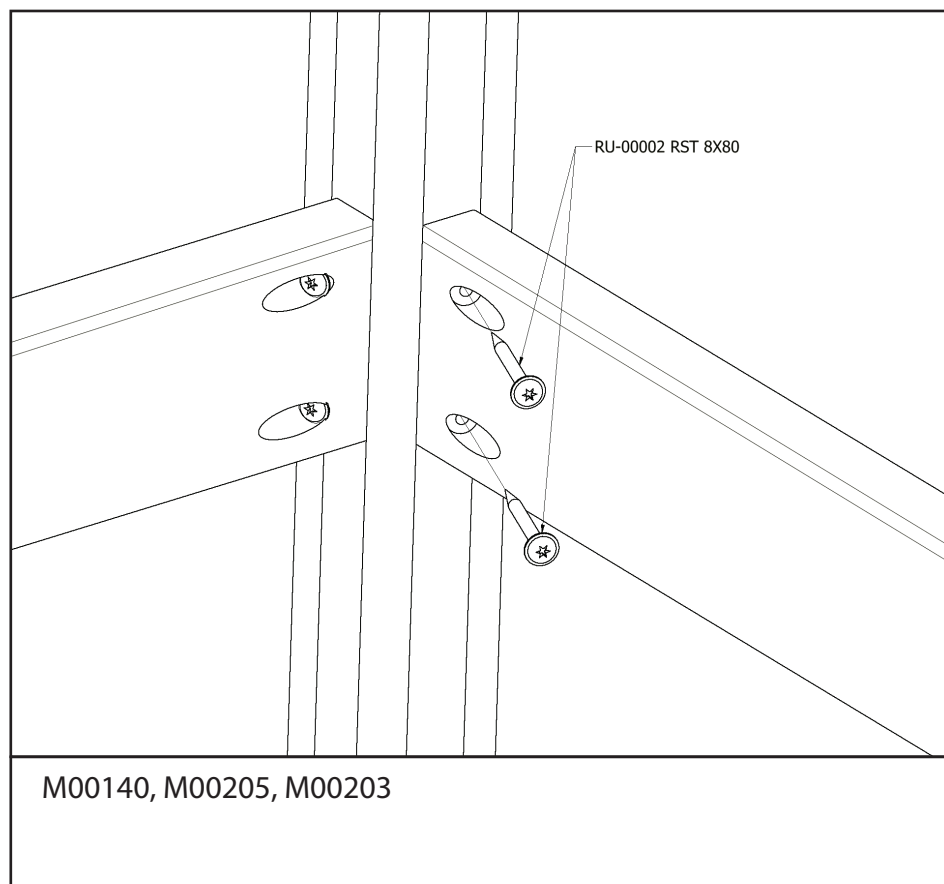




Lattiavanerin asentaminen

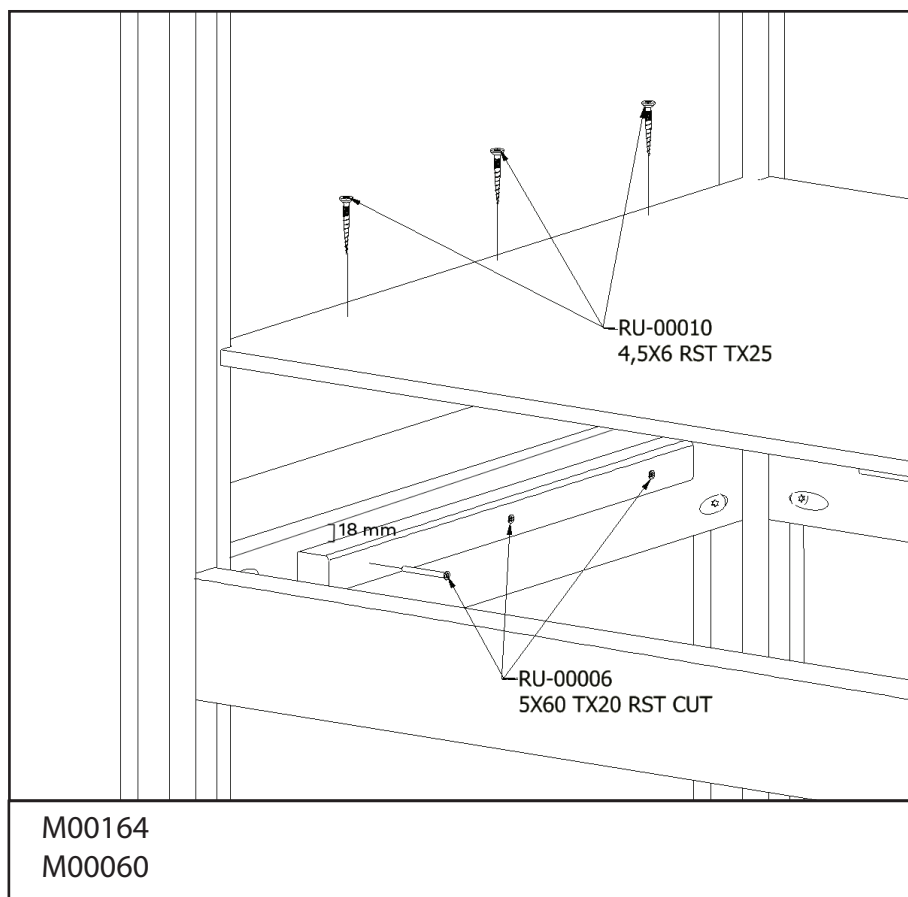



Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.


HPL-seinien asentaminen

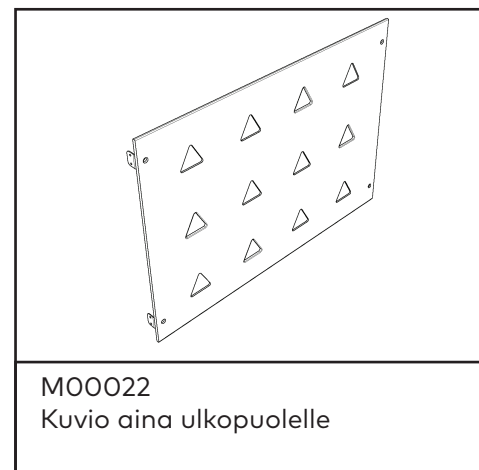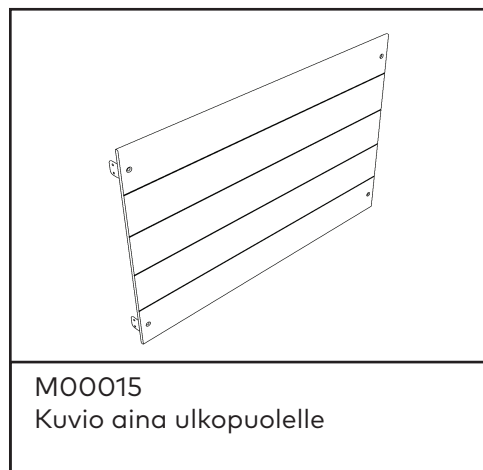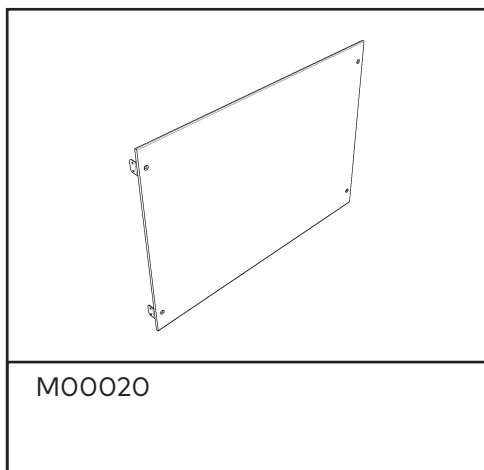

Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

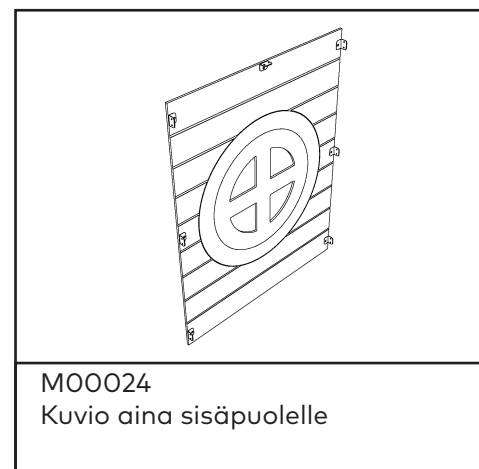
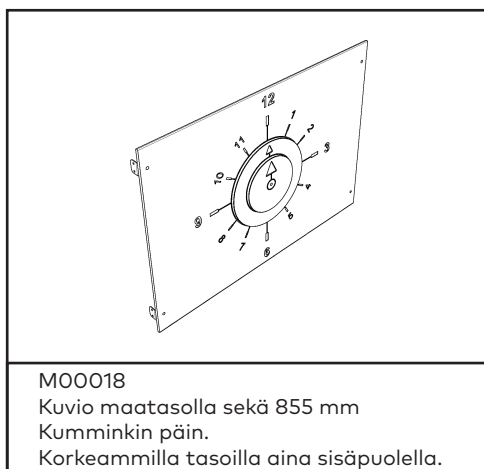


HPL-seinien asentaminen


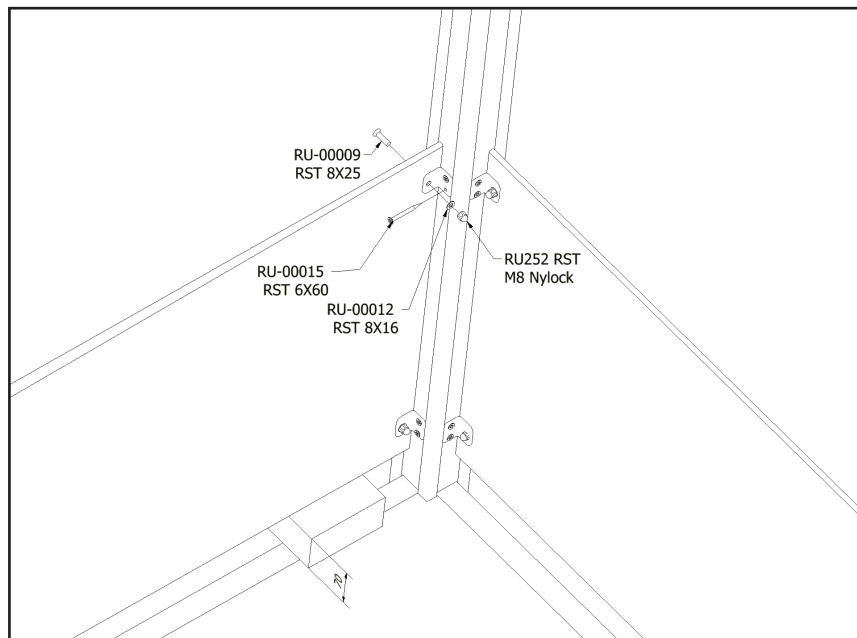


HPL-seinän ja tason väliin tulee jäädä 70 mm. Käytä asennus palikkaa.



Palomiehentangon asentaminen

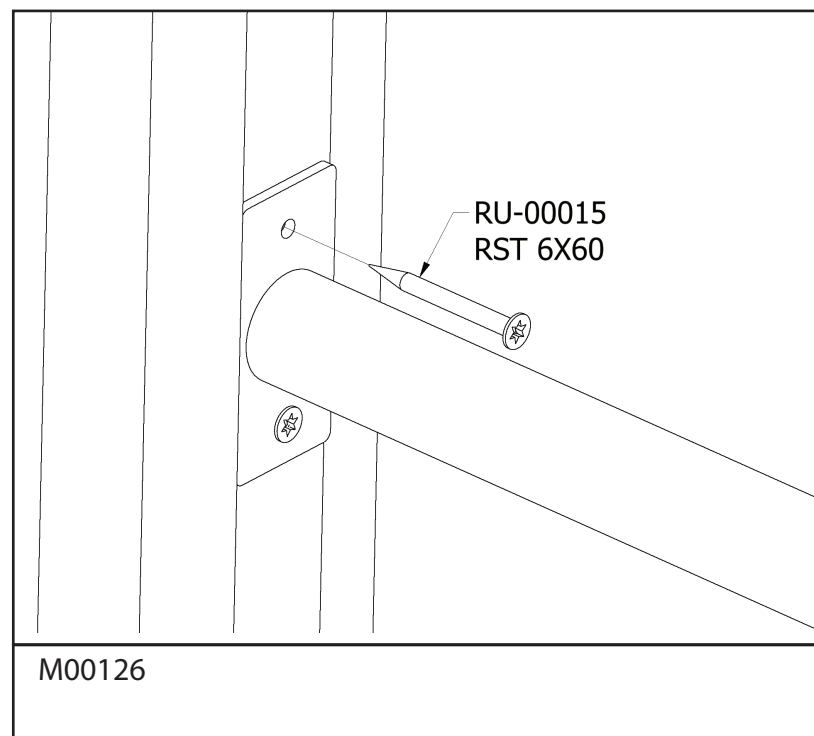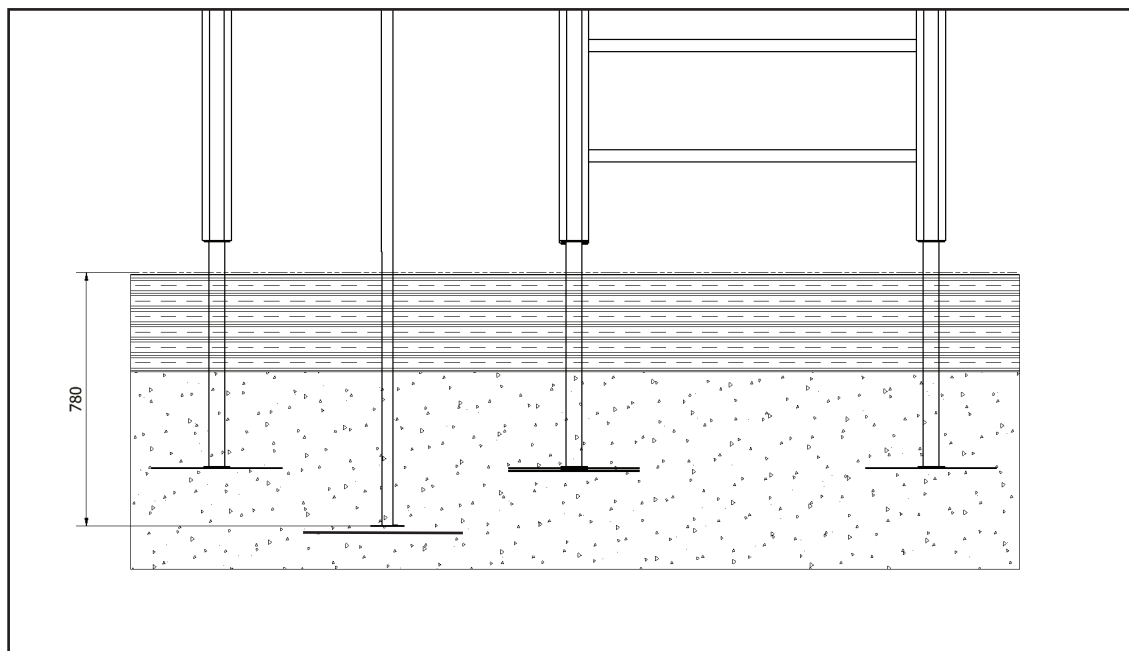


Tankojen asentaminen

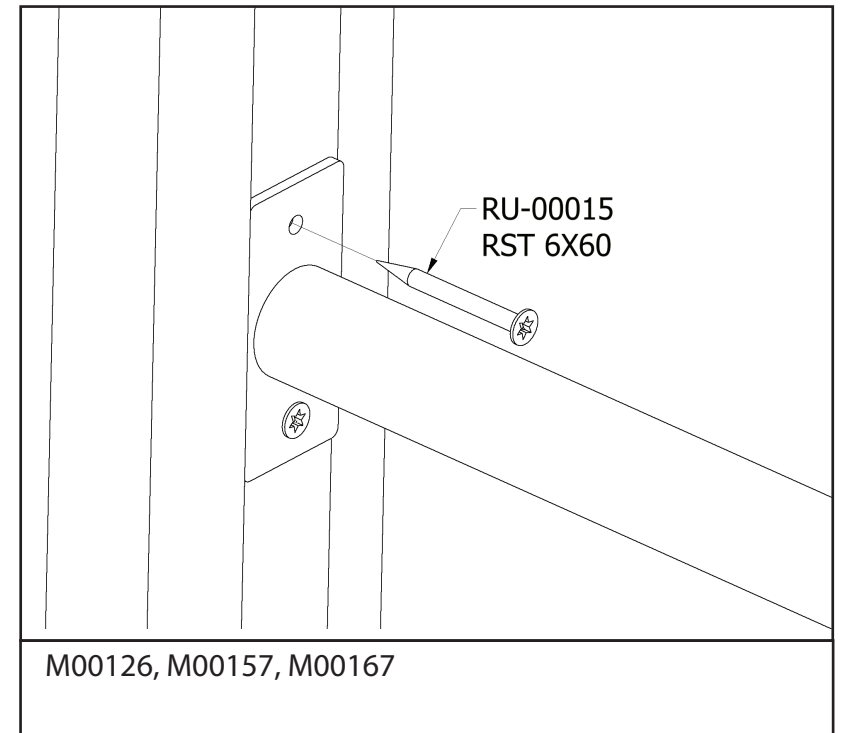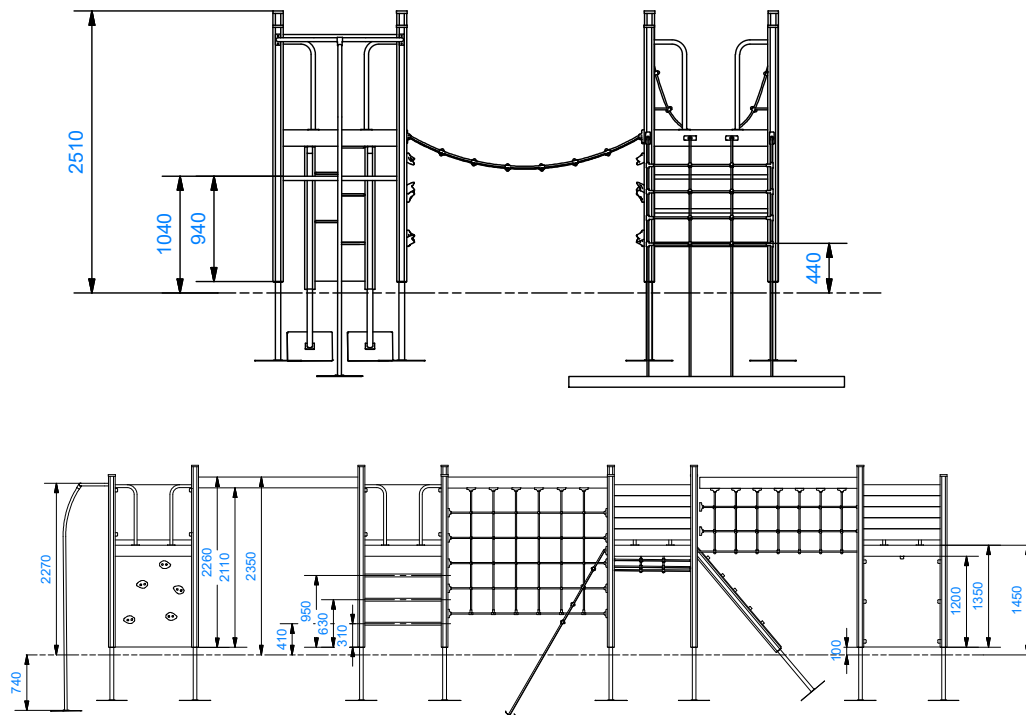



Kiipeilyverkon asentaminen

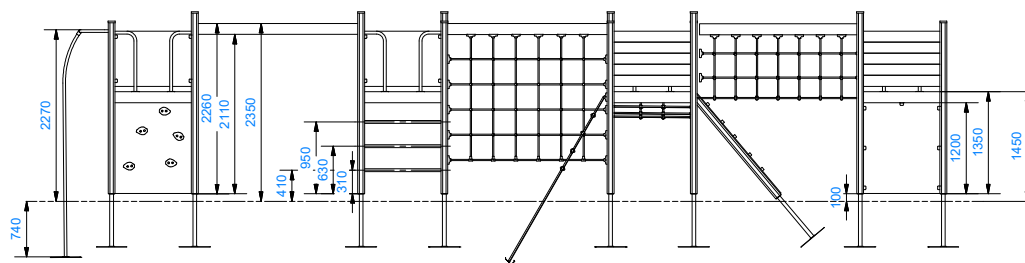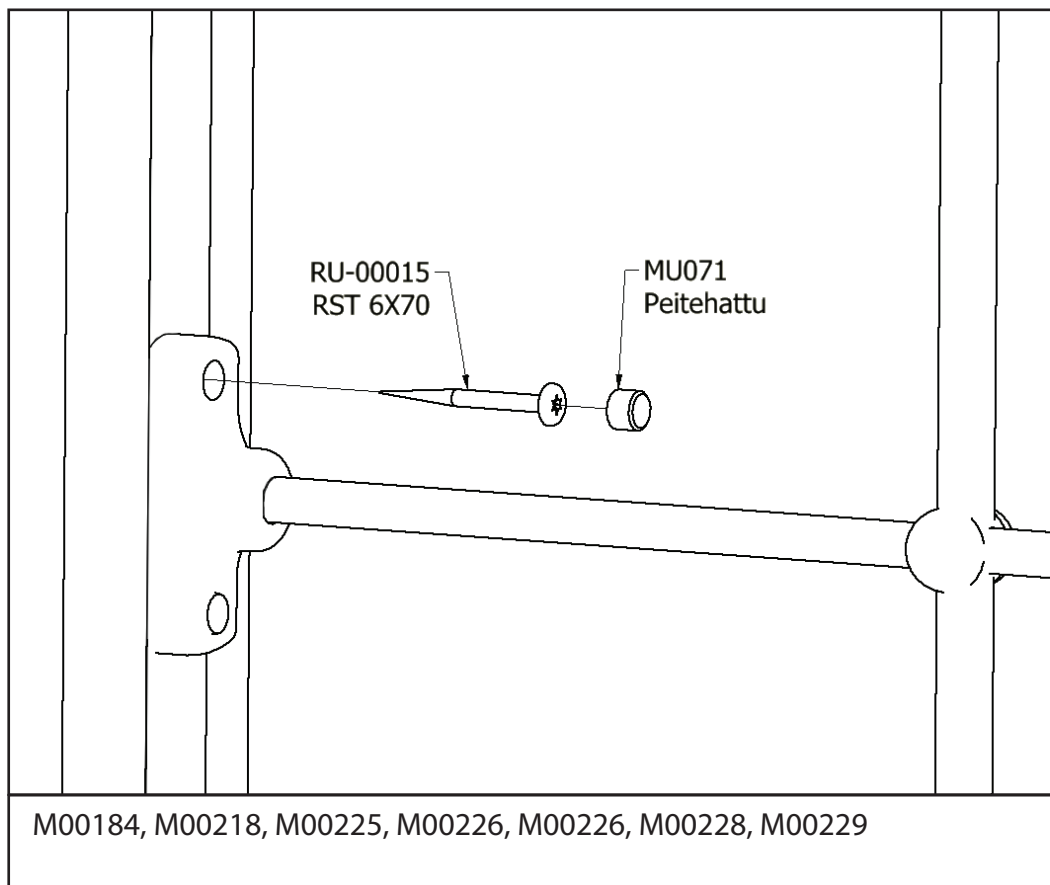


Oteseinän asentaminen

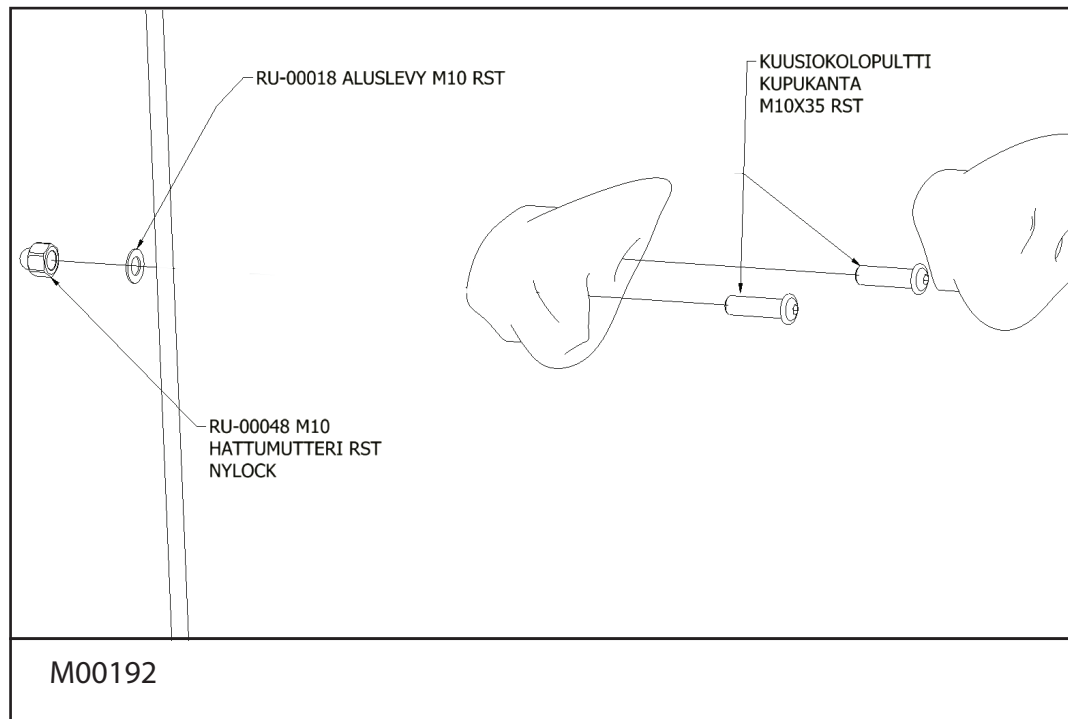



Monkeybars:n asentaminen

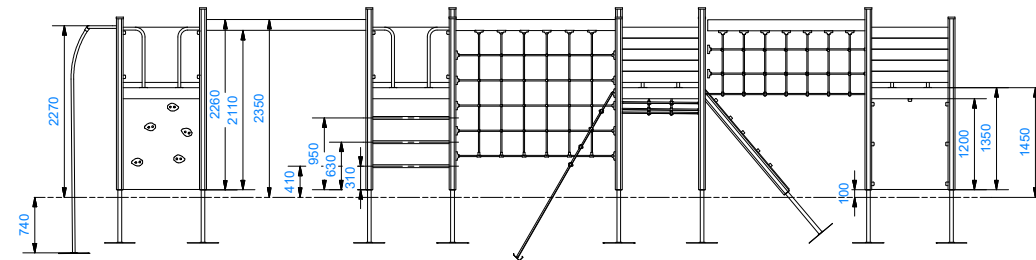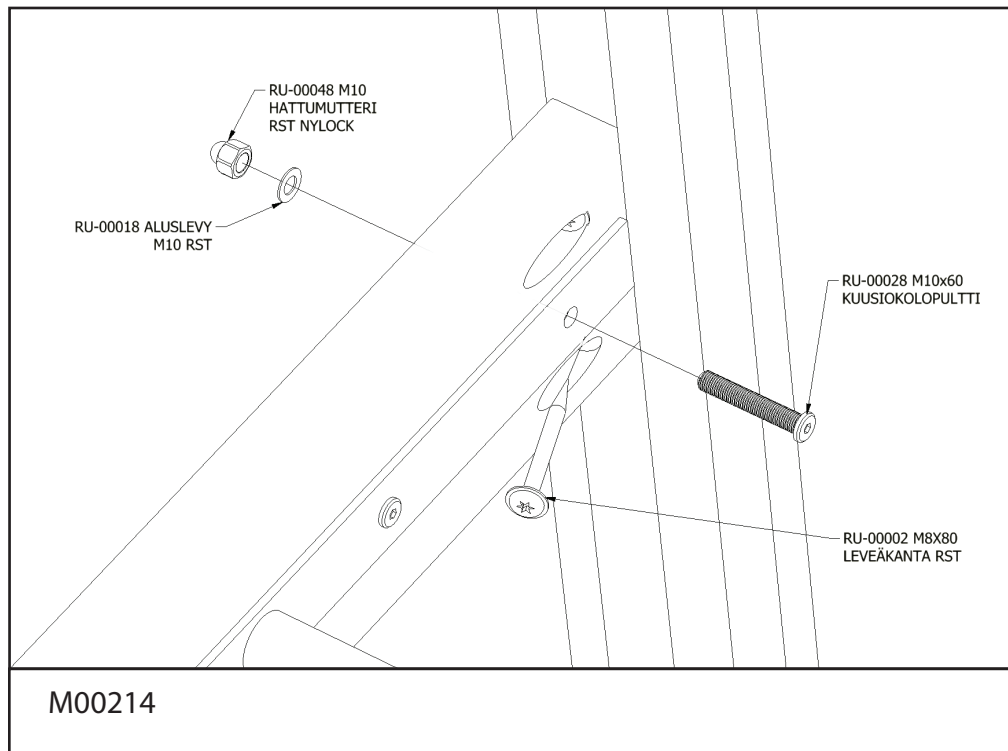


Köysisillan asentaminen

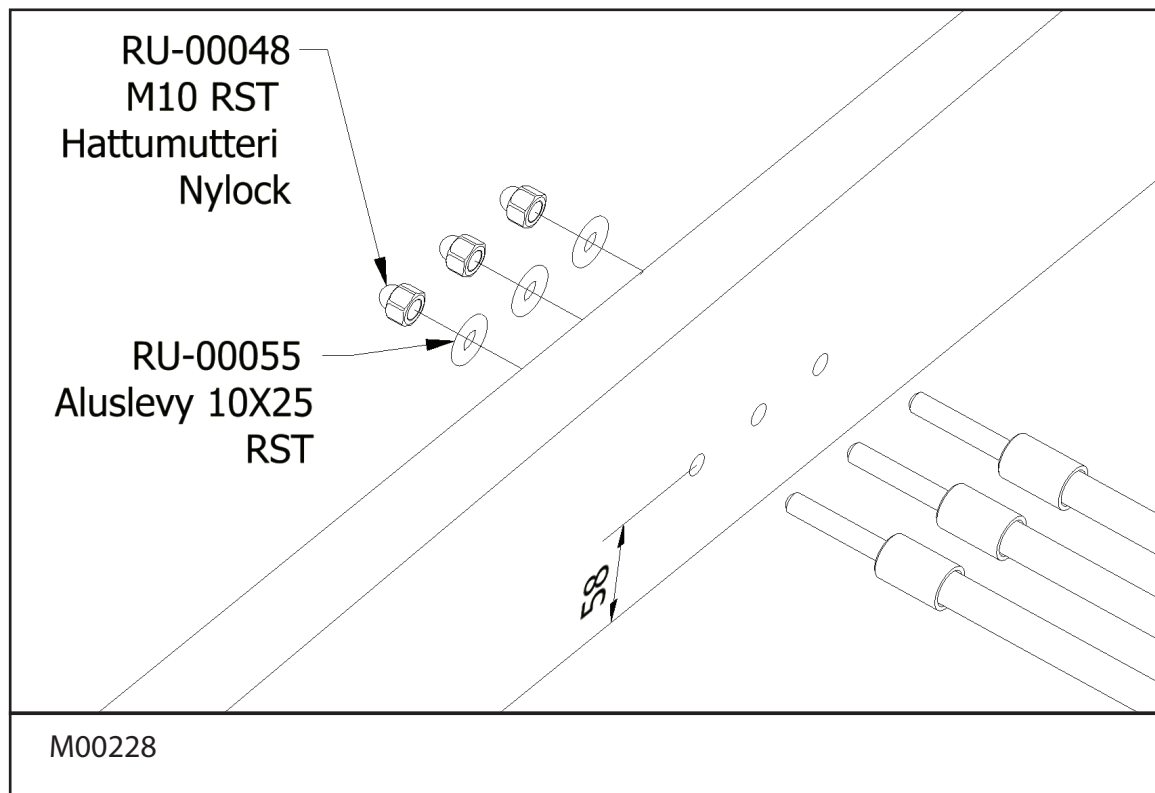


Jyrkännousun asentaminen

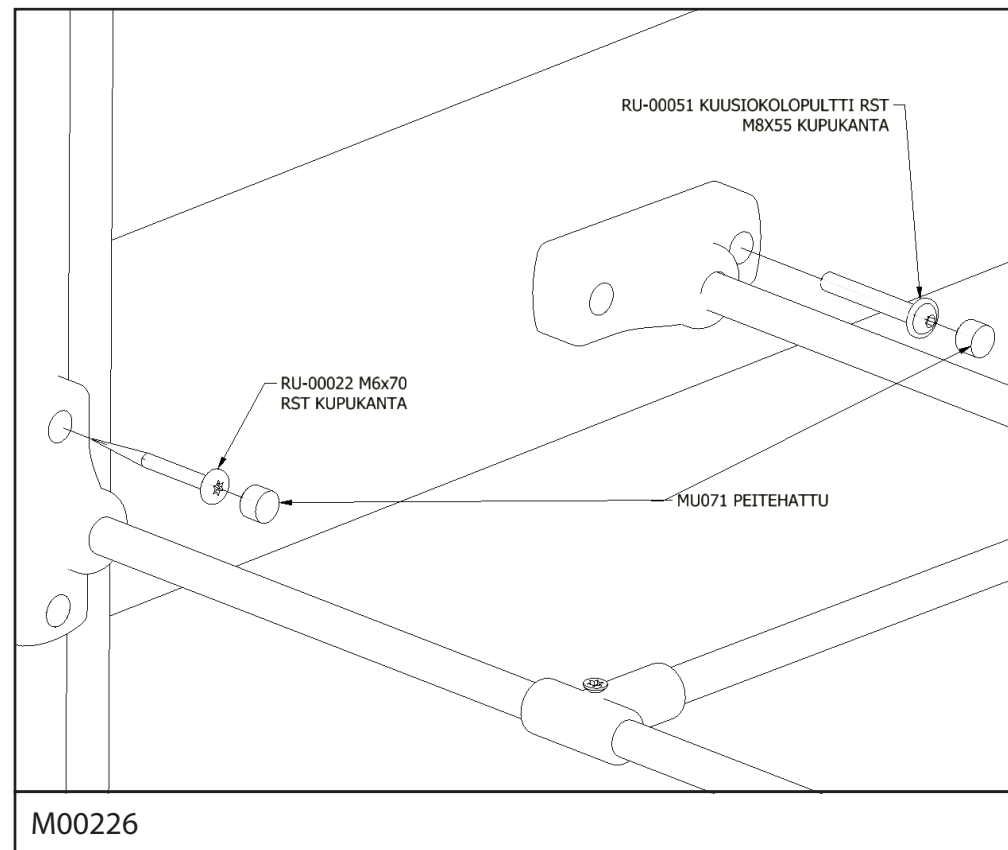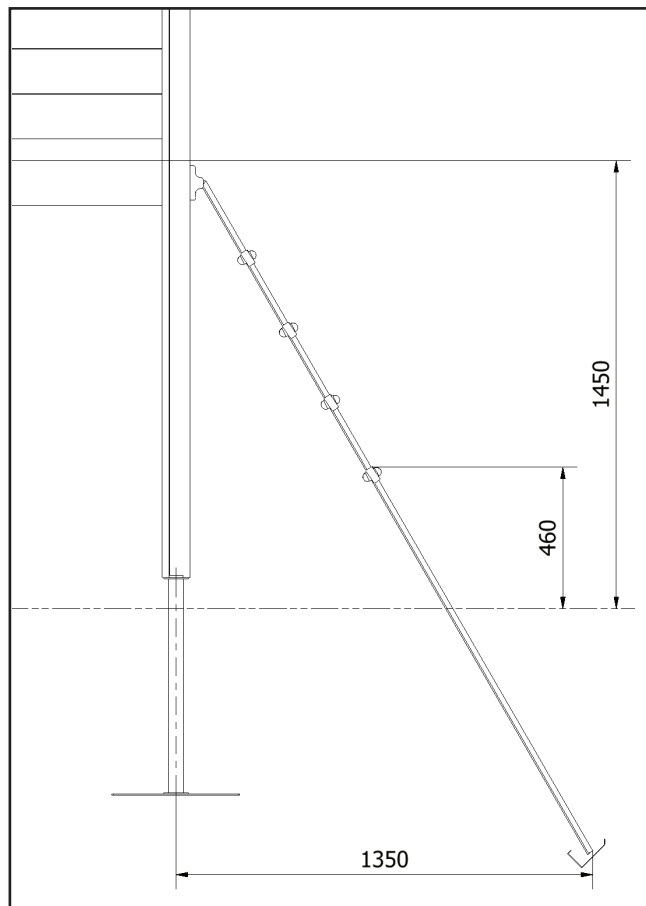

Löysänverkon asentaminen

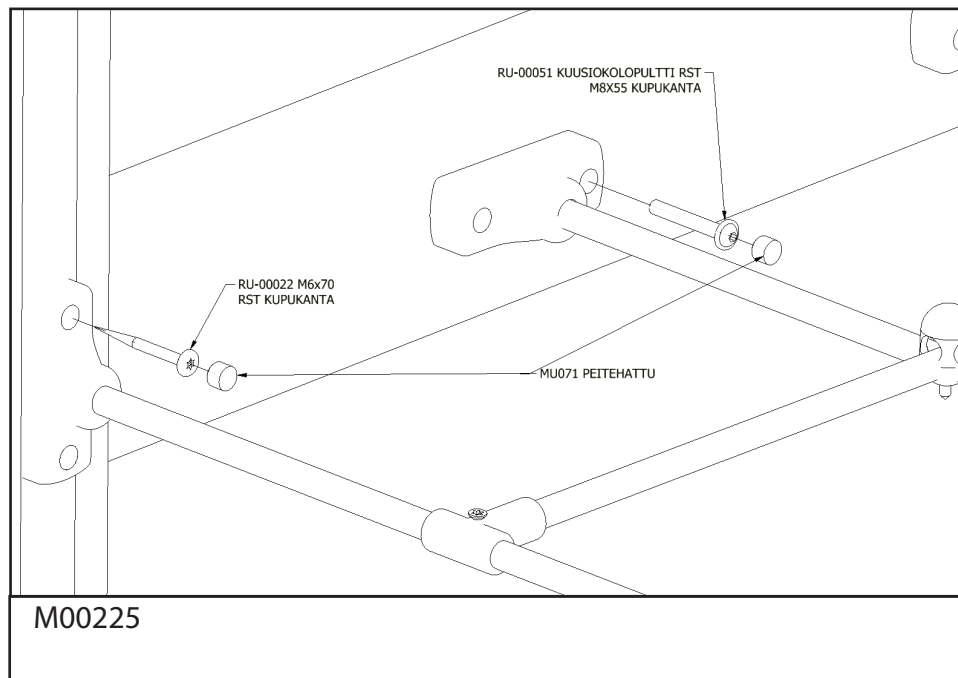

Tolpanhatun kiinnittäminen

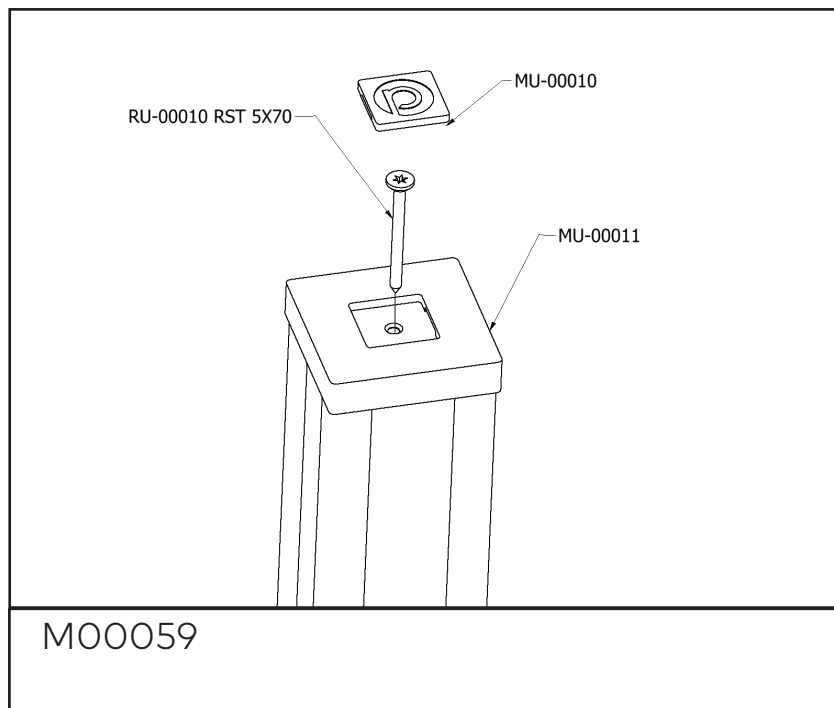

Kiinnitä tolpanhattu
viimeisenä