

Asennusaika
24h / 2hlö

Ikäsuositus
+1 v.

Käyttäjämäärä
60


Pituus
10930mm

Korkeus
3280mm


Leveys
9170mm

Putoamiskorkeus
2350mm




Turva-alue
116m²

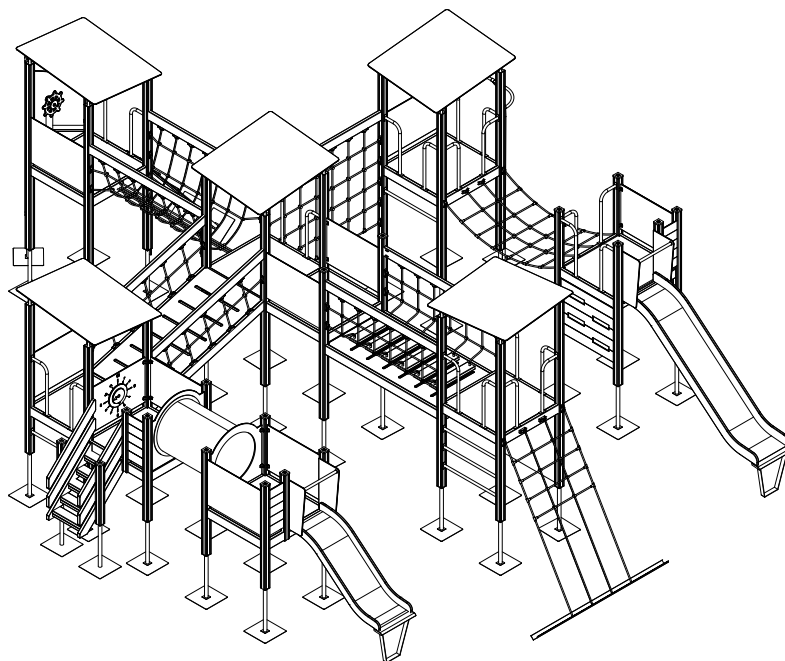



Turva-alue

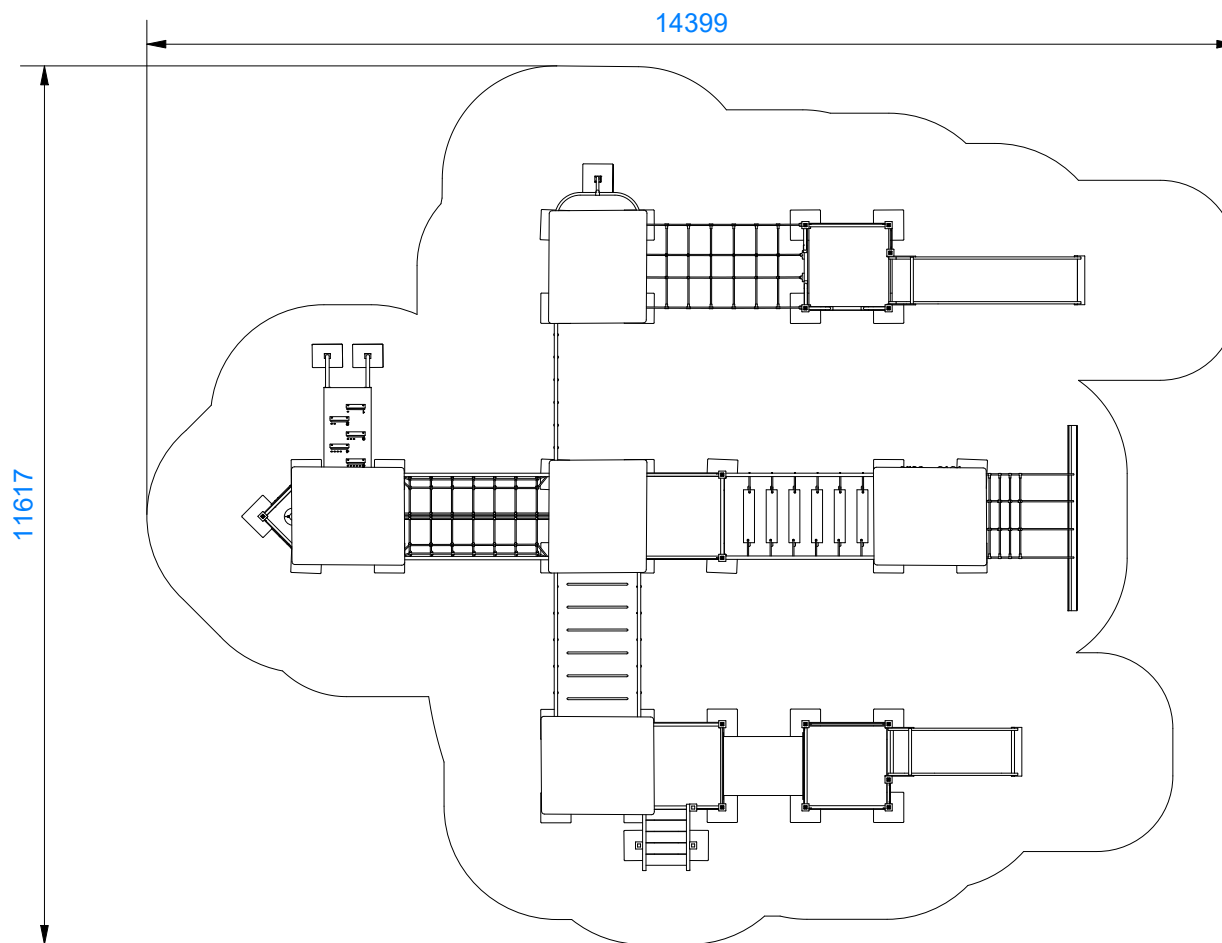


Mitat

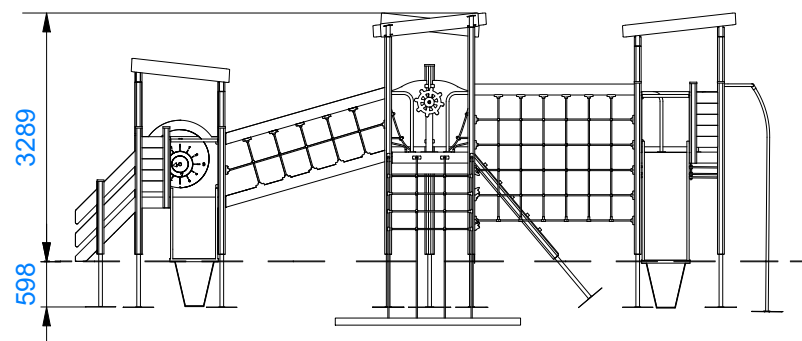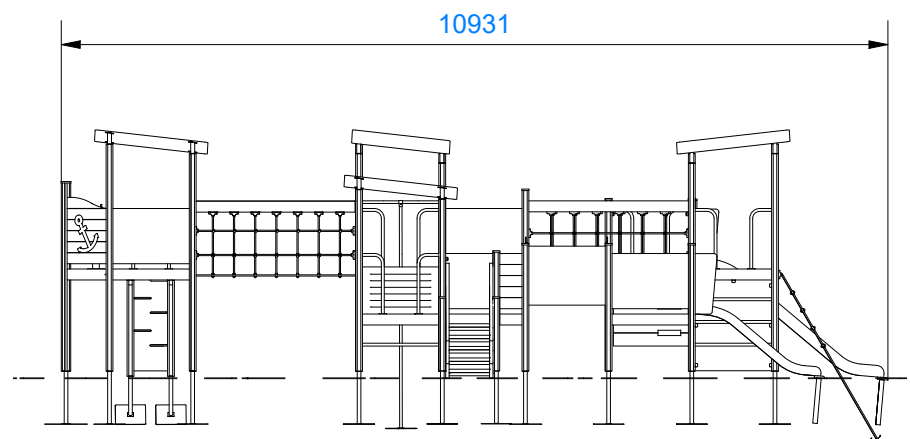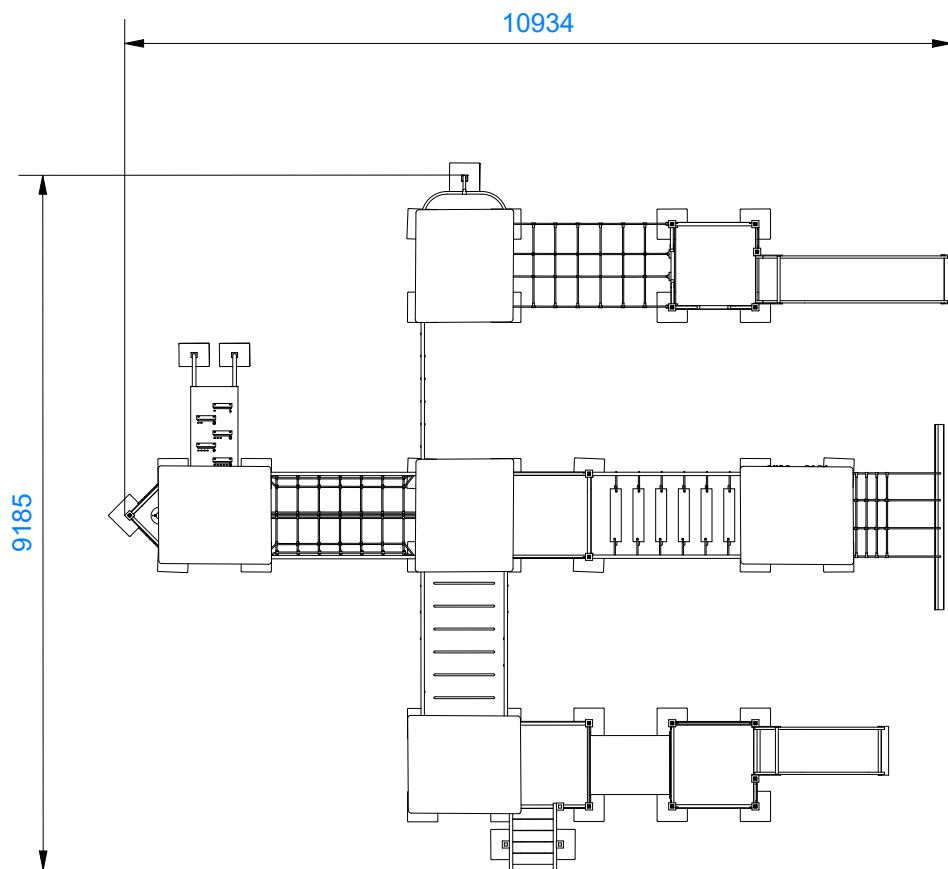

Osaluettelo



M00140	31	M00580	5	HL-00285	1	HL-00268	2	HL-00270	1	M00581	2	HL-00188	2	M00164	9	M00060	9
																	
M00059	18	PU-00020	6	ME-00087	38	M00083	37	PU-00019	3	ME-00109	1	M00226	1	M00227	3	M00192	1
																	
M00167	22	M00126	1	M00157	6	M00058	7	M00015	2	M00218	1	HL-00185	1	PU-00022	4	PU-00023	8
																	
PU-00024	4	M00017	5	PU-00077	6	M00185	1	M00184	1	M00242	2	PE-00010	1	M00228	1	M00199	2
																	
M00163	2	M00151	2	M00006	1	ME100-01	2	PU-00054	2	PU-00102	6	M00254	1	KP033	1	M00255	1
																	

Osaluettelo

M00270	2	M00268	1	M00273	1	PU-00021	1	PU-00074	1	M00068	1	PU-00052	1	M00154	1	PU-00016	4
																	
M00155	1	M00018	1	HL-00279	1	M00206	2	M00203	1	M00232	1	M00205	1	PU-00084	1	M00152	1
																	
M00225	1	M00194	1														
																	




Maa-ankkurin asennus

M00083, ME-00087

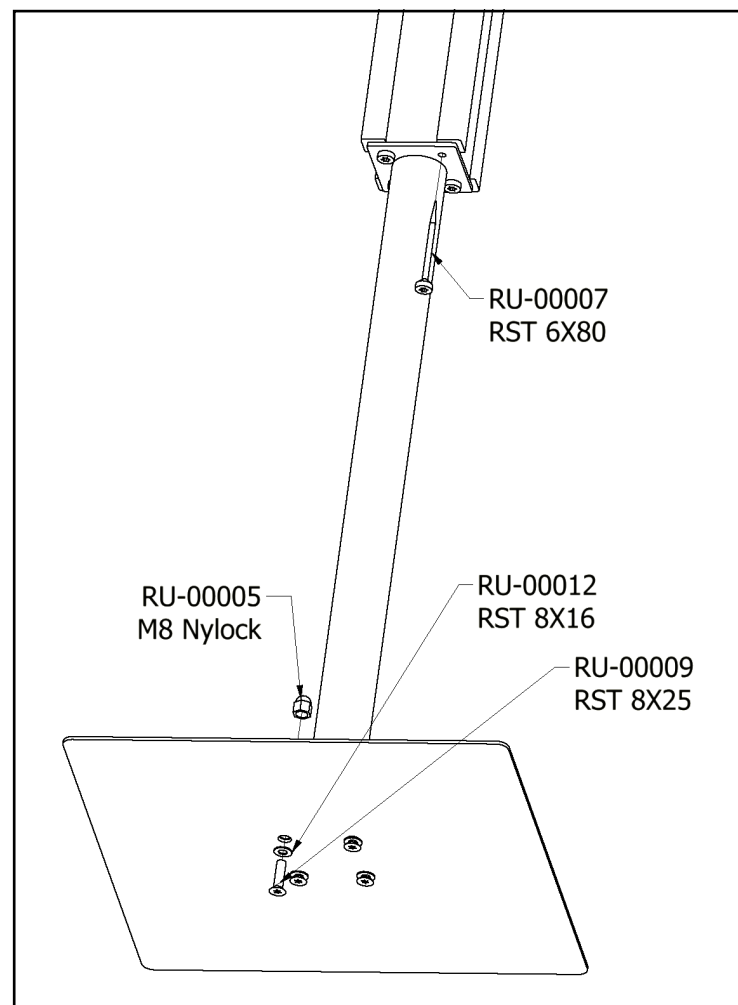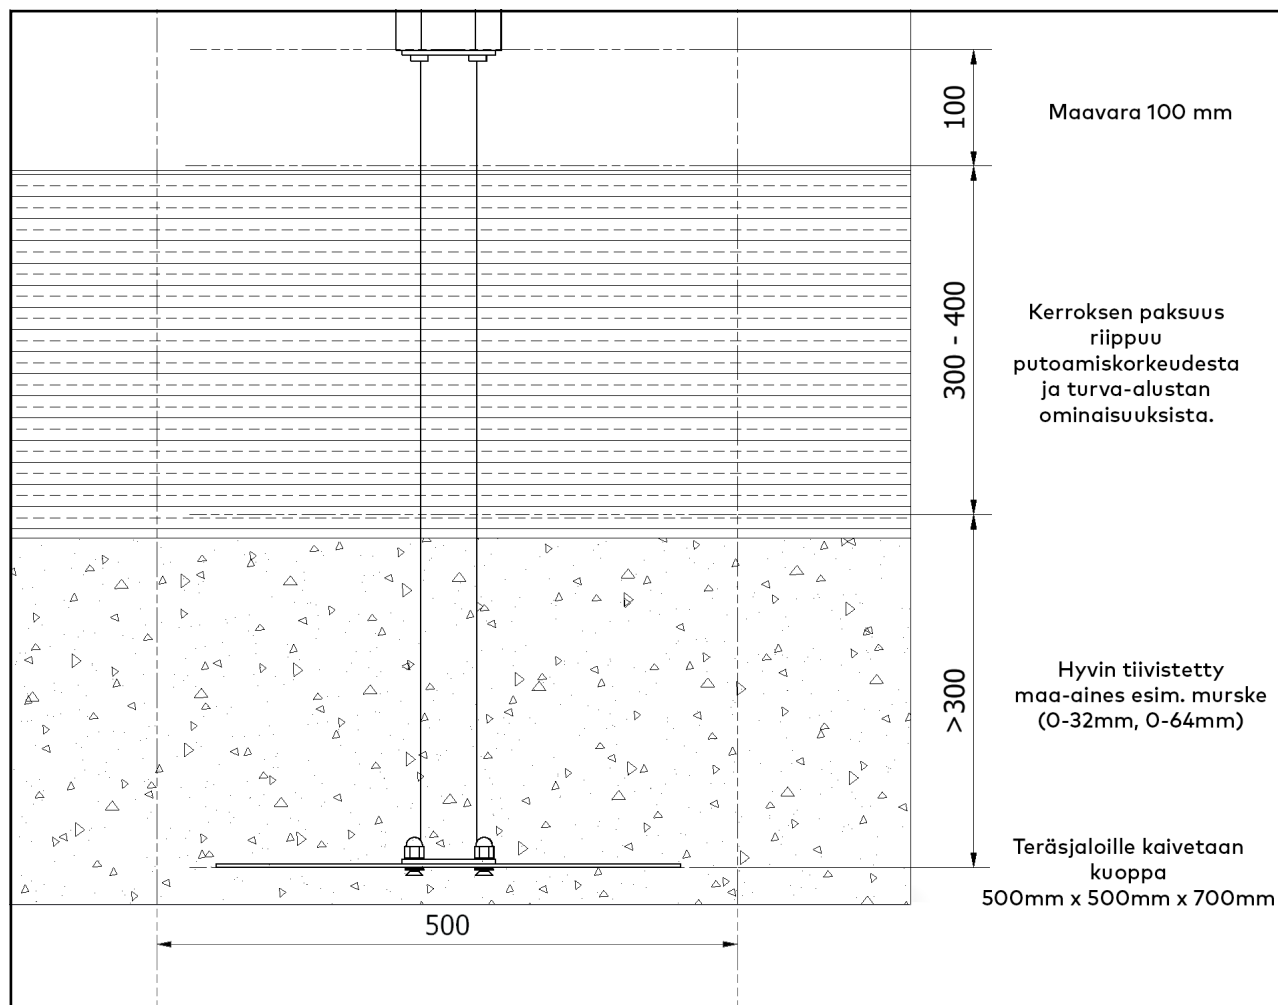


Maa-ankkurin asennus pintakiinnitys

M00057

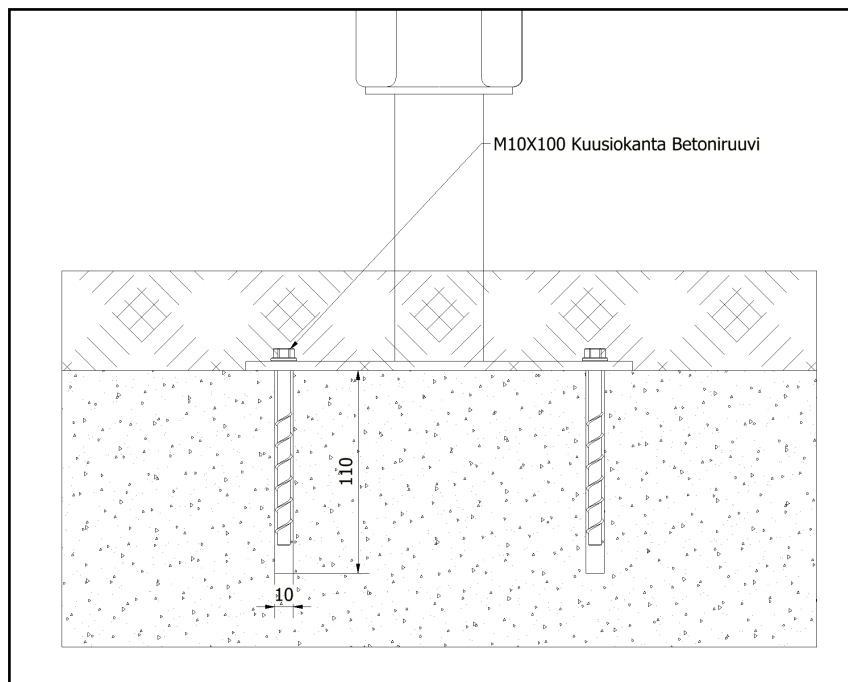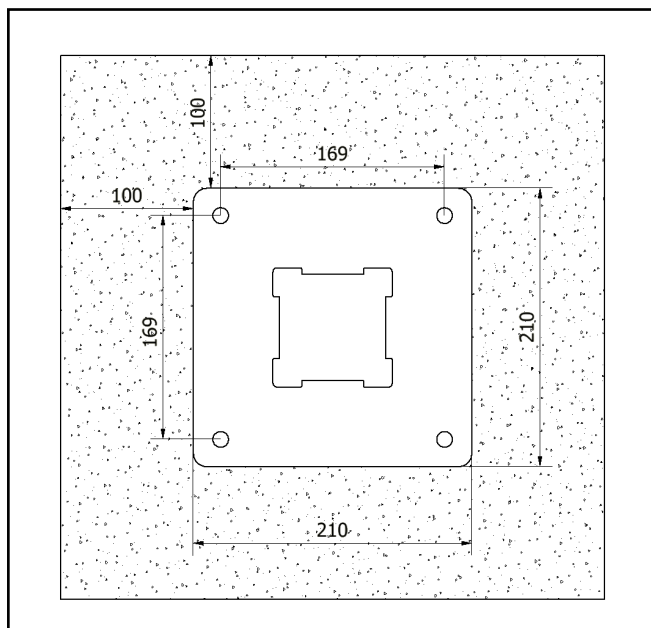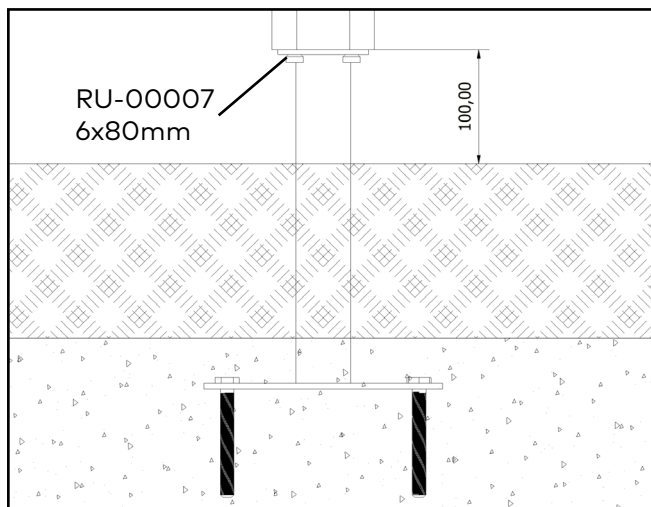


Asennusohjeet

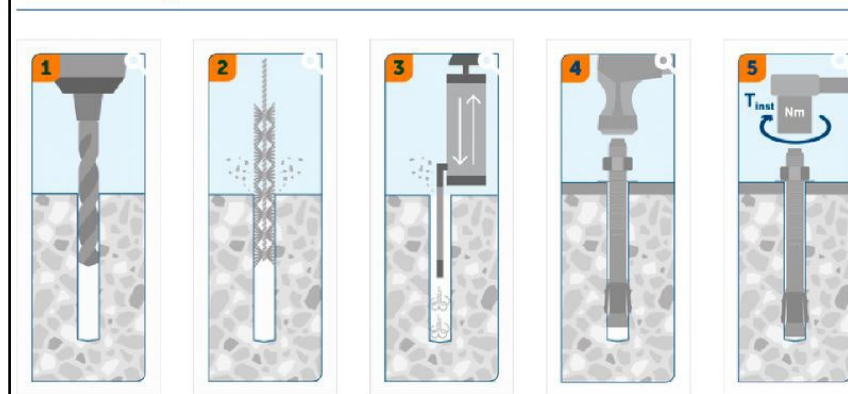


Tasopuun asennus

M00140, M00199, M00227

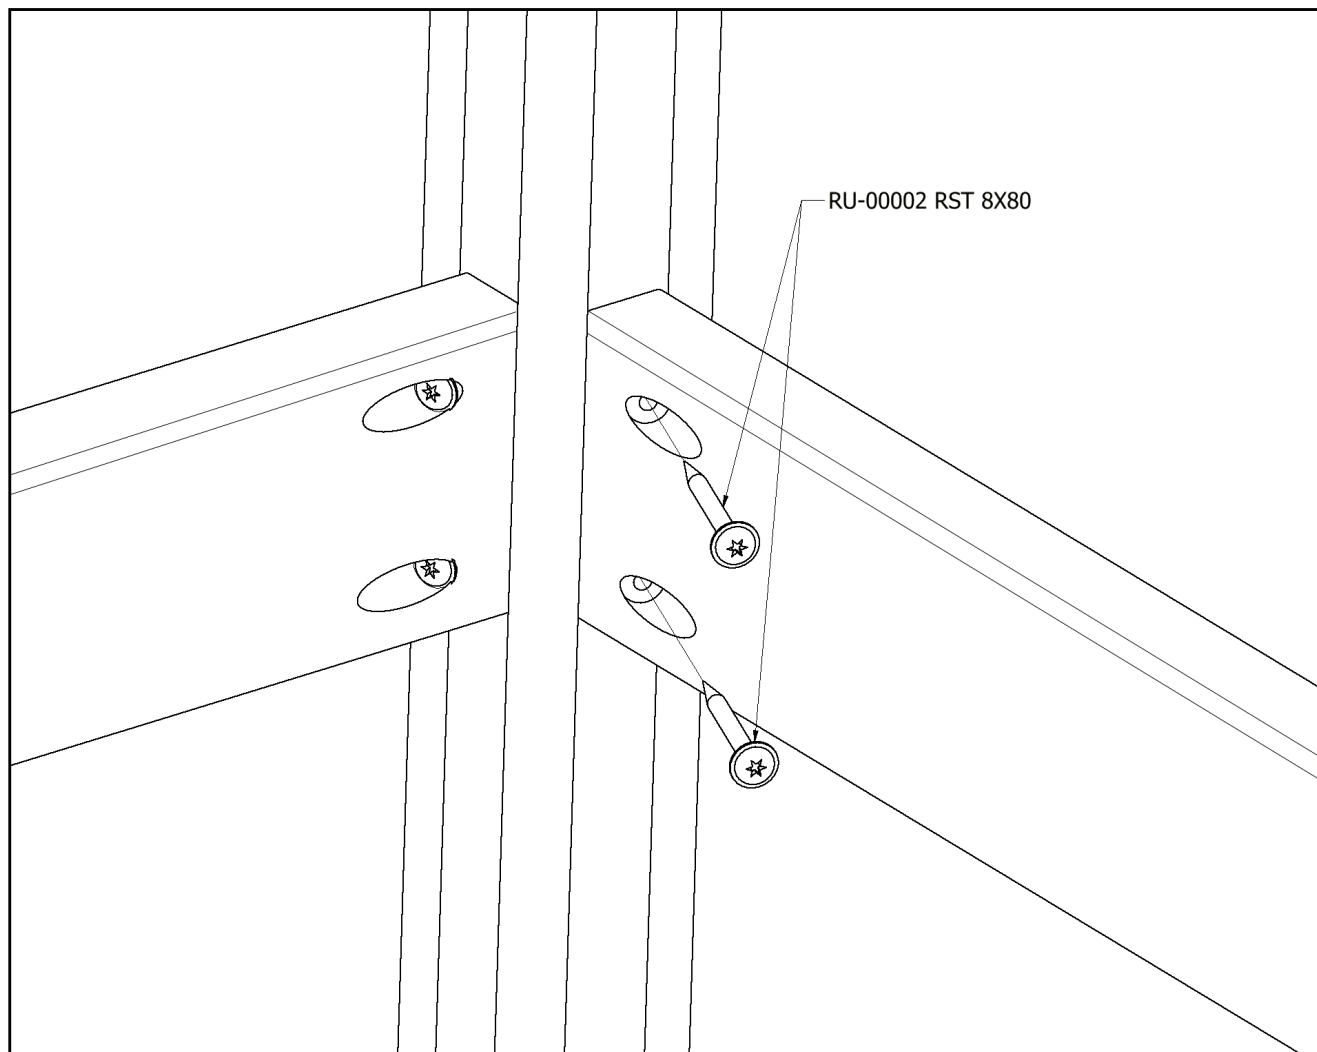

Lattiavanerin asennus

M00164, M00060

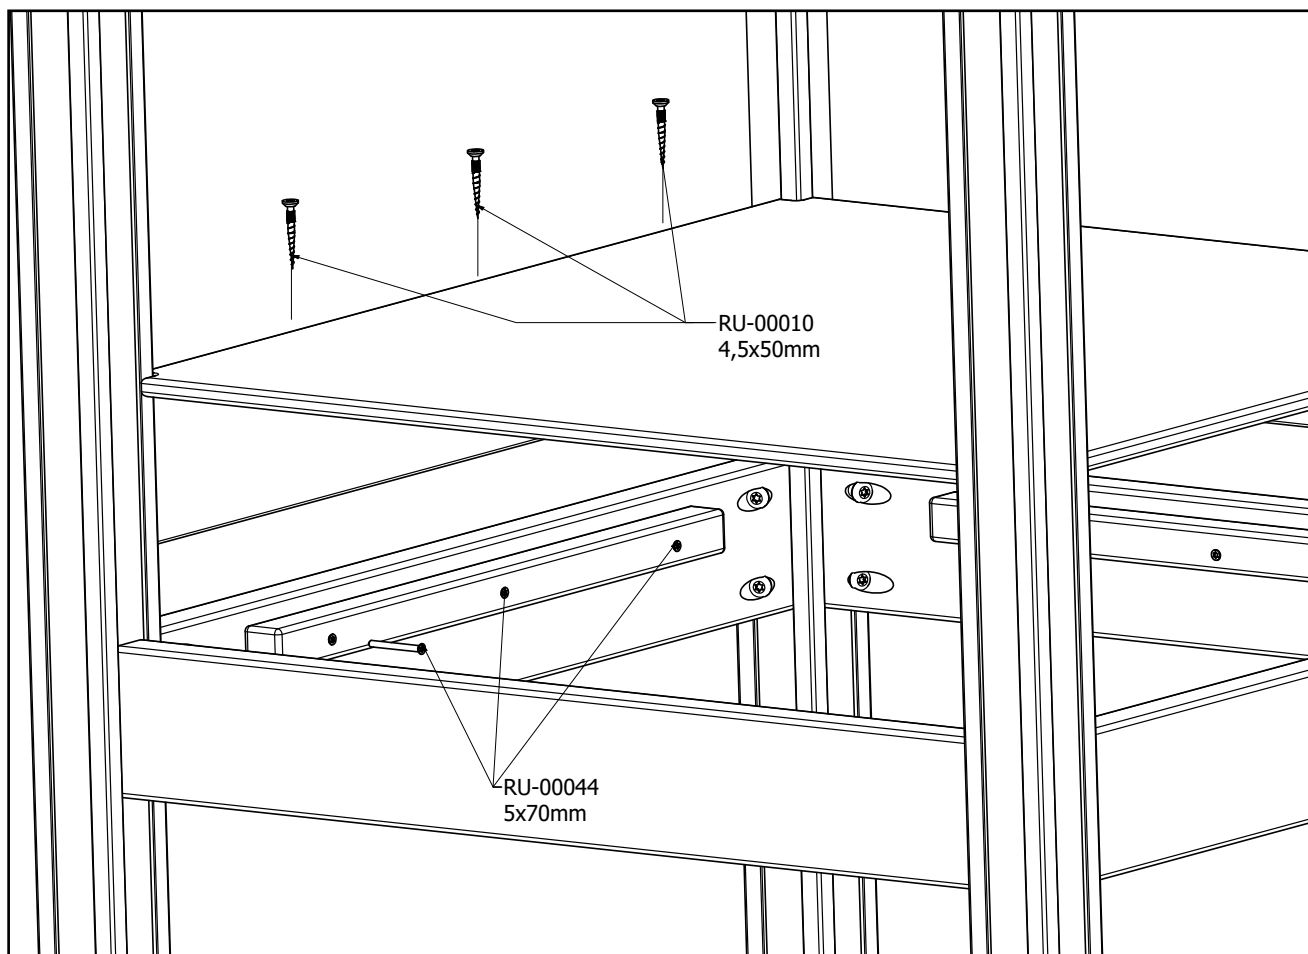


Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin,
että riman ja taso-
puun yläpintojen
erotus on
18 mm.


Seinien asennus

M00020

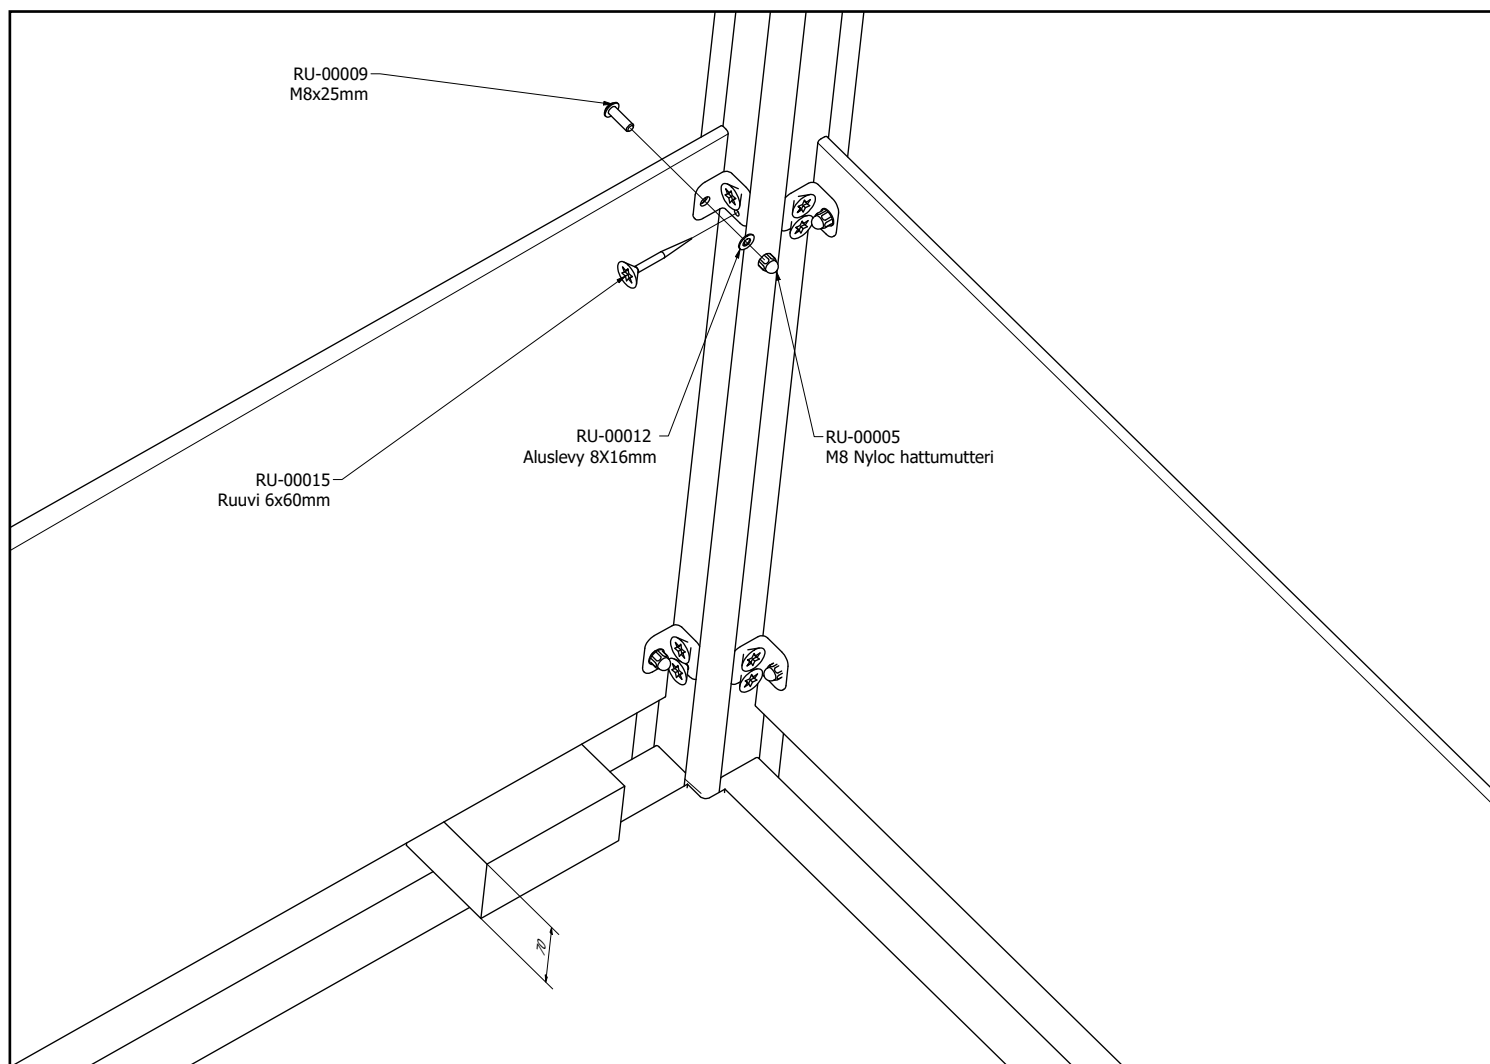


HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennuspalikkaa.


Seinien asennus

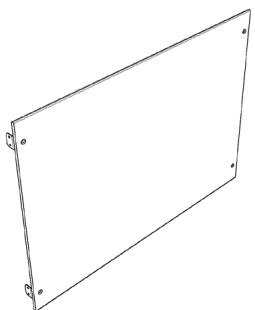

M00020

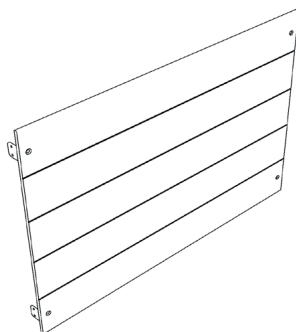


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

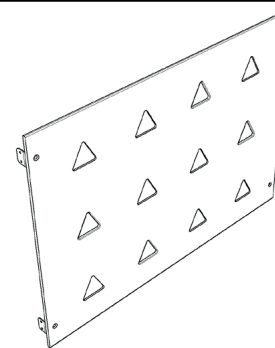


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

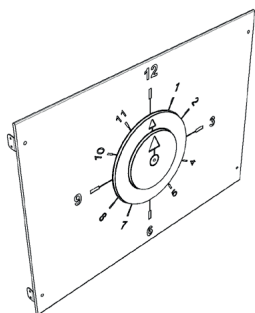

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.


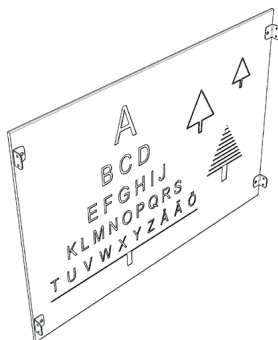


M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

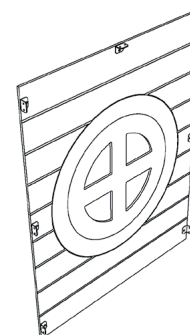


M00024
Kuvio aina sisäpuolelle

HPL-tiskin asennus

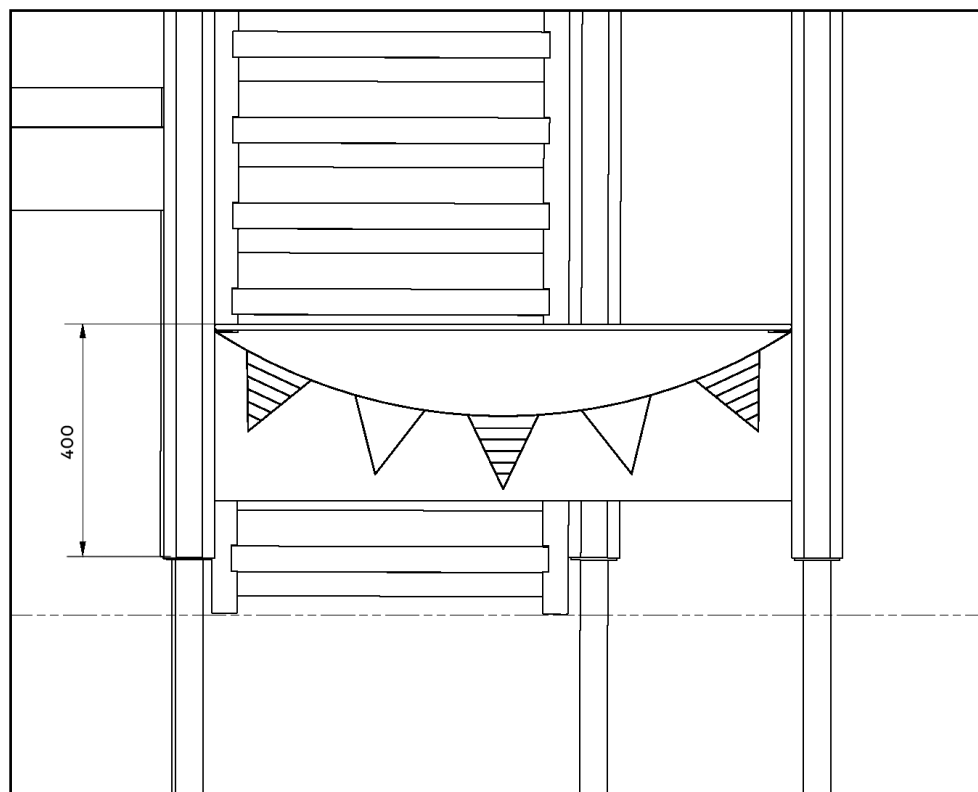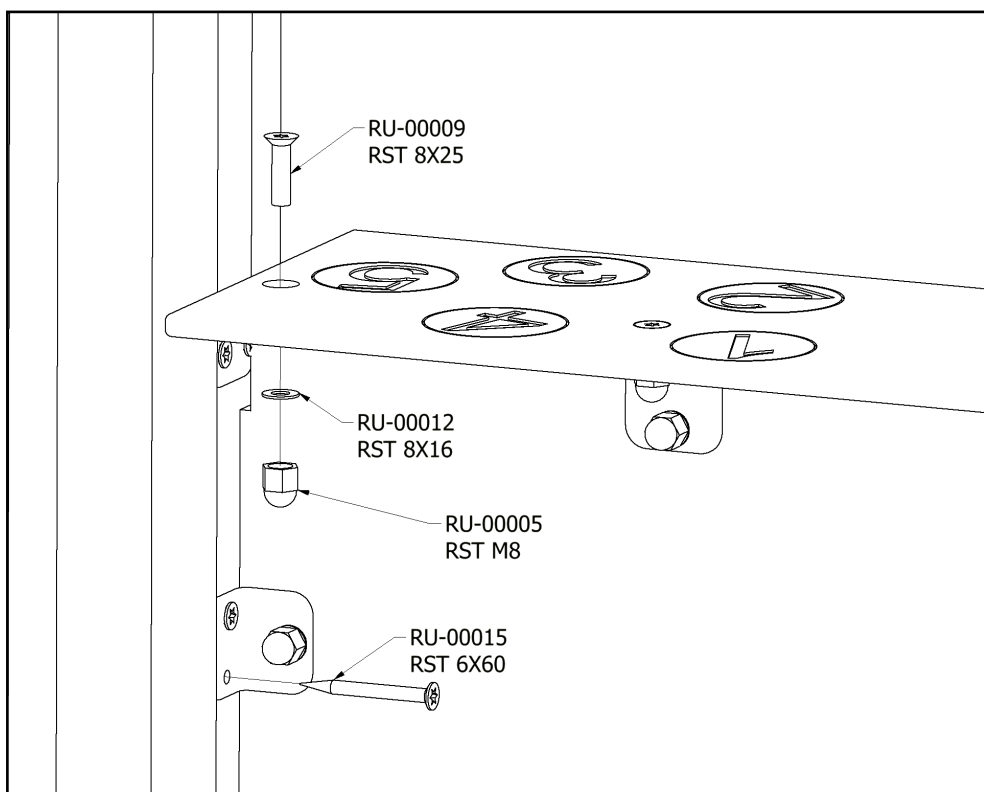


HPL-tiski asennetaan niin, että taso on 400 mm korkeudessa puutolpan alareunasta mitaten.

M00069, M000153




Portaiden asennus

M00069, M000153

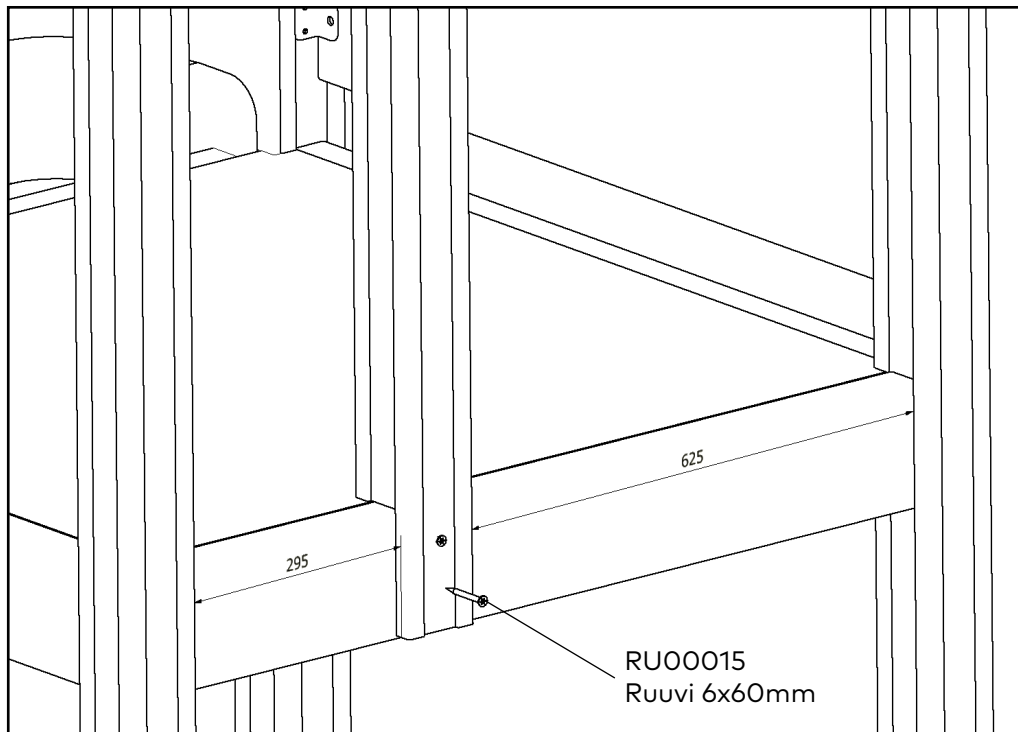

Vaihe 1.

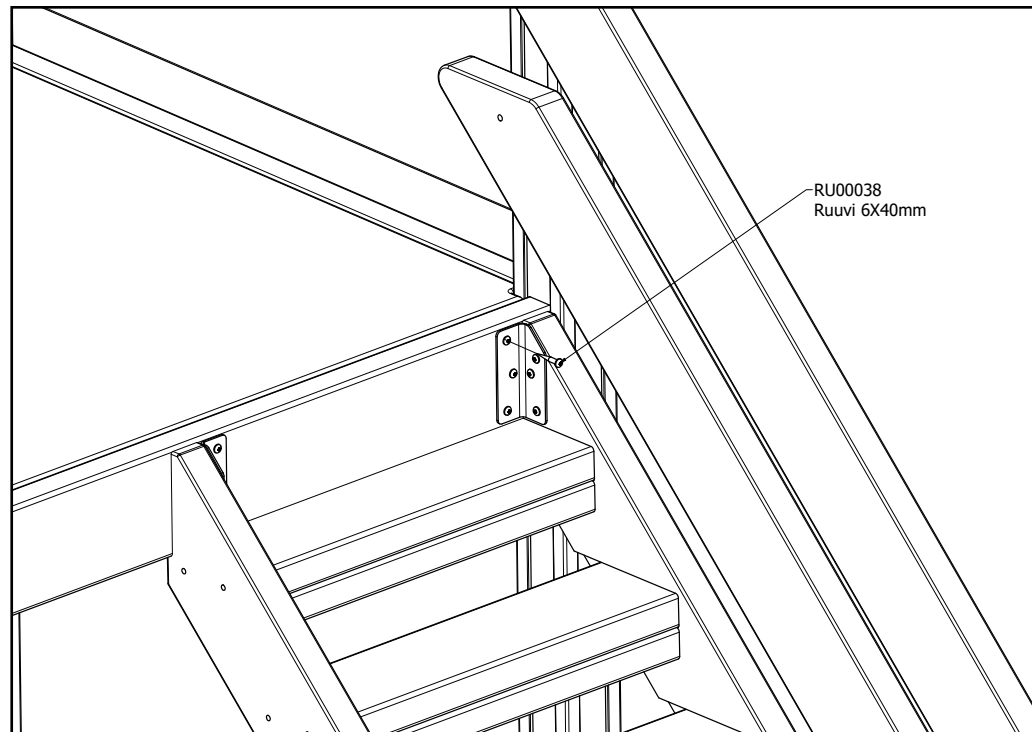


Vaihe 2.


HUOM! Muista tarkistaa kumpaan sivuun portaatt asennetaan

Portaiden asennus

M00083, ME-00087

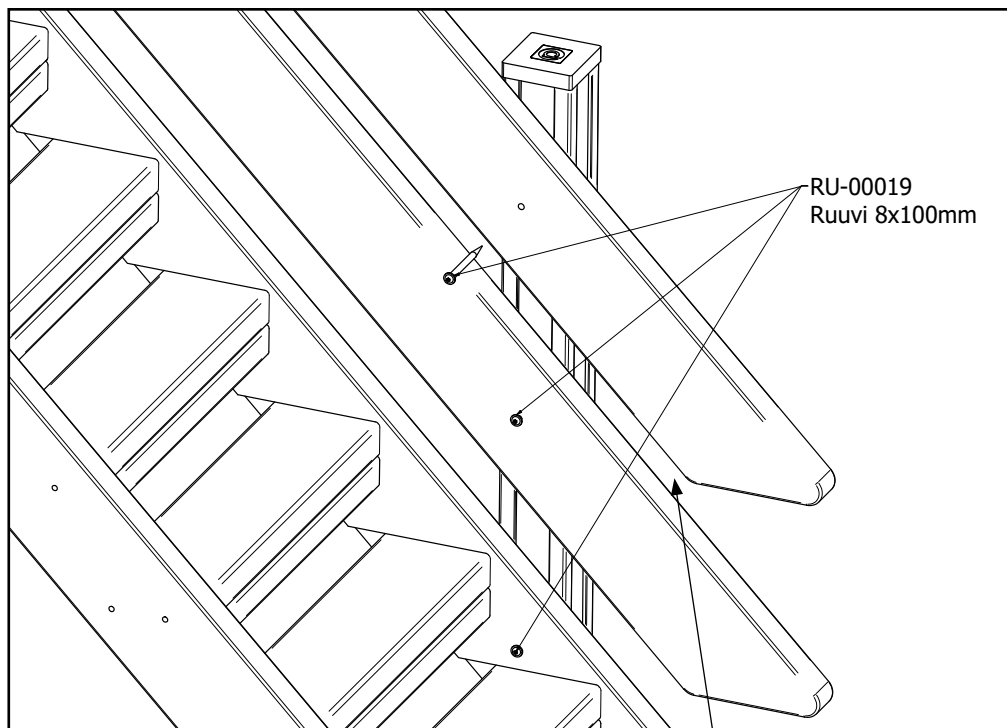


Vaihe 3.

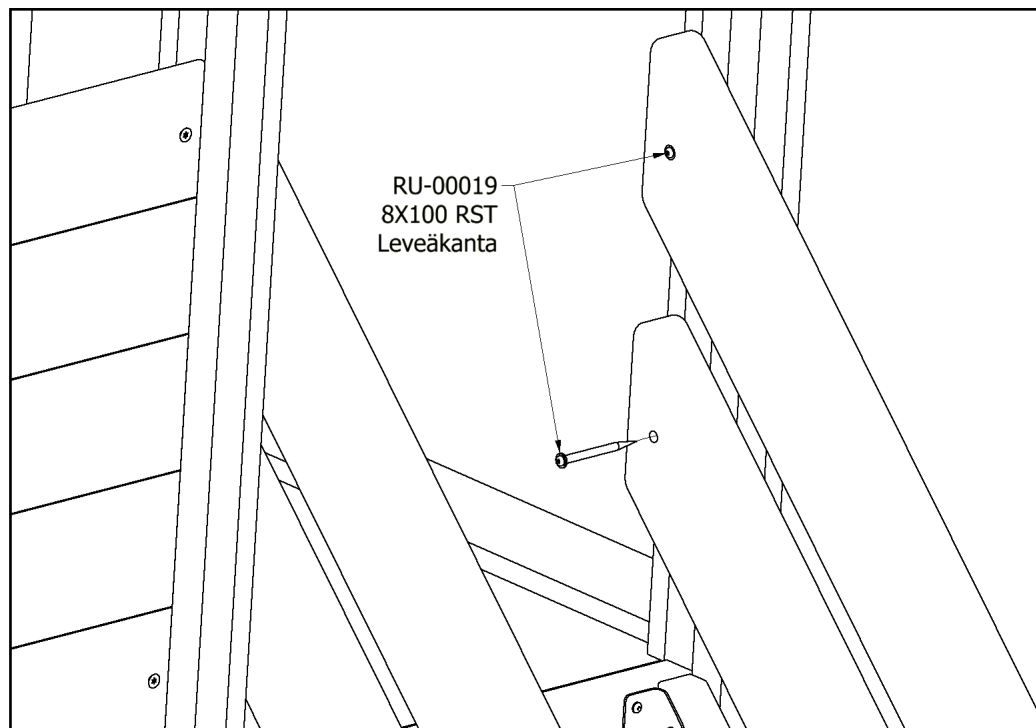

Vaihe 4.

Katon asennus


M00017, M00175

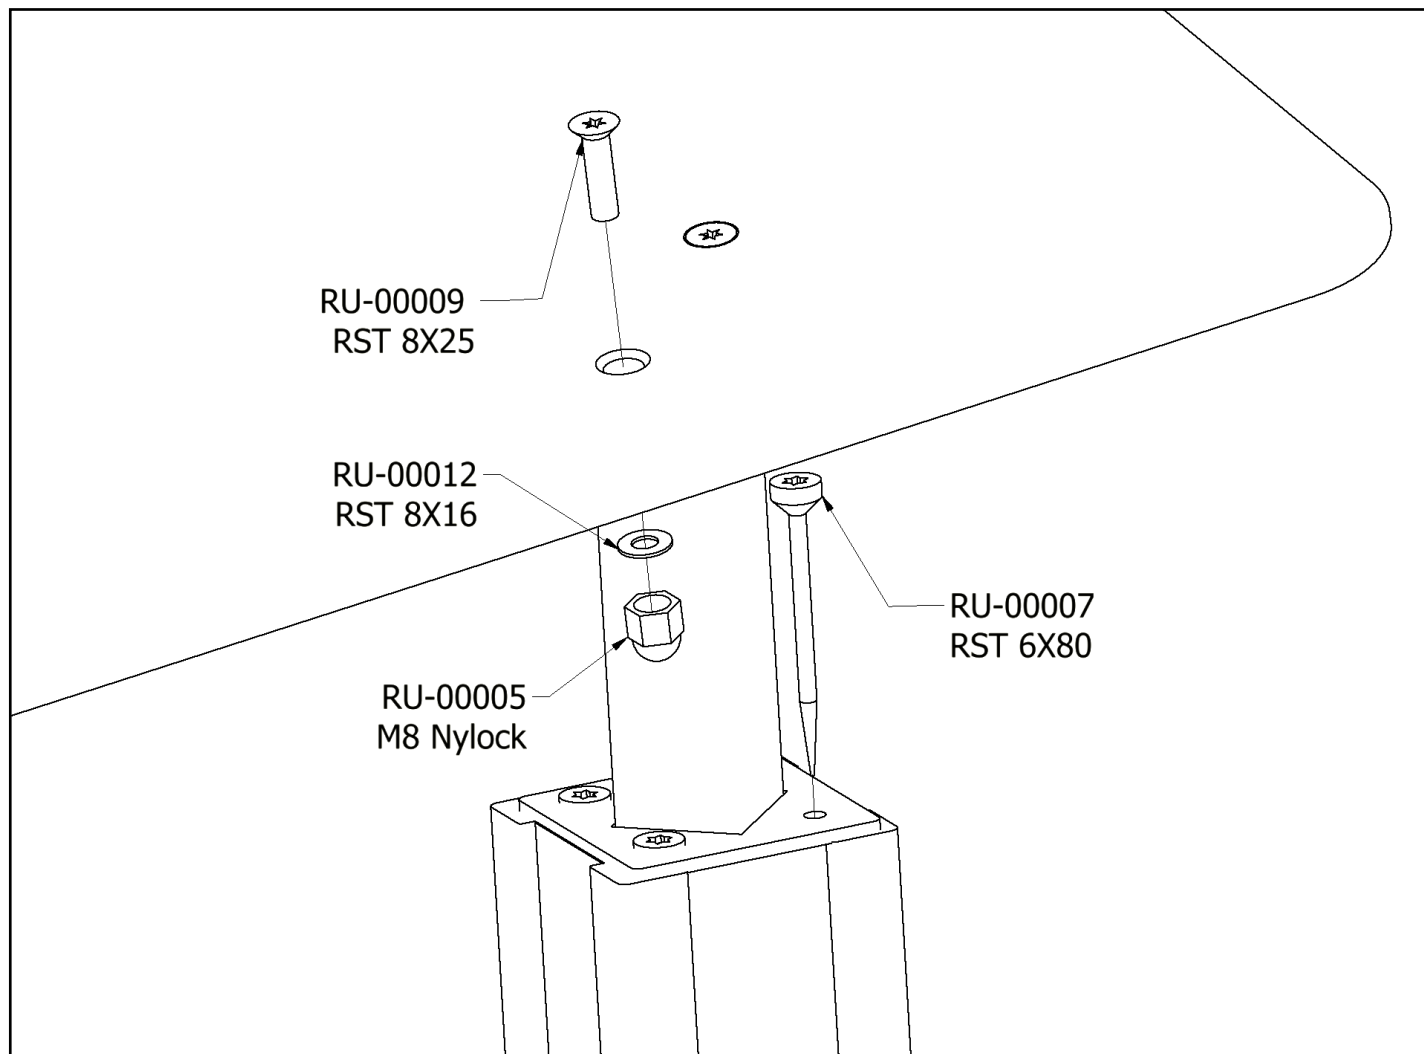

Huom.
Älä kiristä RU0007 loppuun,
ennen katon kiinnitystä


Kiipeilyotteiden asennus

M00150, M00192, M00245

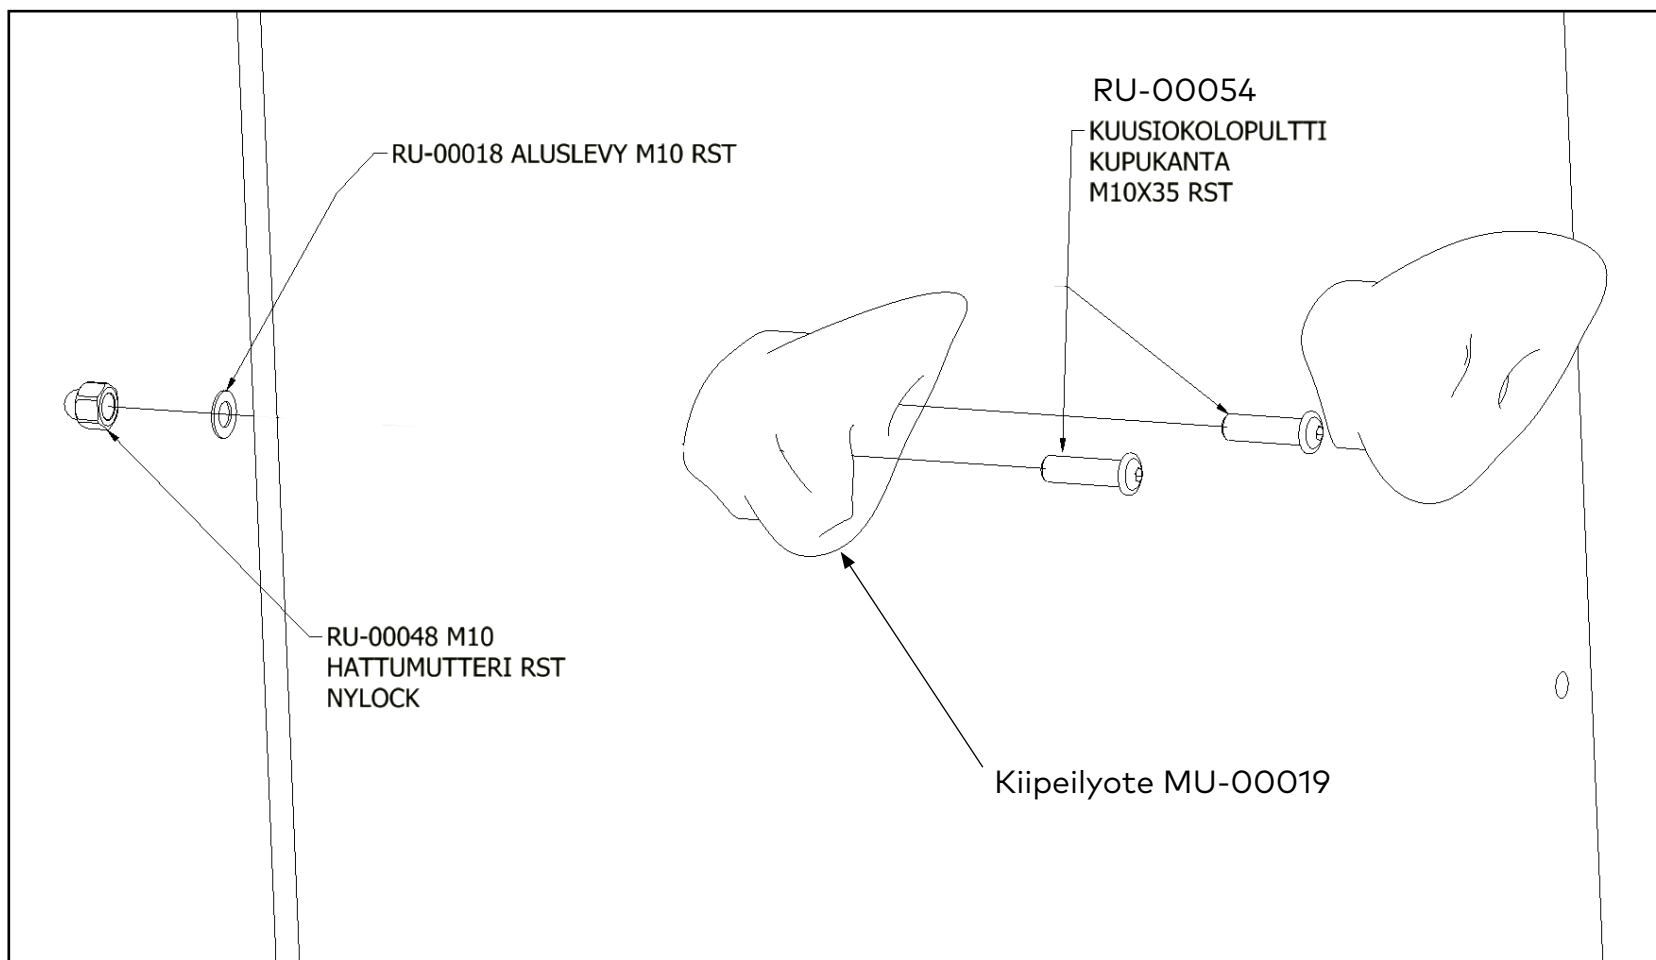


Jyrkän kiipeilyelementin asennus

M00155

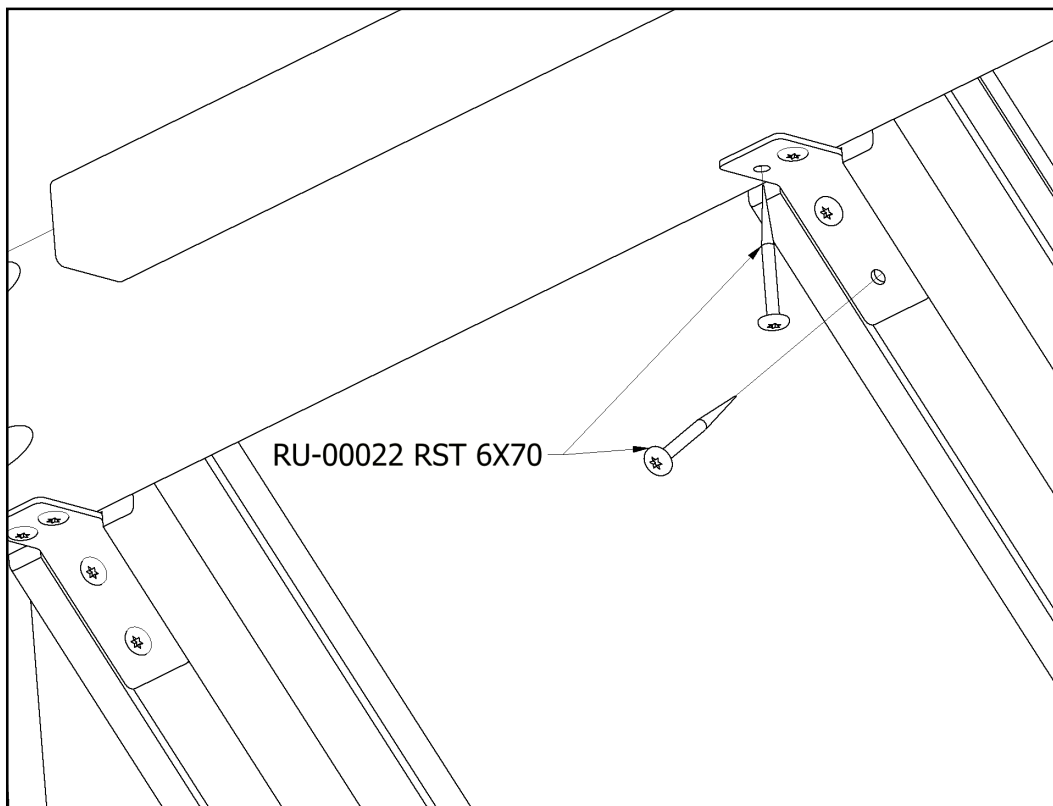


Vaihe 1.

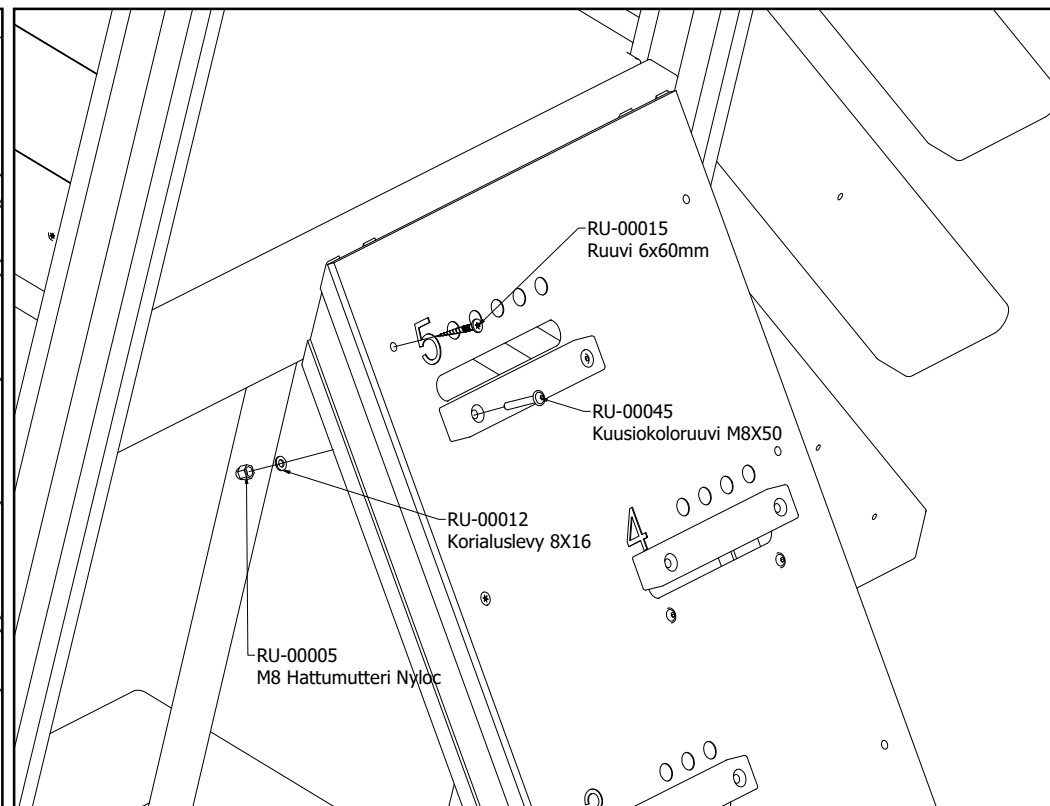

Vaihe 2.


Köysisillan asennus

M00228

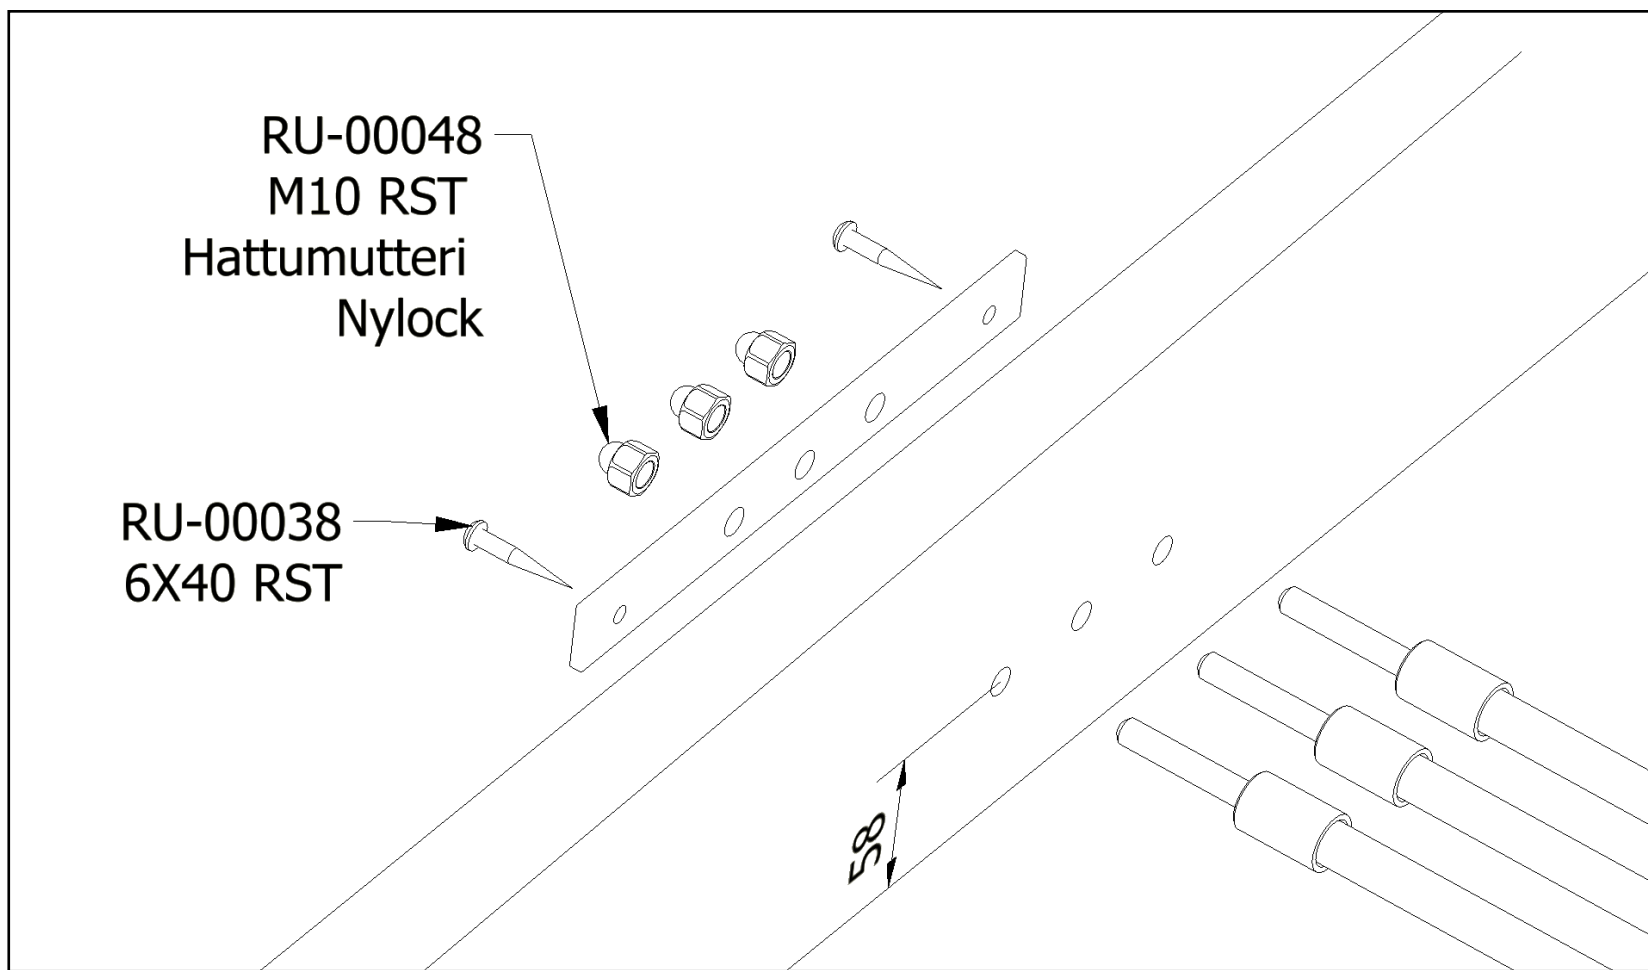



Silta-askelmien asennus

M00184

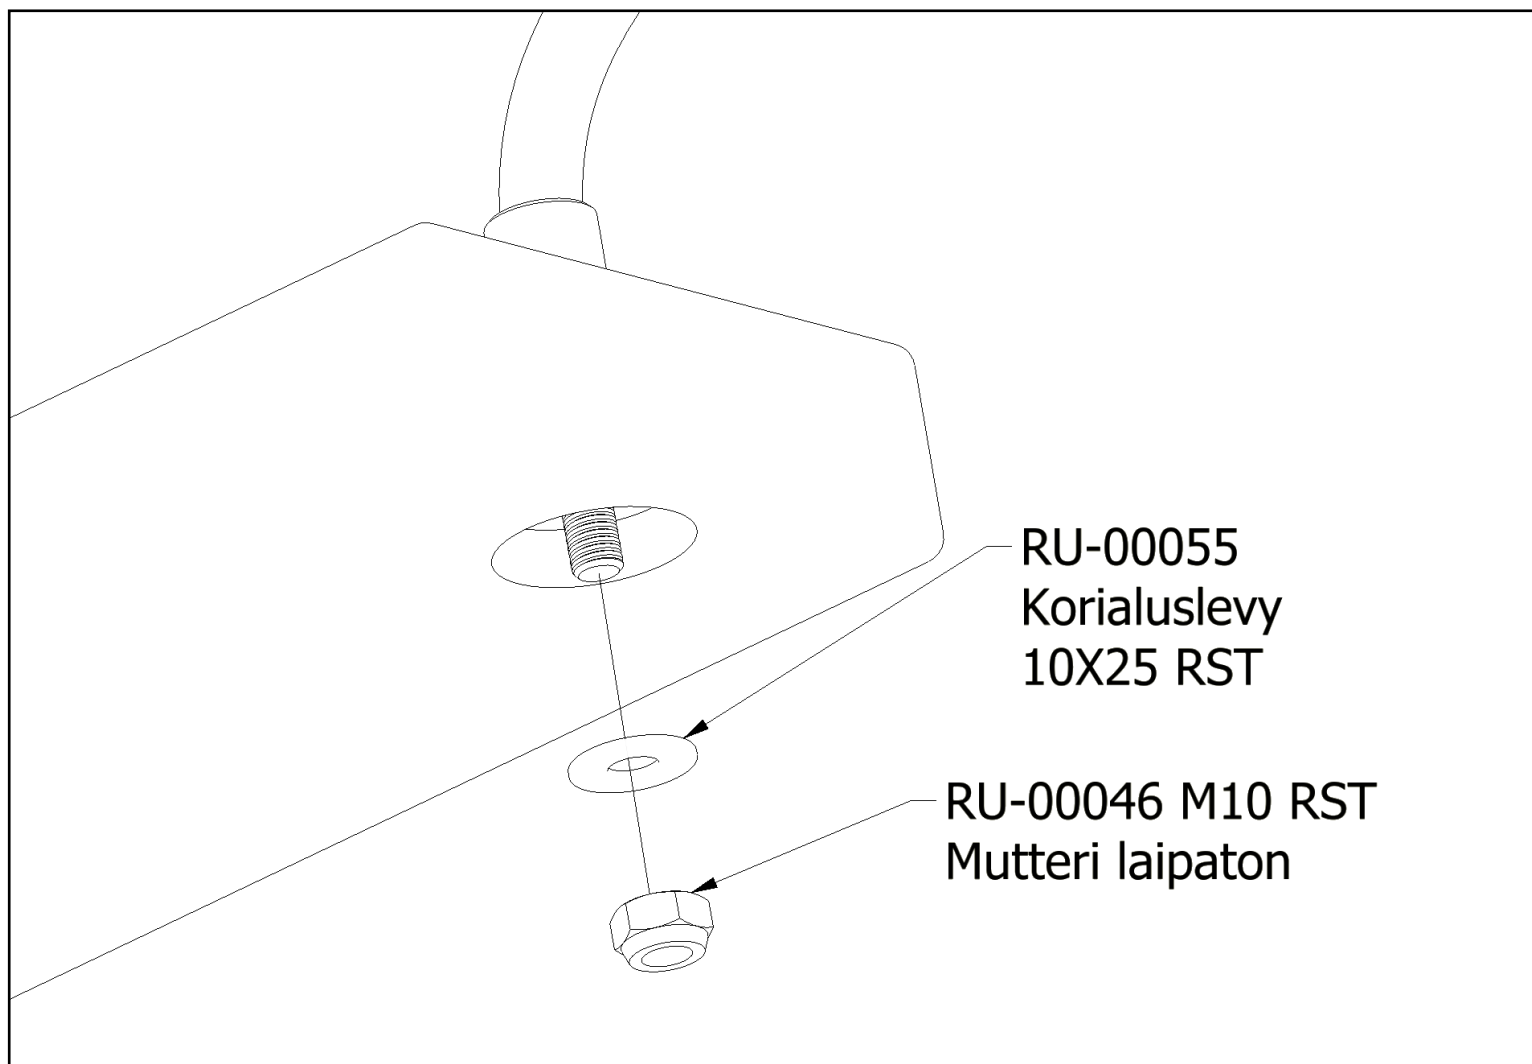


Jyrkän verkkonousun asennus

M00226

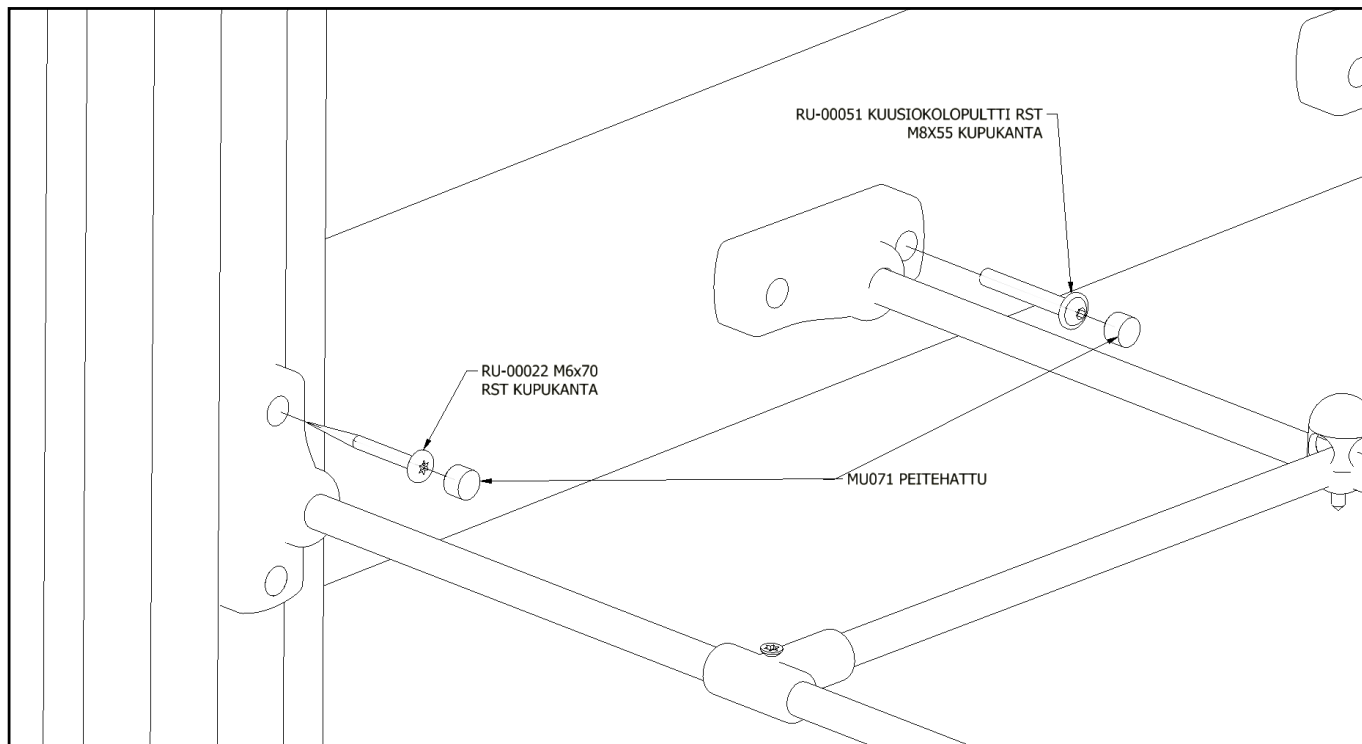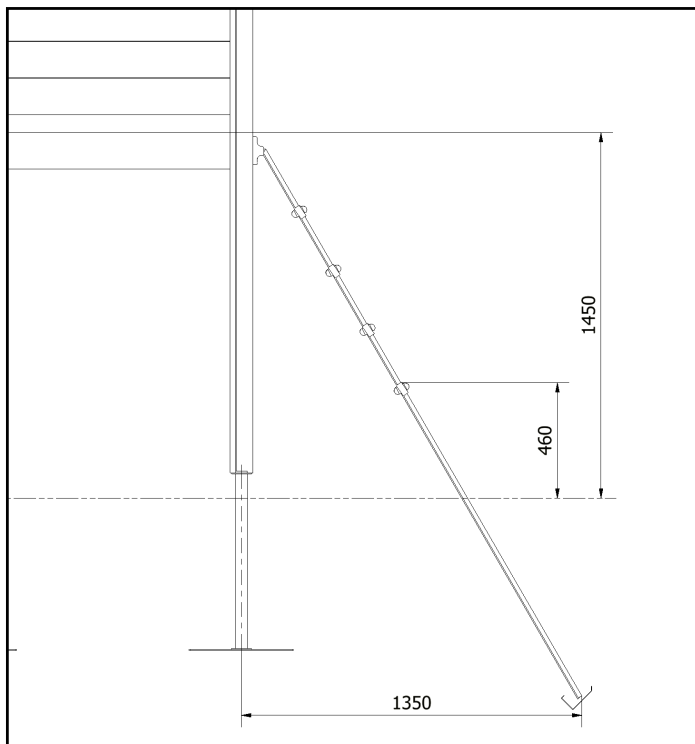


Köysikiinnikkeen asennus

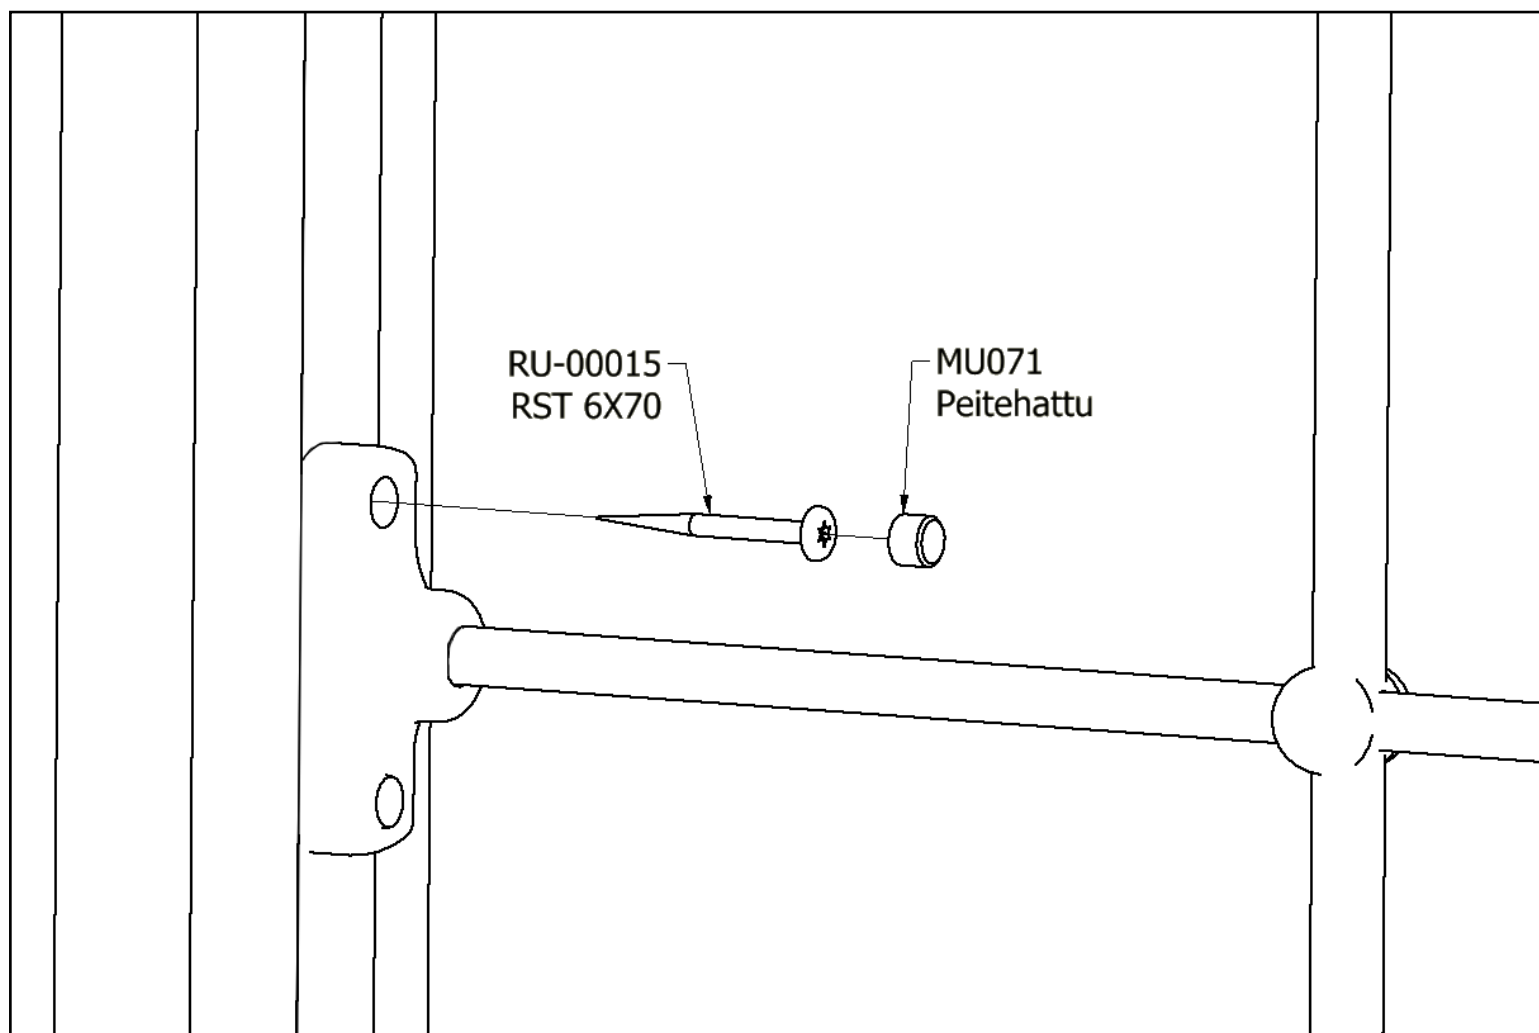

Metallipalkin asennus


M00112, M00116

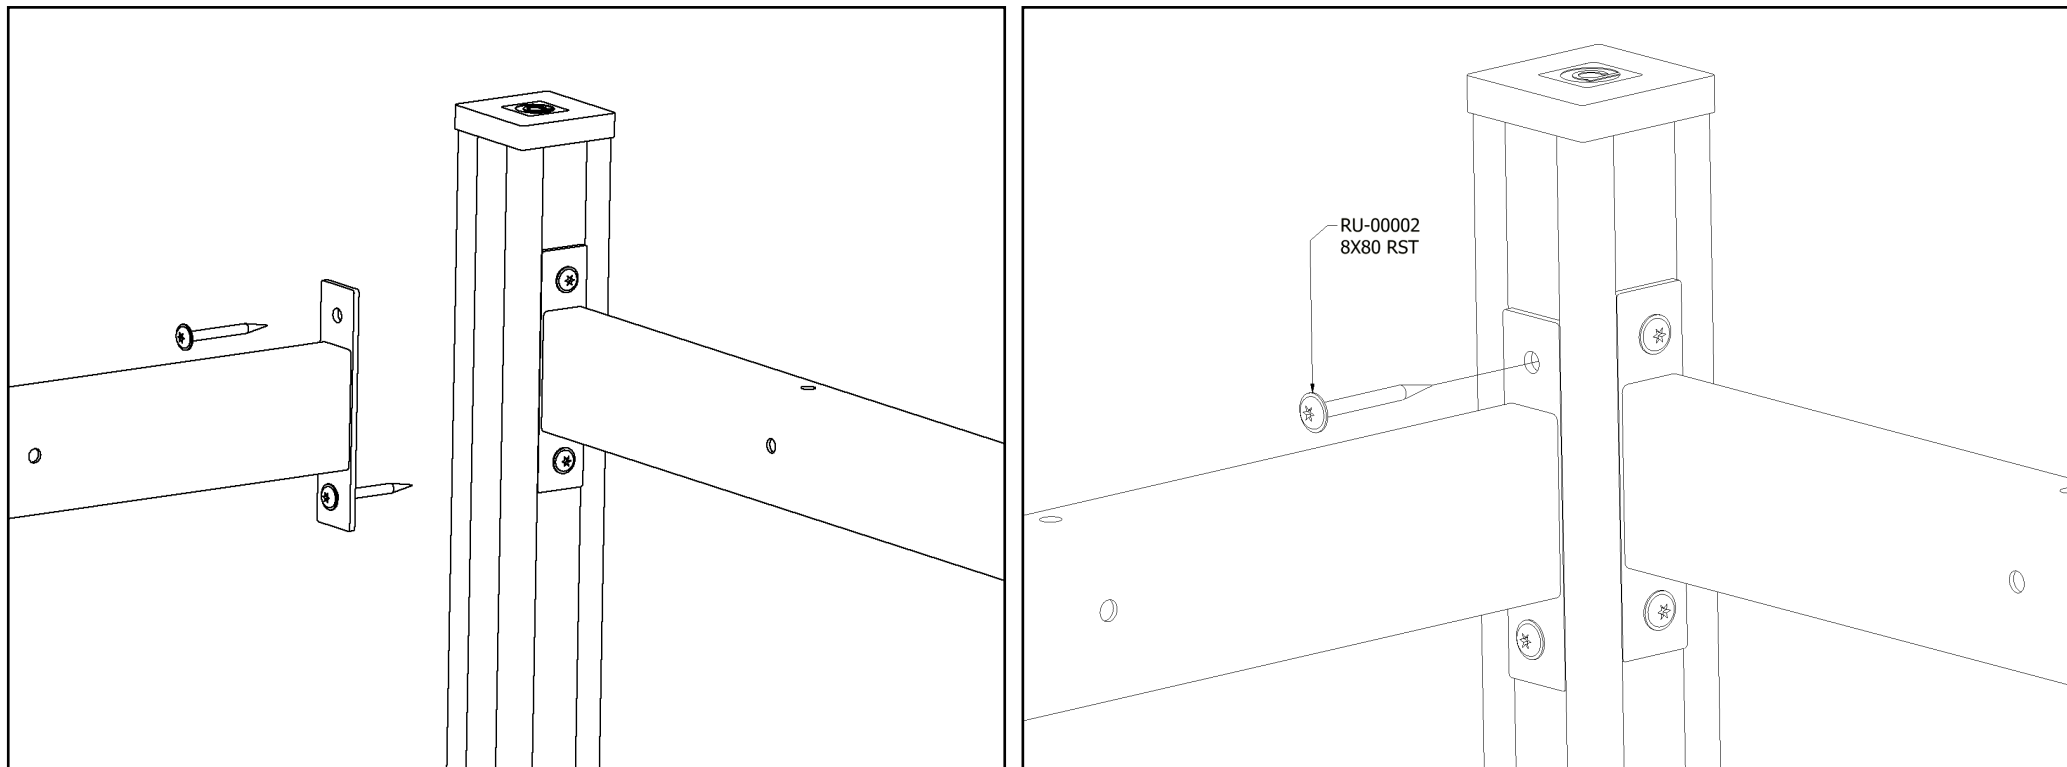

Huomioi, että tolpan vierekkäisille sivuille asennettavien palkkien korkeusero on 16 mm.


Kiipeilyverkon asennus metallipalkkiin

M00215,



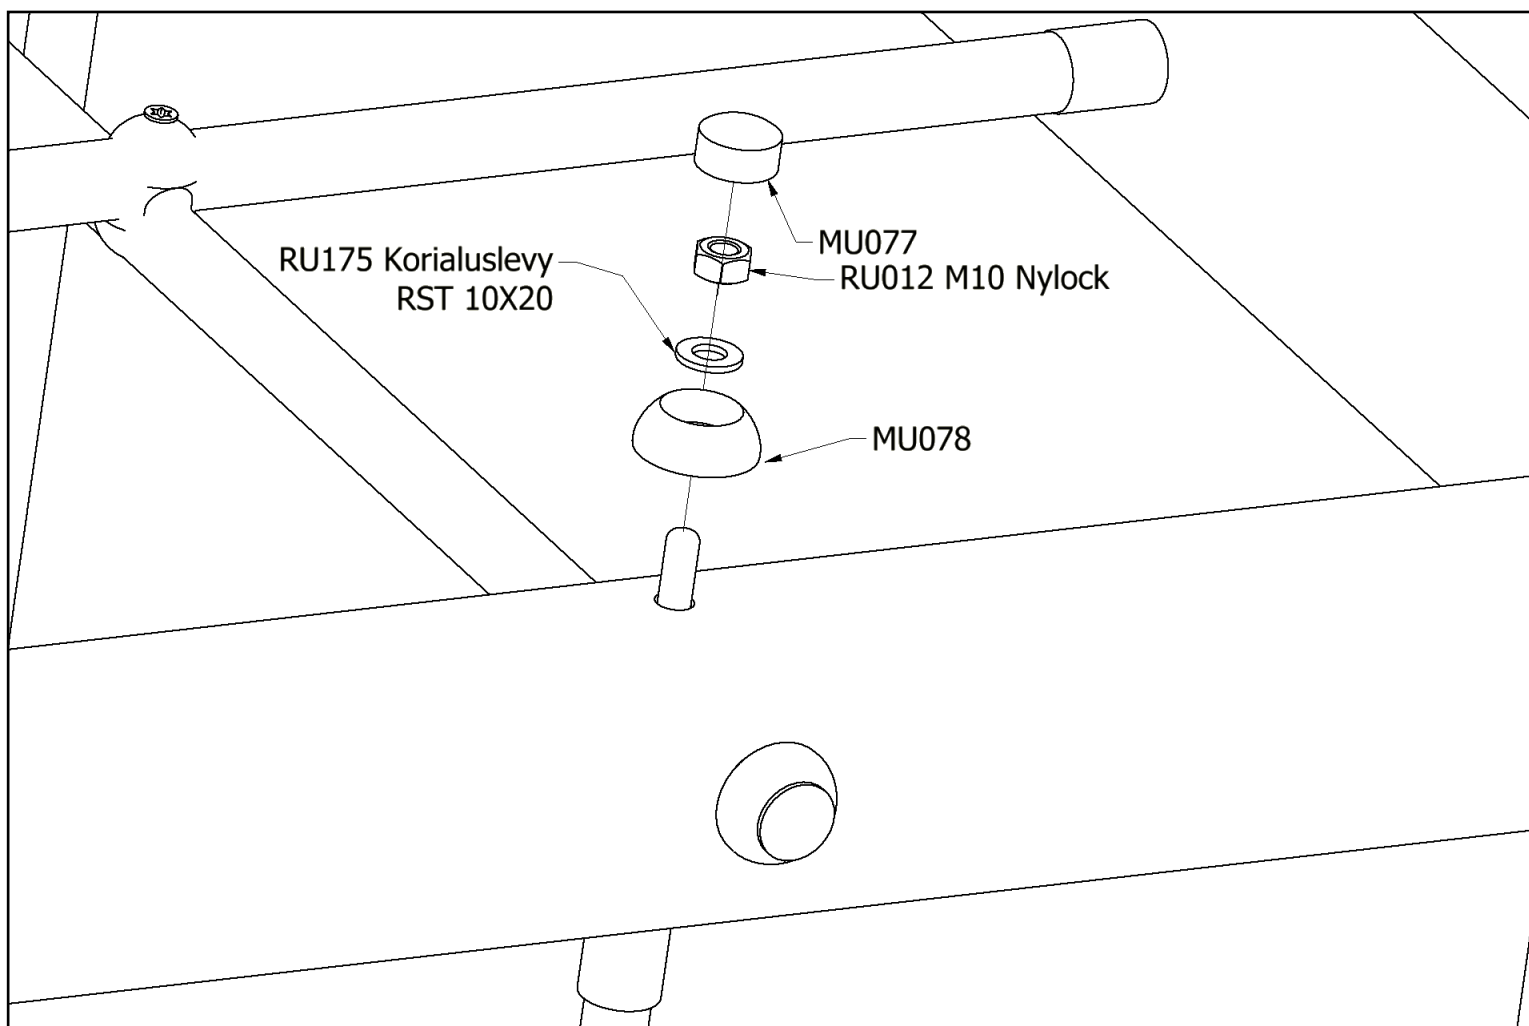


Tuubin asennus

M00242

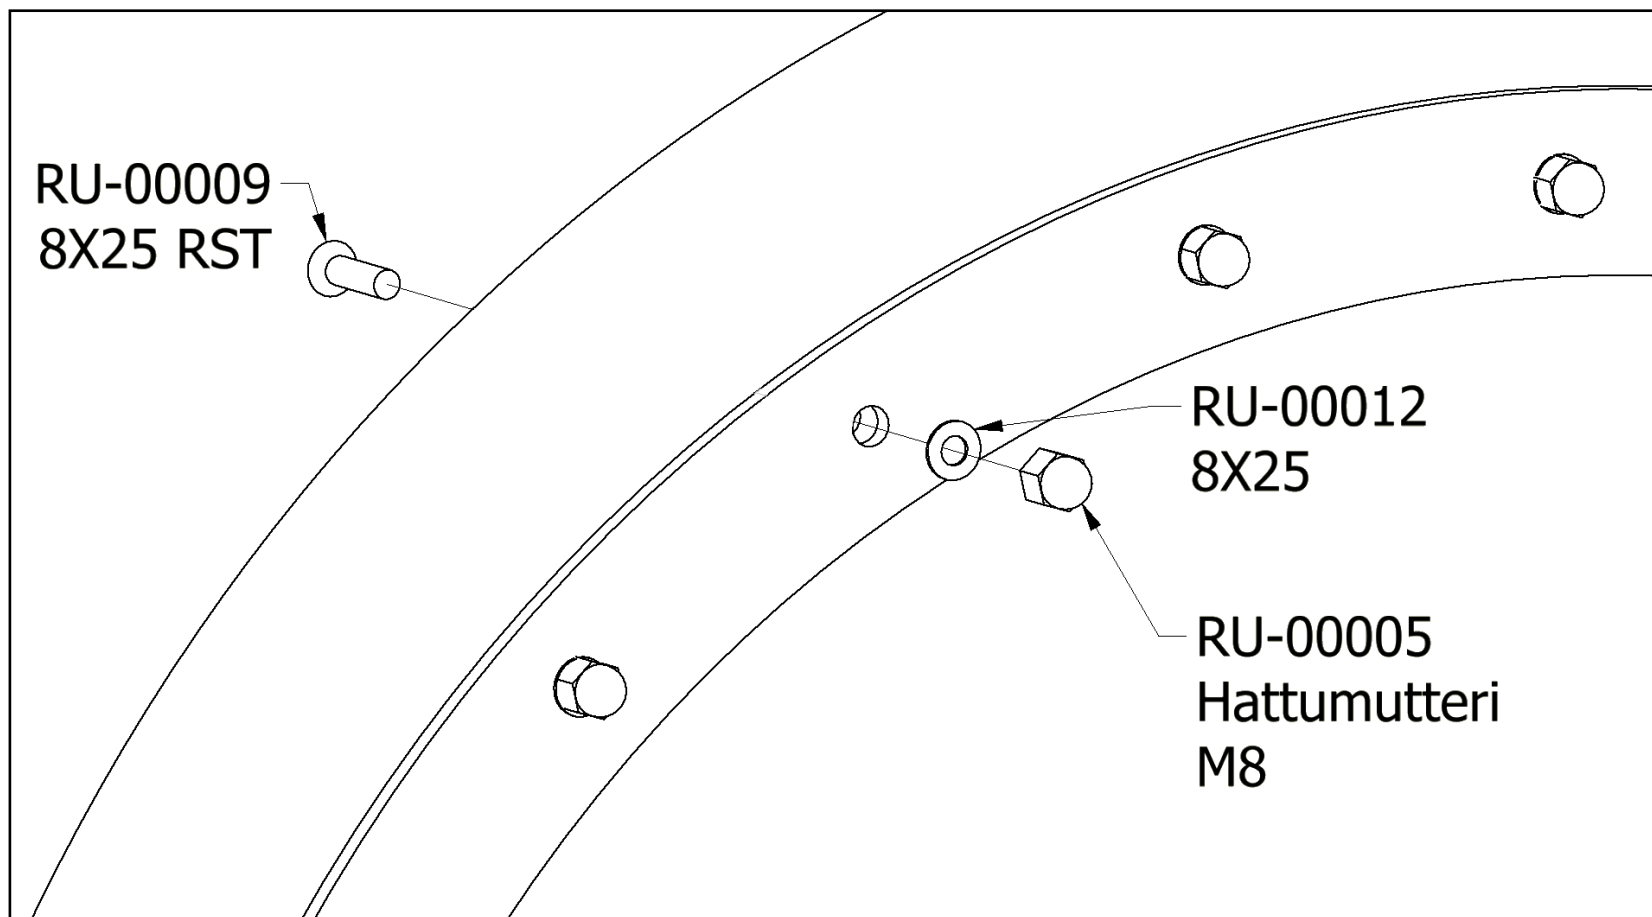

Köysiverkon ankkurin asennus pintakiinnitys

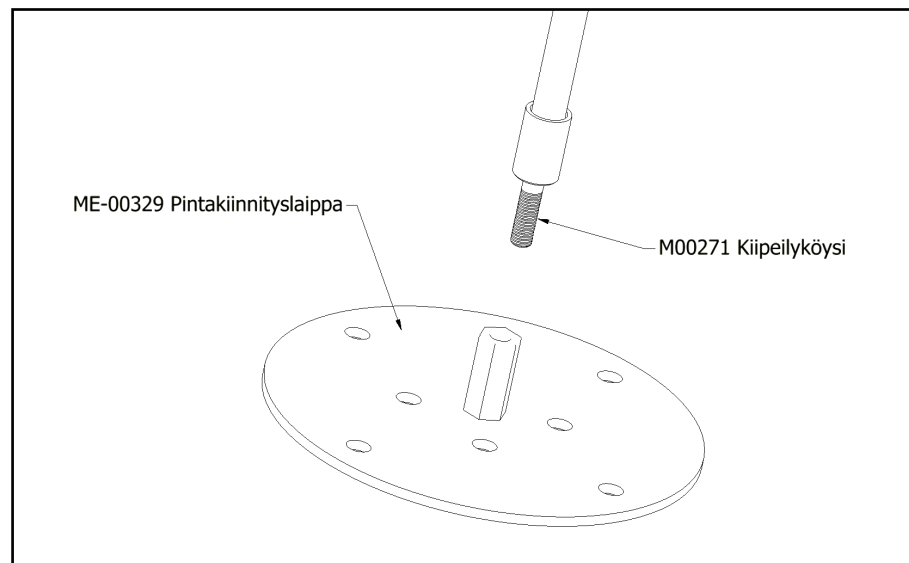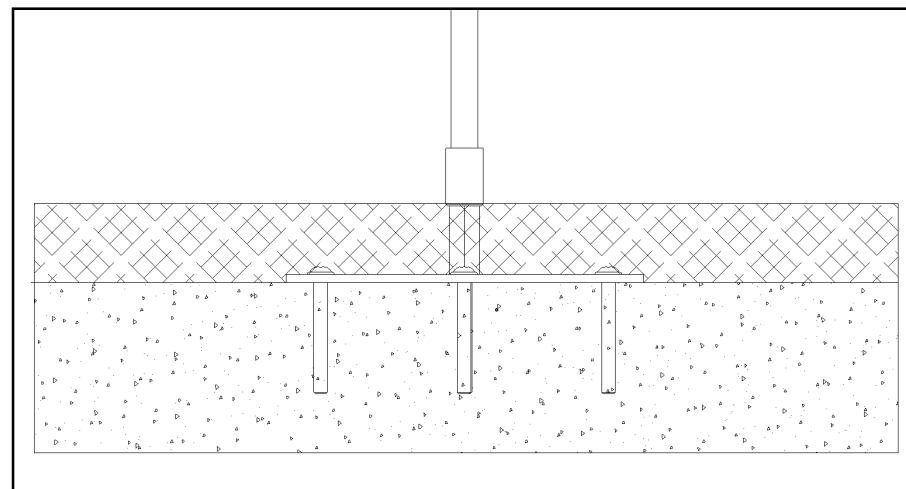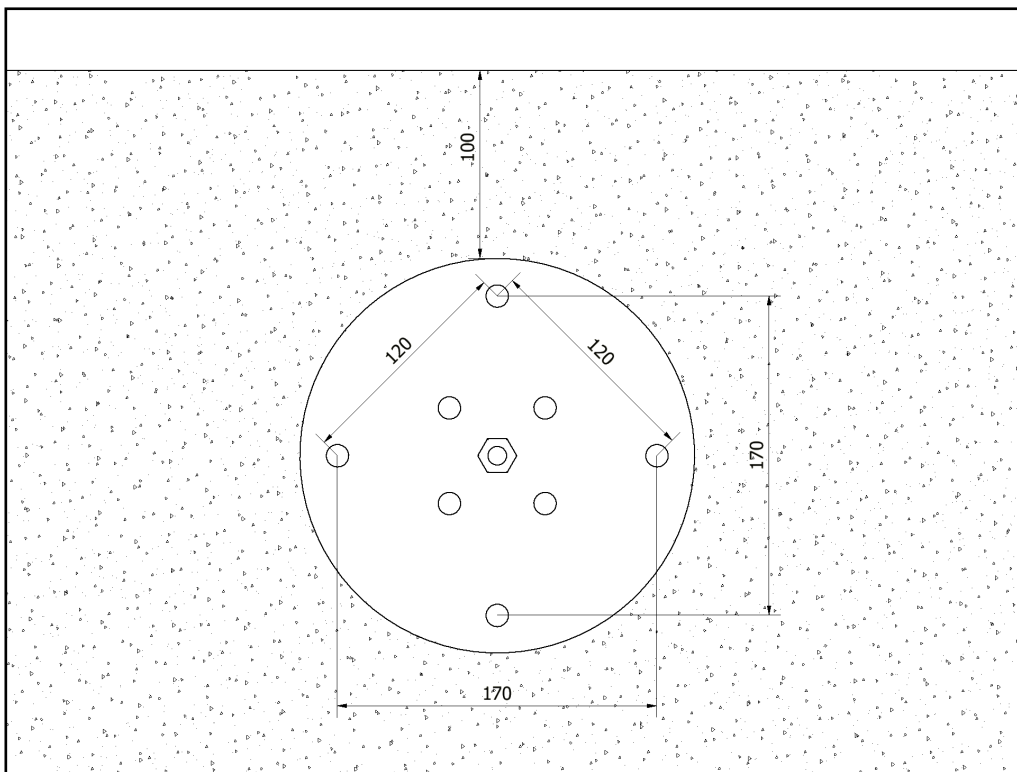


Liu'un asennus

Korkea liuku:


M00006, M00163, M00151, PU-00054

Matala liuku:

M00152, M00151, M00163, PU-00074


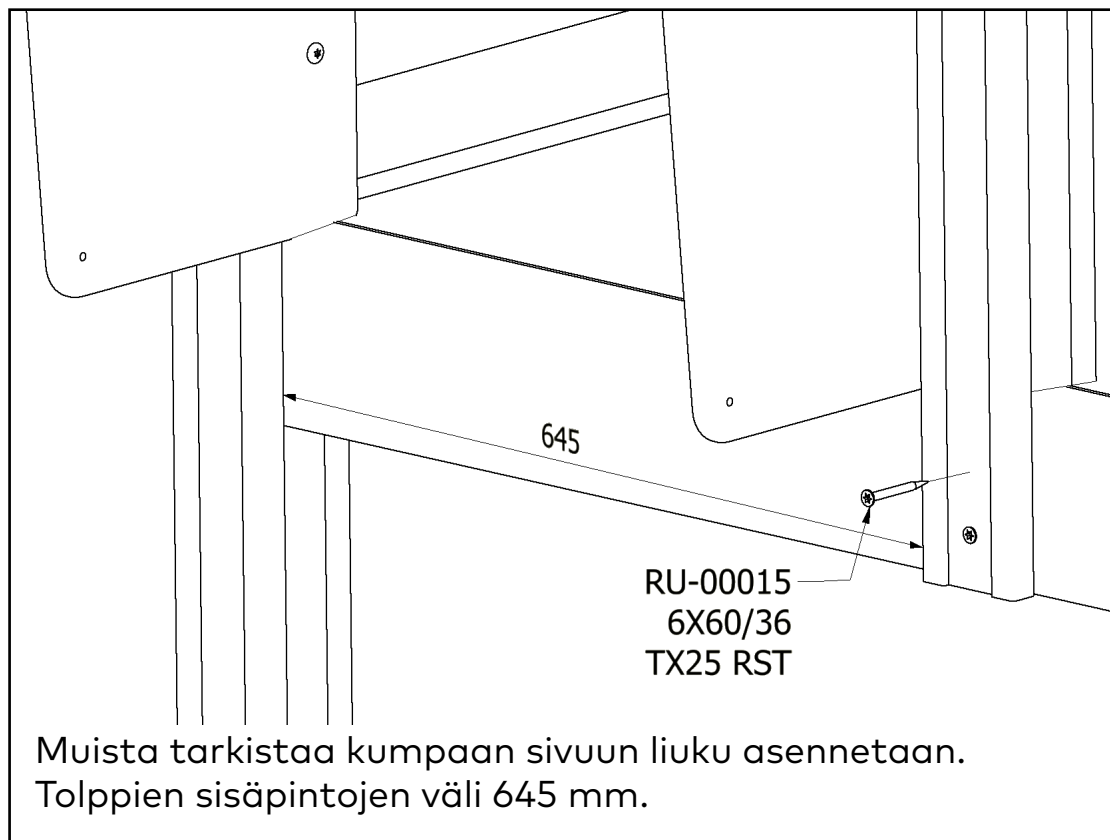


Vaihe 1.

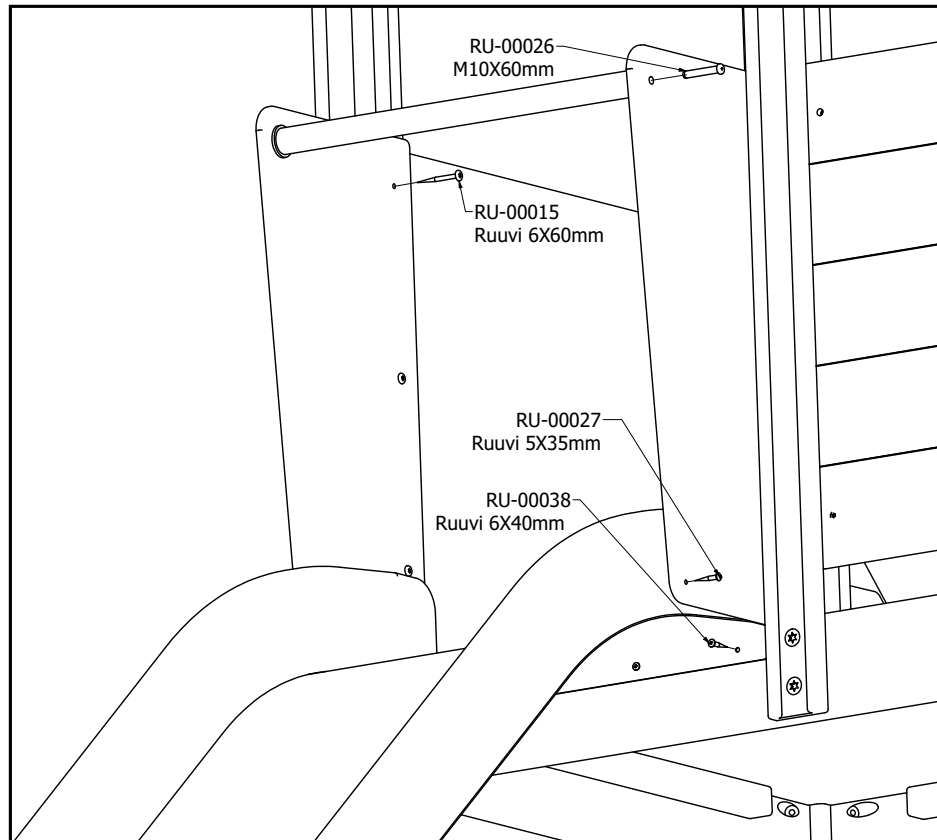

Vaihe 2.


Liu'un asennus

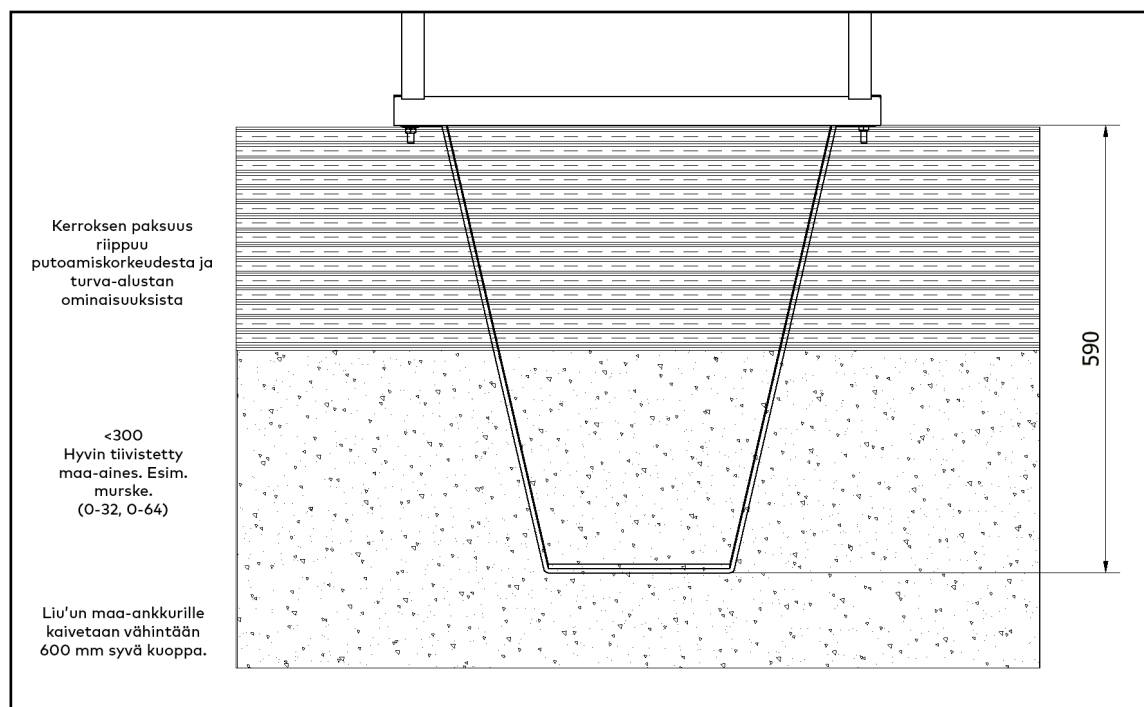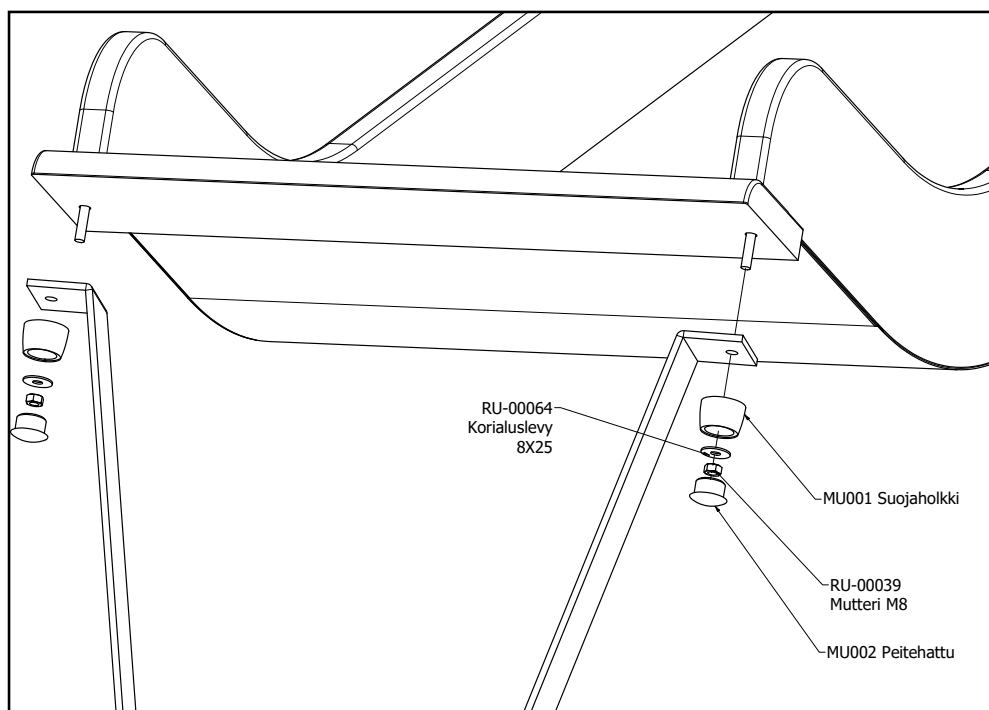


Vaihe 3.

Liu'un asennus pintakiinnitys

ME-00324

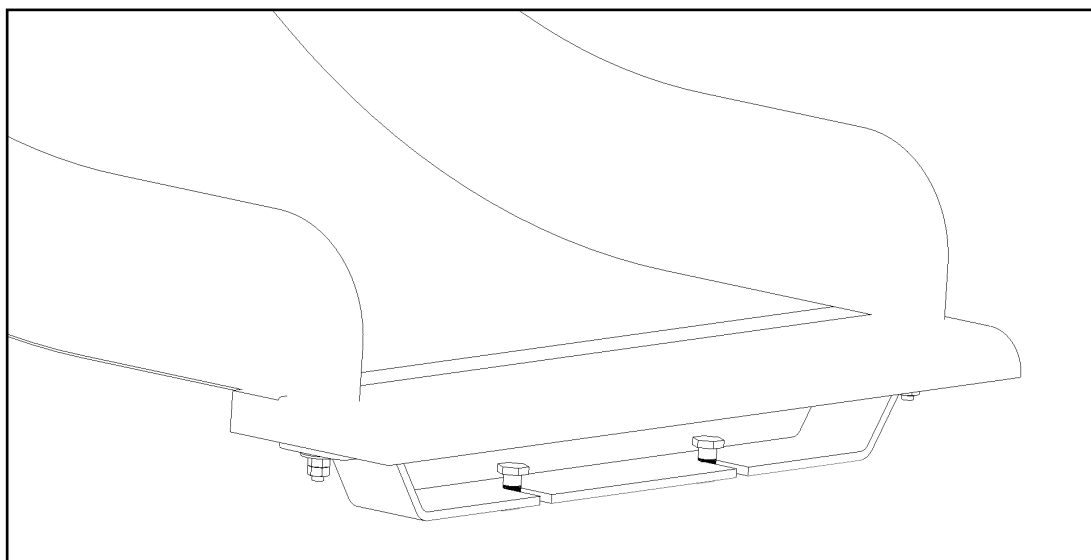

Maahan tulevat pultit esikiristetään, jonka jälkeen liuku työnnetään paikoilleen ja pultit kiristetään

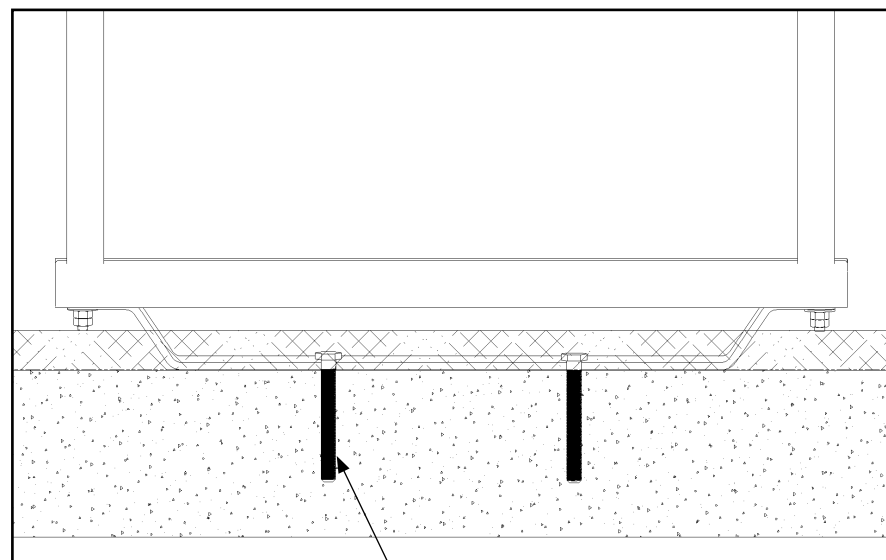


RU-00138
M10x100 Betoniruuvi

Palomiehen tangon asennus


M00126

Kerroksen paksuus riippuu putoamiskorkeudesta ja turva-alustan ominaisuuksista.

Hyvin tiivistetty maa-aines esim. murske (0-32mm, 0-64mm)


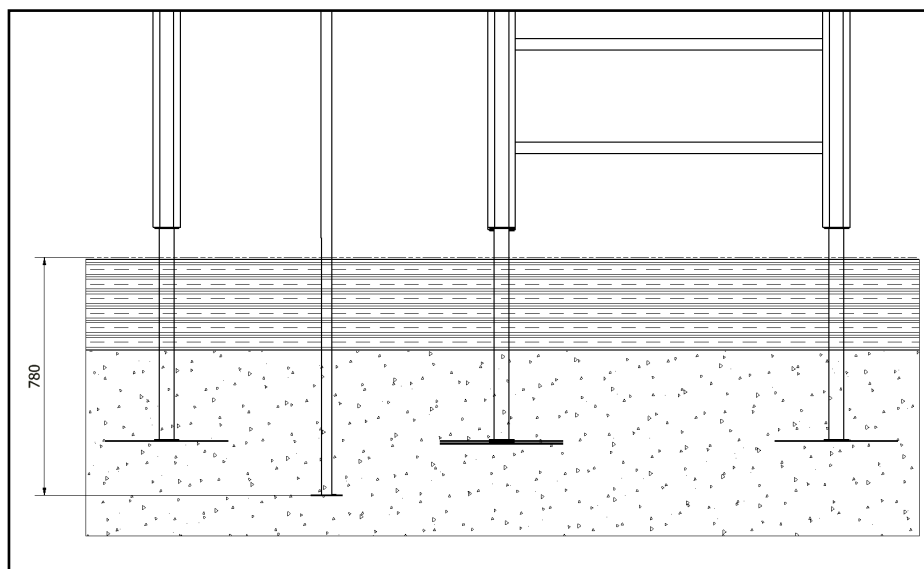


Huom!
Ei T-kappaleen koneellista kiinnitystä

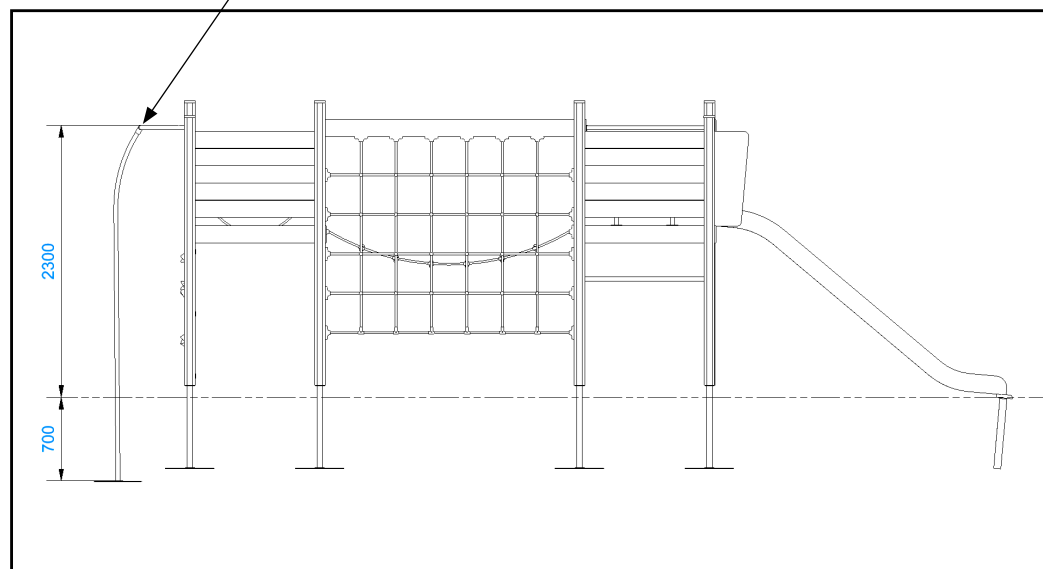

Palomiehen tangon asennus pintakiinnitys


M00126_PK

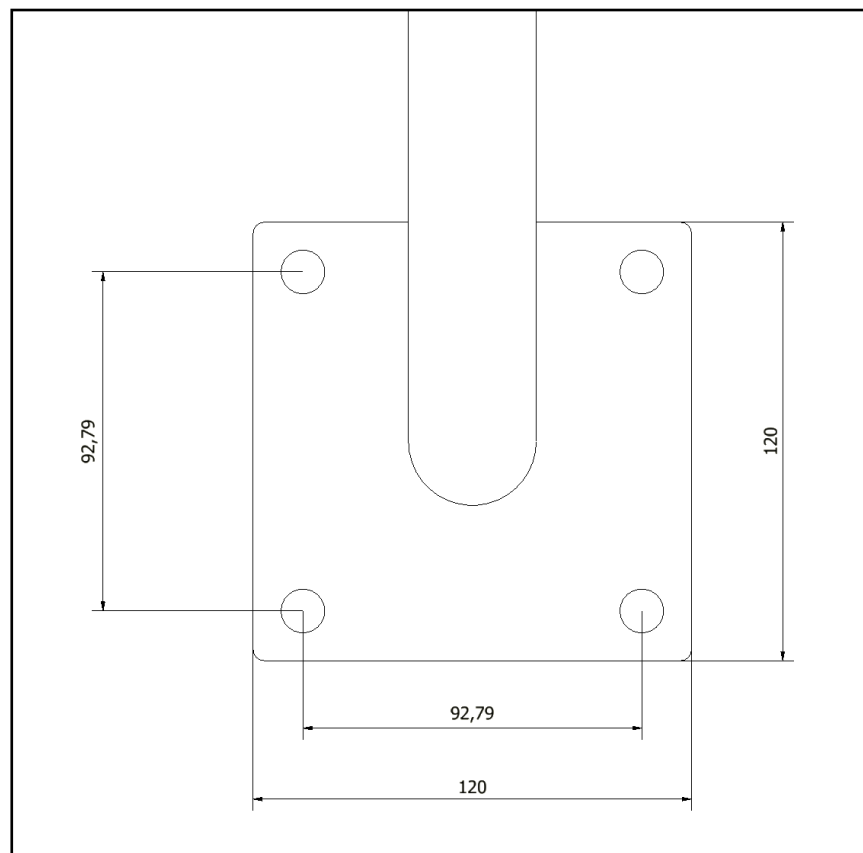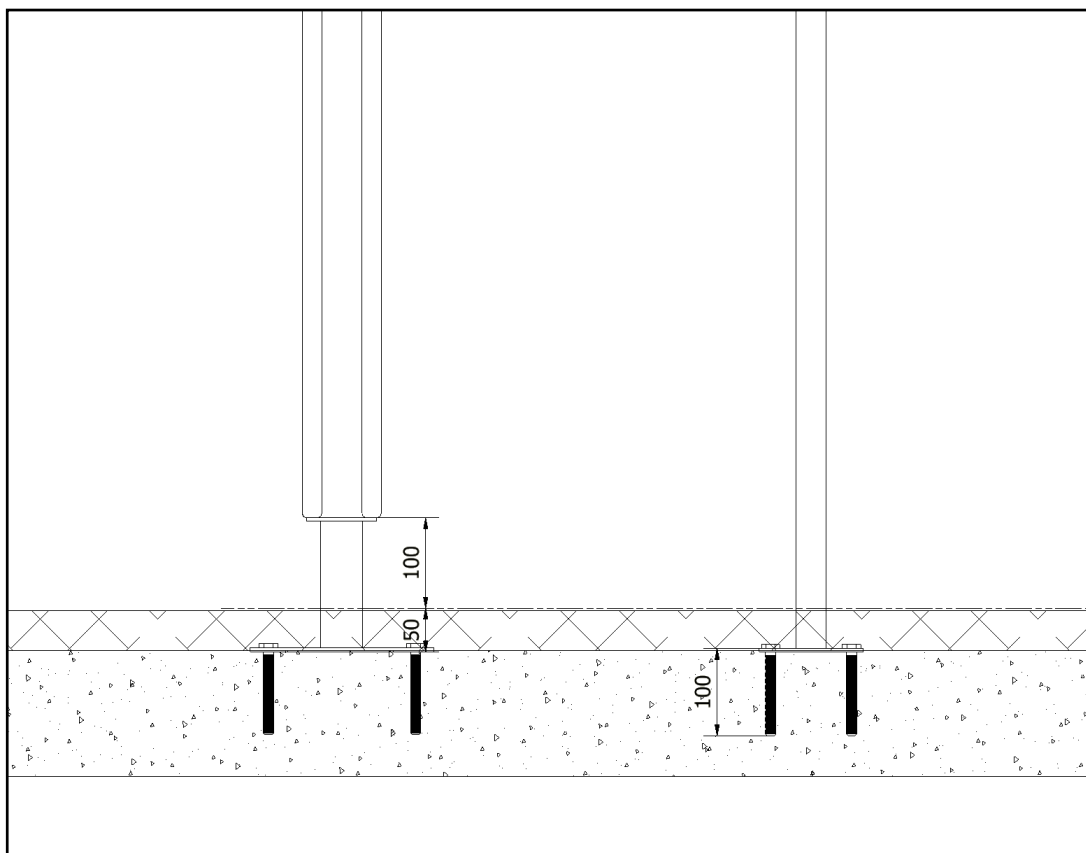

Palomiehen tangon asennus pintakiinnitys



M00126_PK

Huom!
Ei T-kappaleen koneellista kiinnitystä

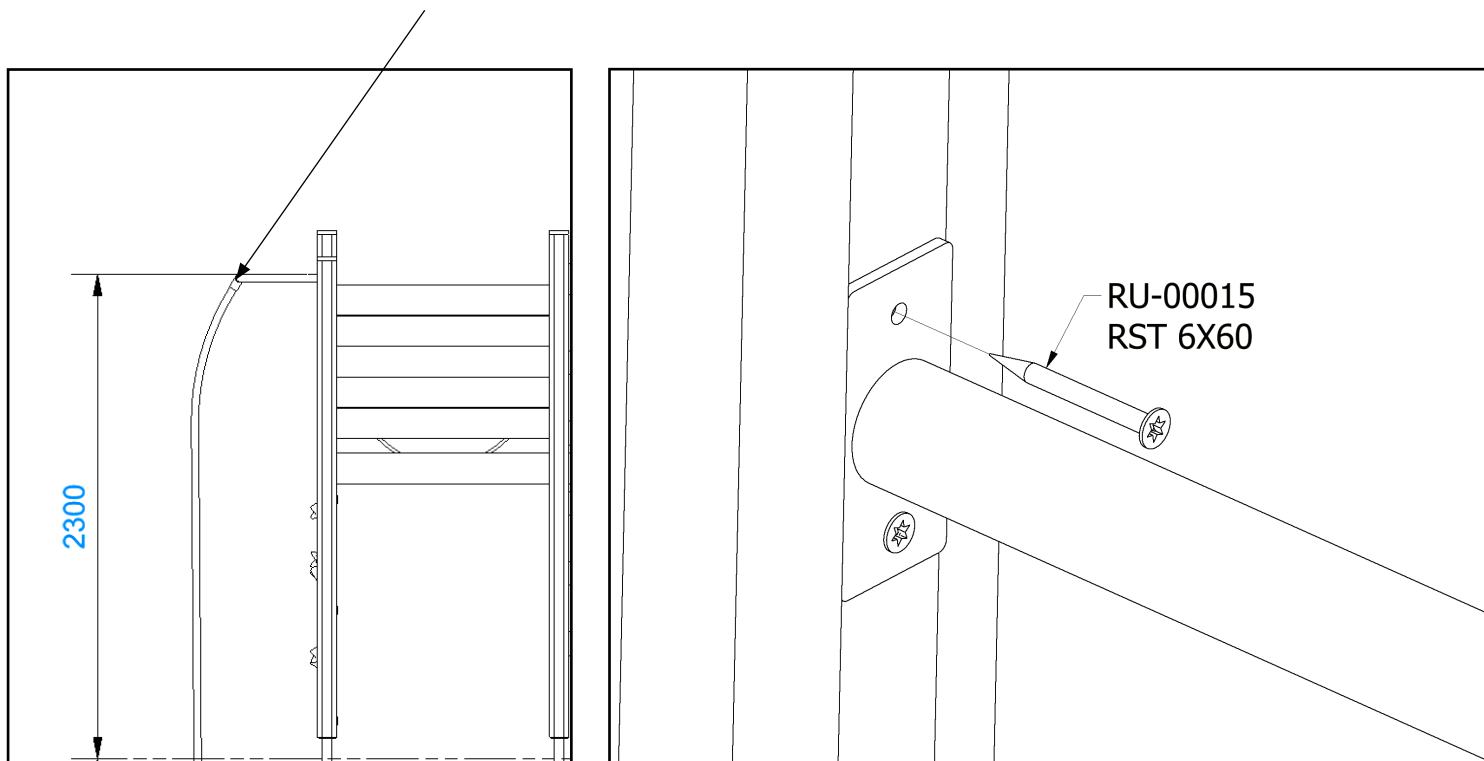


Turvakaiteiden sekä tankojen asennus

M00157, M00126, M00167

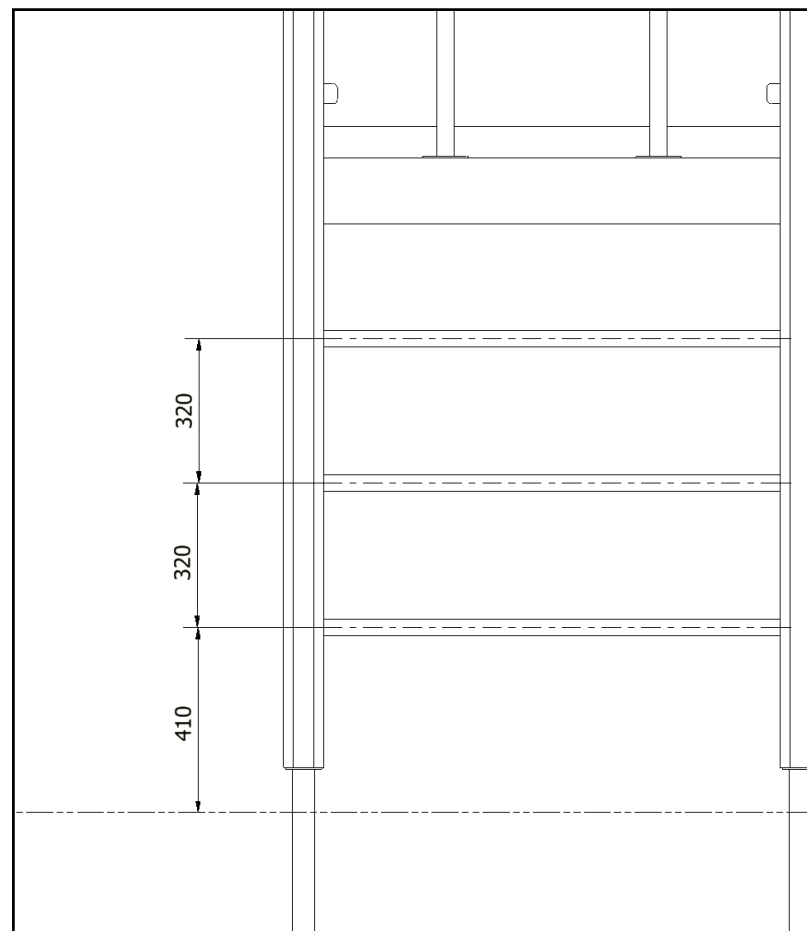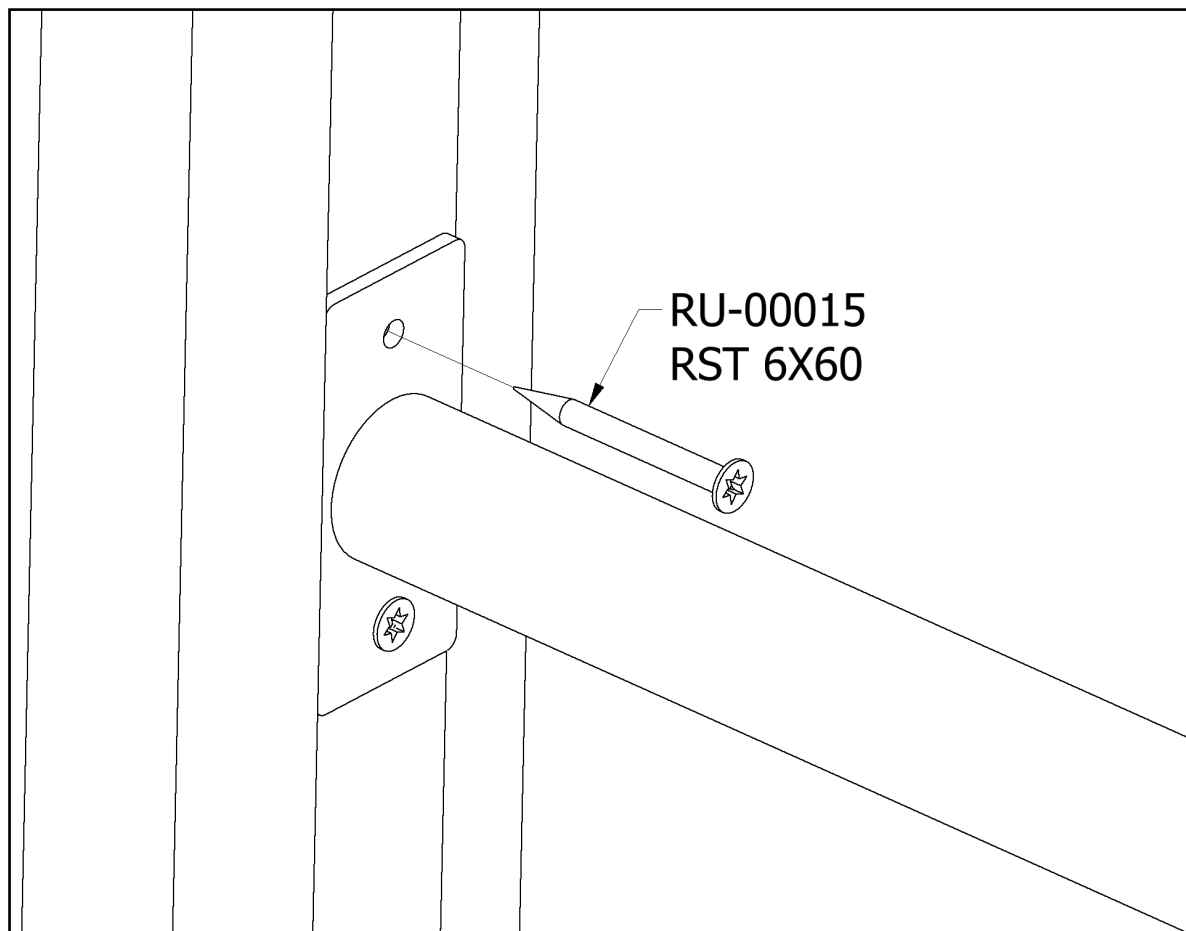

Kiipeilytankojen etäisyys toisistaan ja etäisyys maasta

Peitetulppien asennus

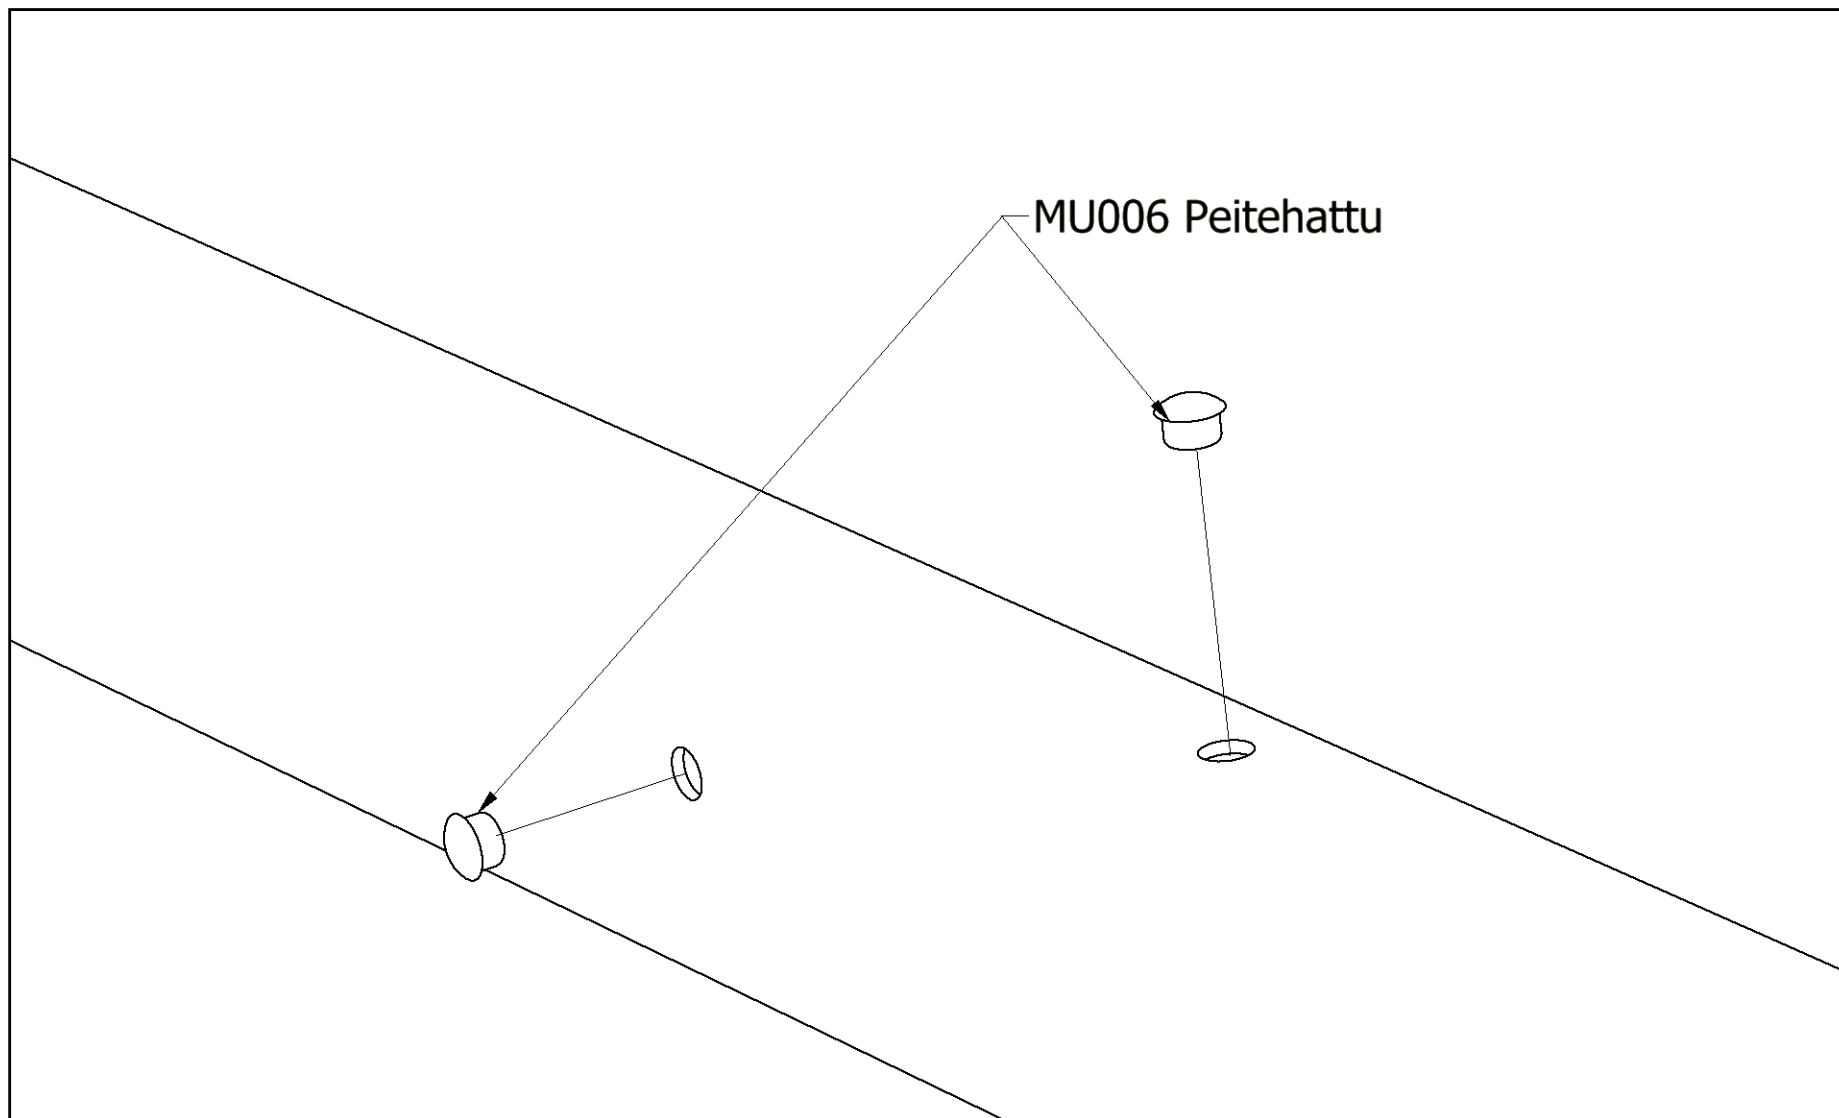

Tolpanhatun asennus

M00059

