




Kokoonpanoaika
8/2hlö




Ikäsuositus
+3




Käyttäjää
kerralla
14

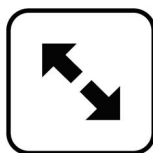

Korkeus
2390 mm

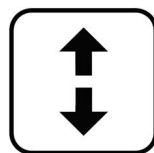


Leveys
3400 mm

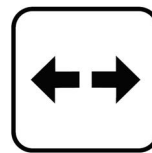


Pituus
4820 mm









Maksimi
putoamiskorkeus
2100 mm

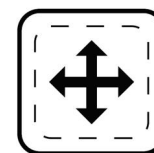

Turva-alue
37.5 m²

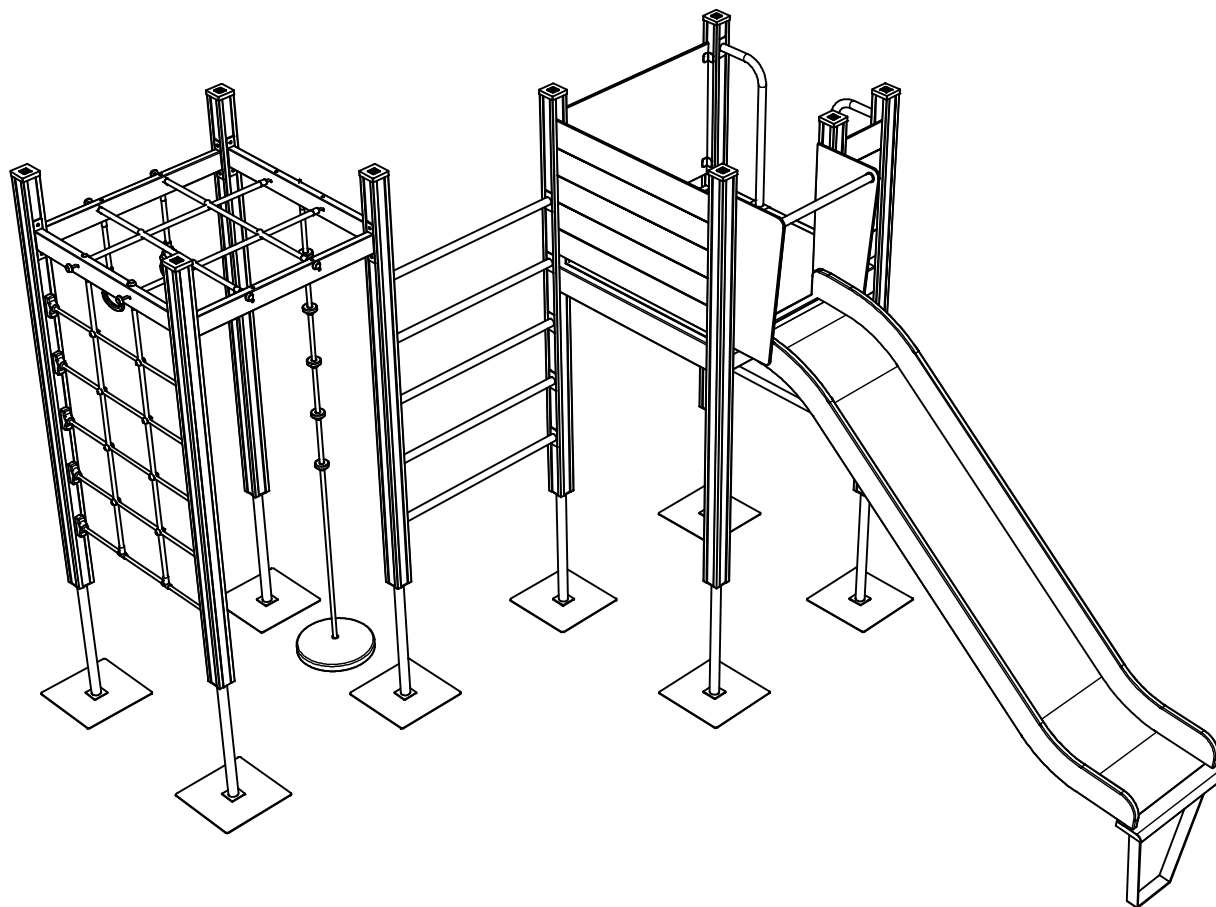


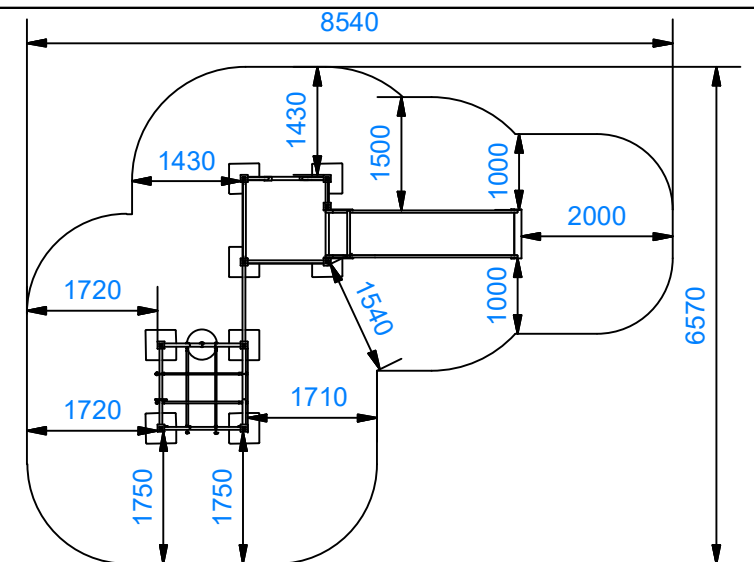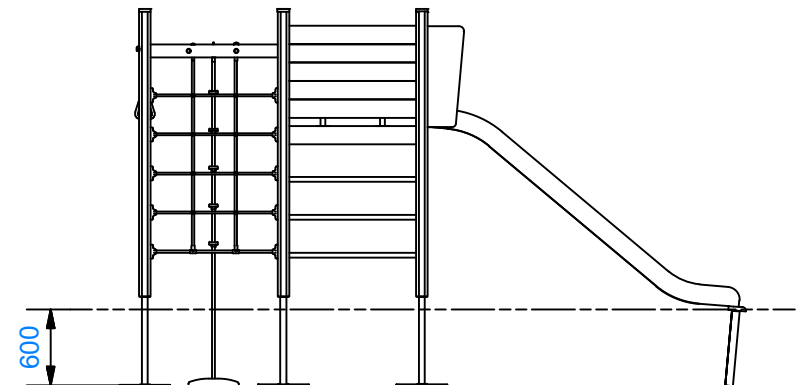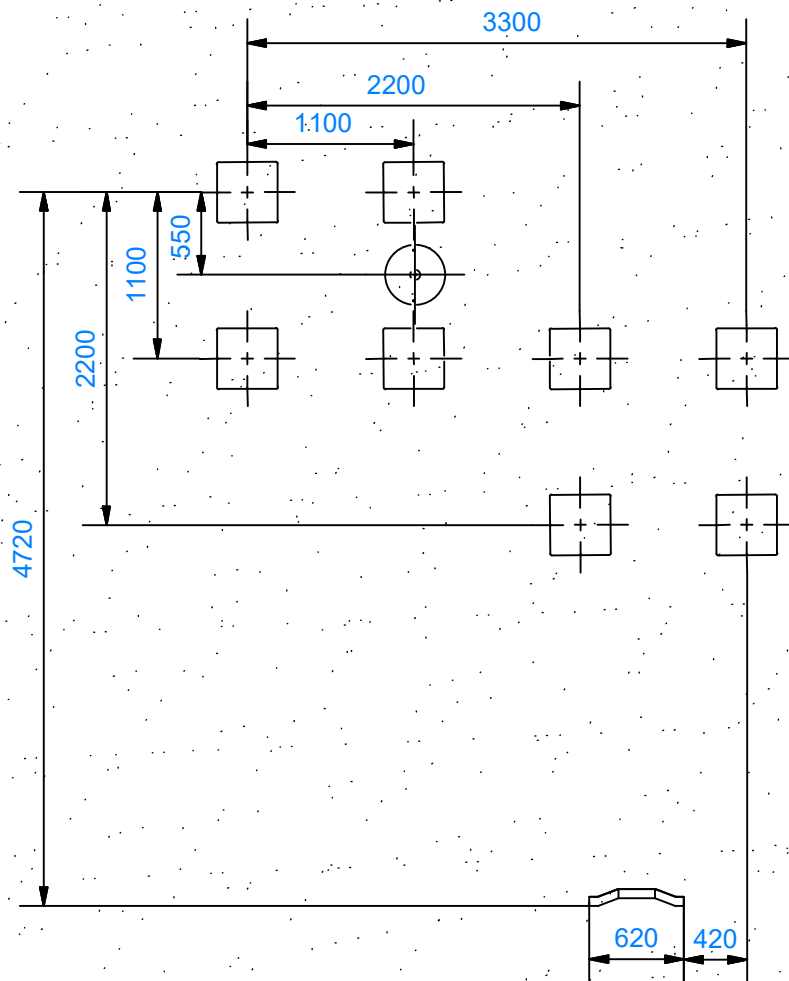

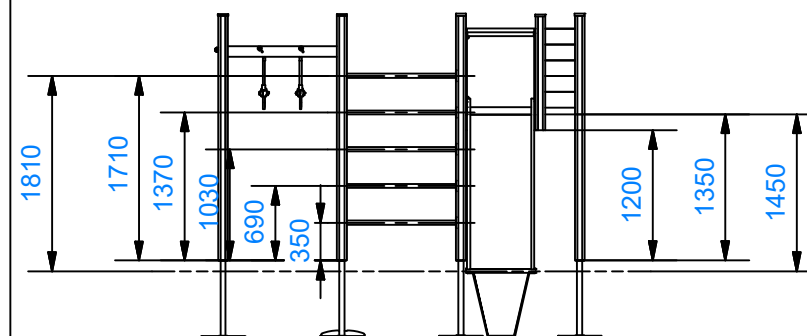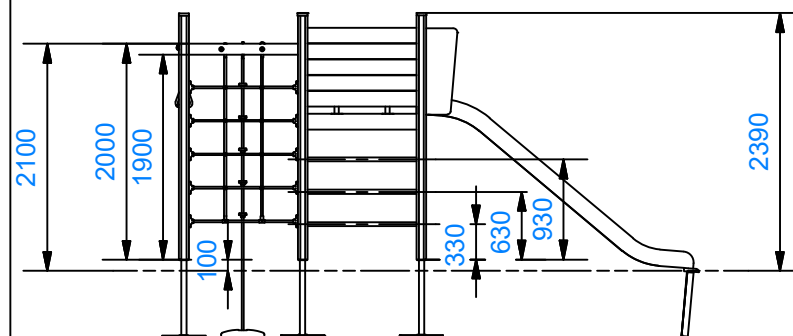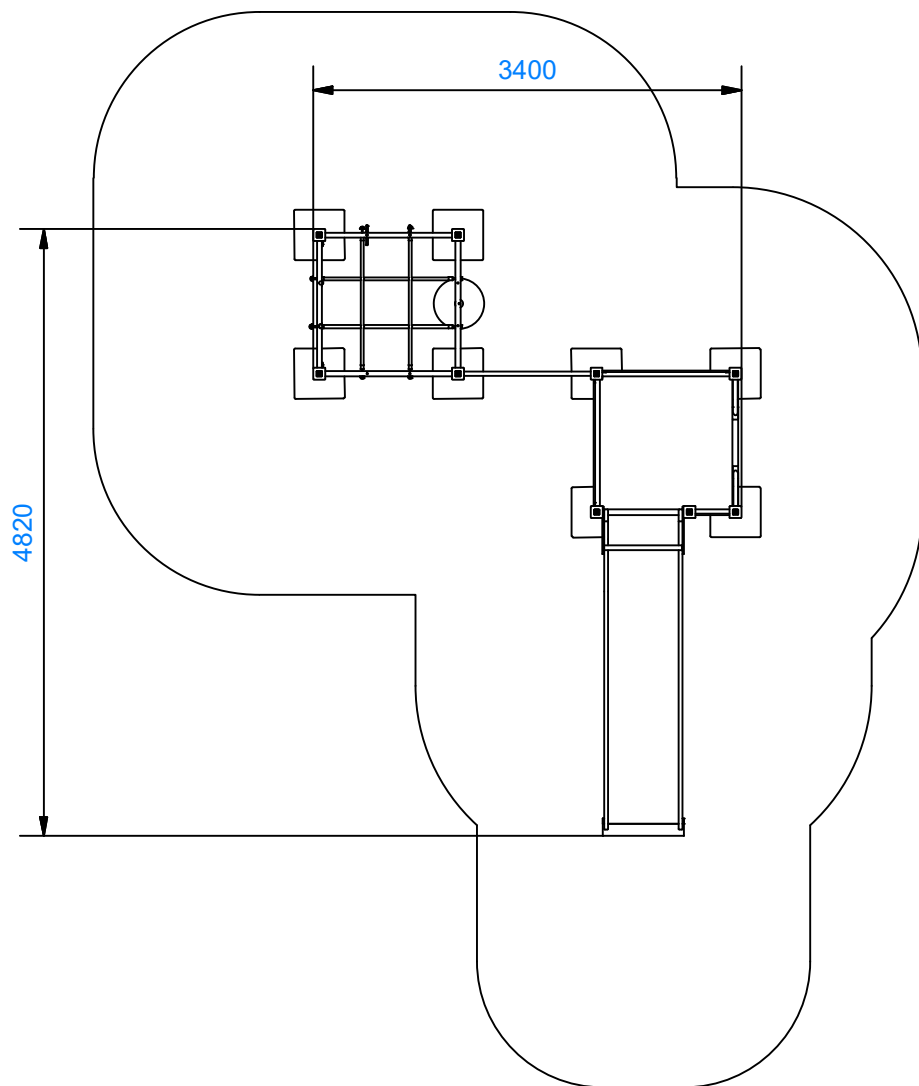


M00116 4 	M00217 1 	M00157 8 	M00015 2 	M00220 1 	M00140 4 	M00167 2 	M00151 1 	M00006 1 
PU-00054 1 	M00163 1 	ME100-01 1 	M00059 9 	PU-00020 8 	M00083 8 	ME-00087 8 	M00164 1 	M00060 1 
M00124 1 	T90002 1 	M00160 1 						


Maa-ankkurin asennus

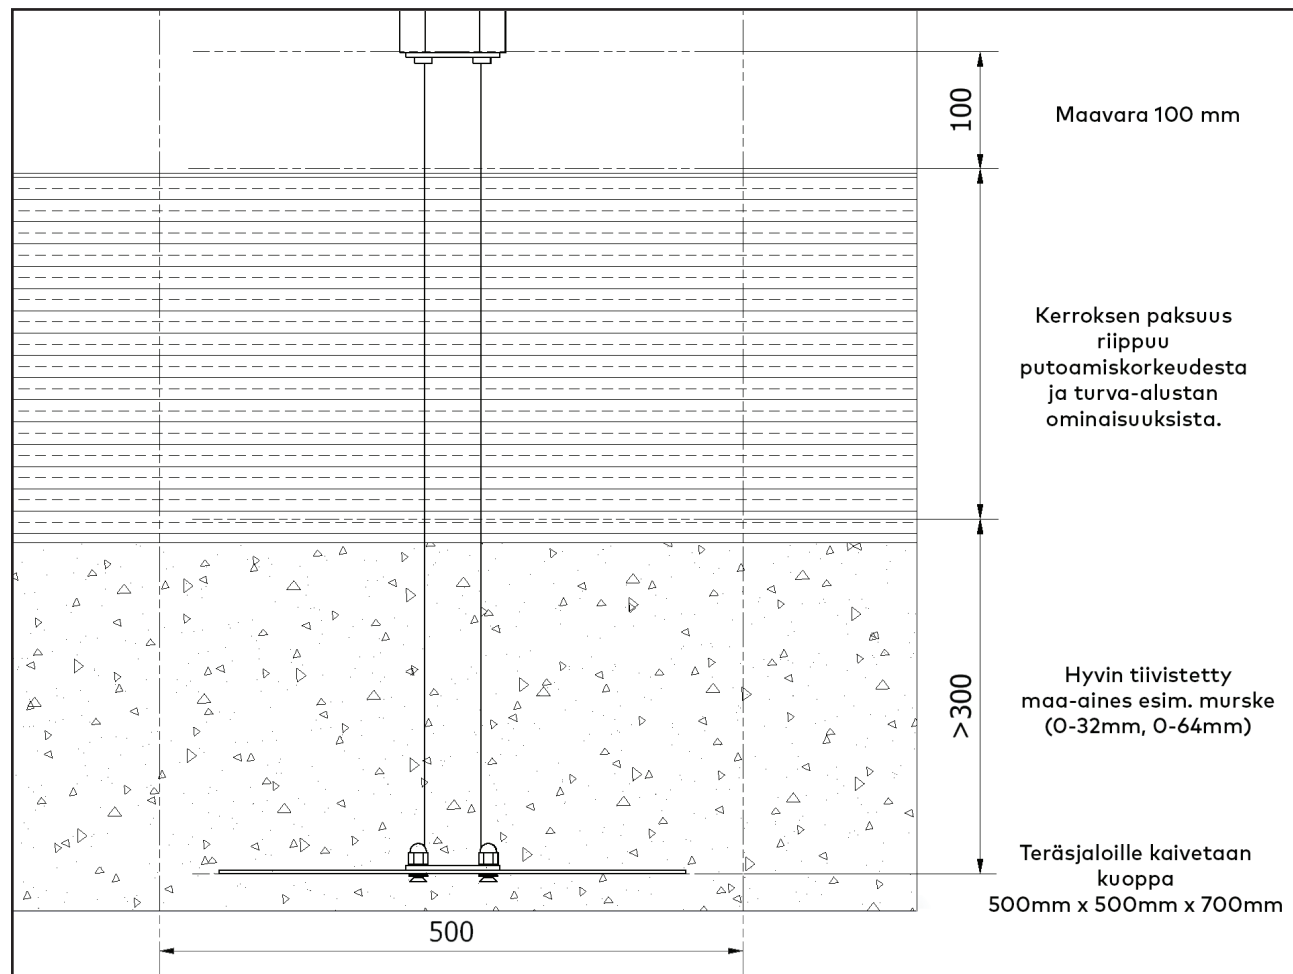



Maa-ankkurin asennus

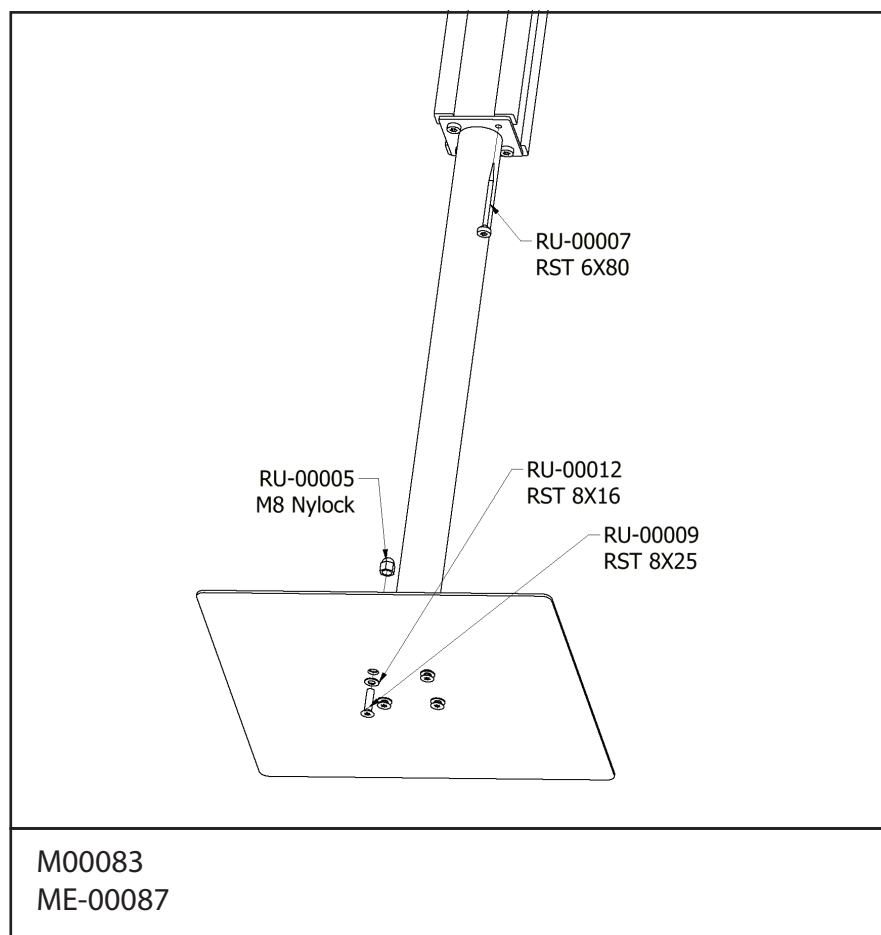


Tasopuun asentaminen

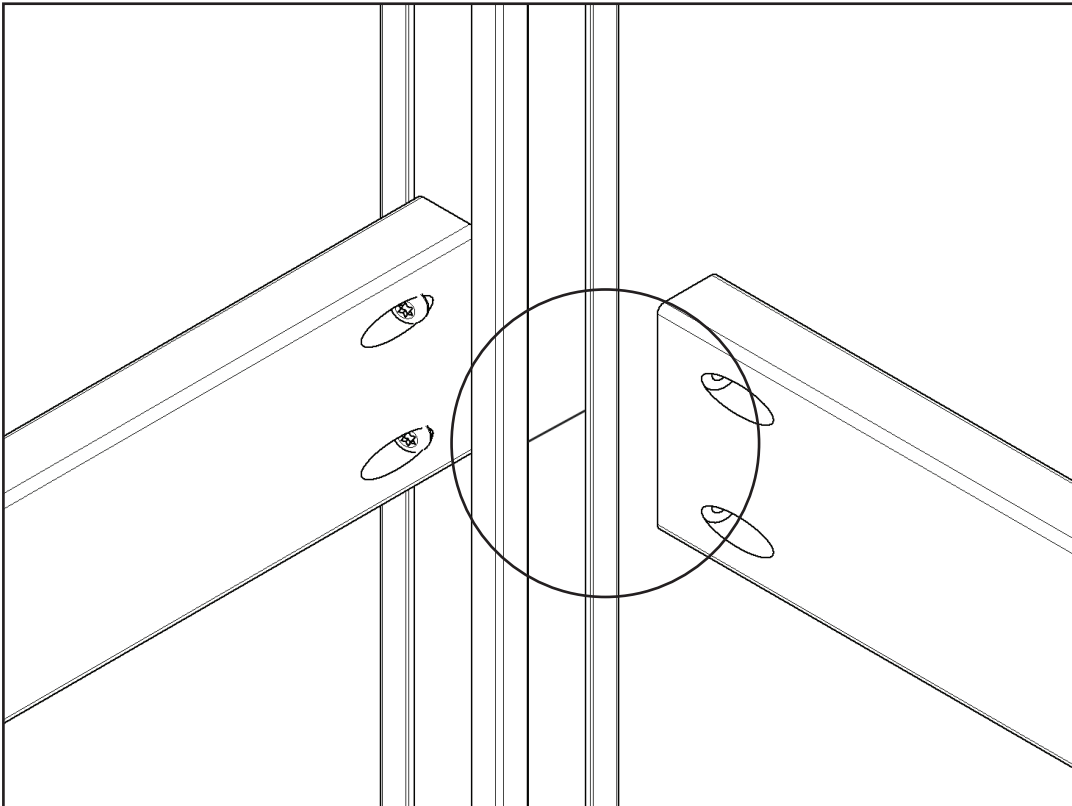

Tasopuun asentaminen

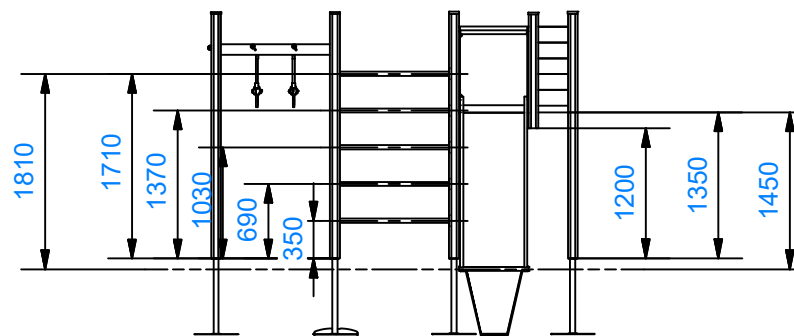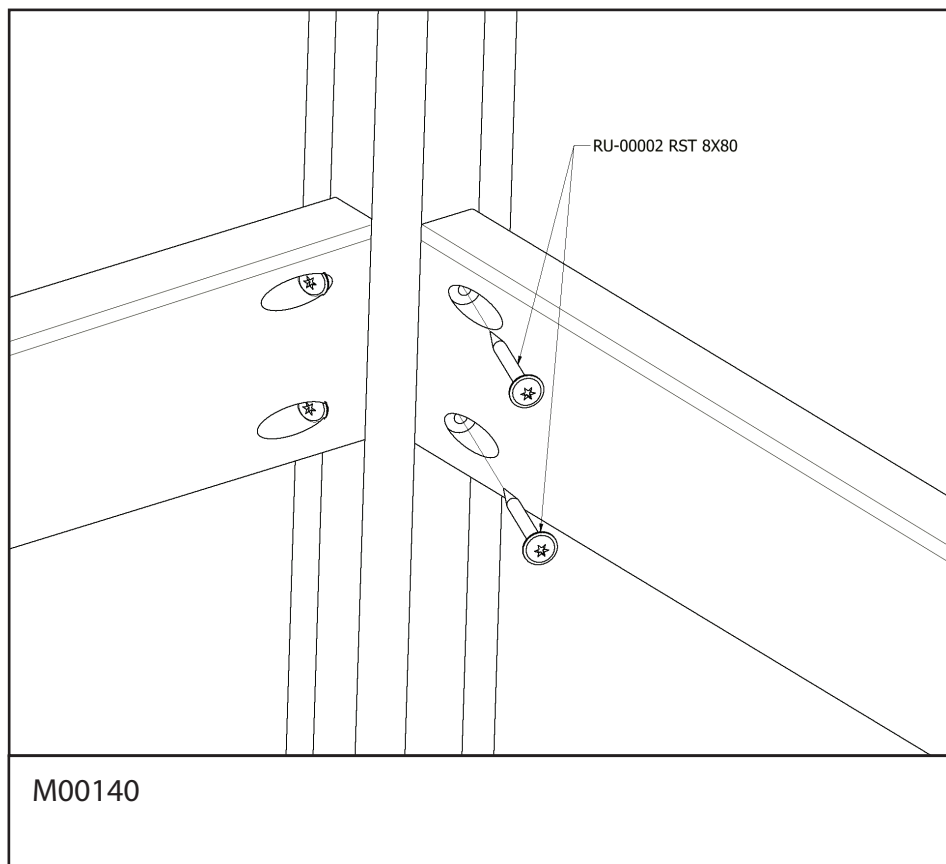

Lattiavanerin asentaminen

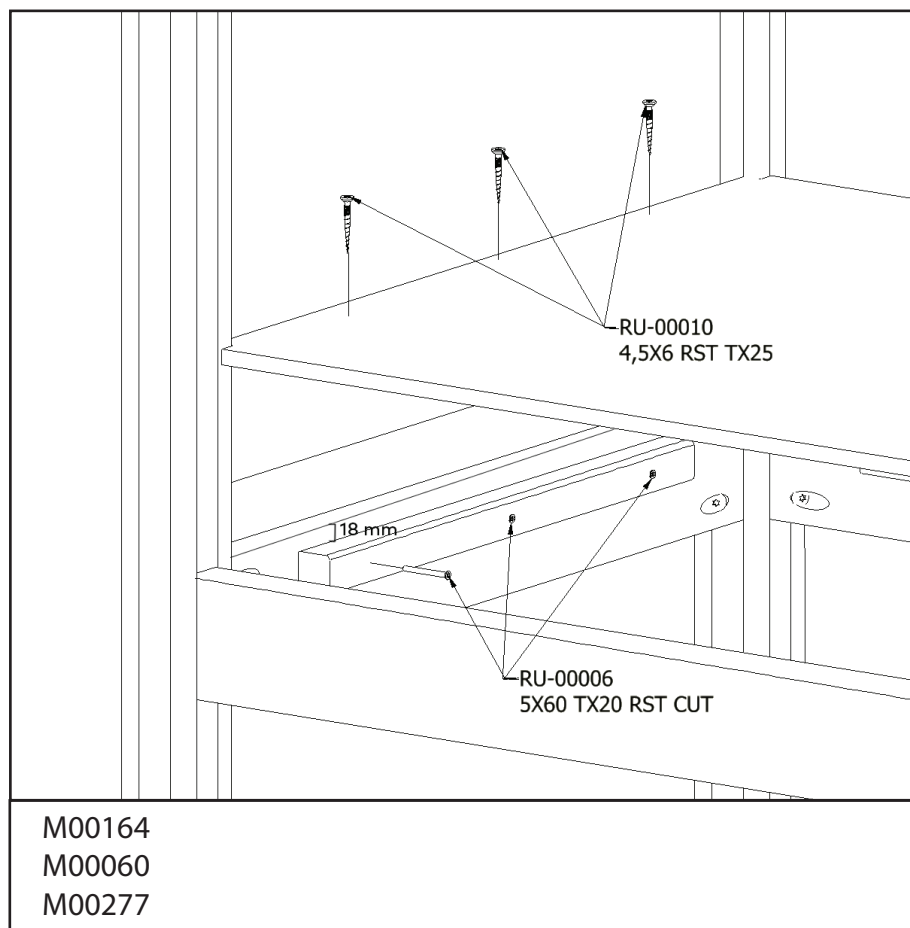

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.

Liu'un asentaminen


Korkea liuku

M00006, M00163, M00151, PU-00054



Matala liuku

M00152, M00151, M00163, PU-00074



Muista tarkistaa
kumpaan sivuun liuku
asennetaan.

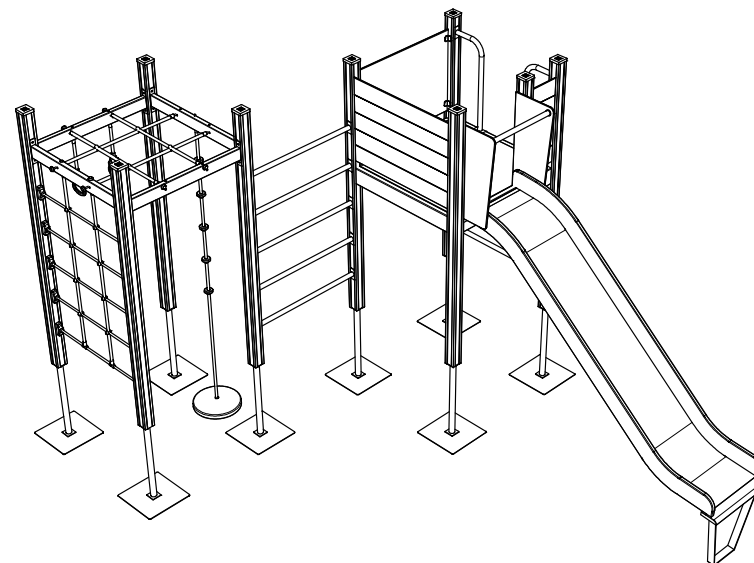


Liu'un asentaminen

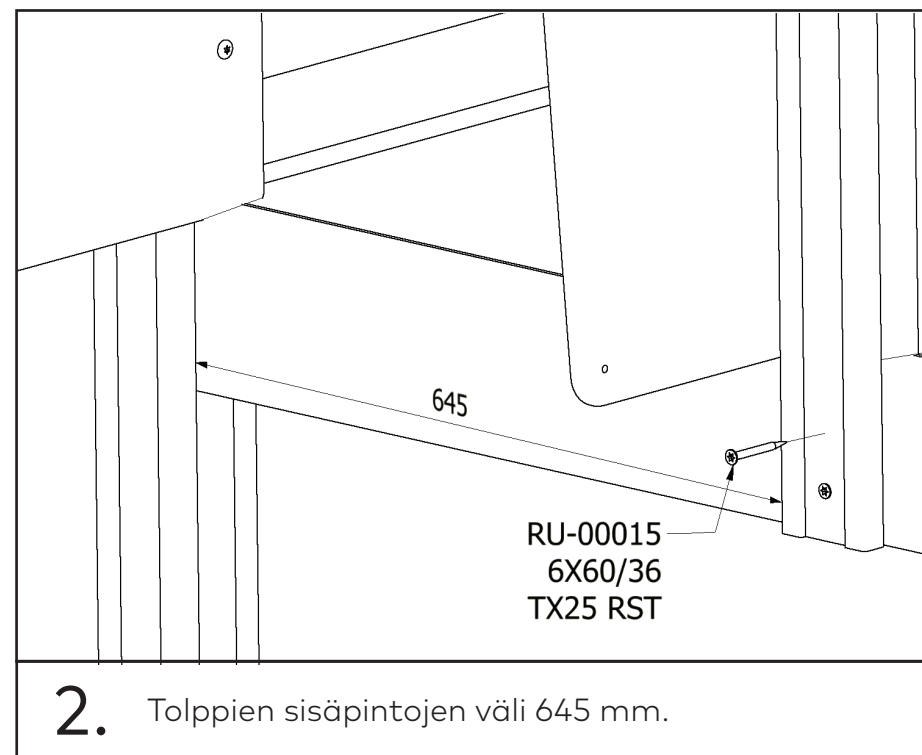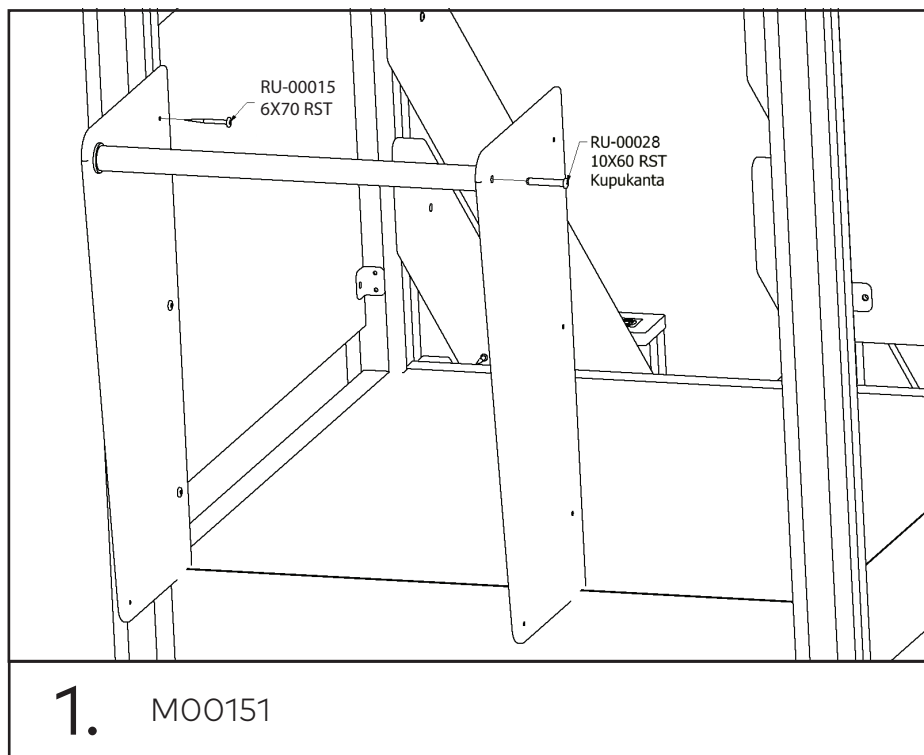

Liu'un asentaminen

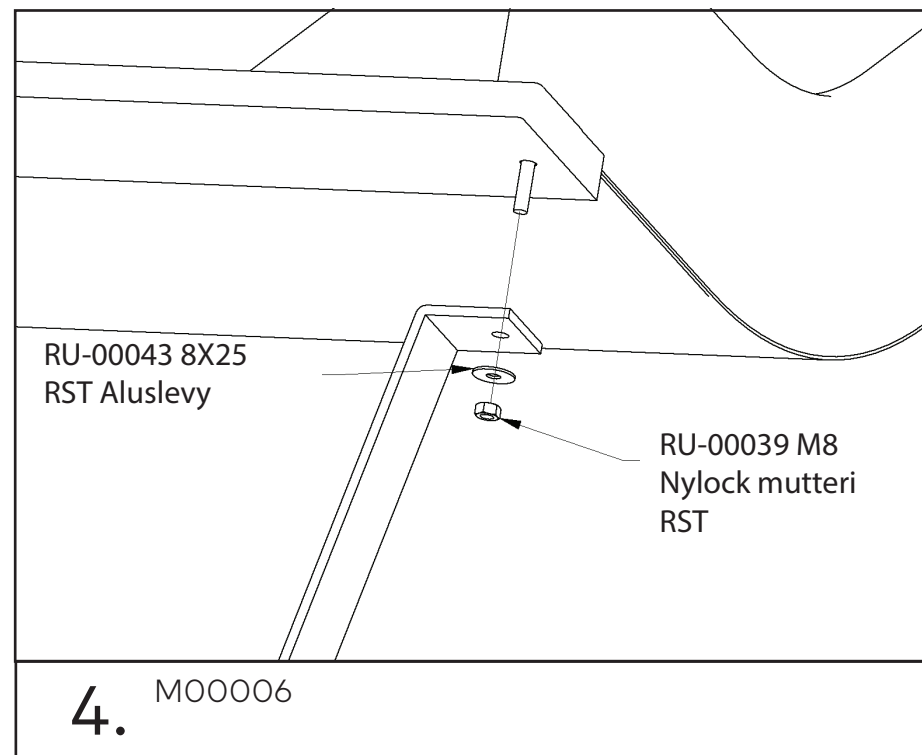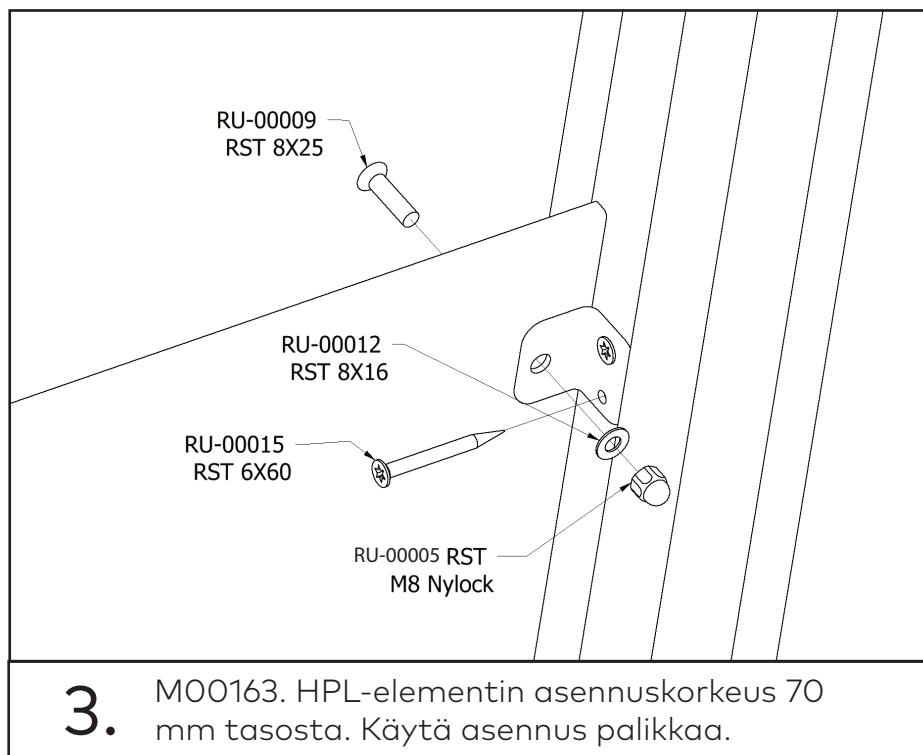


Liu'un asentaminen



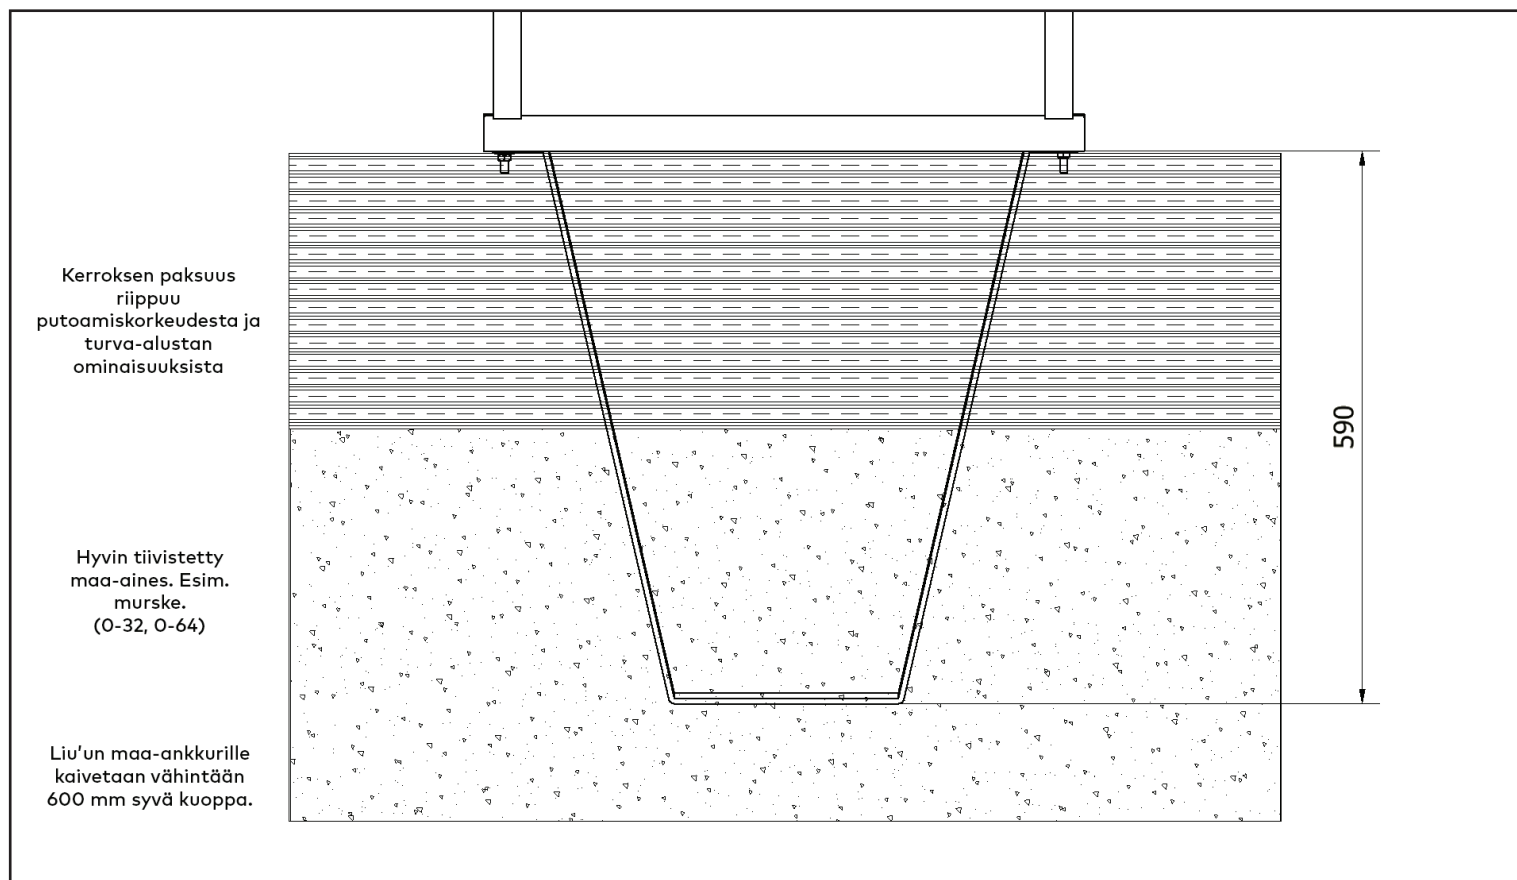


5.



Liu'un asentaminen

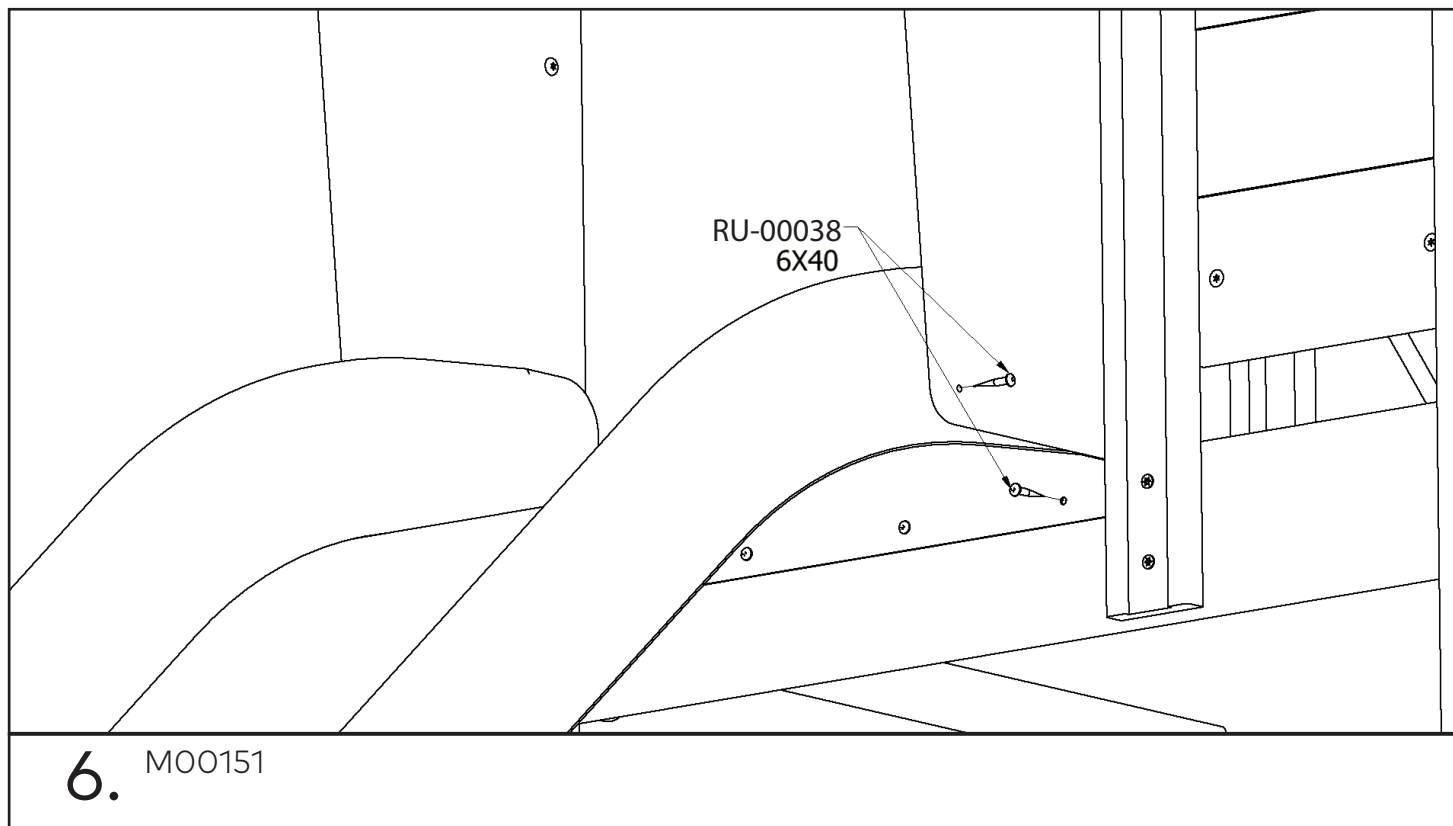


HPL-seinien asentaminen

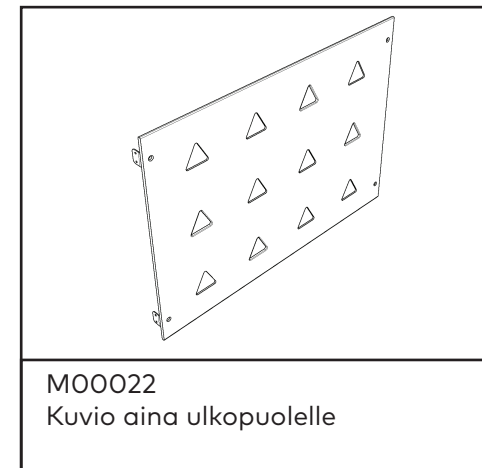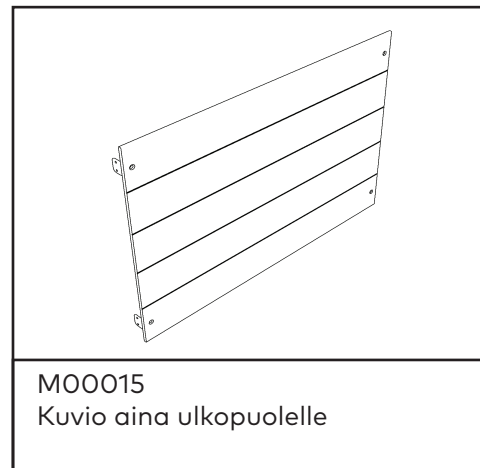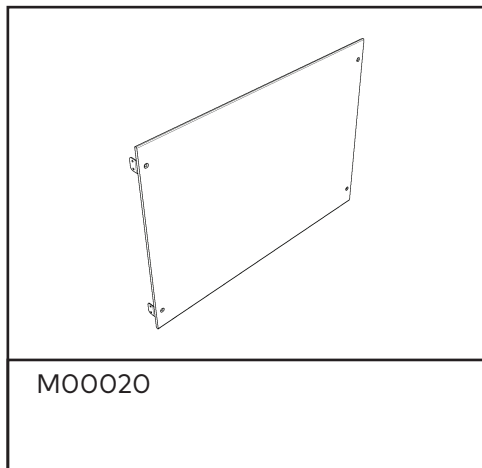

Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

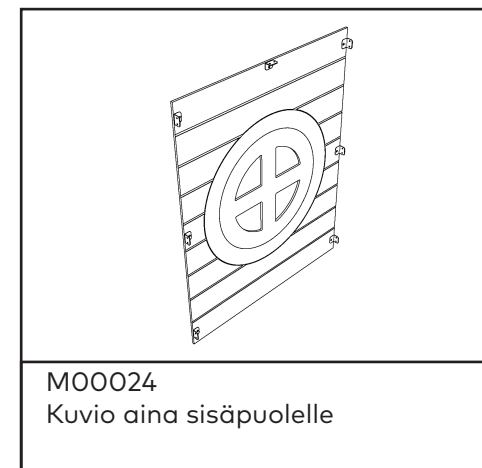
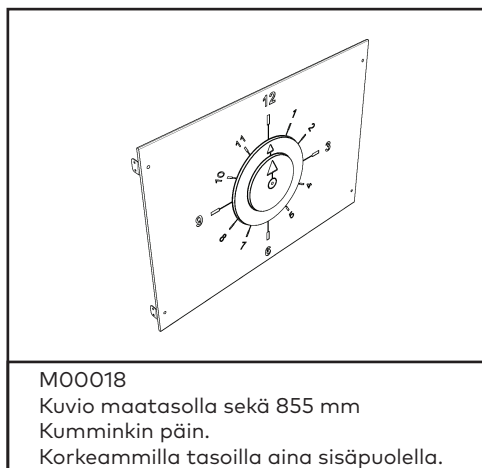


HPL-seinien asentaminen

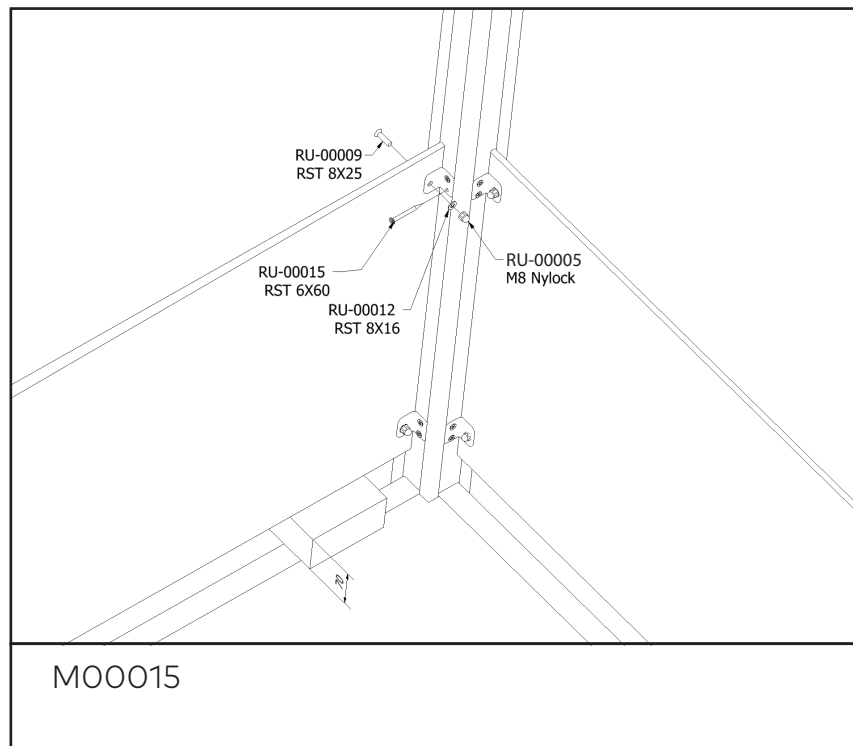


HPL-seinän ja tason väliin tulee jäädä 70 mm. Käytä asennus palikkaa.

Metallipalkin asentaminen

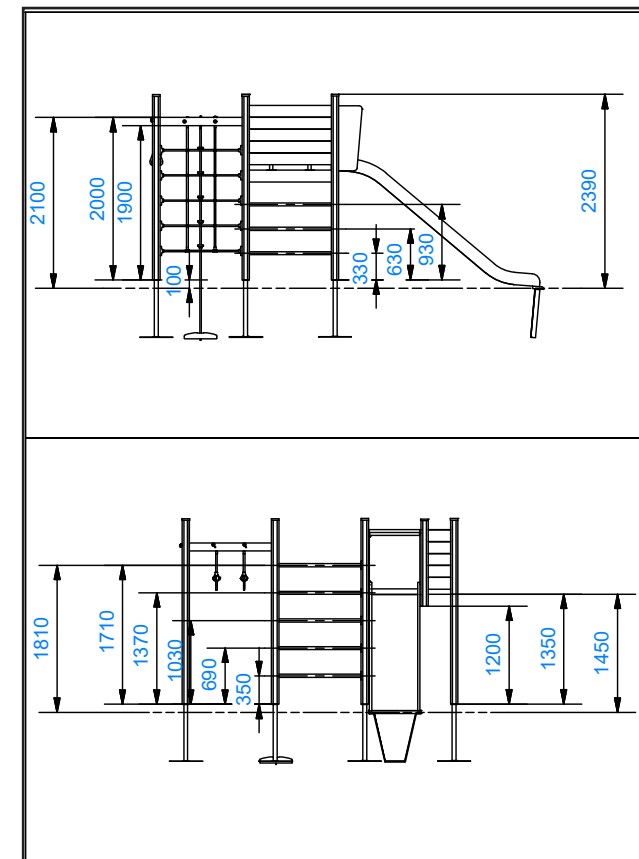
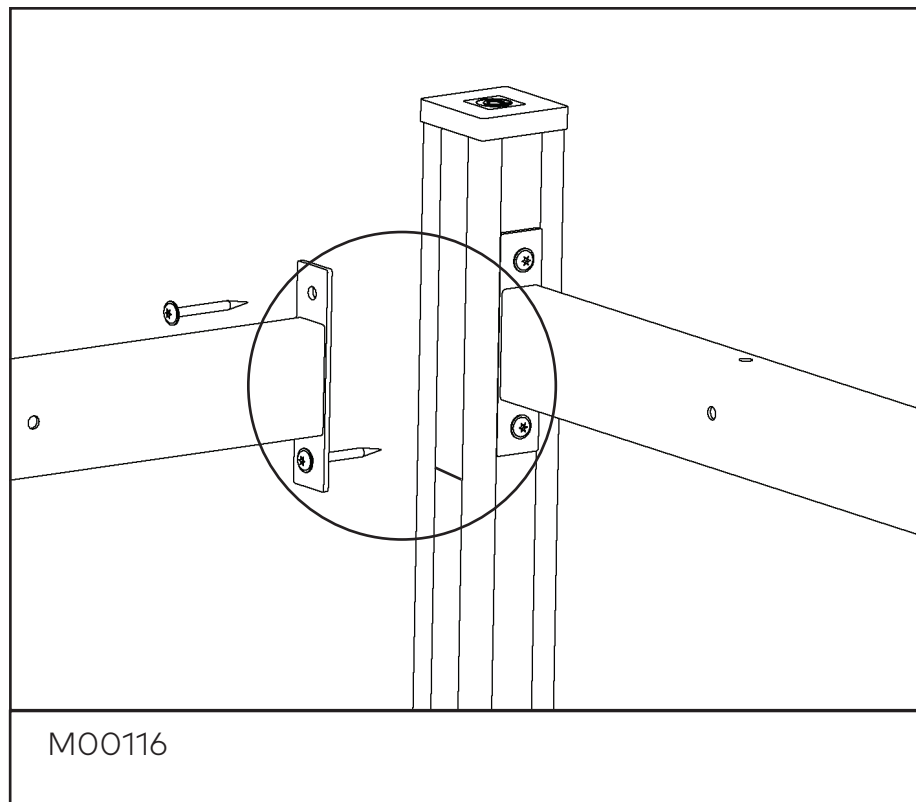


Metallipalkin asentaminen


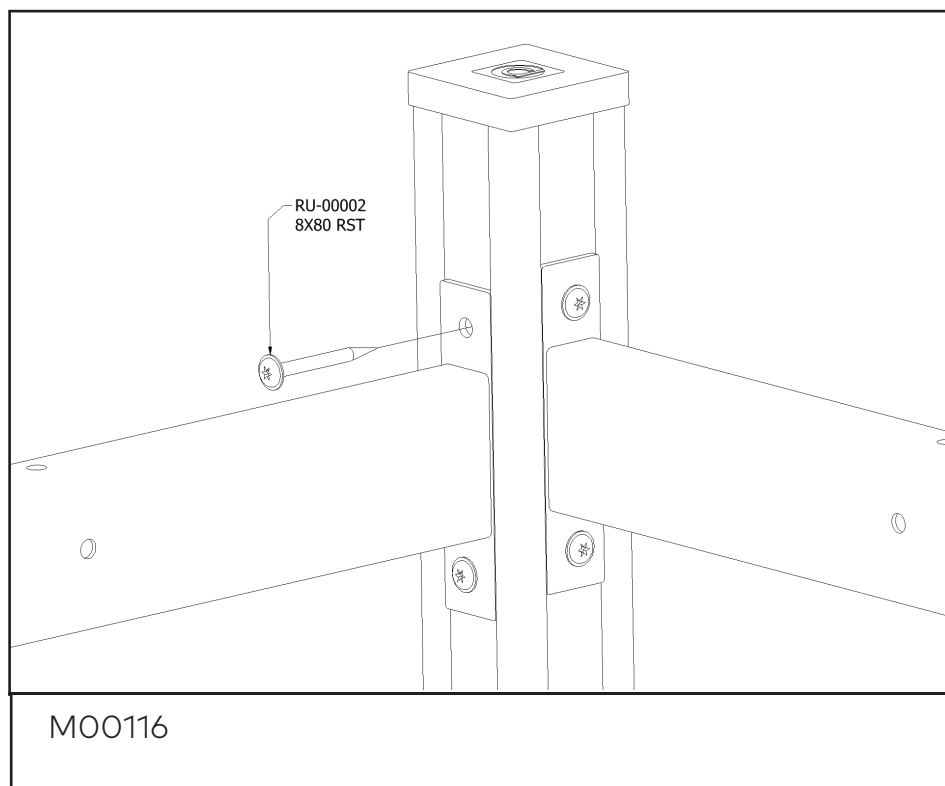


Huomioi, että tolpan
vierekkäisille sivuille
asennettavien palkkien
korkeusero on
16 mm.

Kiipeilyverkon asentaminen

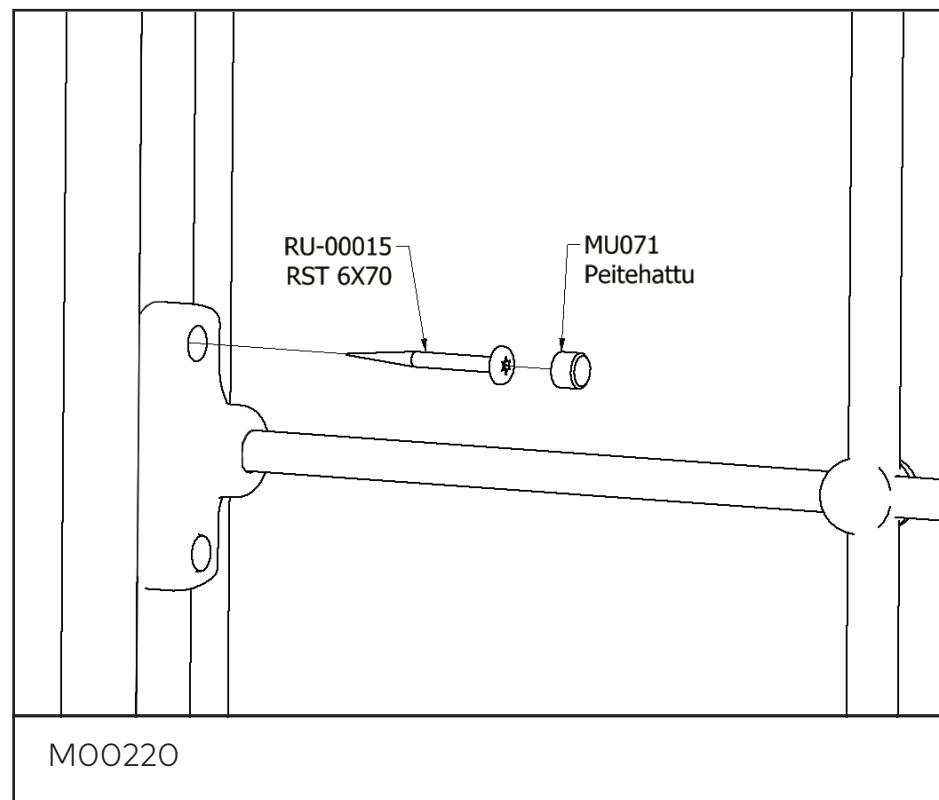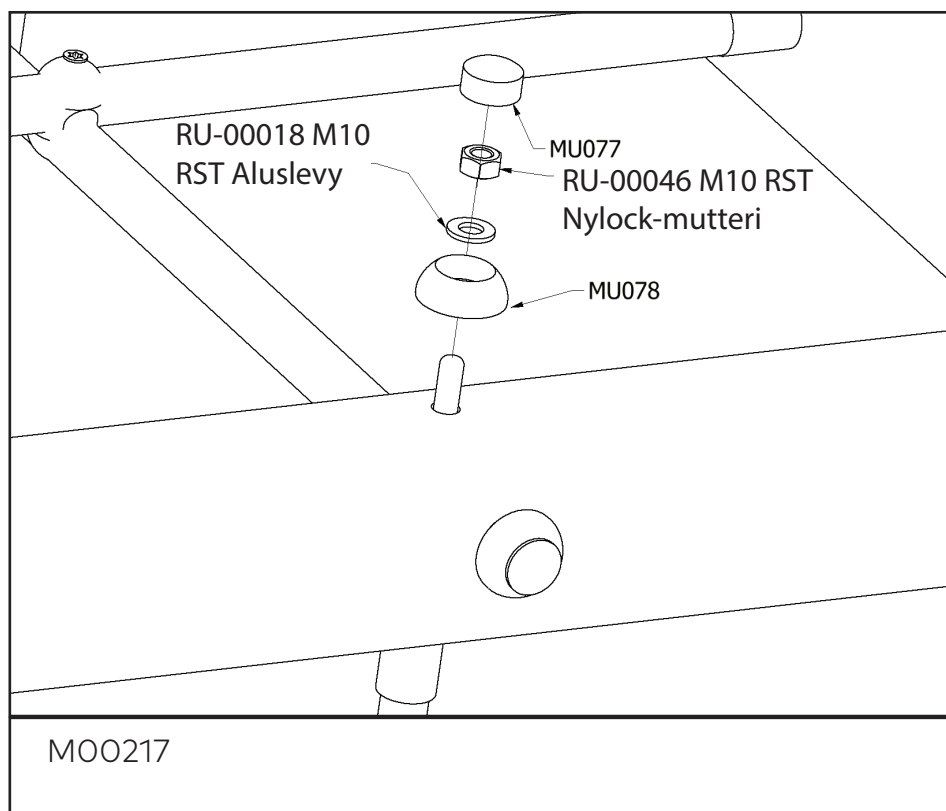


Betoniperustusten asentaminen

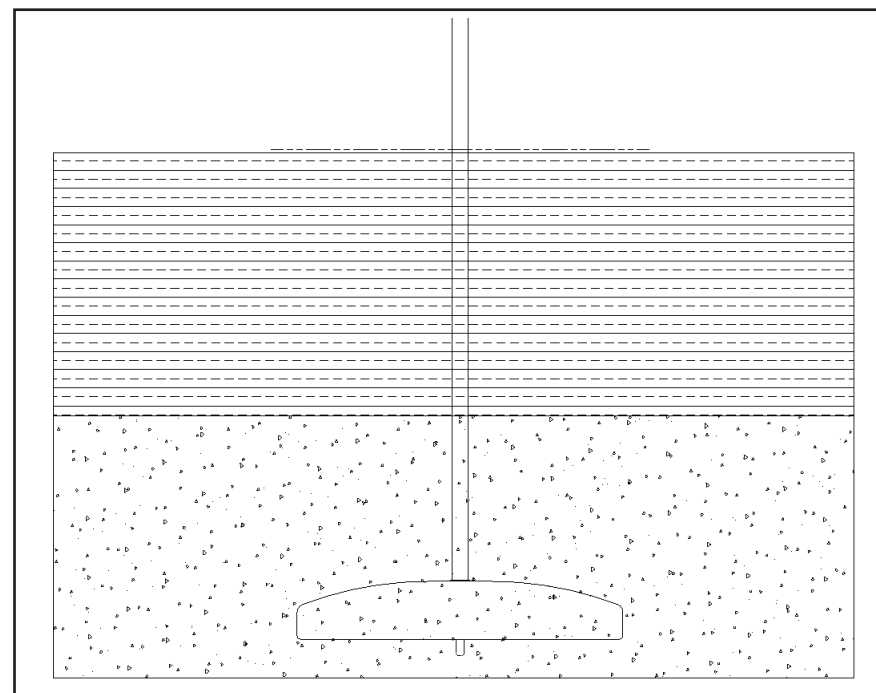
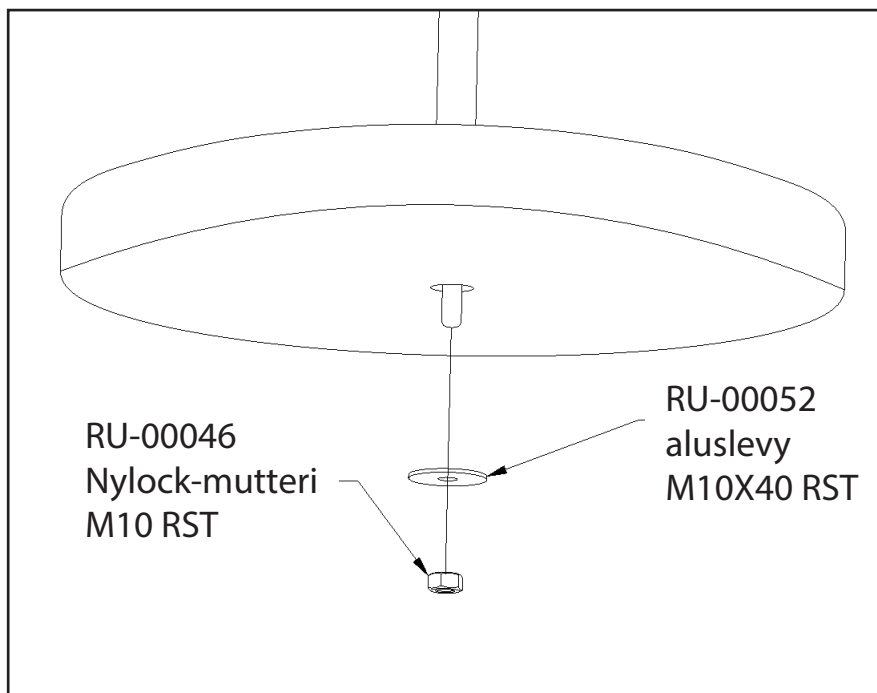


M00160


Voimistelurenkaiden ja kiipeilyköyden asentaminen

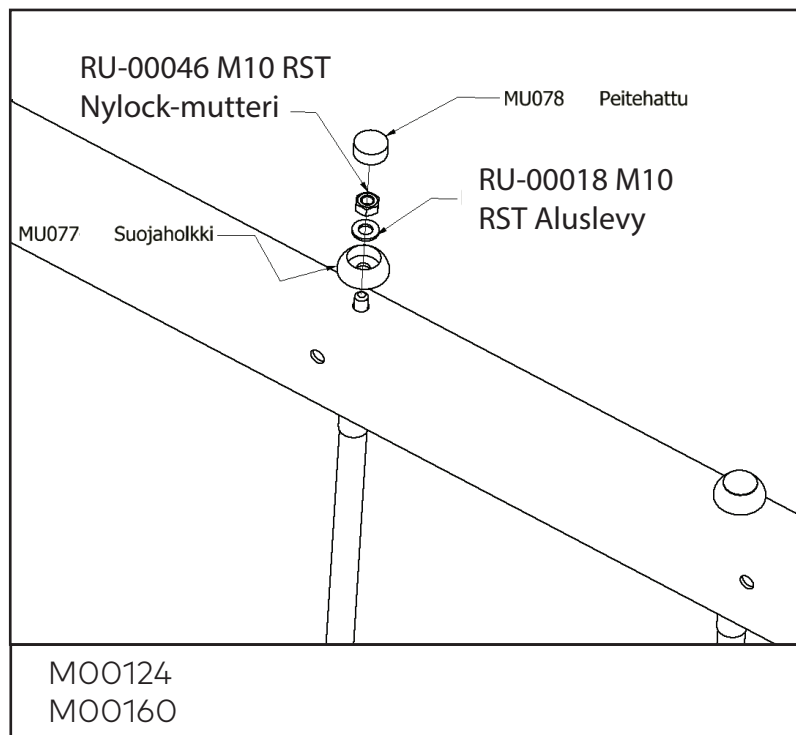

Kiipeilytankojen asentaminen

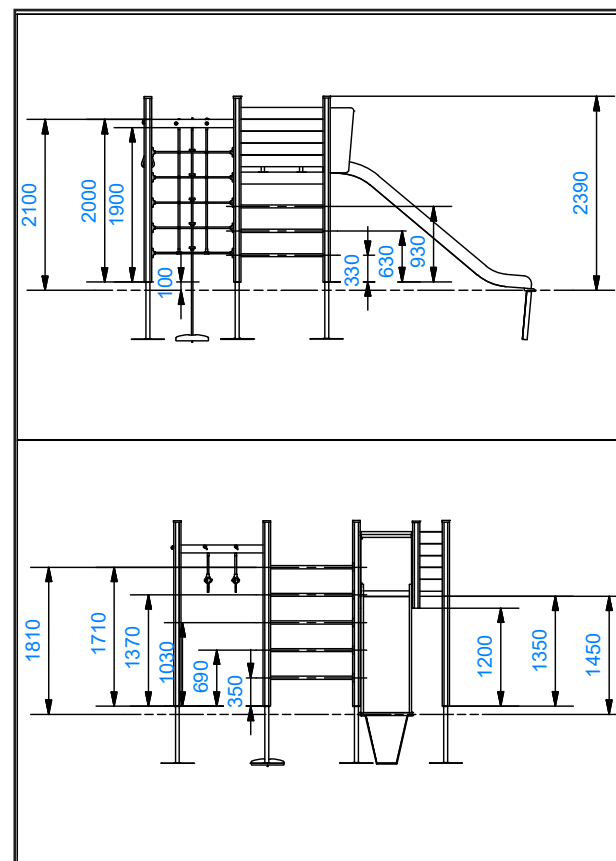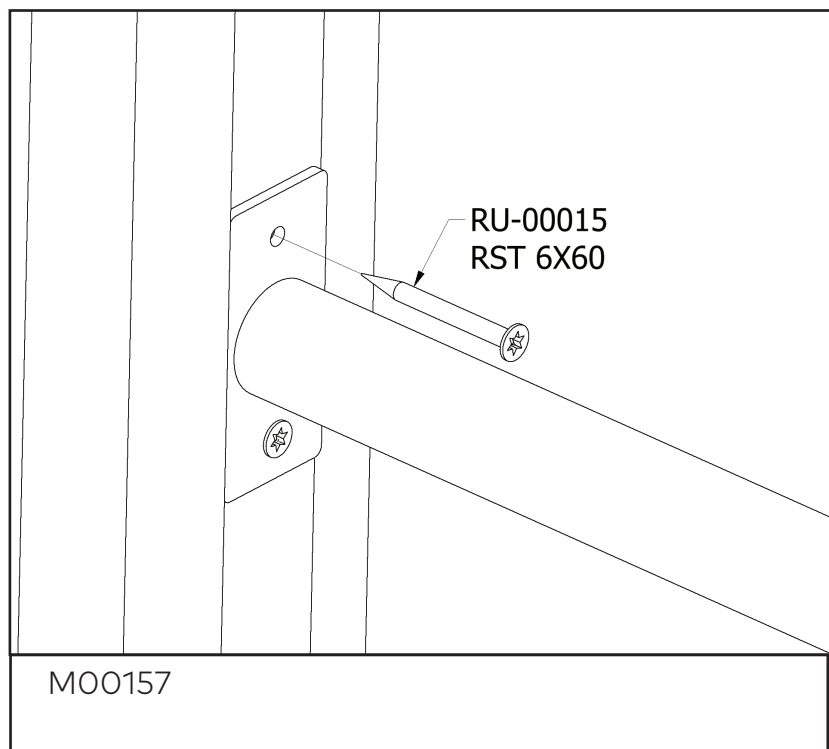

Peitetulppien kiinnittäminen

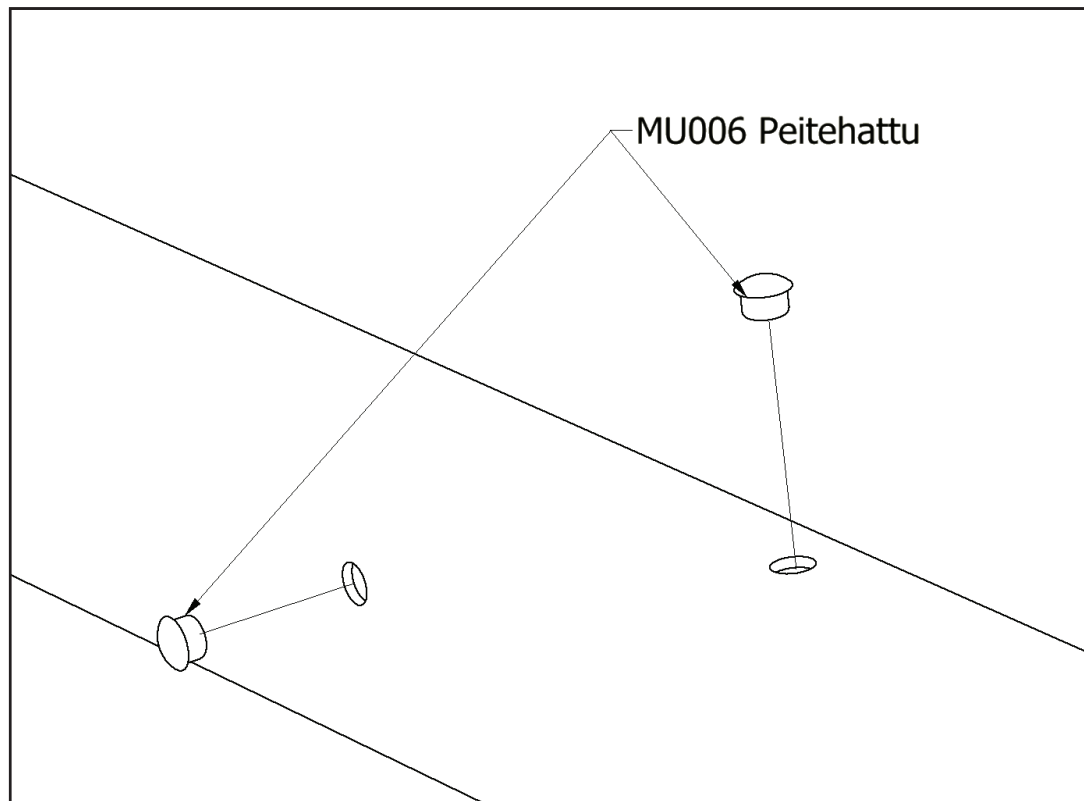

Metallipalkkeihin jäävät
tyhjät reiät on peitettävä
peitehatulla!

Tolpanhatun kiinnittäminen

