




Kokoonpanoaika
14/2hlö




Ikäsuositus
+3




Käyttäjiä
kerralla
20

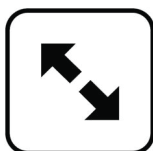

Korkeus
3280 mm

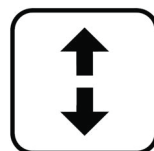


Leveys
5680 mm

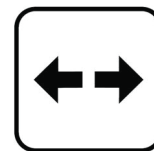


Pituus
5650 mm







Maksimi
putoamiskorkeus
2350 mm

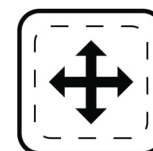


Turva-alue
62,9 m²

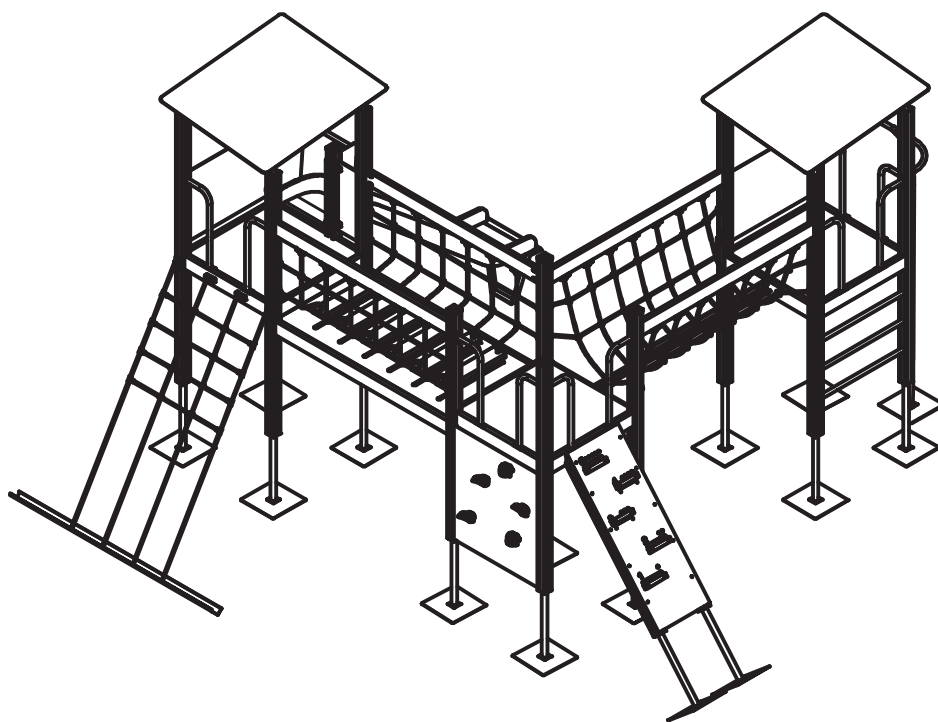

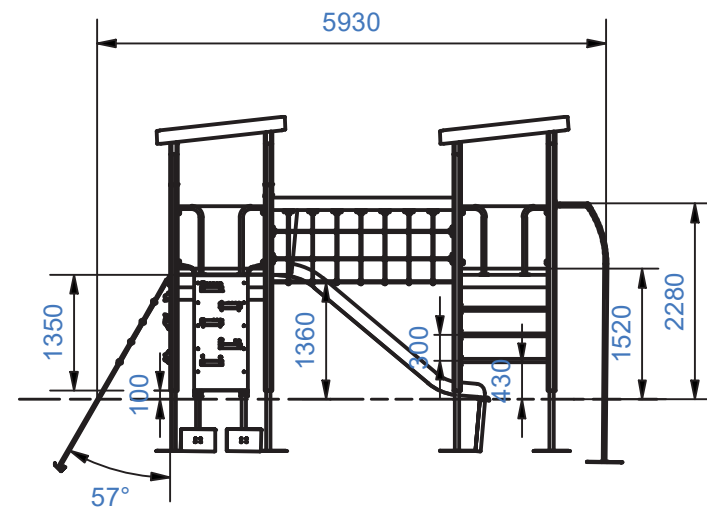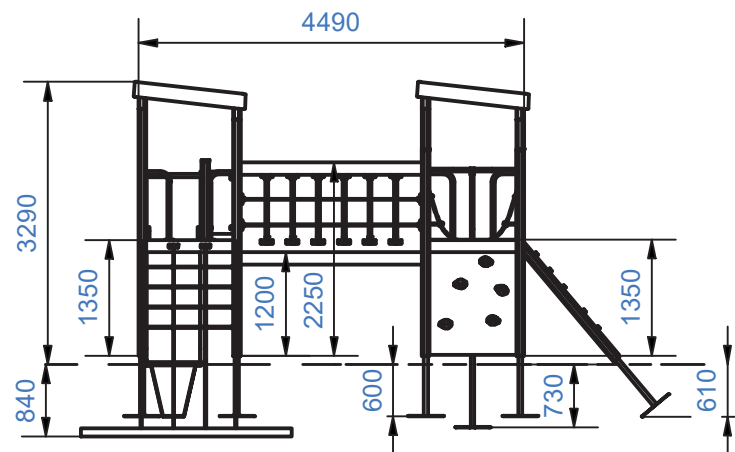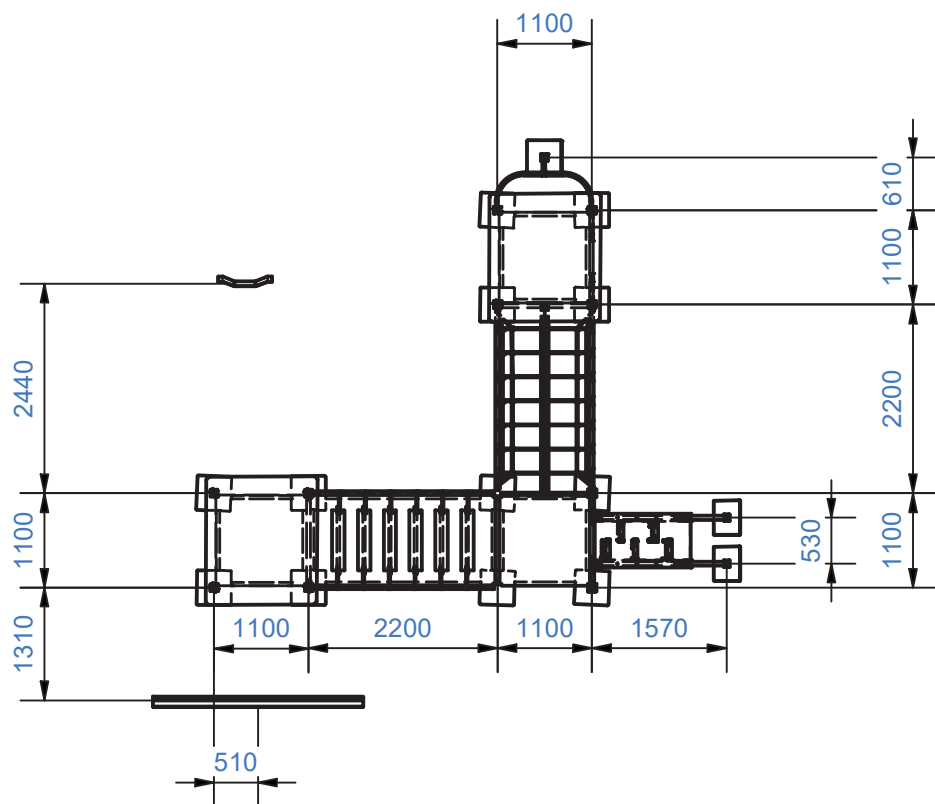


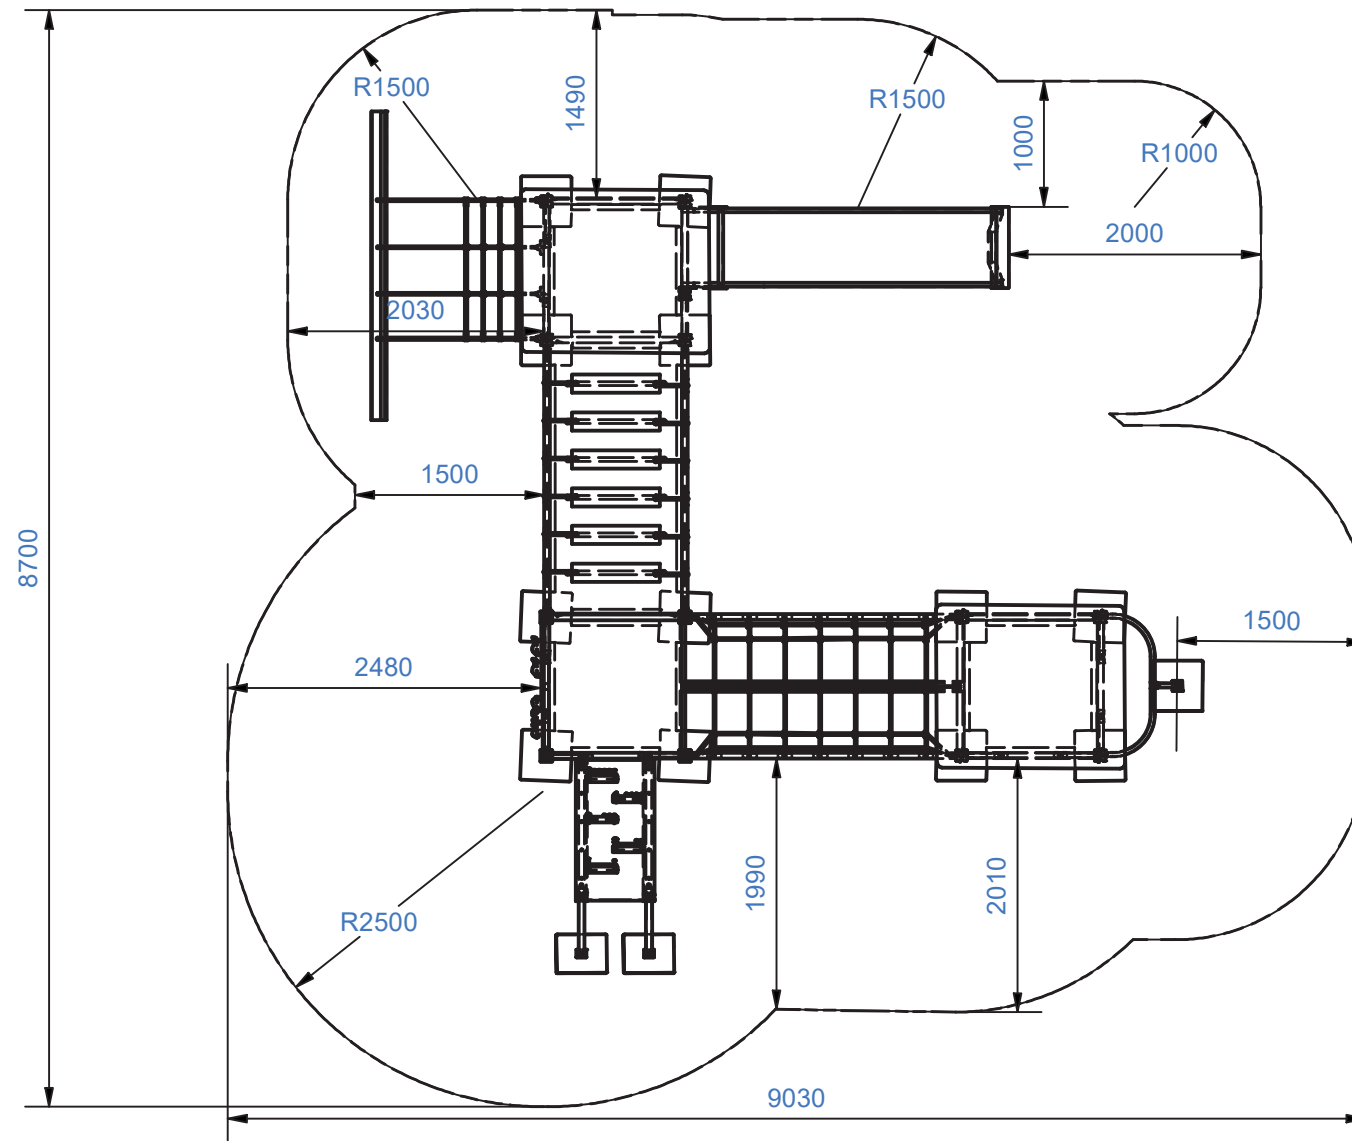


ME-00109	1	M00226	1	M00227	1	M00192	1	HL-00188	1	M00059	5	M00006	1	M00163	1	M00151	1
ME100-01	1	PU-00054	1	M00140	11	M00157	3	M00060	3	M00164	3	M00228	1	M00199	2	M00058	6
M00126	1	ME-00087	15	M00015	2	M00185	1	M00184	1	PU-00077	6	PU-00023	4	PU-00024	2	M00017	2
PU-00022	2	M00083	14	M00155	1	M00167	10	PU-00019	4								

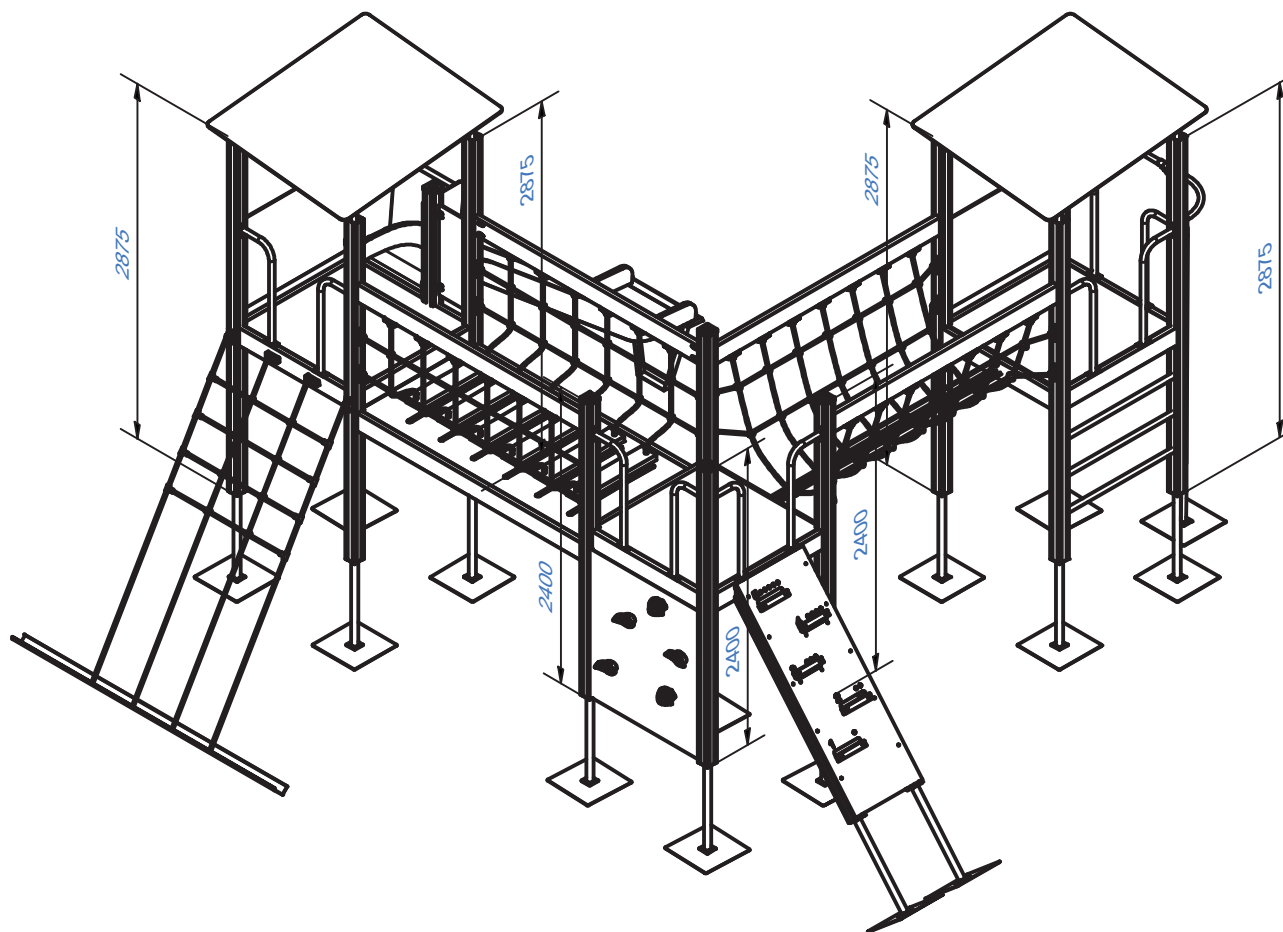


Maa-ankkurin asennus

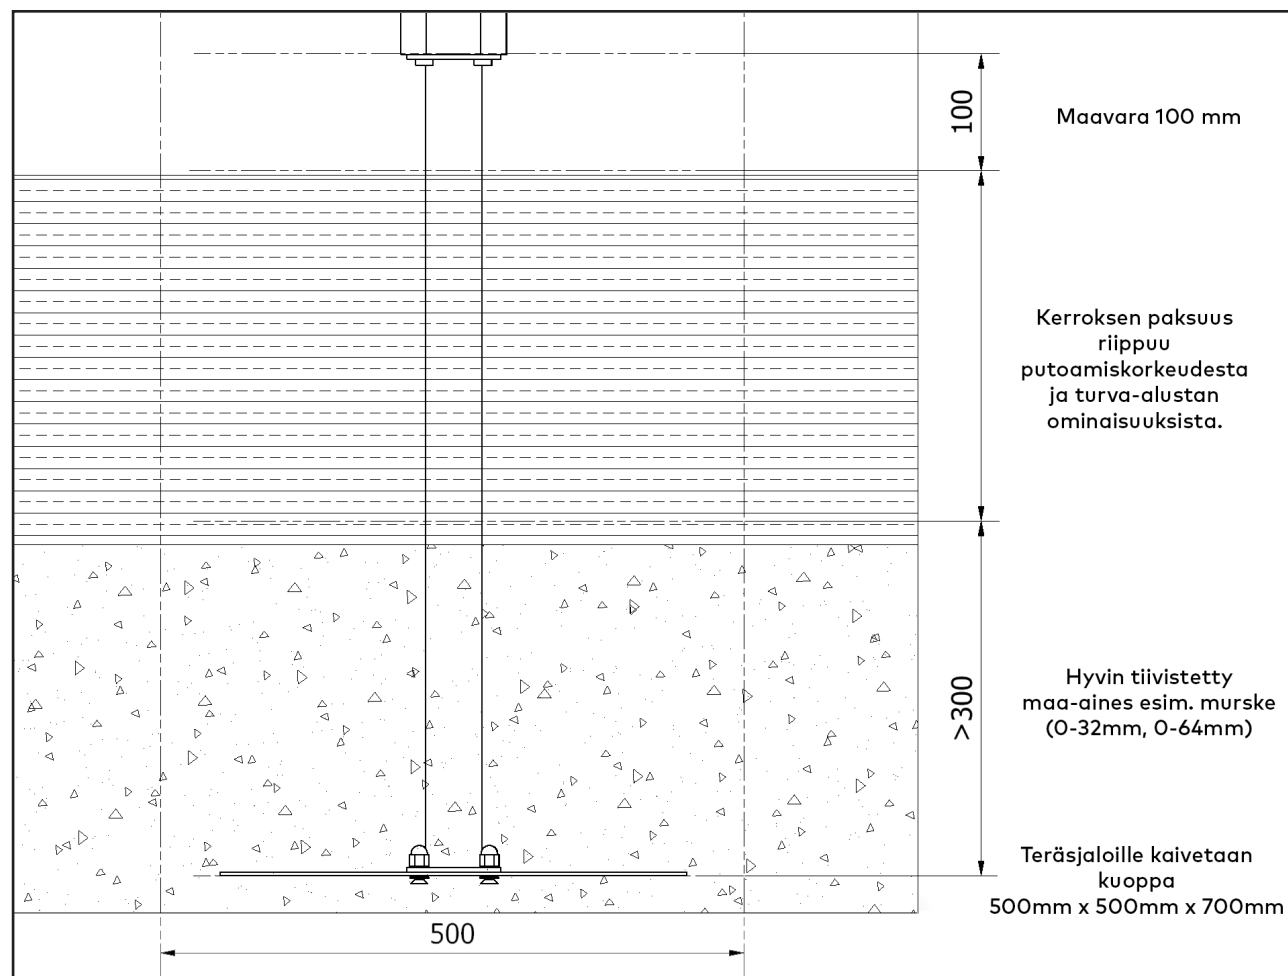


Maa-ankkurin asennus

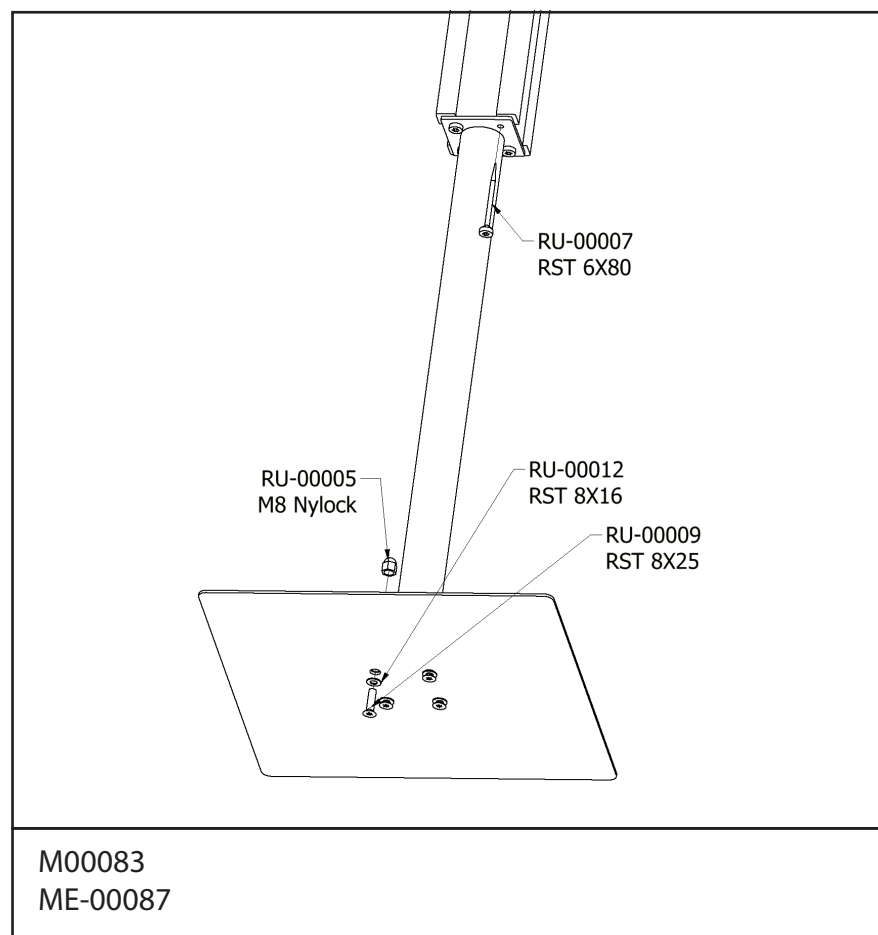

Tasopuun asentaminen

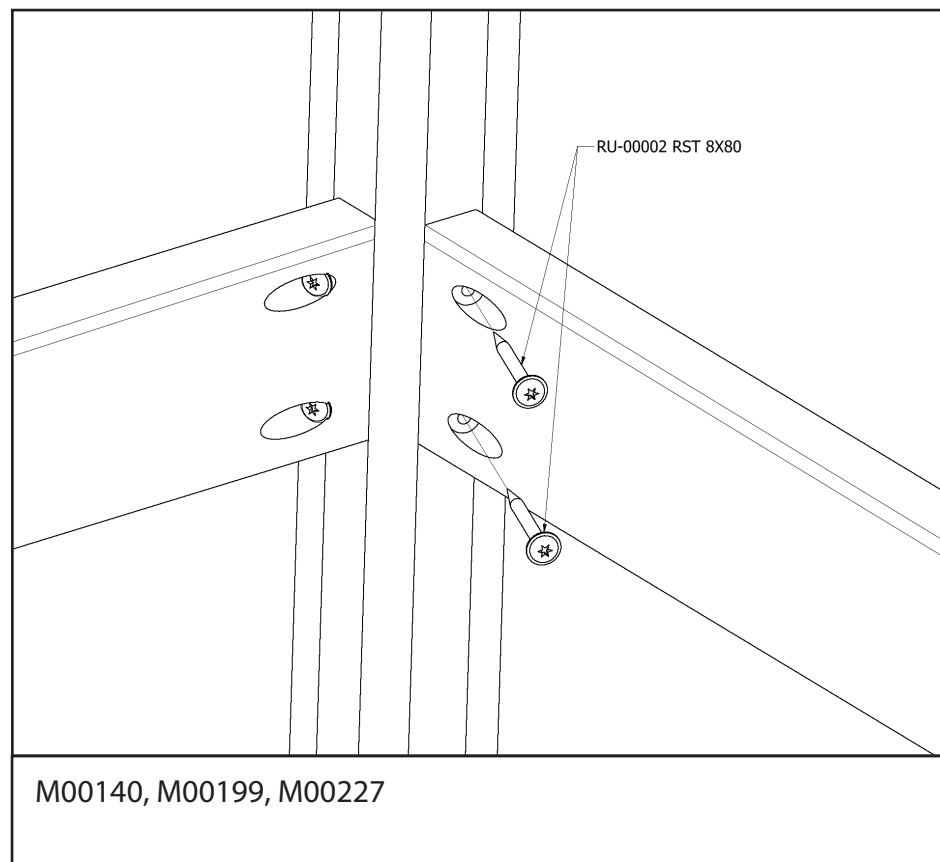

Lattiavanerin asentaminen

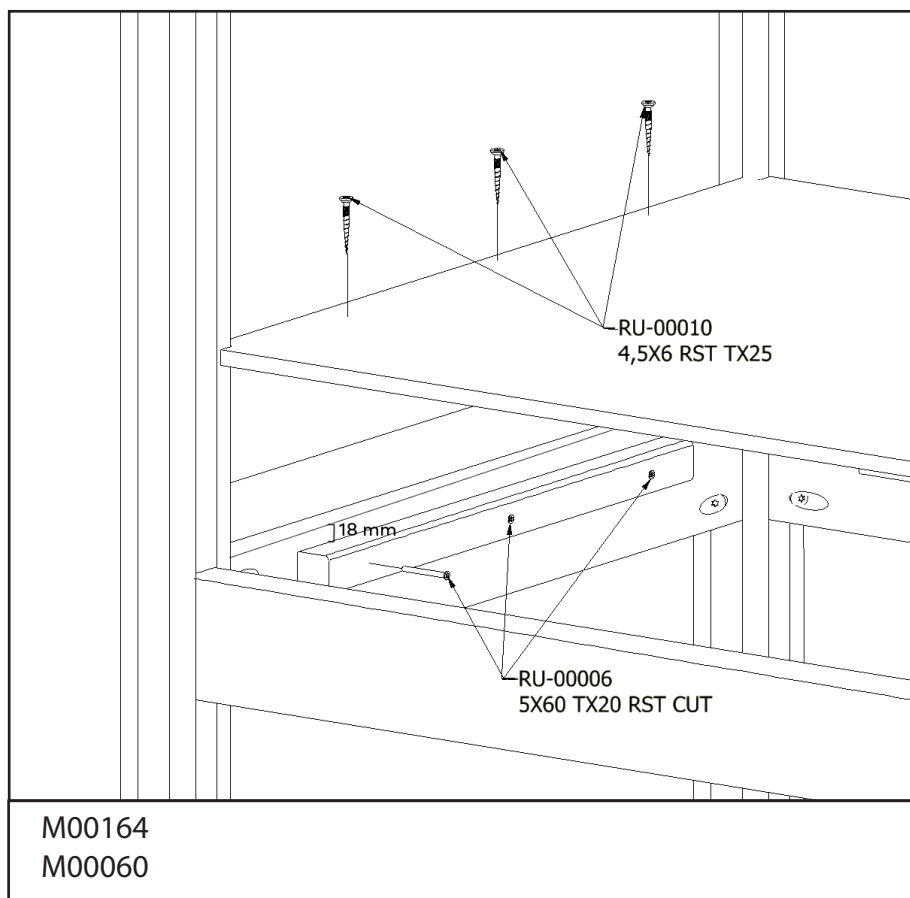


Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.



Liu'un asentaminen

Korkea liuku
M00006, M00163, M00151, PU-00054
Matala liuku
M00152, M00151, M00163, PU-00074



Muista tarkistaa
kumpaan sivuun liuku
asennetaan.

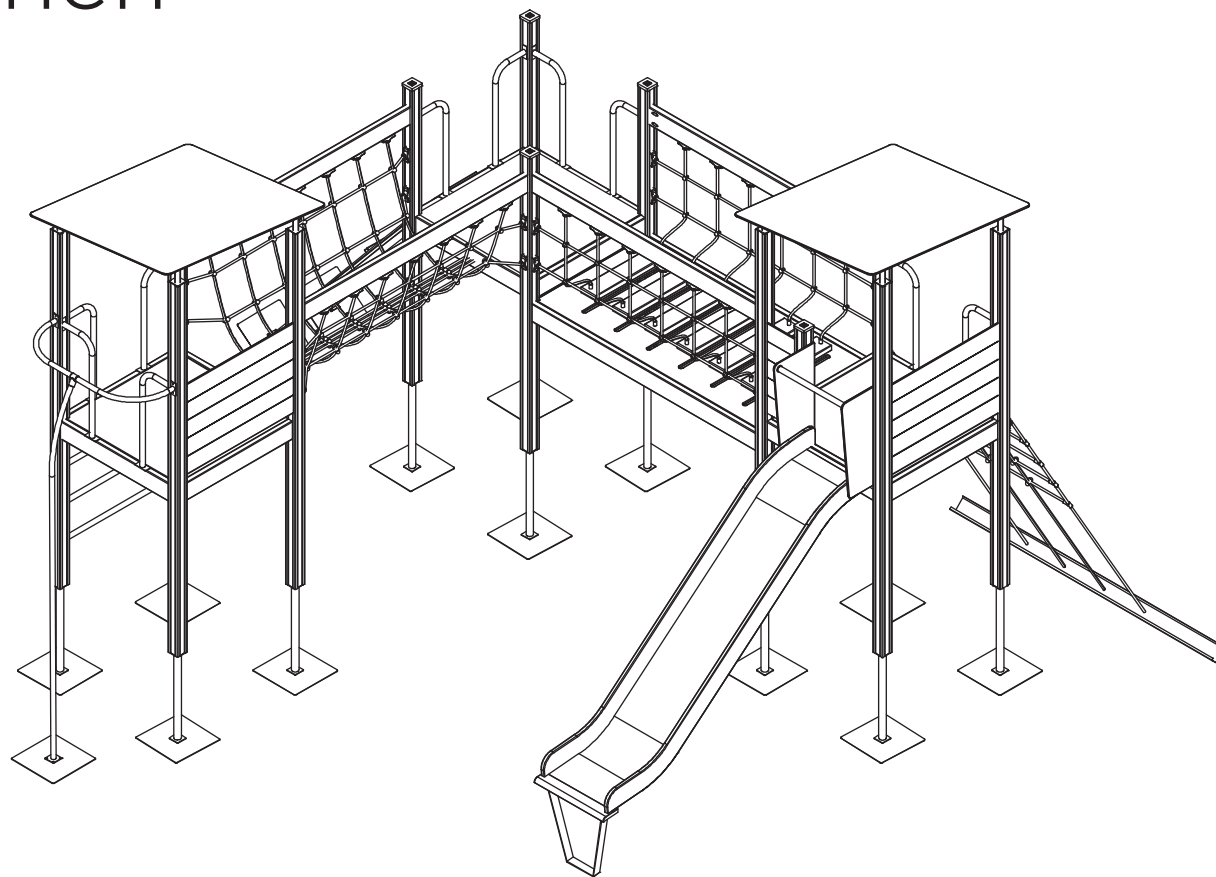


Liu'un asentaminen

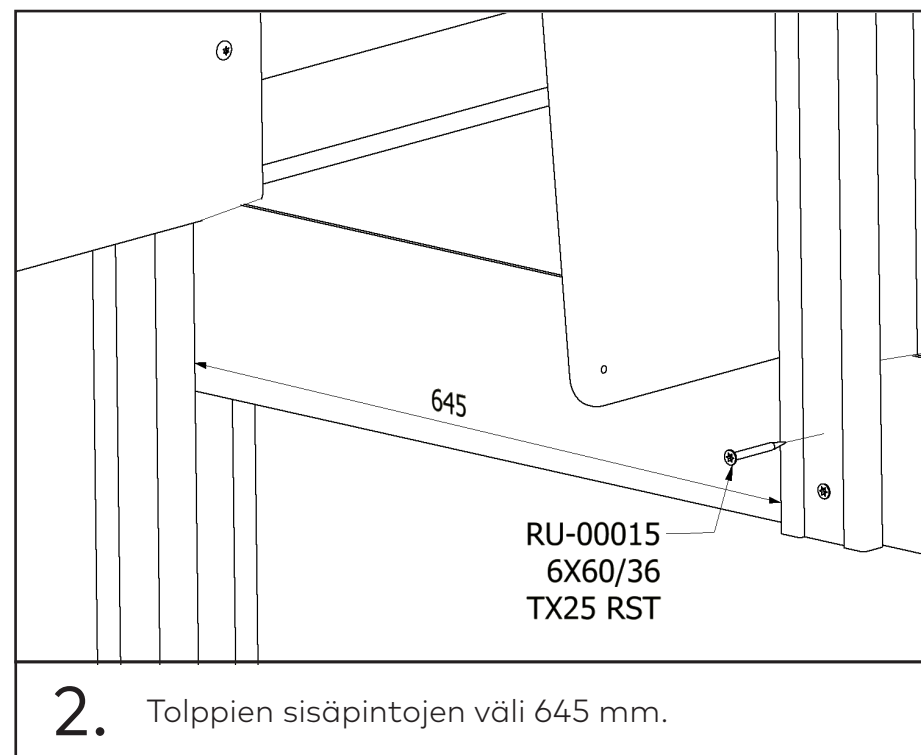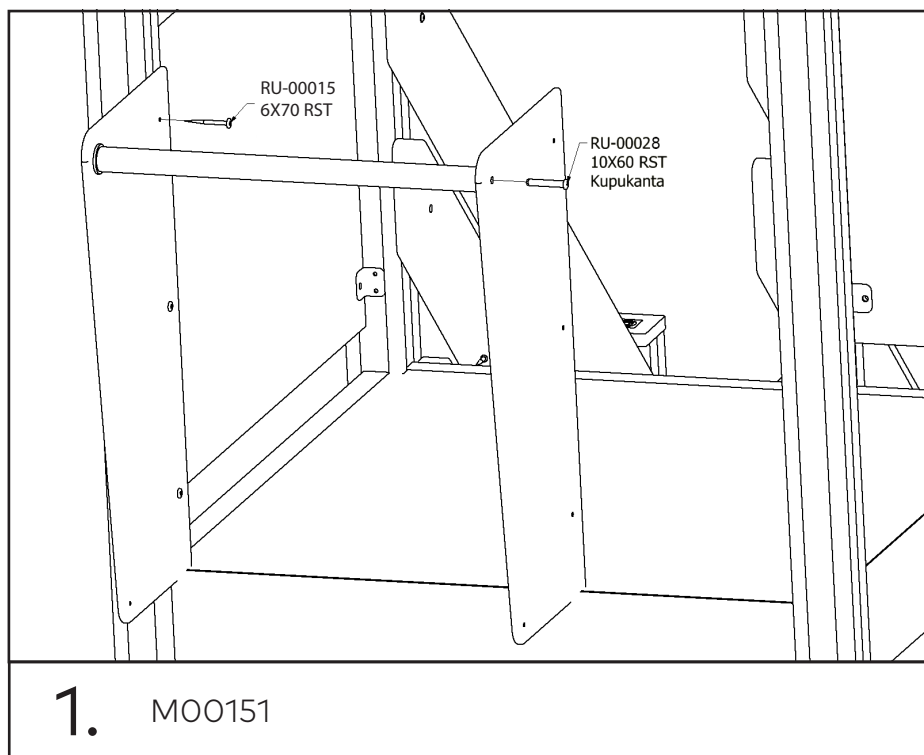

Liu'un asentaminen

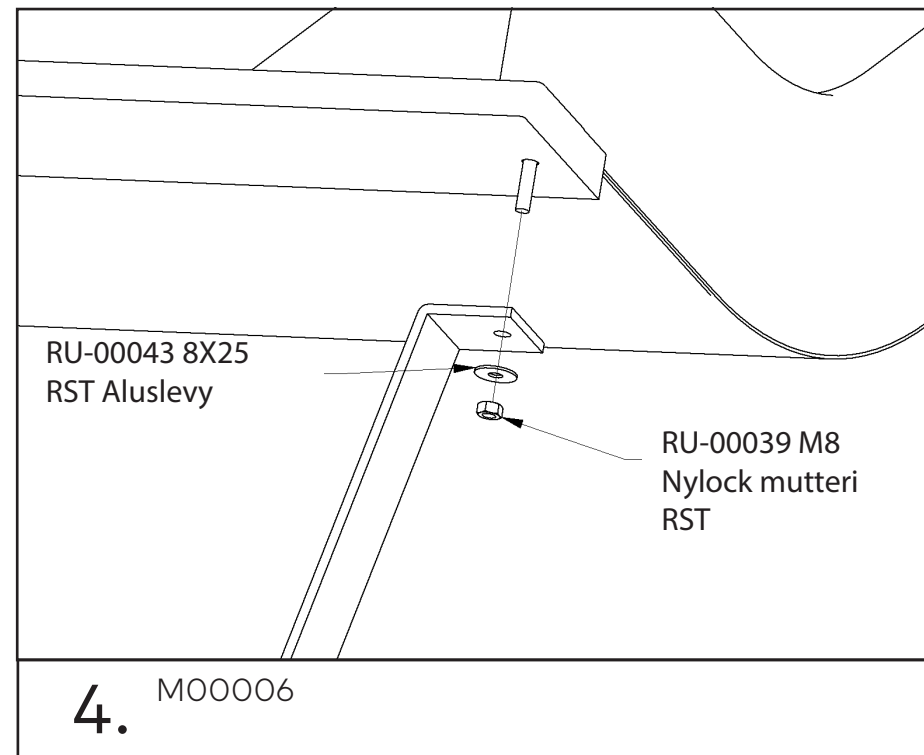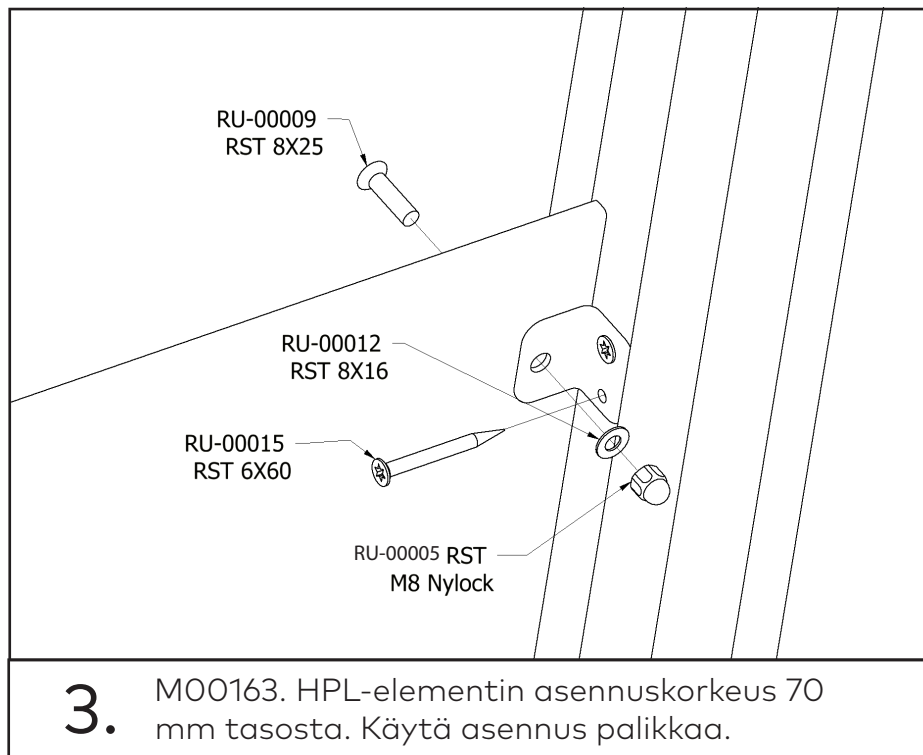


Liu'un asentaminen



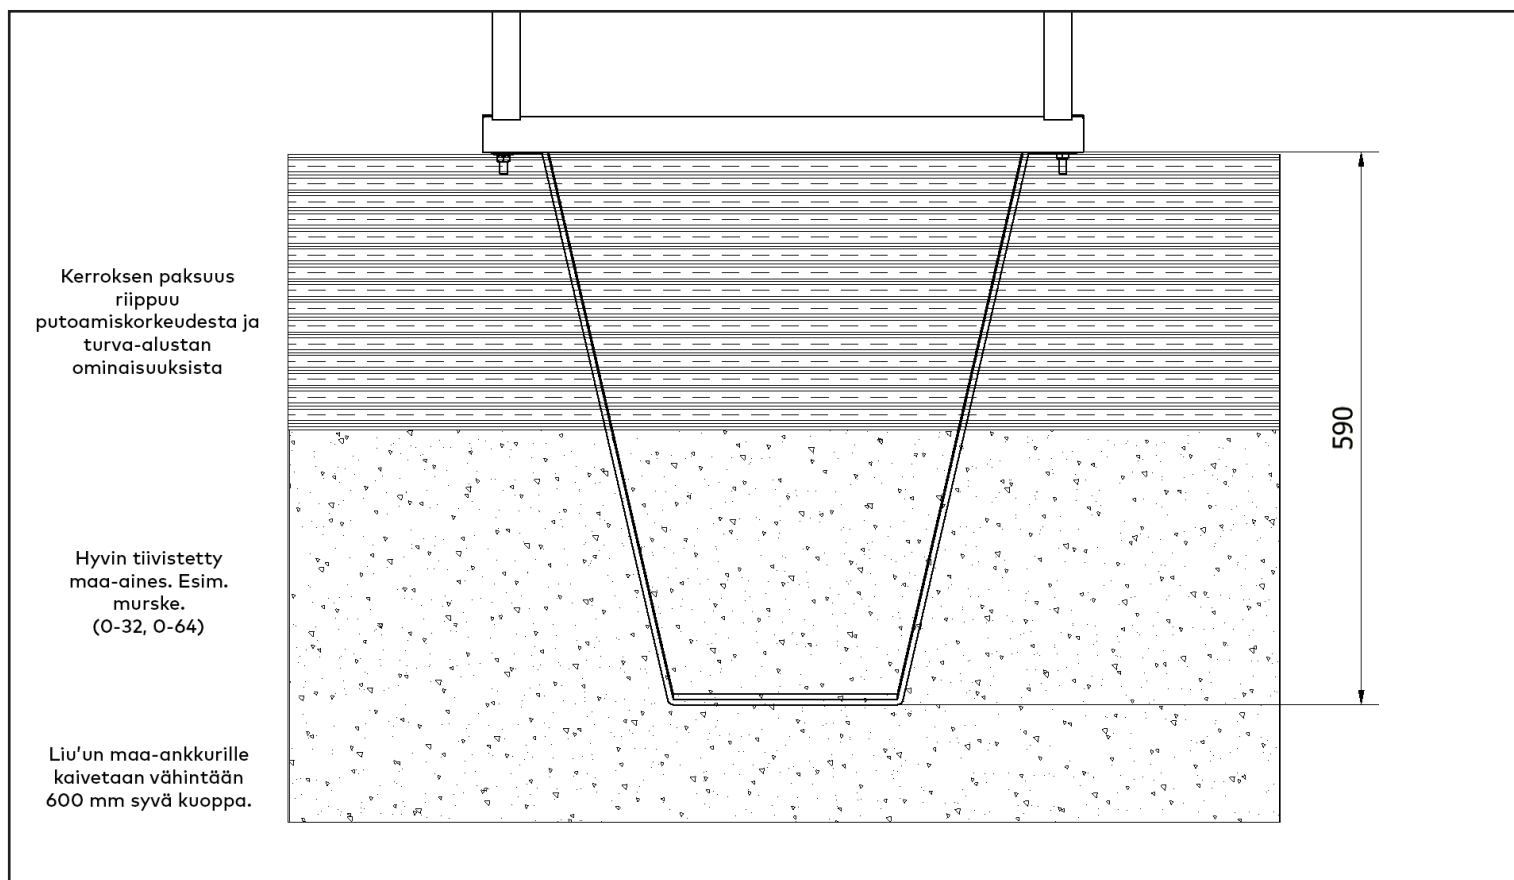


5.



Liu'un asentaminen

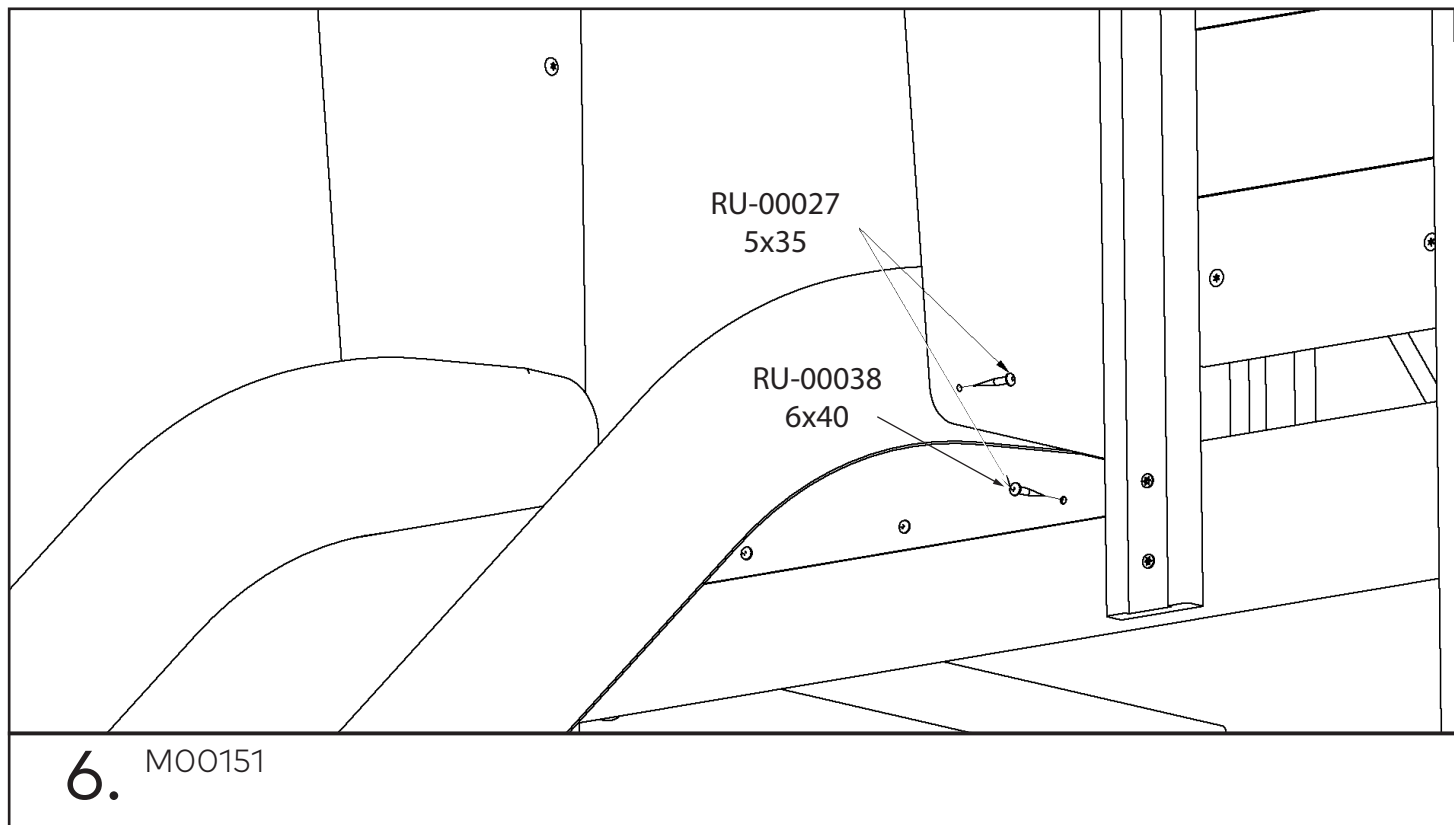


HPL-seinien asentaminen

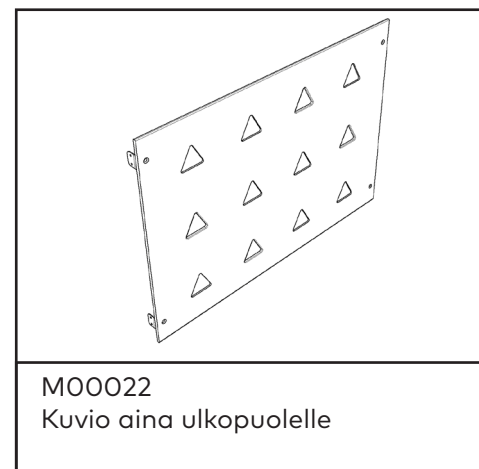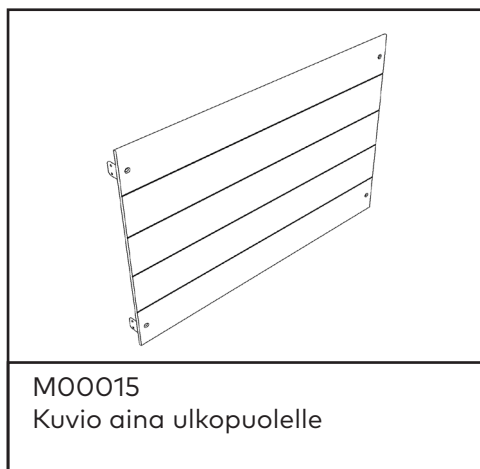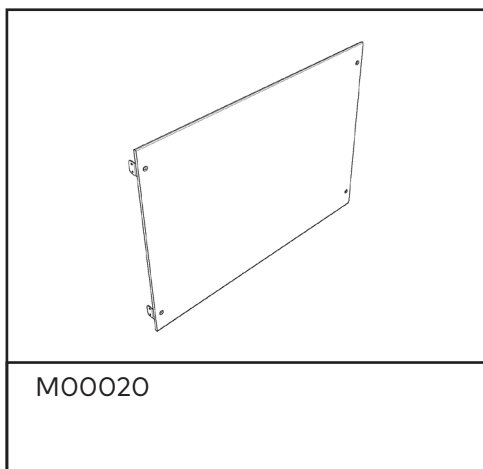

Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

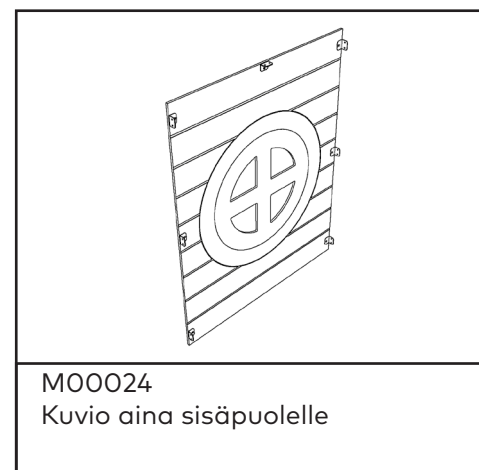
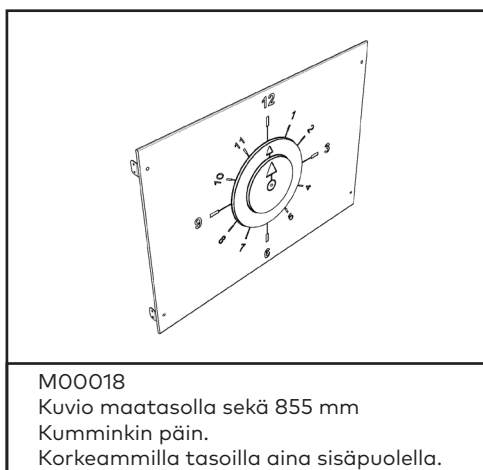


HPL-seinien asentaminen

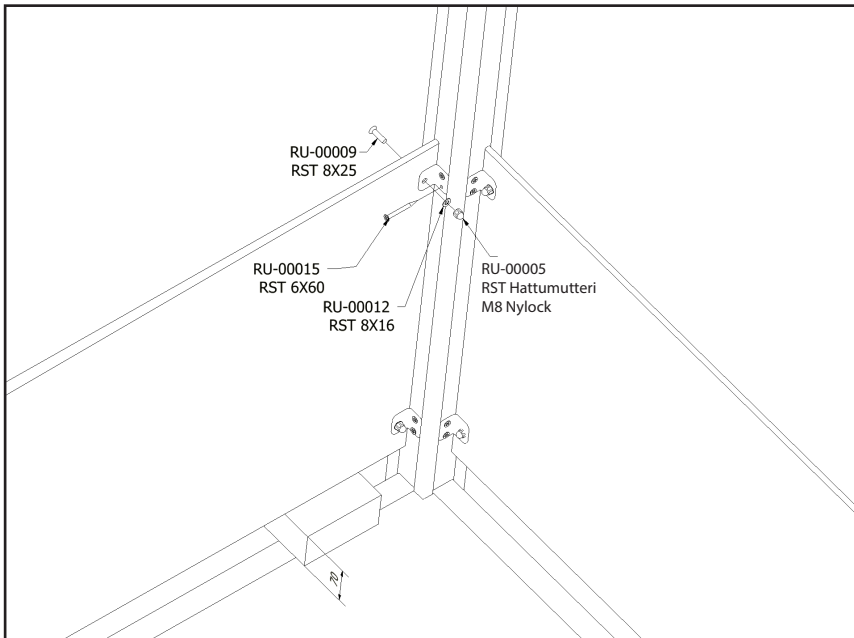

HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennus
palikkaa.

Turvakaiteiden sekä tankojen asentaminen

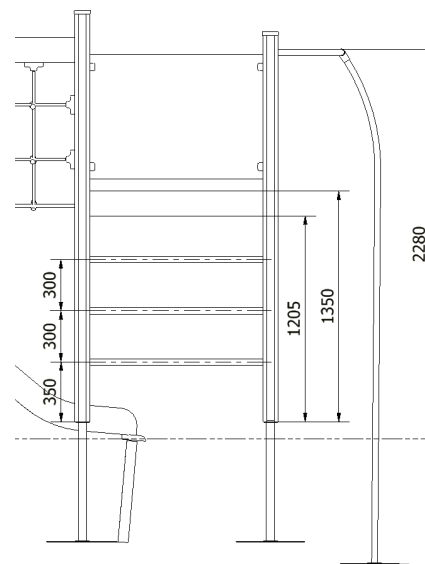
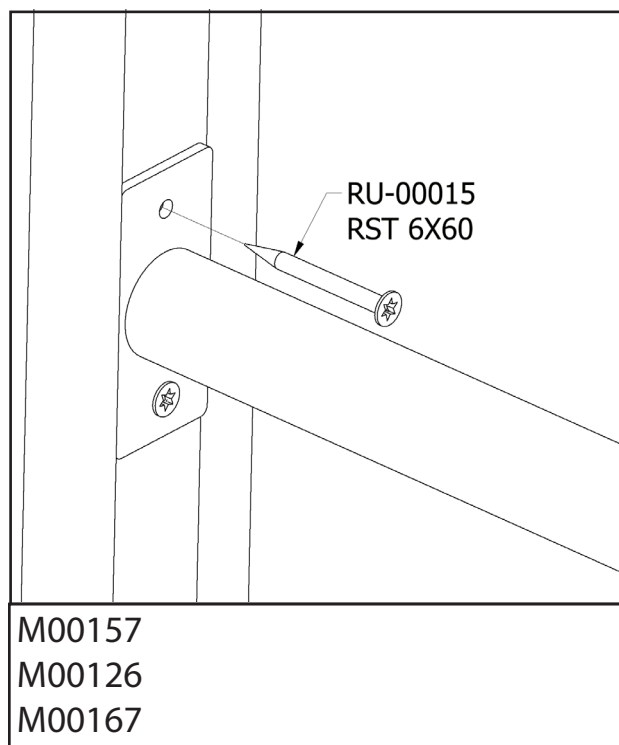


Palomiehentangon asentaminen


Kerroksen paksuus riippuu
putoamiskorkeudesta ja
turva-alustan ominaisuuksista.

Hyvin tiivistetty
maa-aines esim. murske
(0-32mm, 0-64mm)


Huom!
Ei T-kappaleen
koneellista kiinnitystä

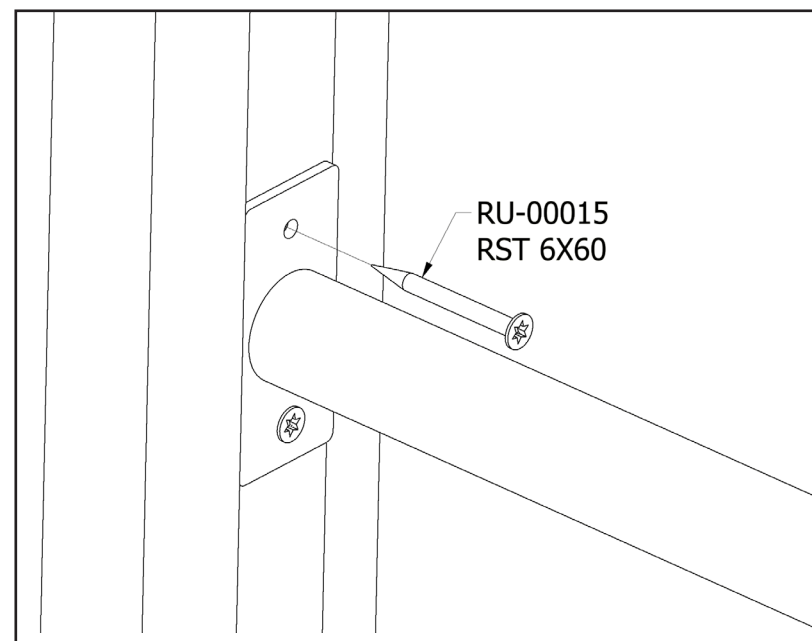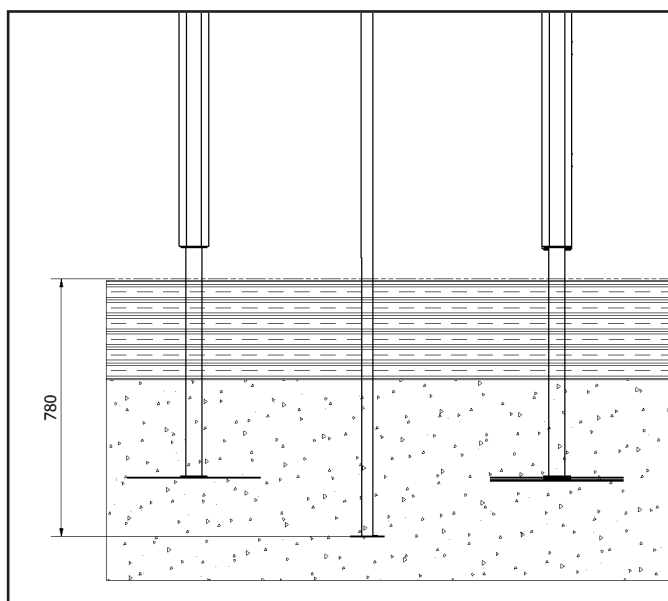



Köysisillan asentaminen

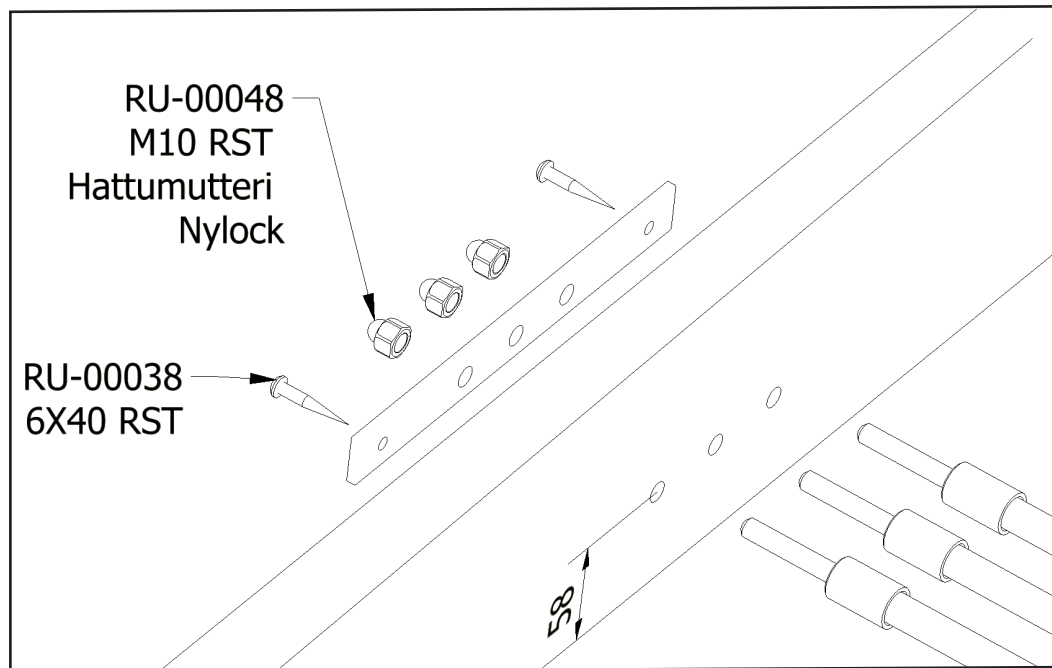

M00228

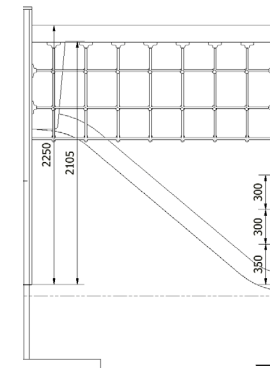


Jyrkännousun asentaminen

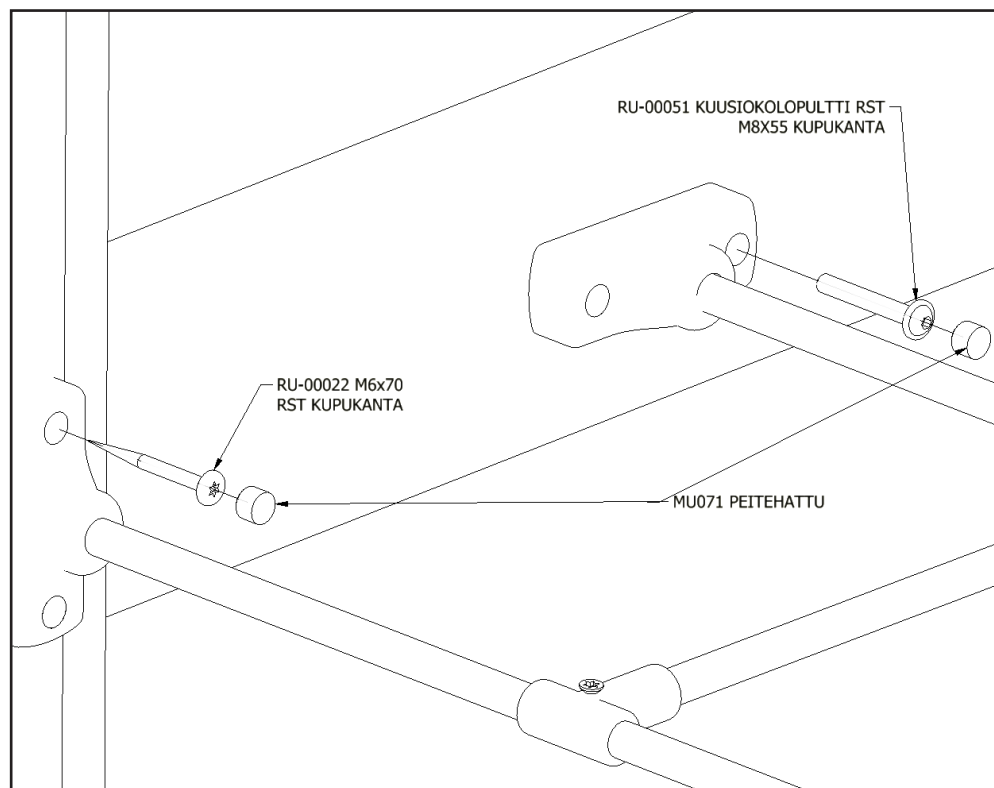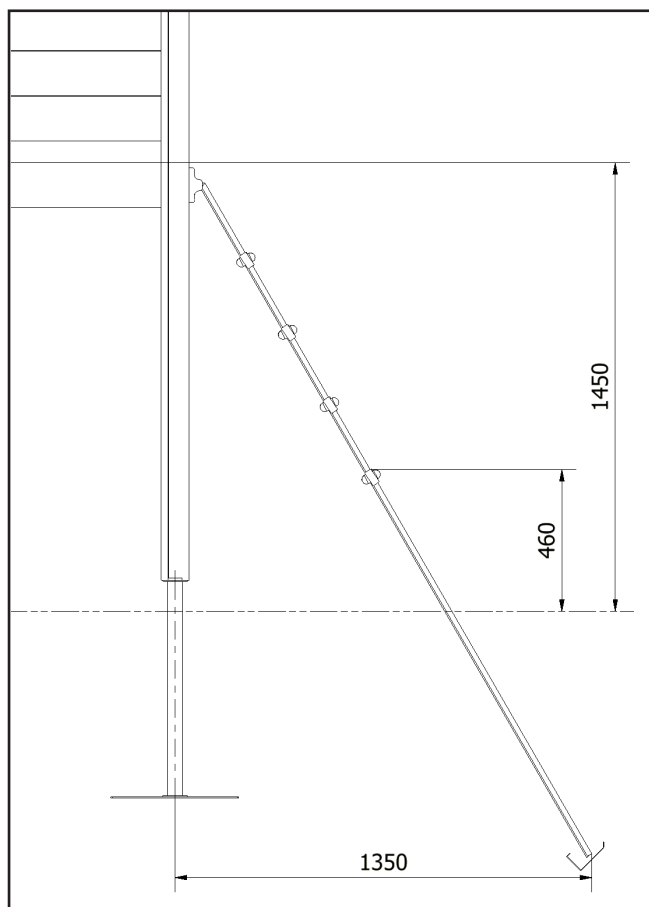



M00226

Oteseinän asentaminen

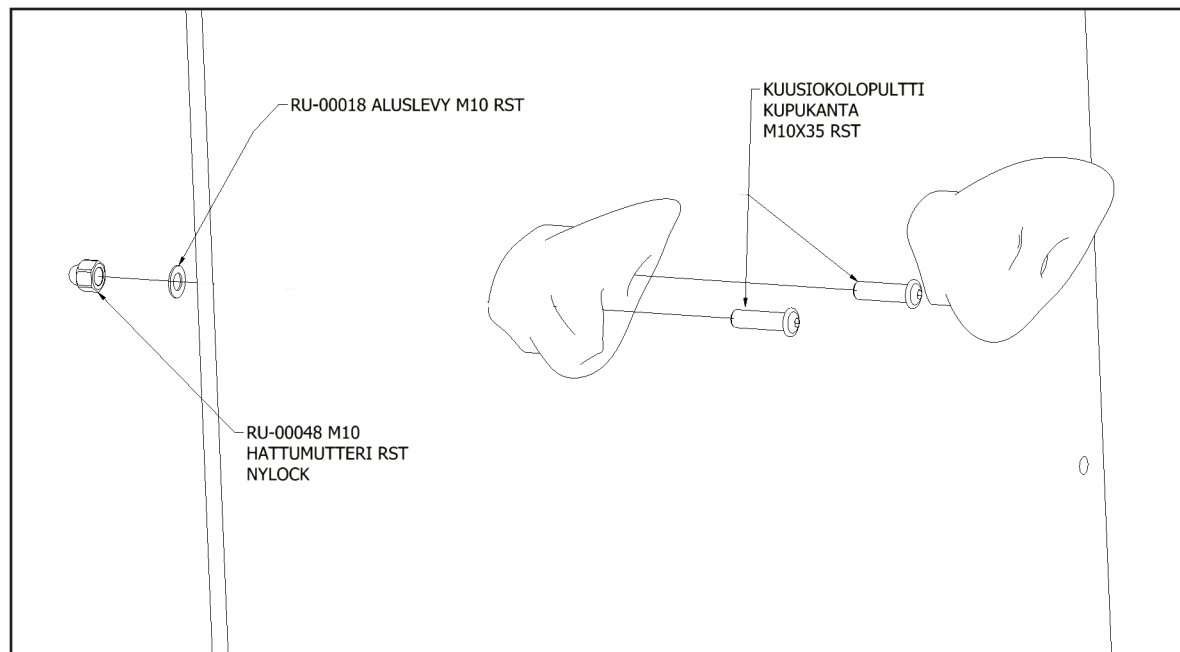



M00192

Sillan asentaminen

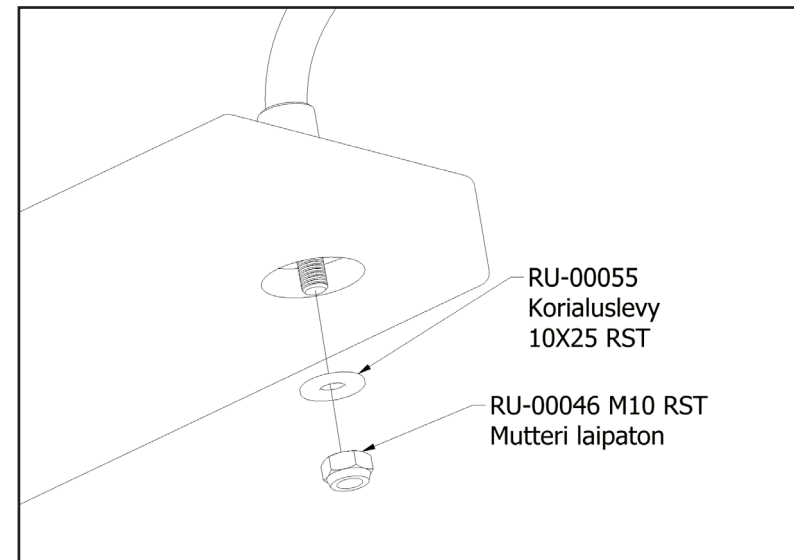
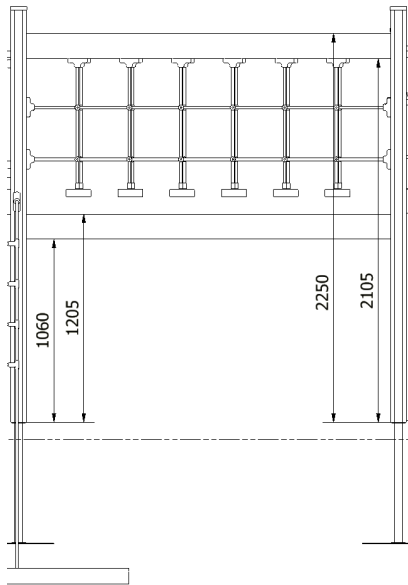


M00184

Jyrkännousun asentaminen

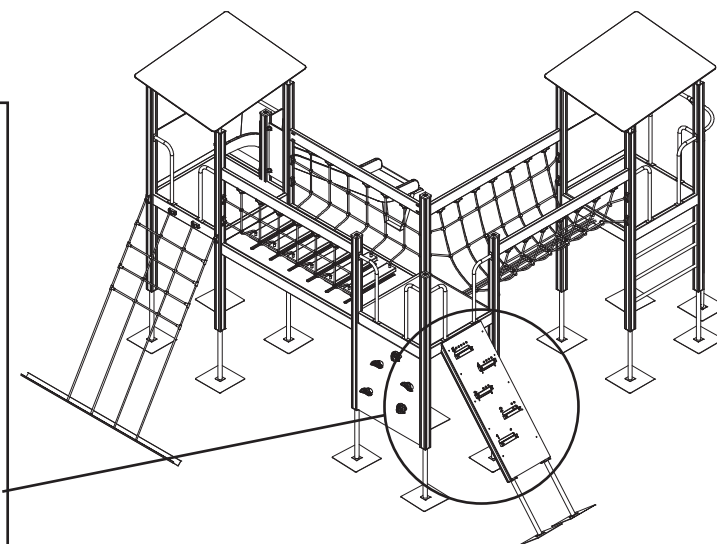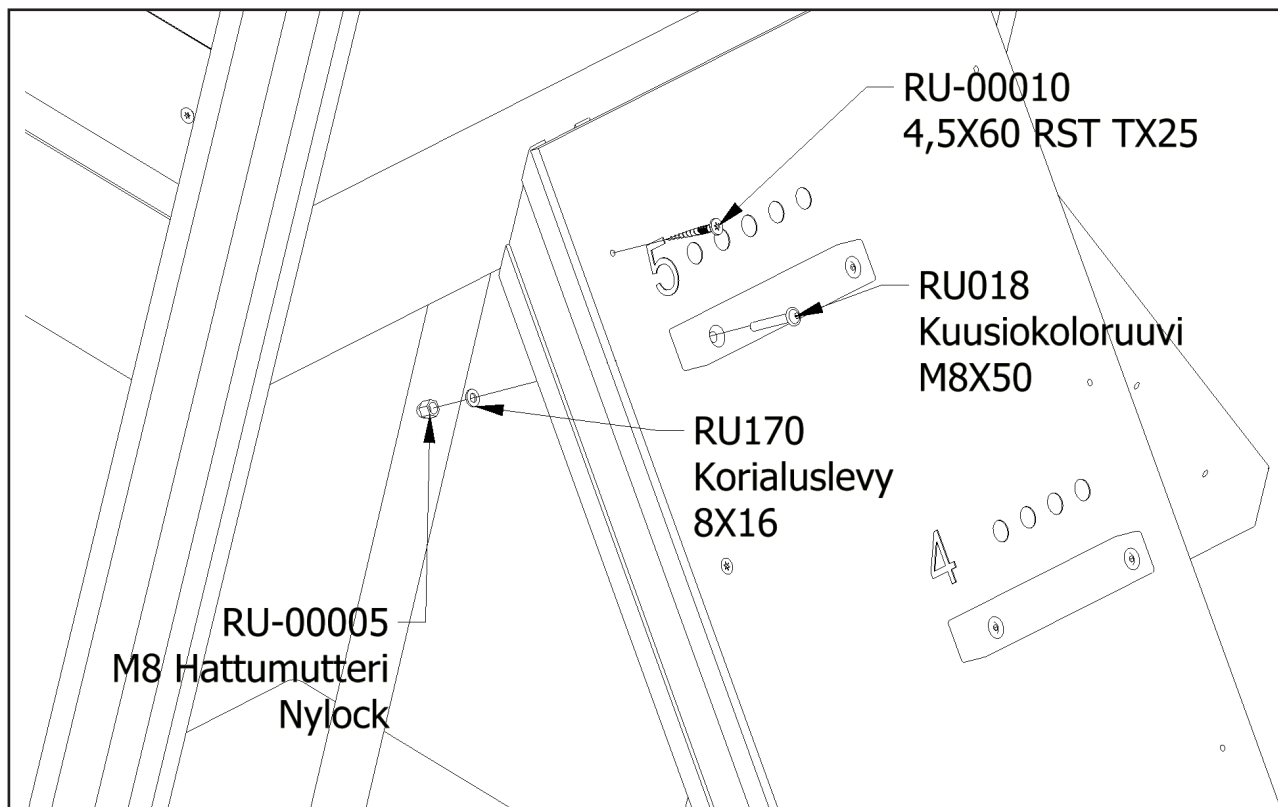

Vinonkaton asennus

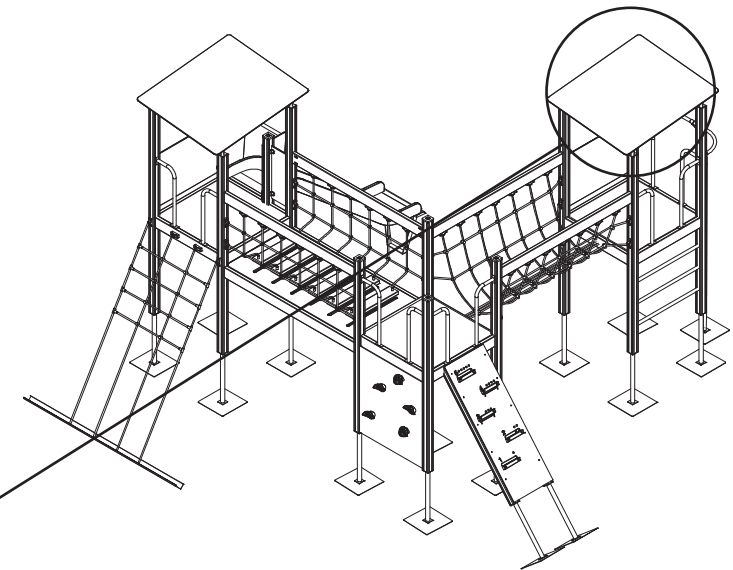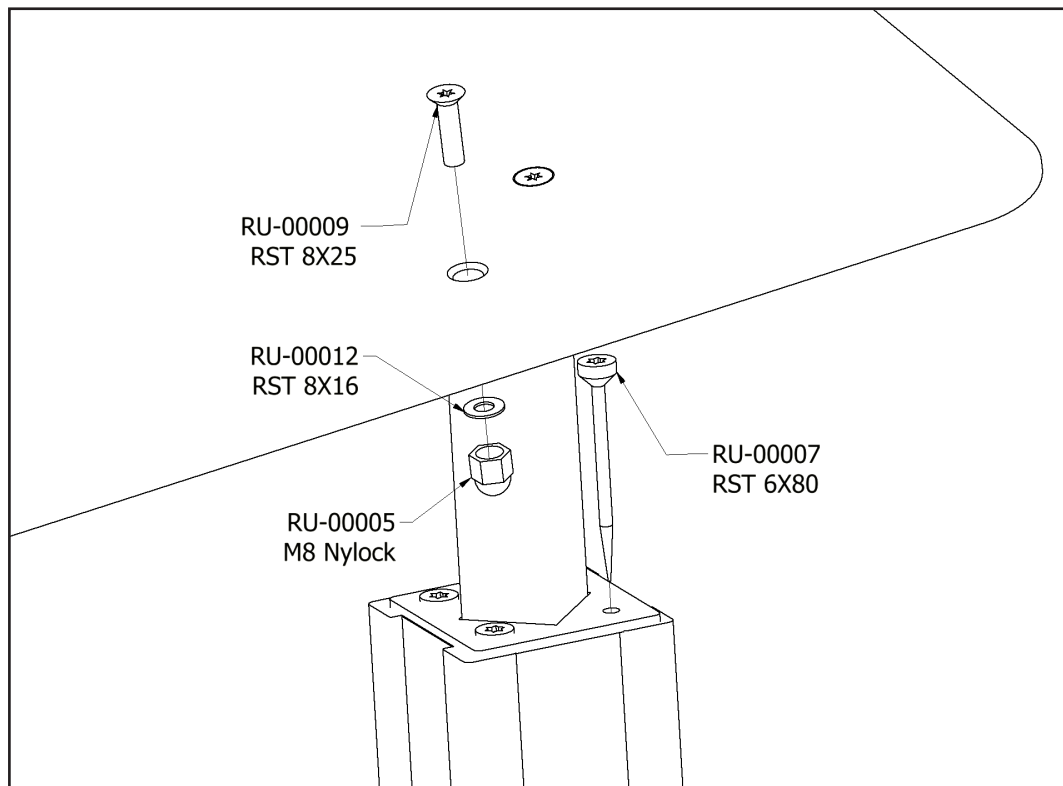

Kiinnitä metallijalat tolppiin
ennen levyn asennusta.
Kiristetään loppuun vasta
kun katto on paikoillaan.

Tolpanhatun kiinnittäminen

