

Kokoonpanoaika
8/2hlö

Ikäsuositus
+1

Käyttäjää
kerralla
10


Korkeus
3290 mm



Leveys
3120 mm




Pituus
5430 mm

Maksimi
putoamiskorkeus
1450 mm


Turva-alue
34.5 m²

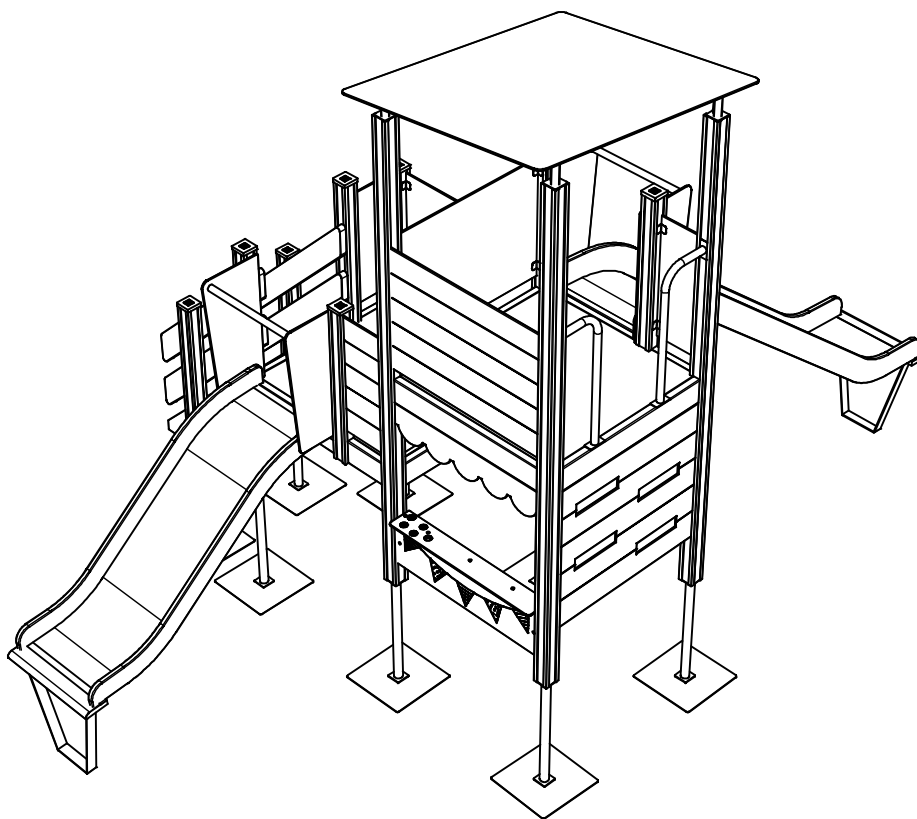

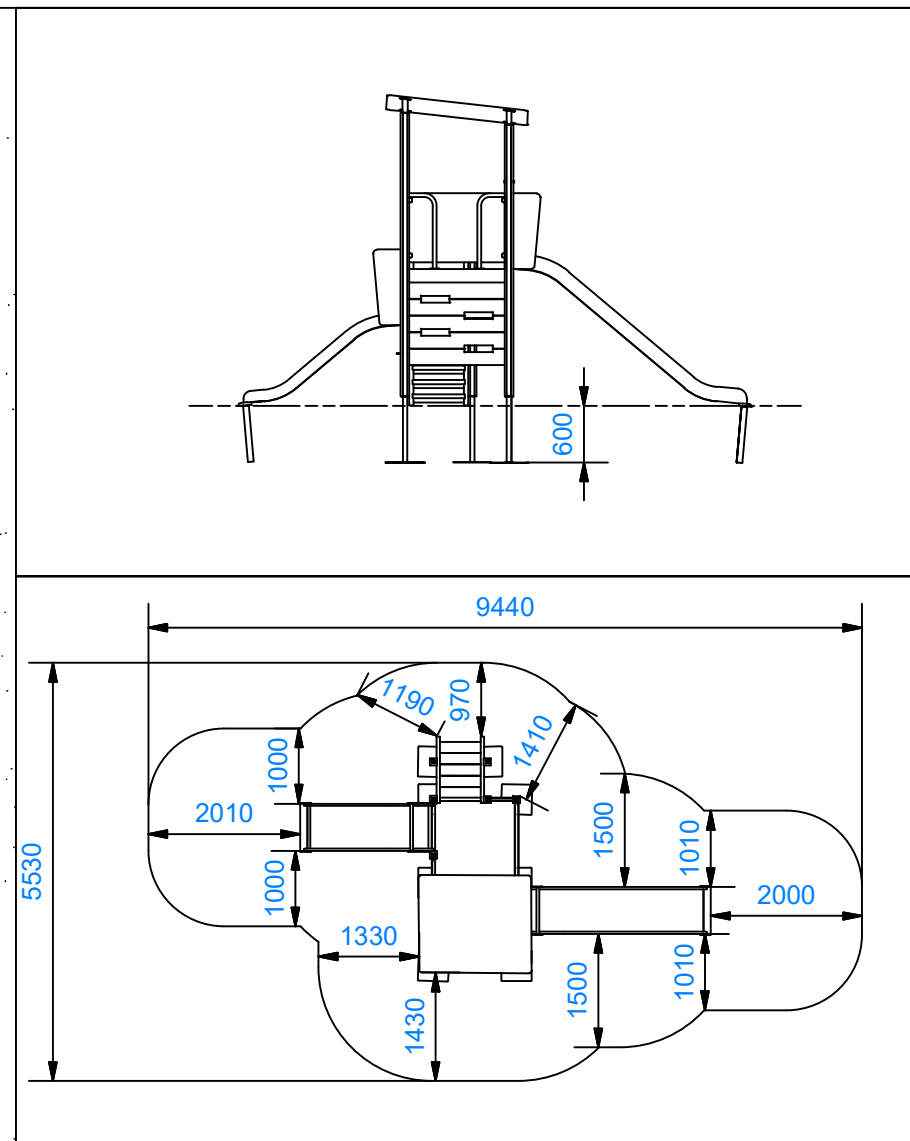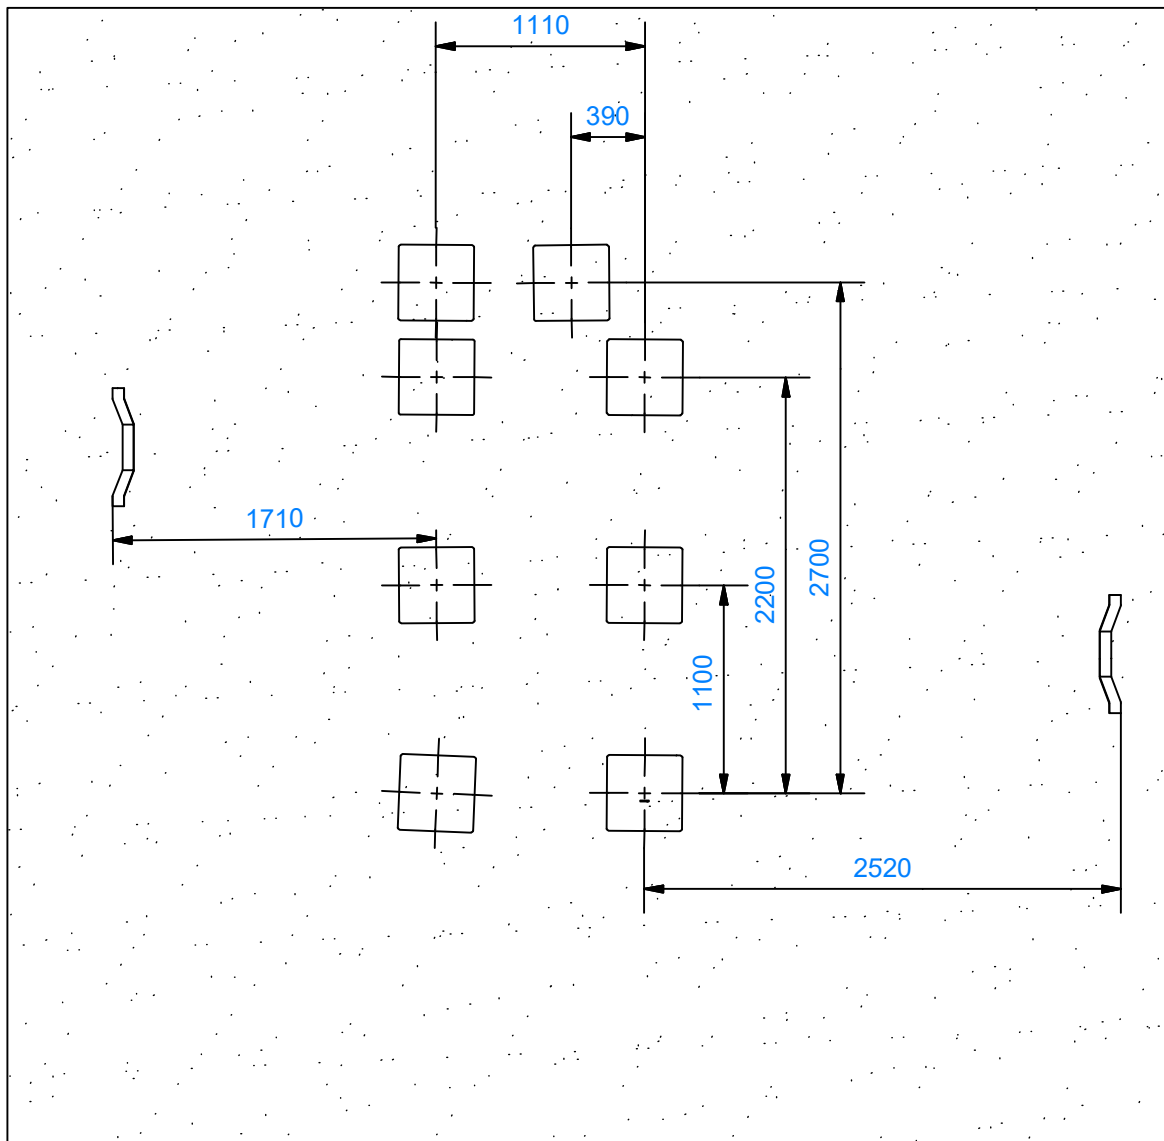


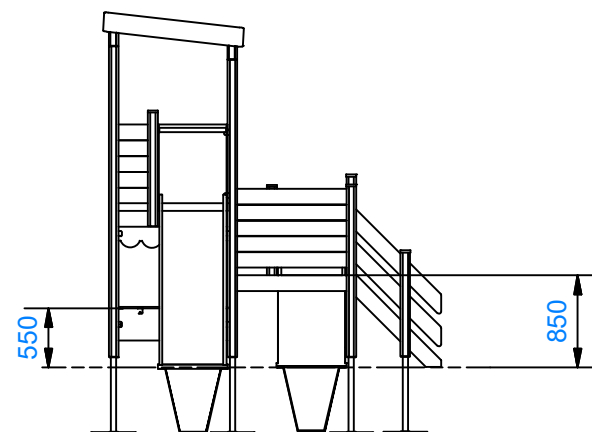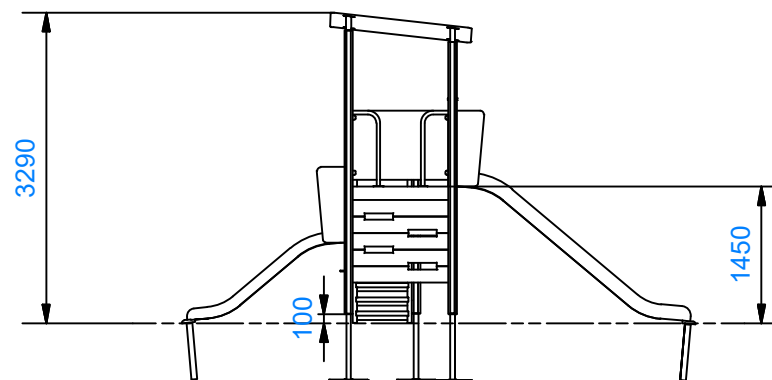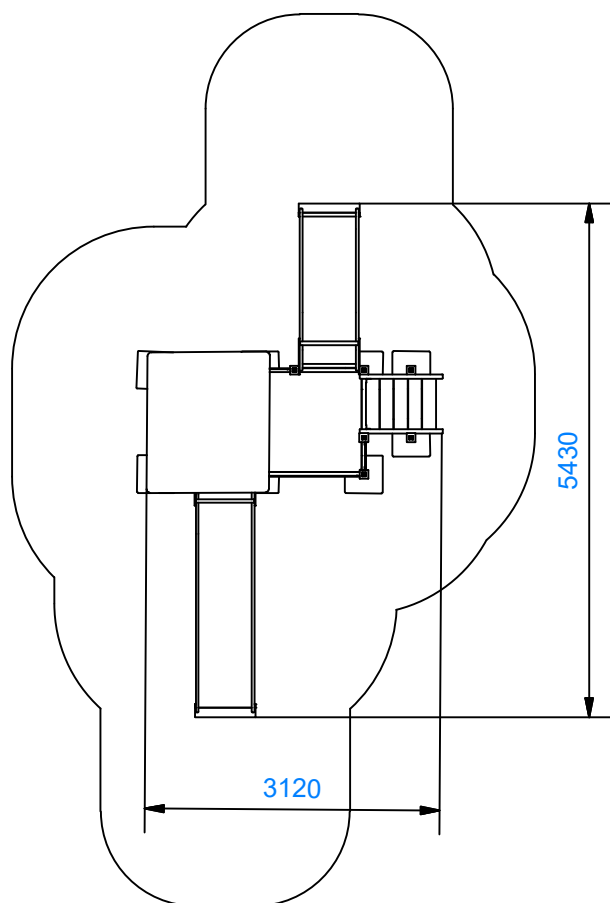


PU-00022 1 	M00060 2 	M00140 8 	M00164 2 	PU-00023 2 	PU-00024 1 	M00017 1 	M00083 8 	ME-00087 8 
M00068 1 	M00154 1 	M00059 7 	PU-00016 4 	PU-00052 1 	PU-00074 2 	M00167 2 	M00151 2 	PU-00054 1 
M00163 2 	ME100-01 2 	M00006 1 	M00152 1 	M00169 1 	PU-00057 2 	HL-00188 1 	M00194 1 	M00015 3 
M00026 1 	M00182 1 	M00076 1 						

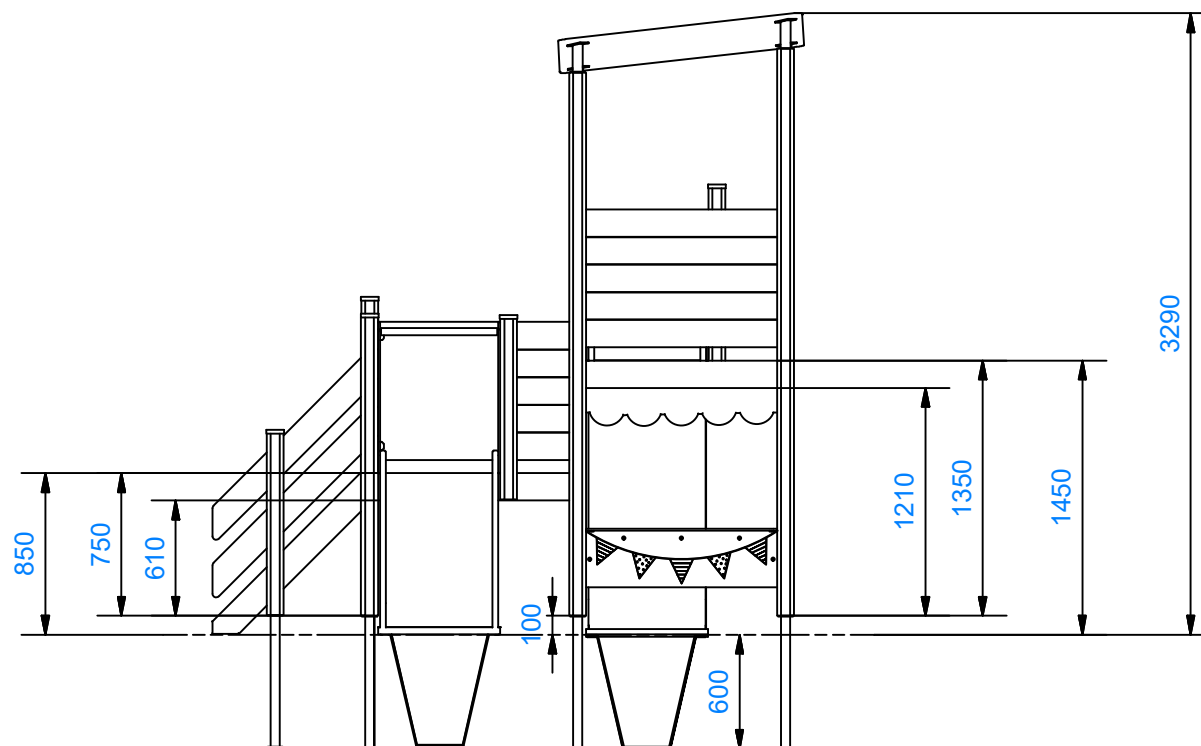



Maa-ankkurin asennus

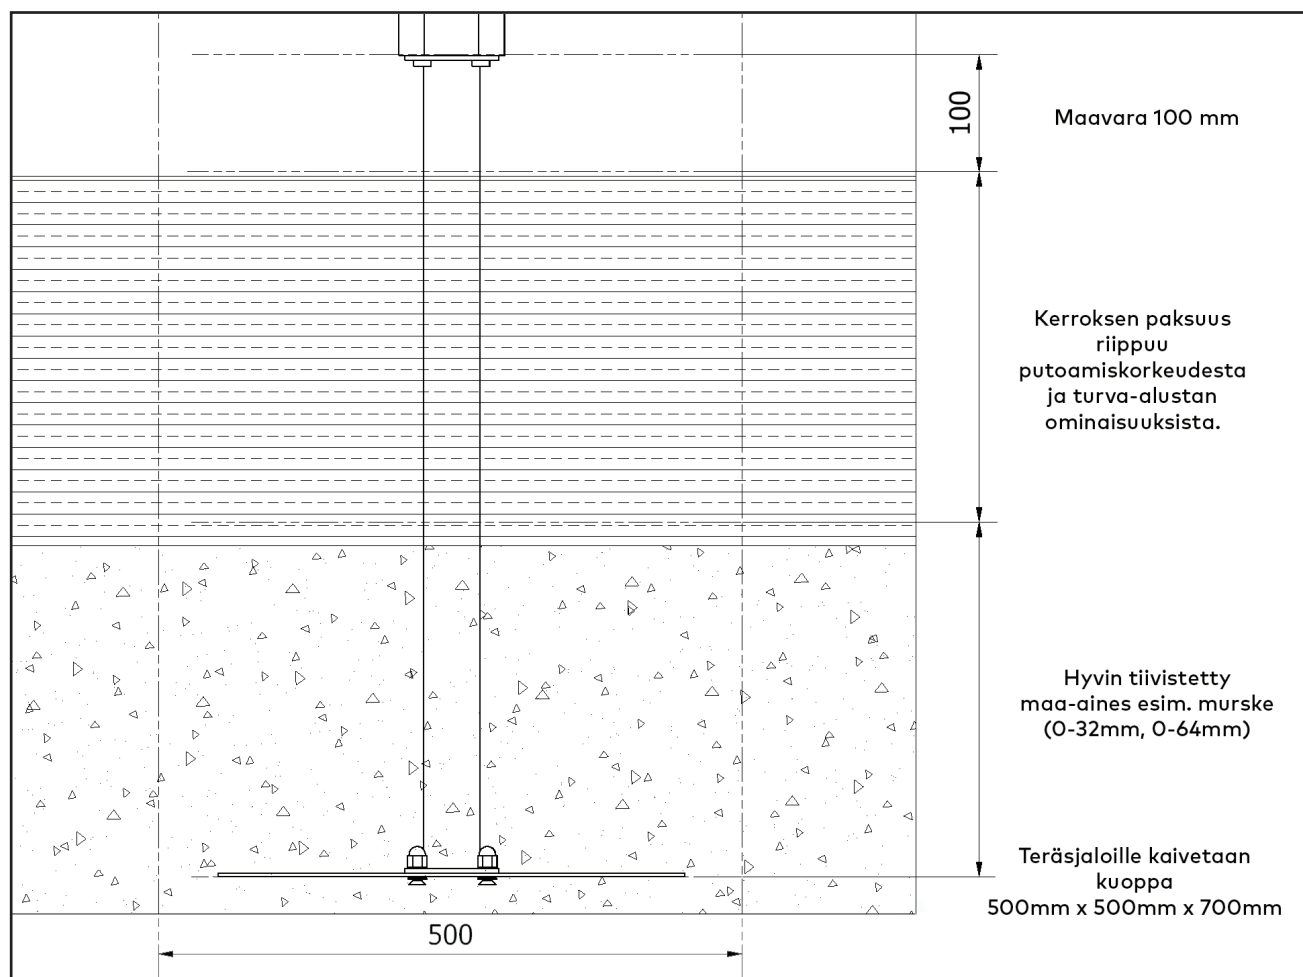


Maa-ankkurin asennus

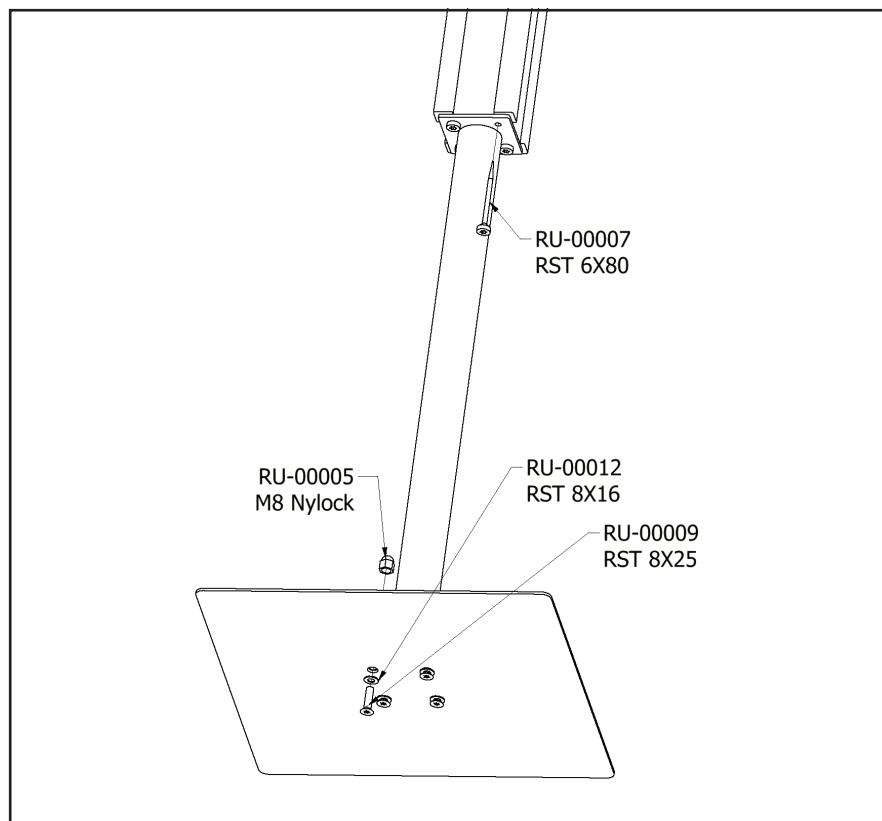


Tasopuun asentaminen

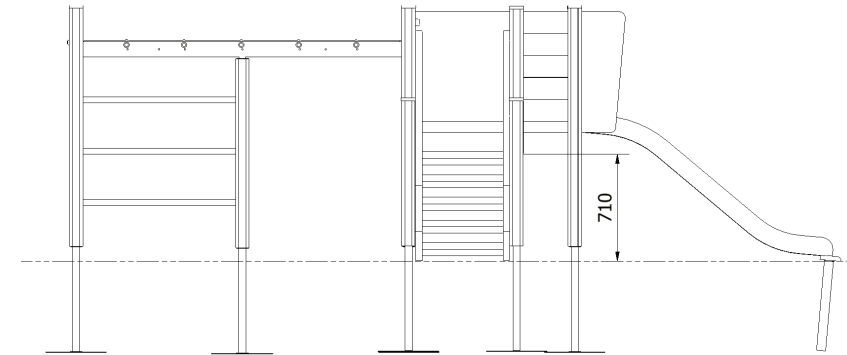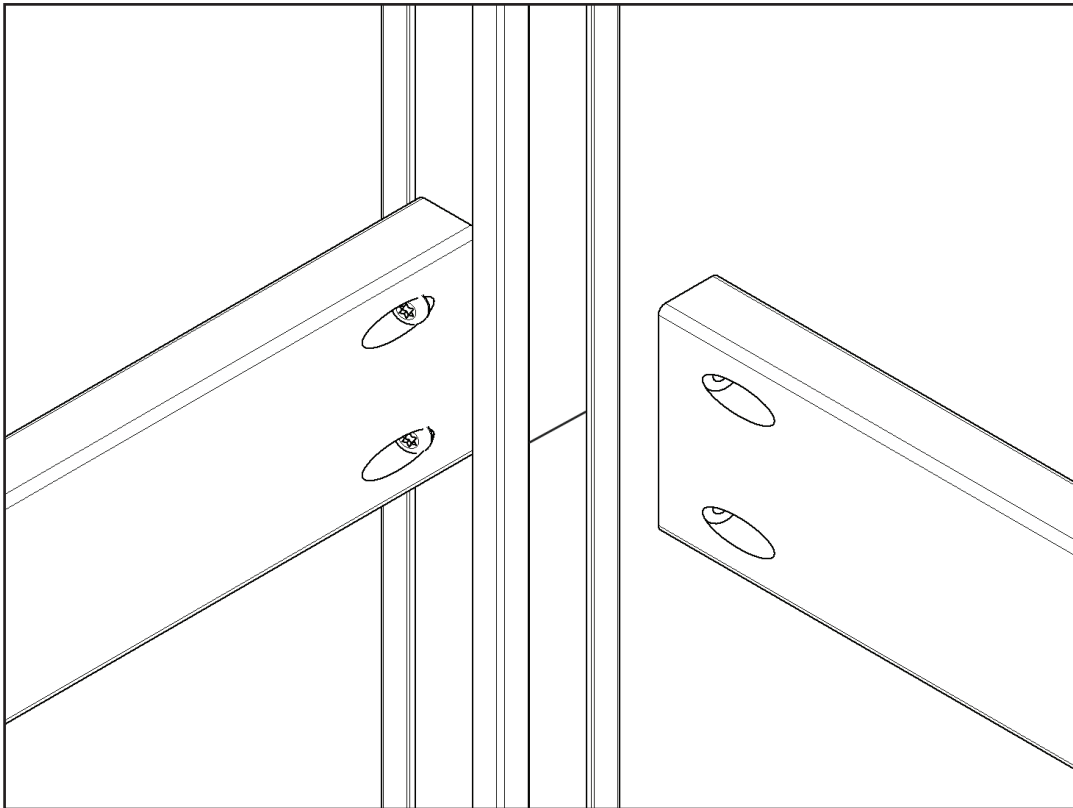

Tasopuun asentaminen

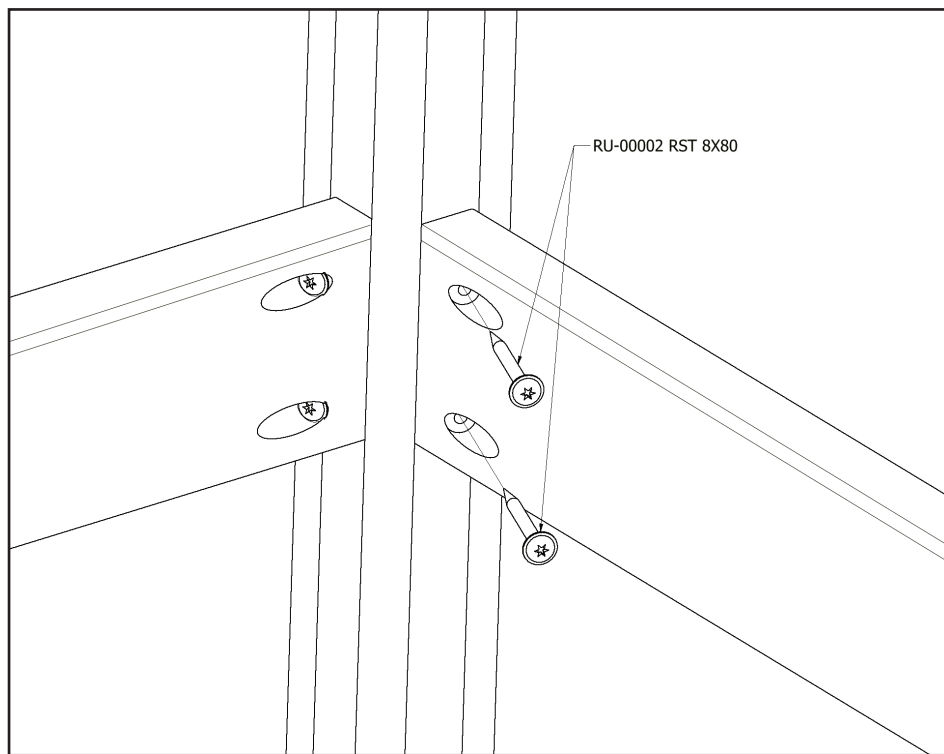

Lattiavanerin asentaminen

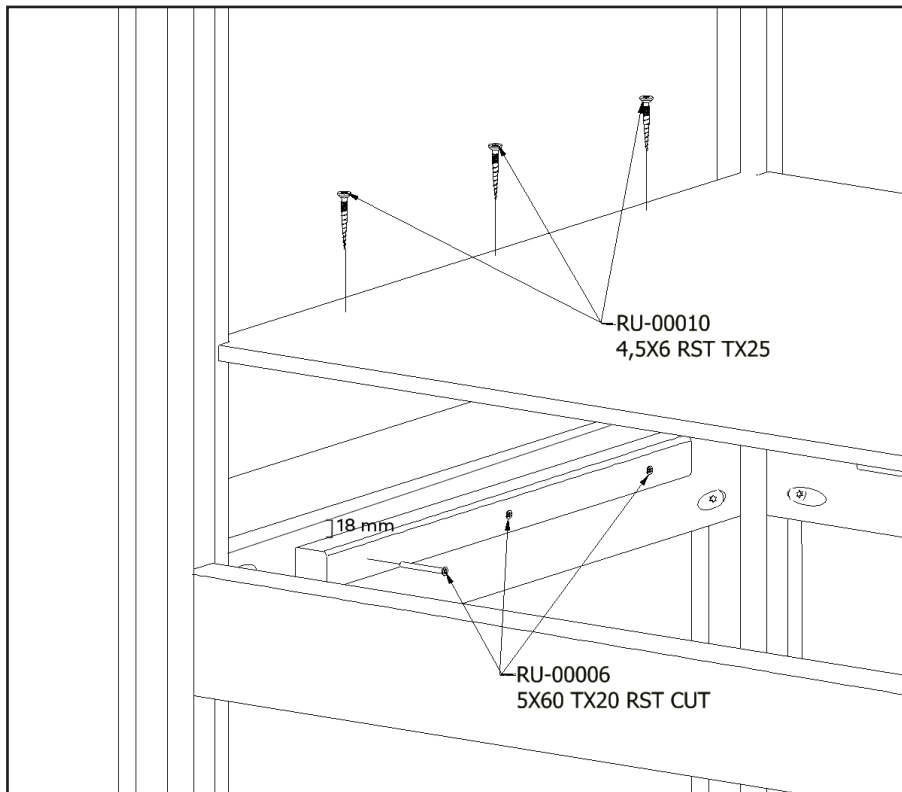


Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.

Portaiden asentaminen

Portaiden sivuu
asennettavan tolpan,
turvakaiteen sekä
käsijohteen päädyt asen-
netaan samaan linjaan.

Portaiden sivun sekä
tasopuun yläpinnat
asennetaan samaan
tasoon.


Korkeiden sekä matalien
portaiden asennuksessa
pätevät samat mittat.

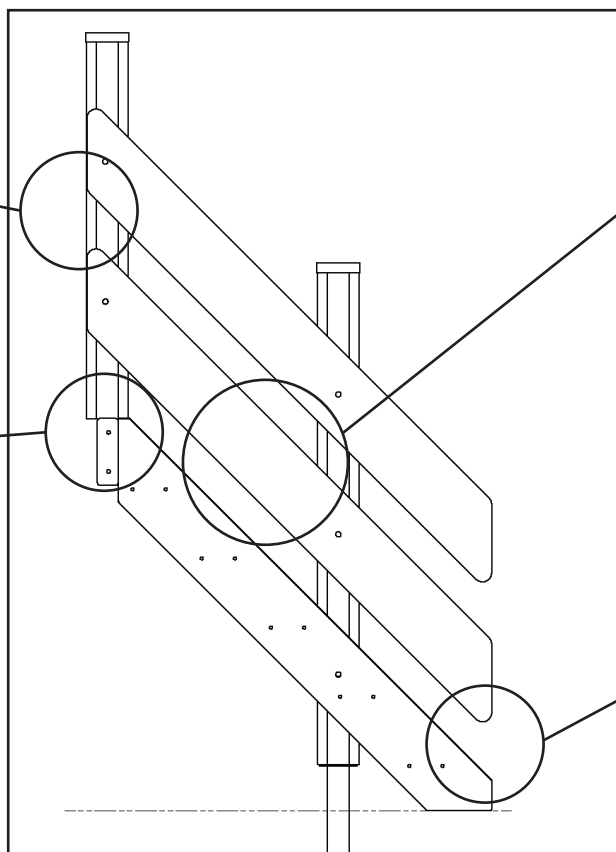

Portaiden sivun sekä
turvakaiteen väliin jäävä
rako 70 mm. Turvakaiteen
ja käsijohteen väliin jäävä
rako 70 mm.
Käytä asennus palikkaa.


Portaiden sivun,
turvakaiteen sekä
käsijohteen päädyt asen-
netaan samaan linjaan.

Portaiden asentaminen

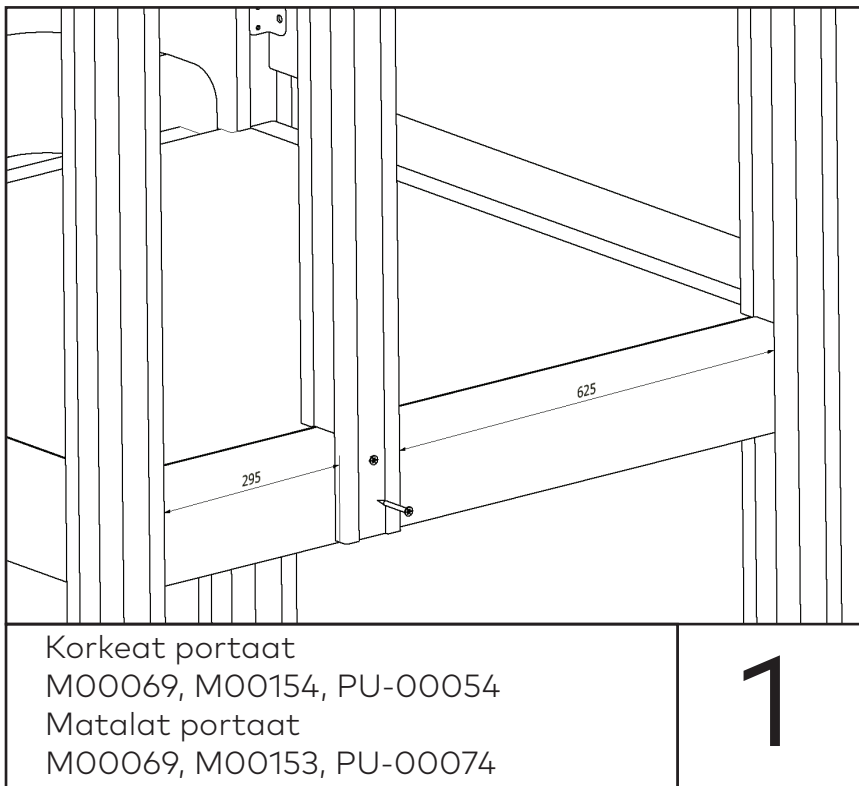


Muista tarkistaa
kumpaan sivuun portaat
asennetaan.

Portaiden asentaminen

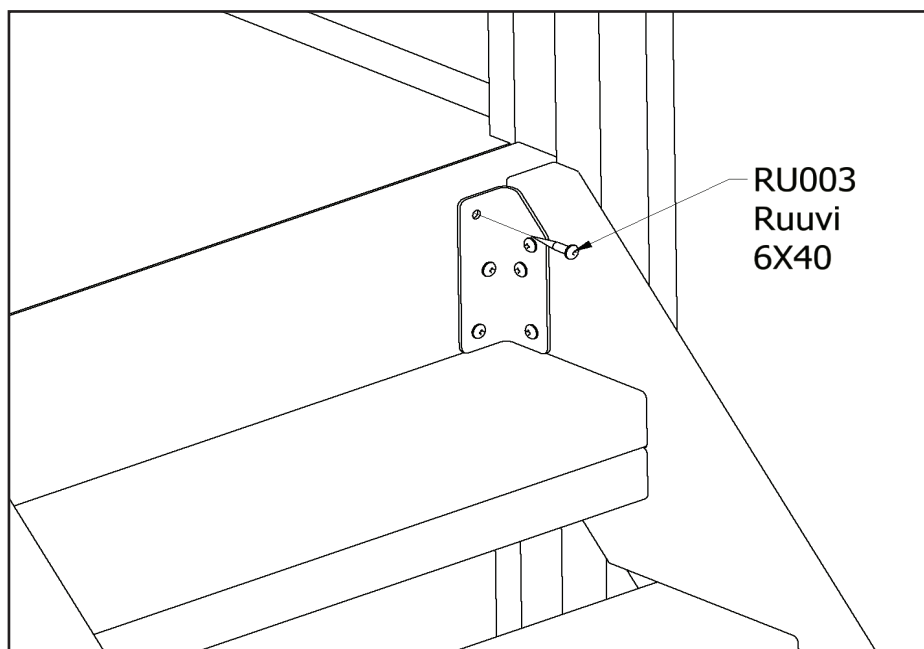


Portaiden sivun sekä tasopuun yläpinnat asennetaan samaan tasoon.

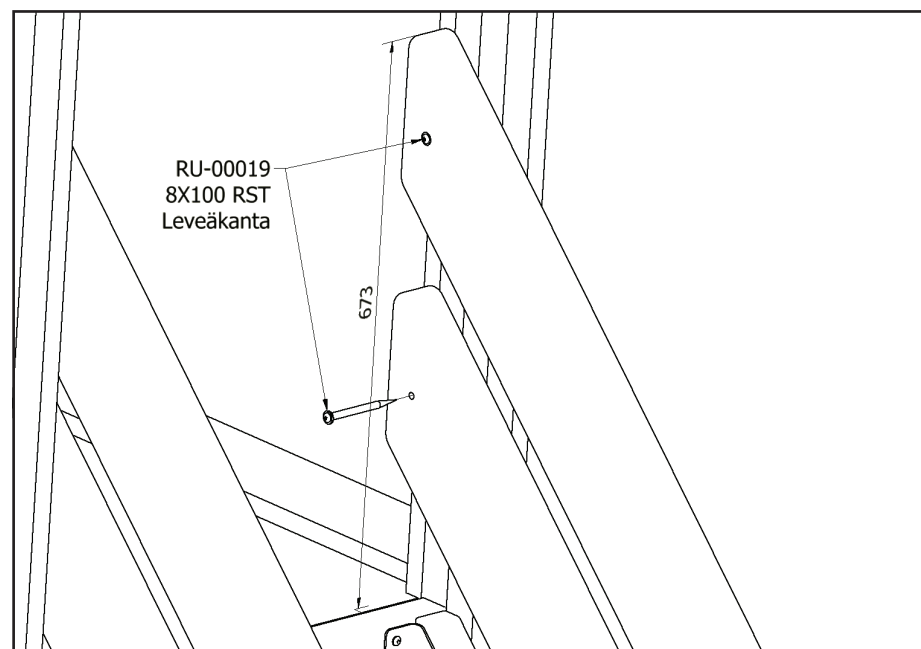

3. Kiinnitä portaiden keskikaide ennen käsijohdetta käyttäen asennuspalikkaa.

Portaiden asentaminen

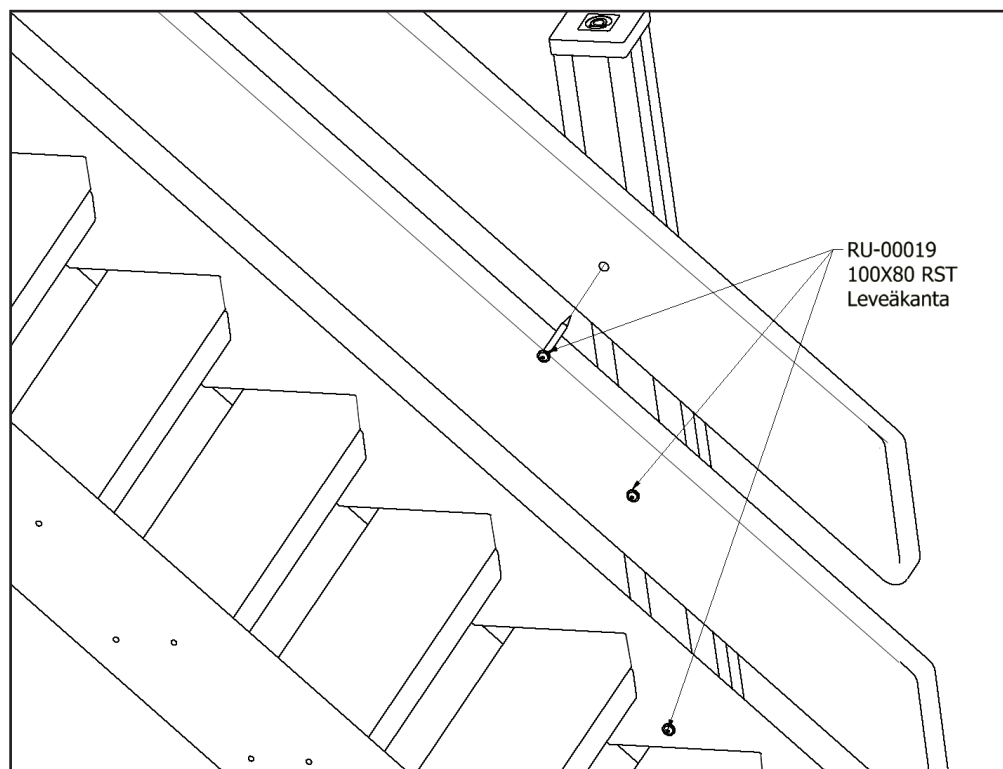



- 4.** Kiinnitys järjestys:
1. Portaat
 2. Keskikaide
 3. Käsijohde.

Liu'un asentaminen



Korkea liuku
M00006, M00163, M00151, PU-00054
Matala liuku
M00152, M00151, M00163, PU-00074

Muista tarkistaa
kumpaan sivuun liuku
asennetaan.


Liu'un asentaminen

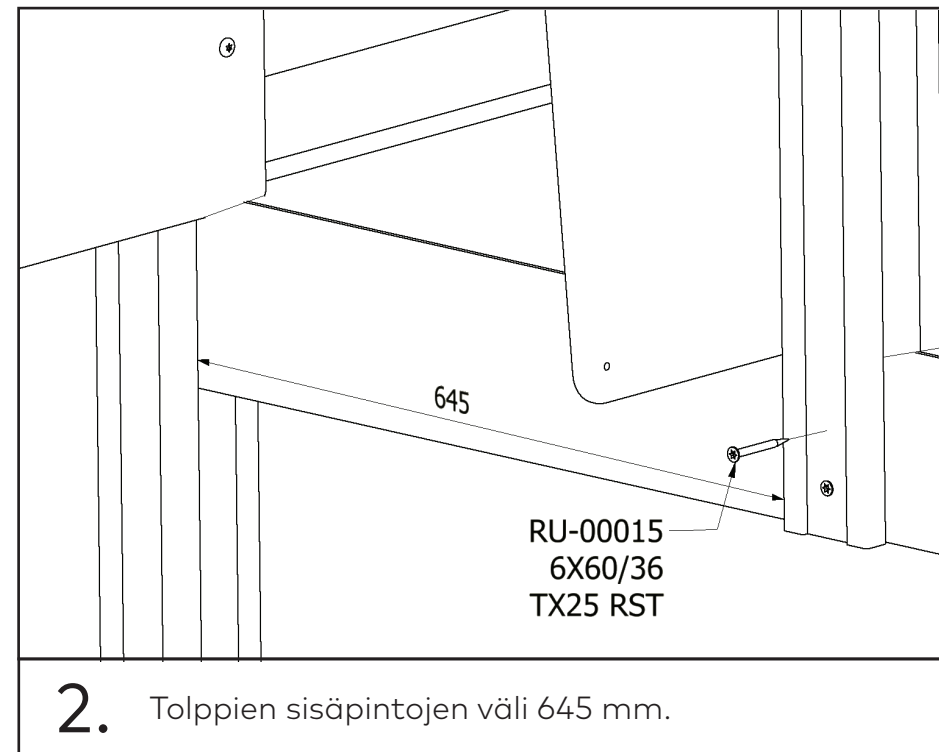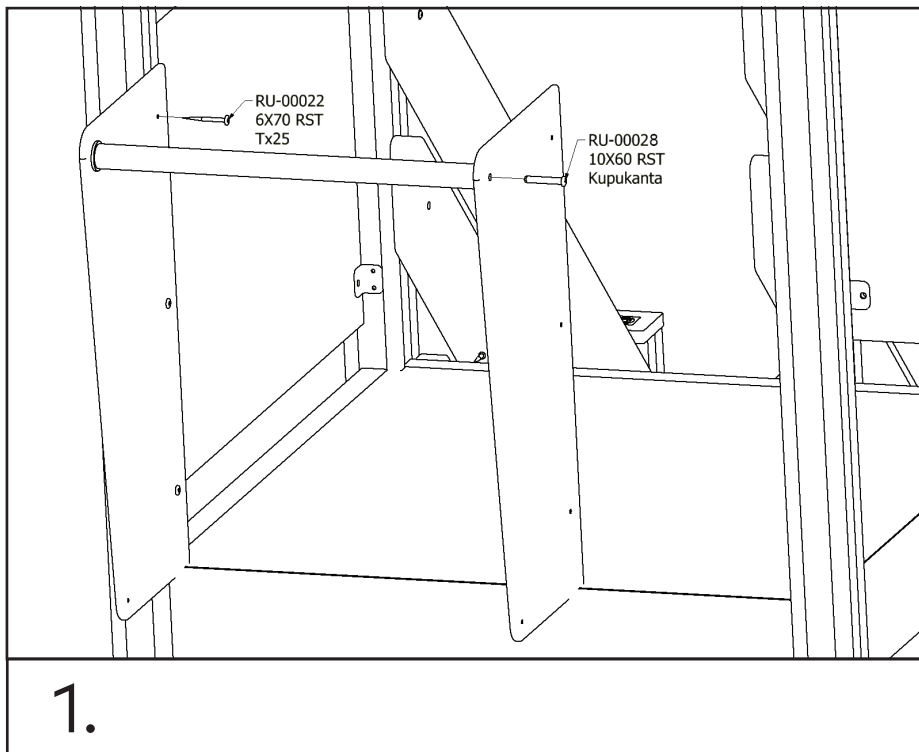

Liu'un asentaminen

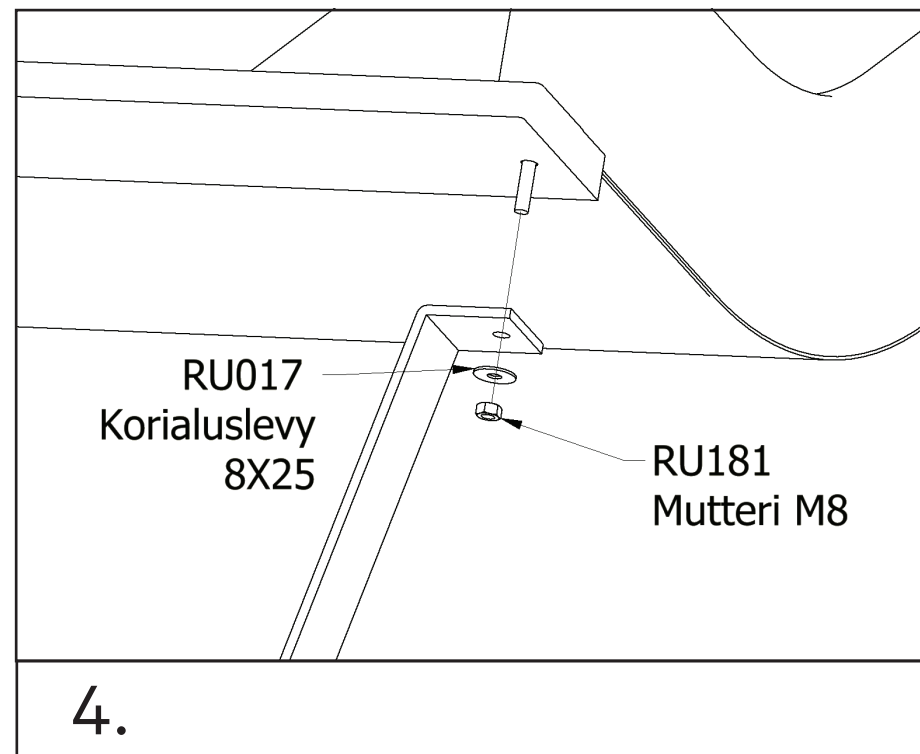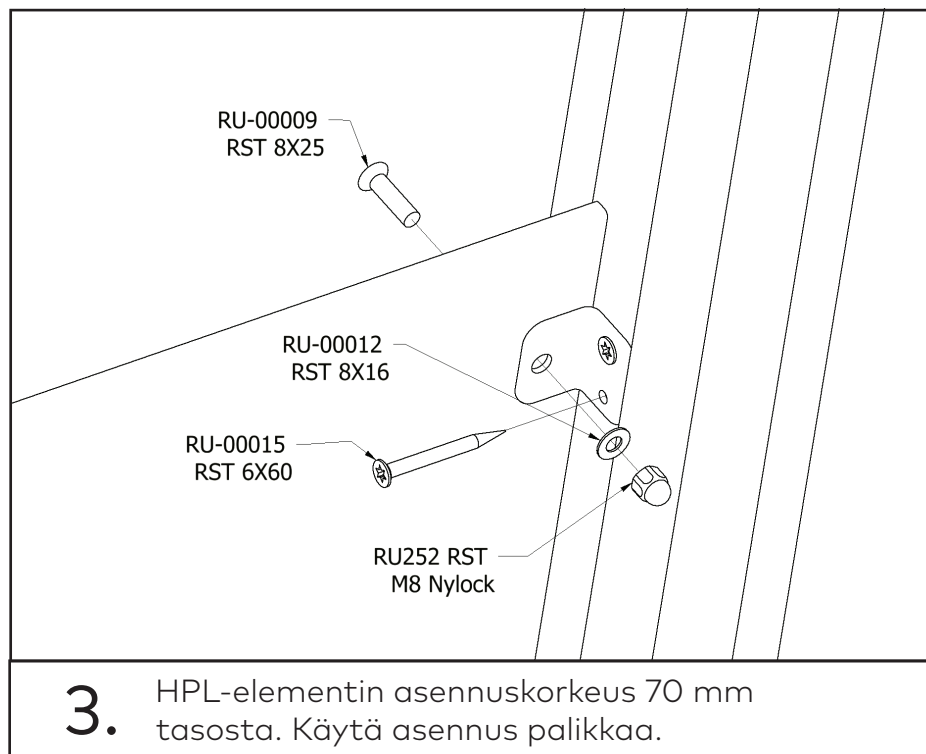


Liu'un asentaminen

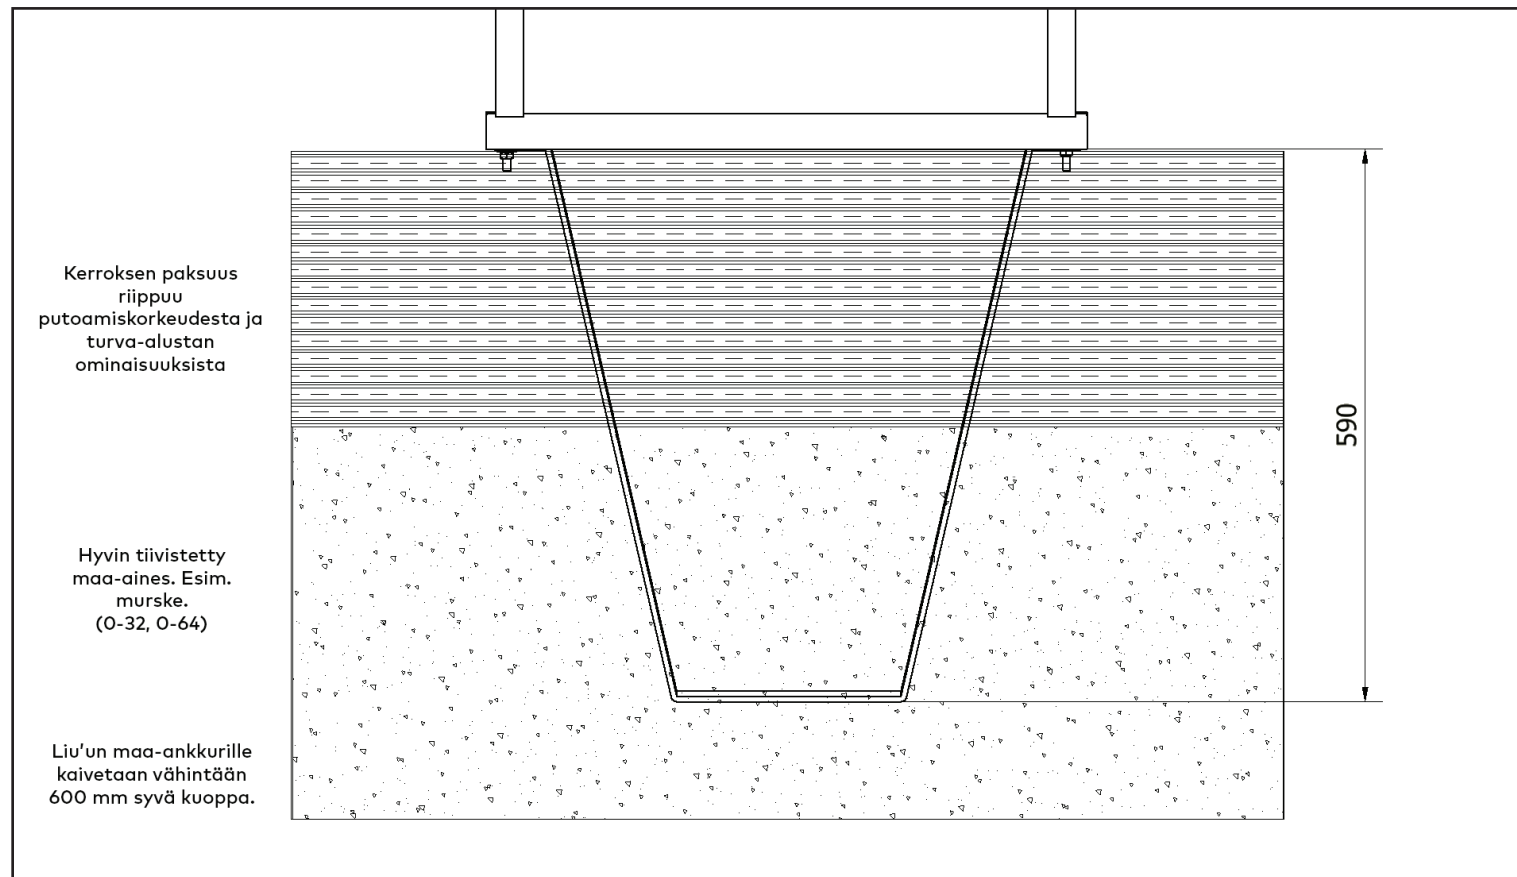


5.


Liu'un asentaminen

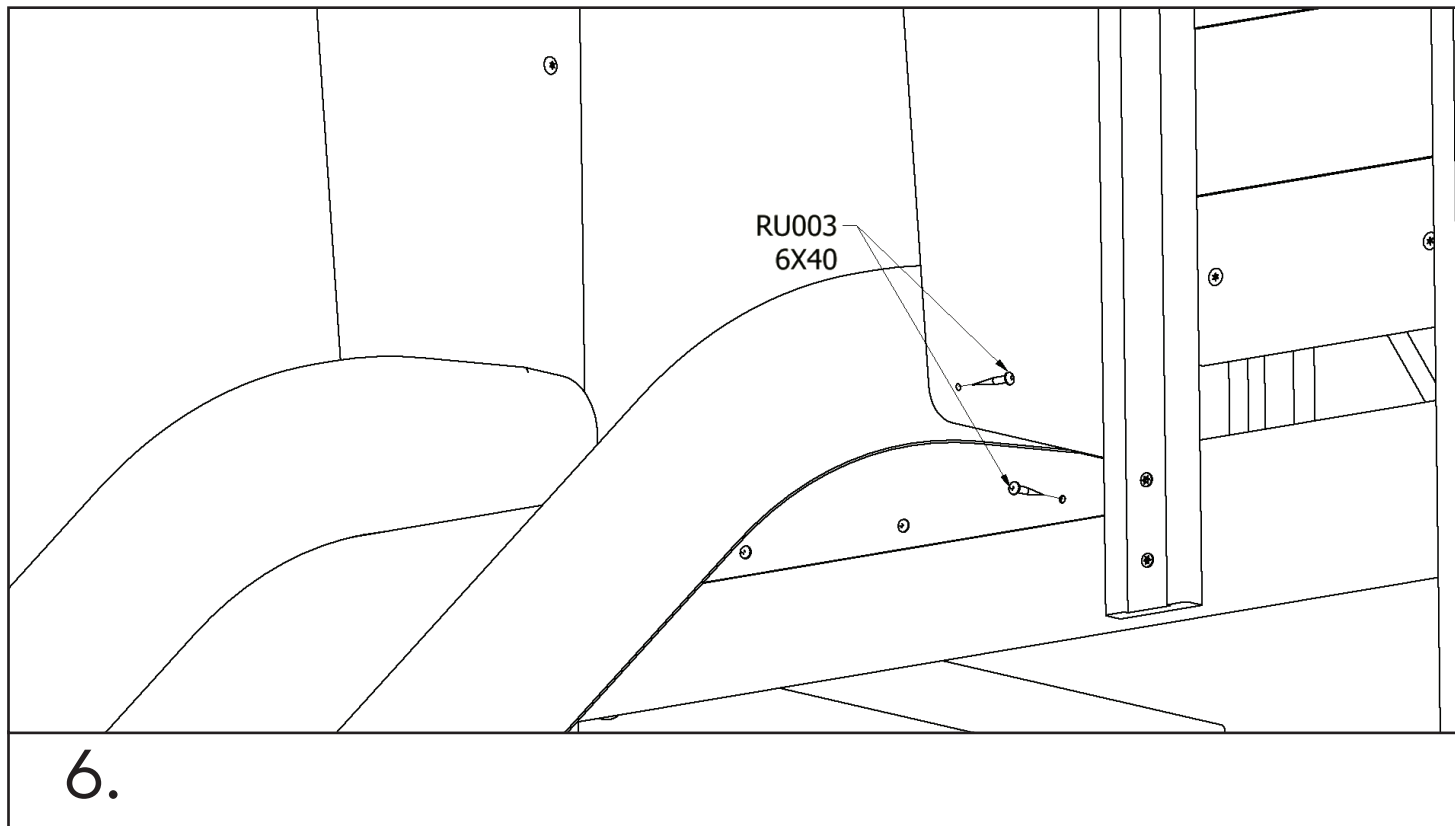


HPL-seinien asentaminen

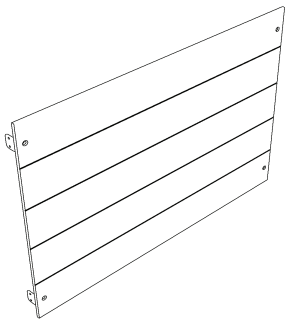


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

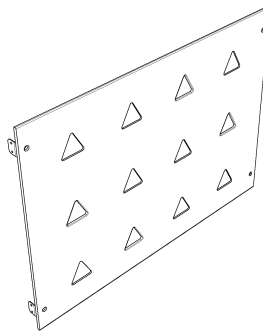


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle

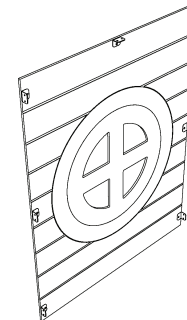

M00024
Kuvio aina sisäpuolelle

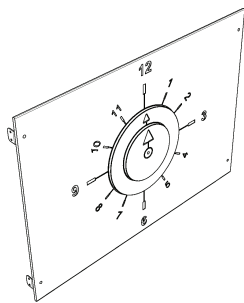


M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

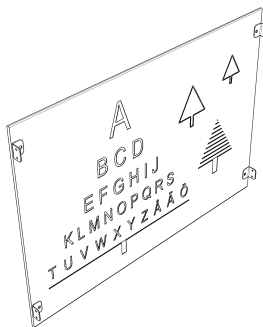

M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

HPL-seinien asentaminen

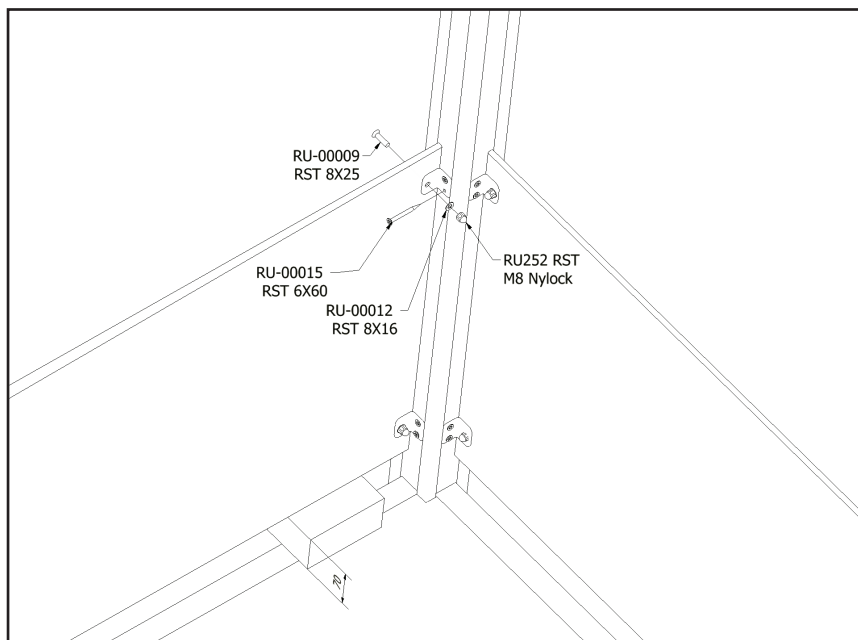


HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennus
palikkaa.


HPL-tiskin asentaminen

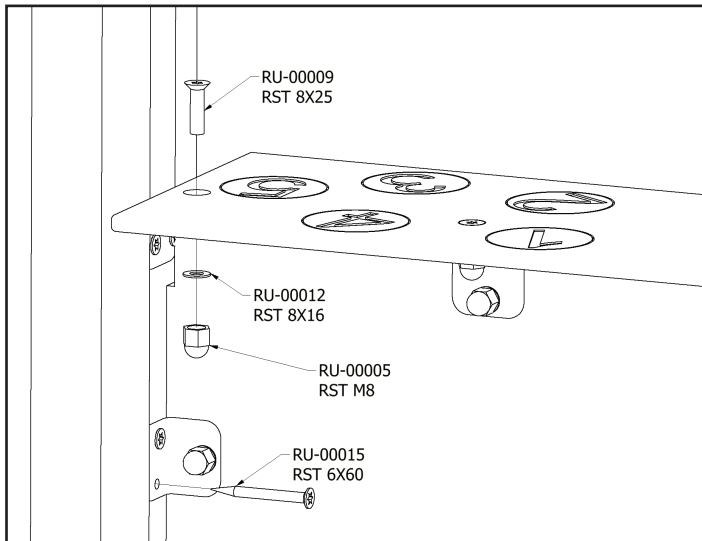

HPL-tiski asennetaan niin
että taso on 400 mm
korkeuteen puutolpan
reunasta mitaten..

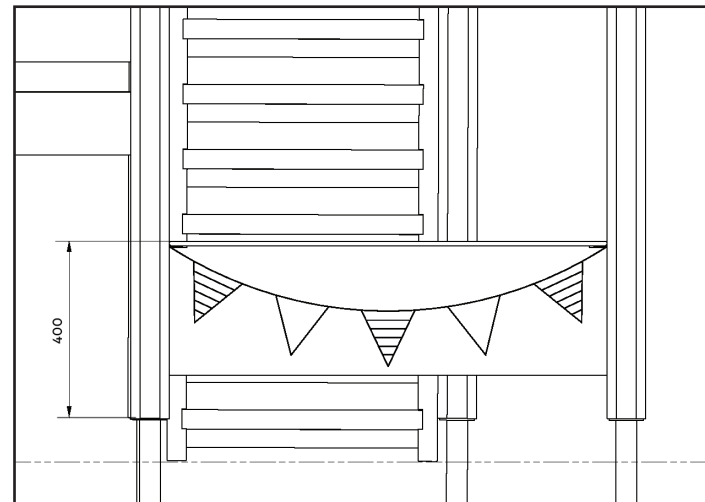


Vinonkaton asennus

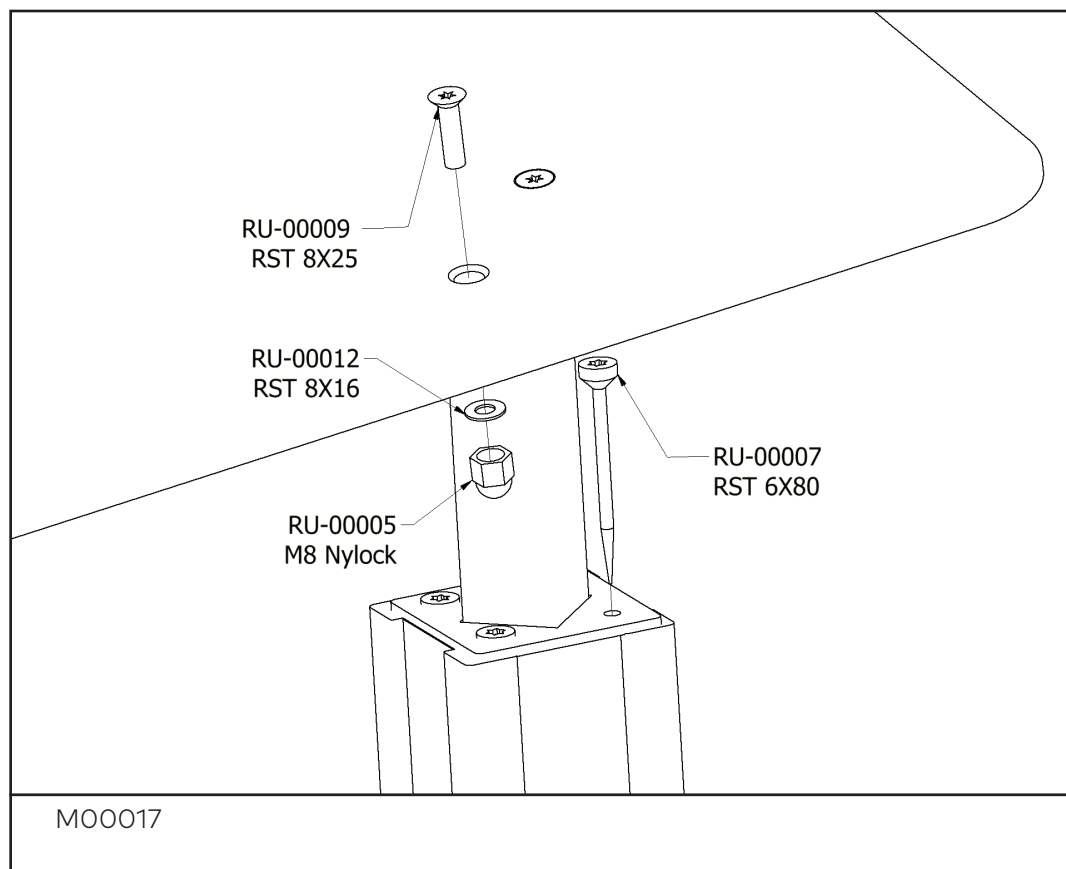

Kiinnitä metallijalat
tolppiin ennen levyn
asennusta.

Tolpanhatun kiinnittäminen

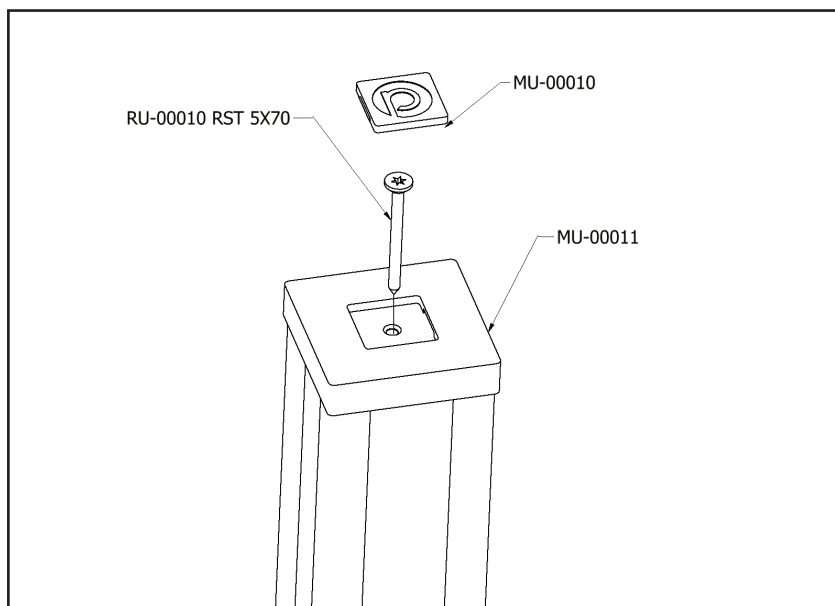

Kiinnitä tolpanhattu
viimeisenä