




Asennusaika
15h / 2hlö




Ikäsuositus
+3v.




Käyttäjämäärä
15

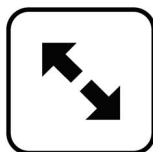

Pituus
6145mm

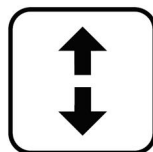


Korkeus
3110mm

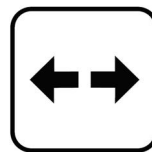


Leveys
1895mm




Putoamiskorkeus
2050mm

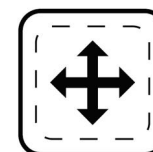


Turva-alue
39,2m²

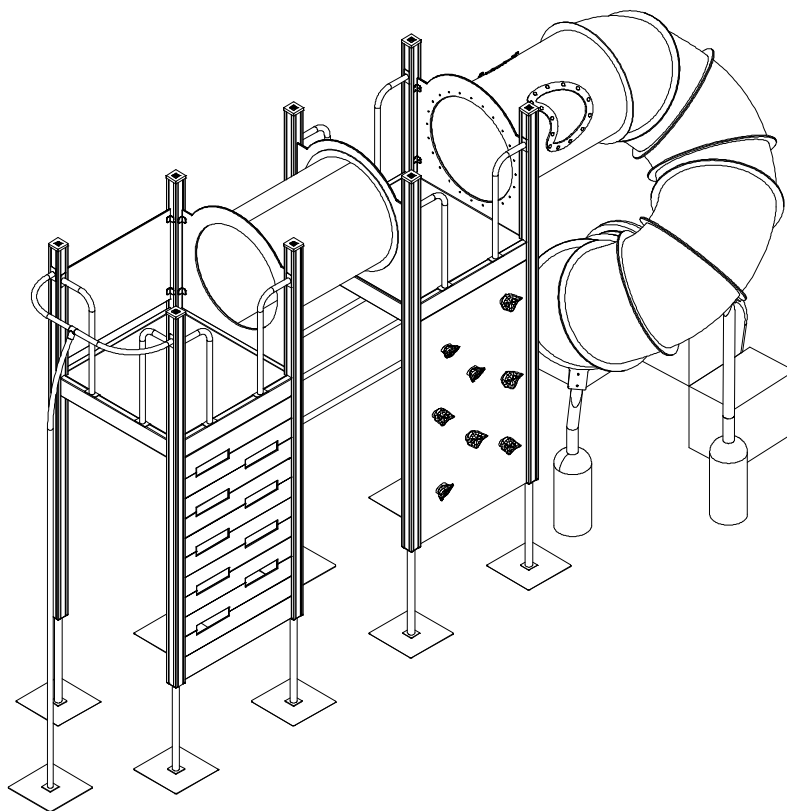

Turva-alue

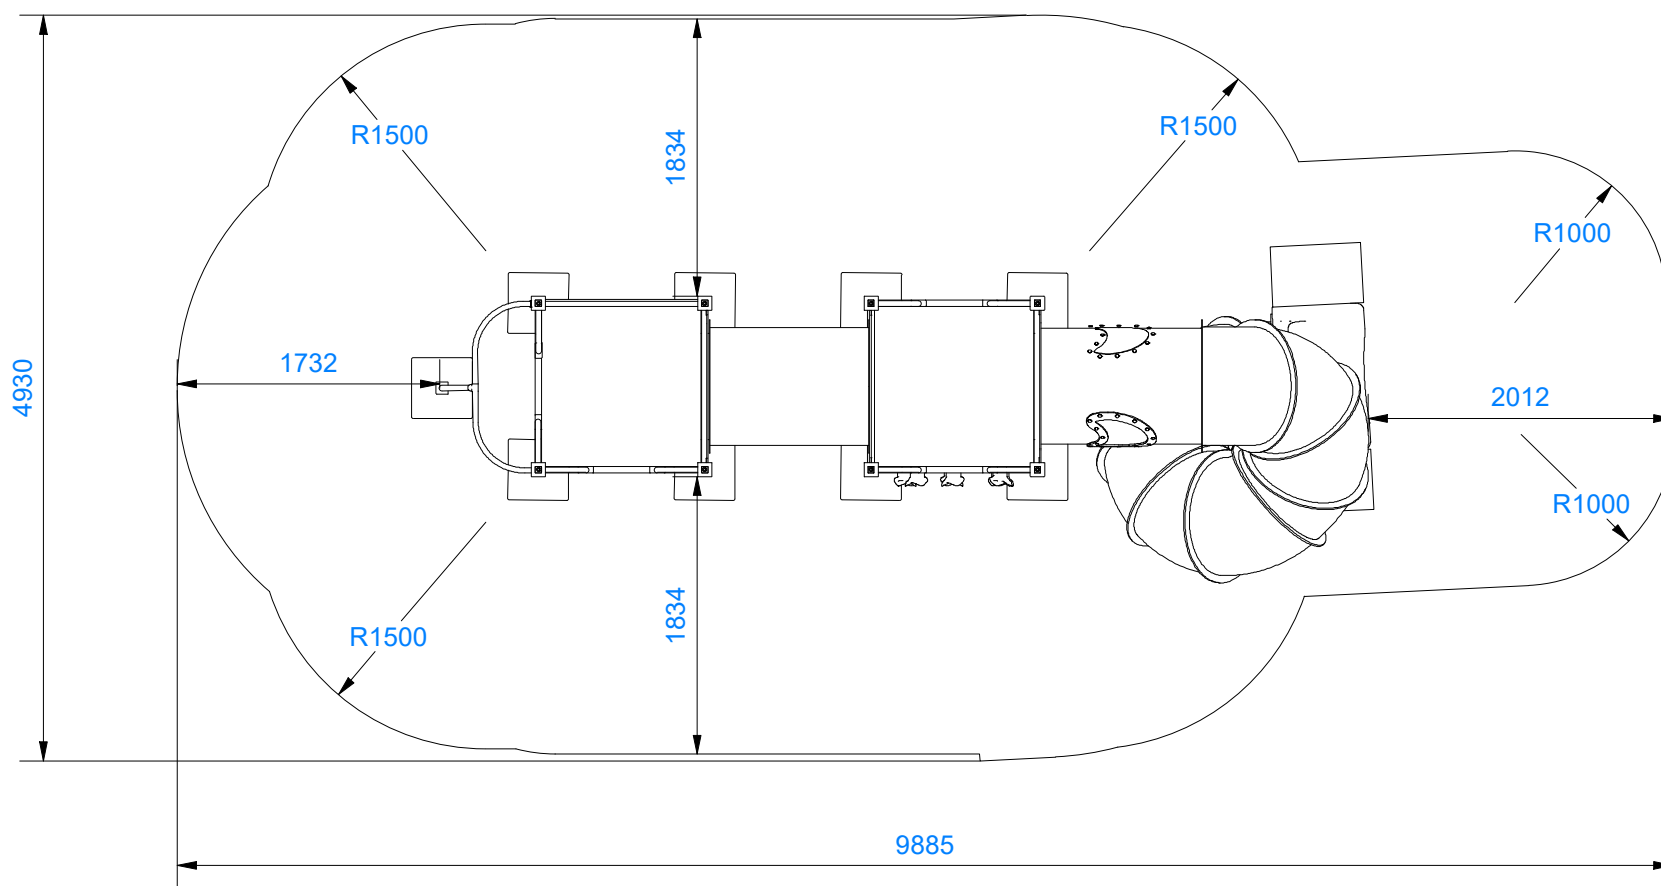

Mitat


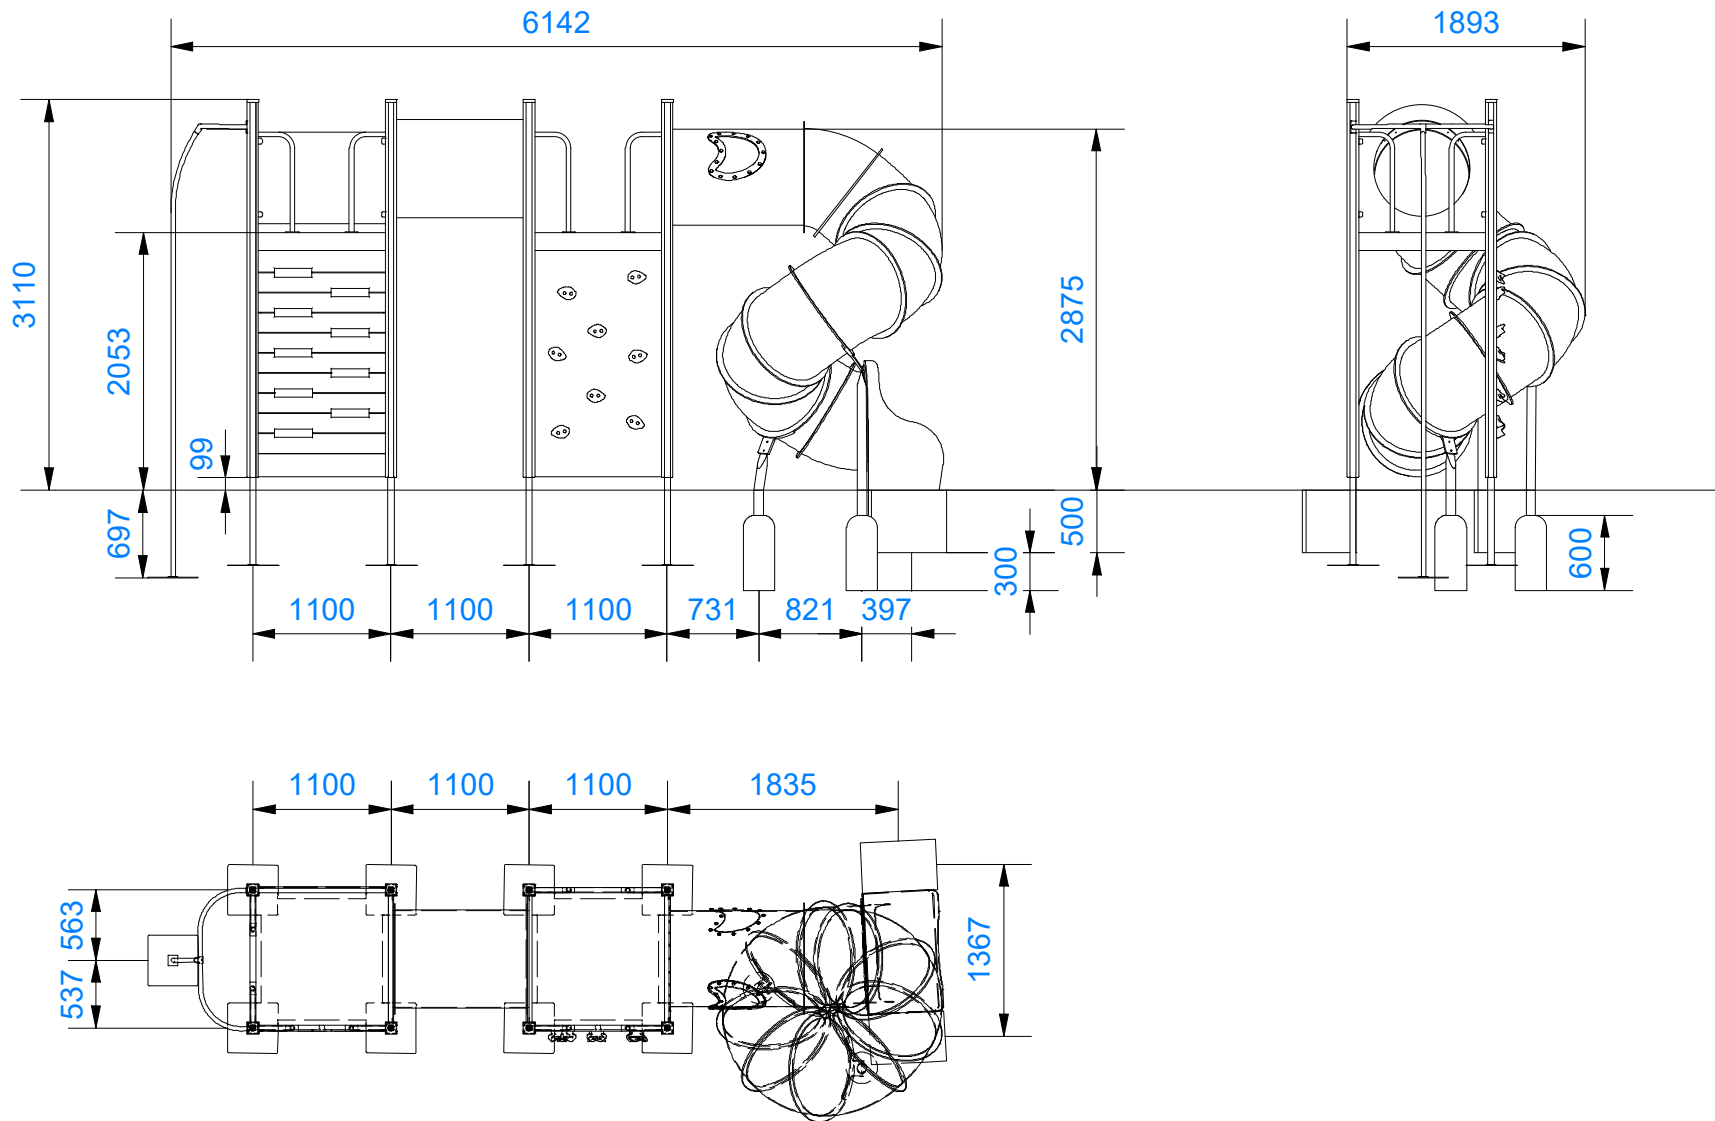


Osaluettelo

PE-00027	1	M00438	1	M00015	1	M00432	1	PU-00022	8	M00059	8	ME-00087	9	M00083	8	HL-00296	1
																	
M00433	1	M00431	1	M00242	2	PE-00010	1	M00157	4	M00167	8	M00140	8	M00164	2	M00060	2
																	





Maa-ankkurin asennus

M00083, ME-00087

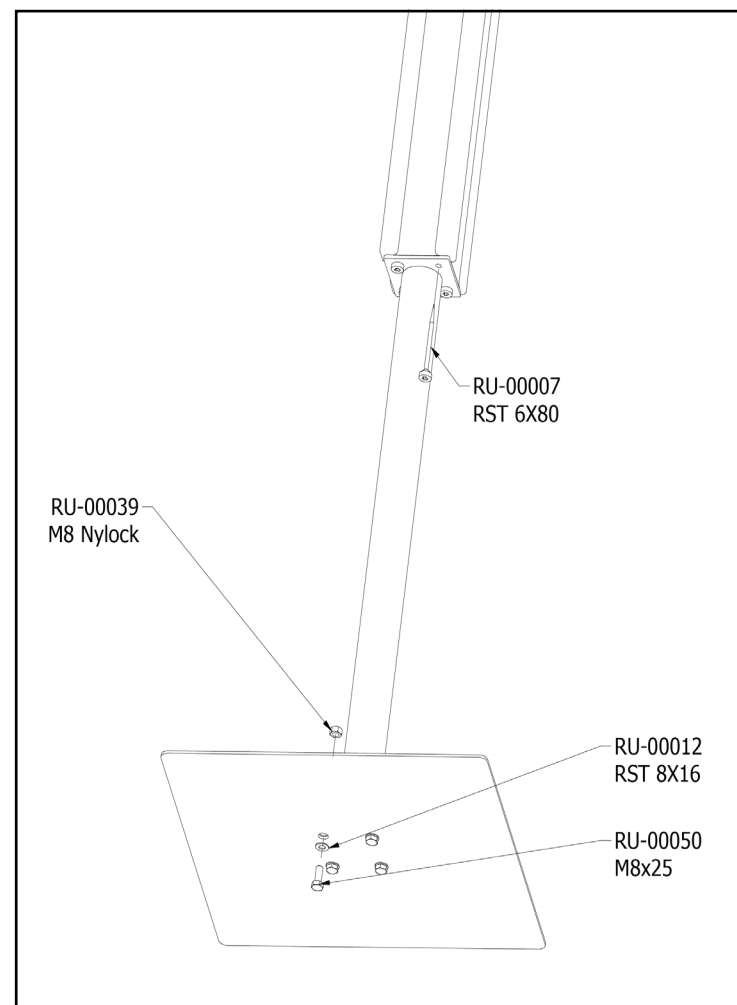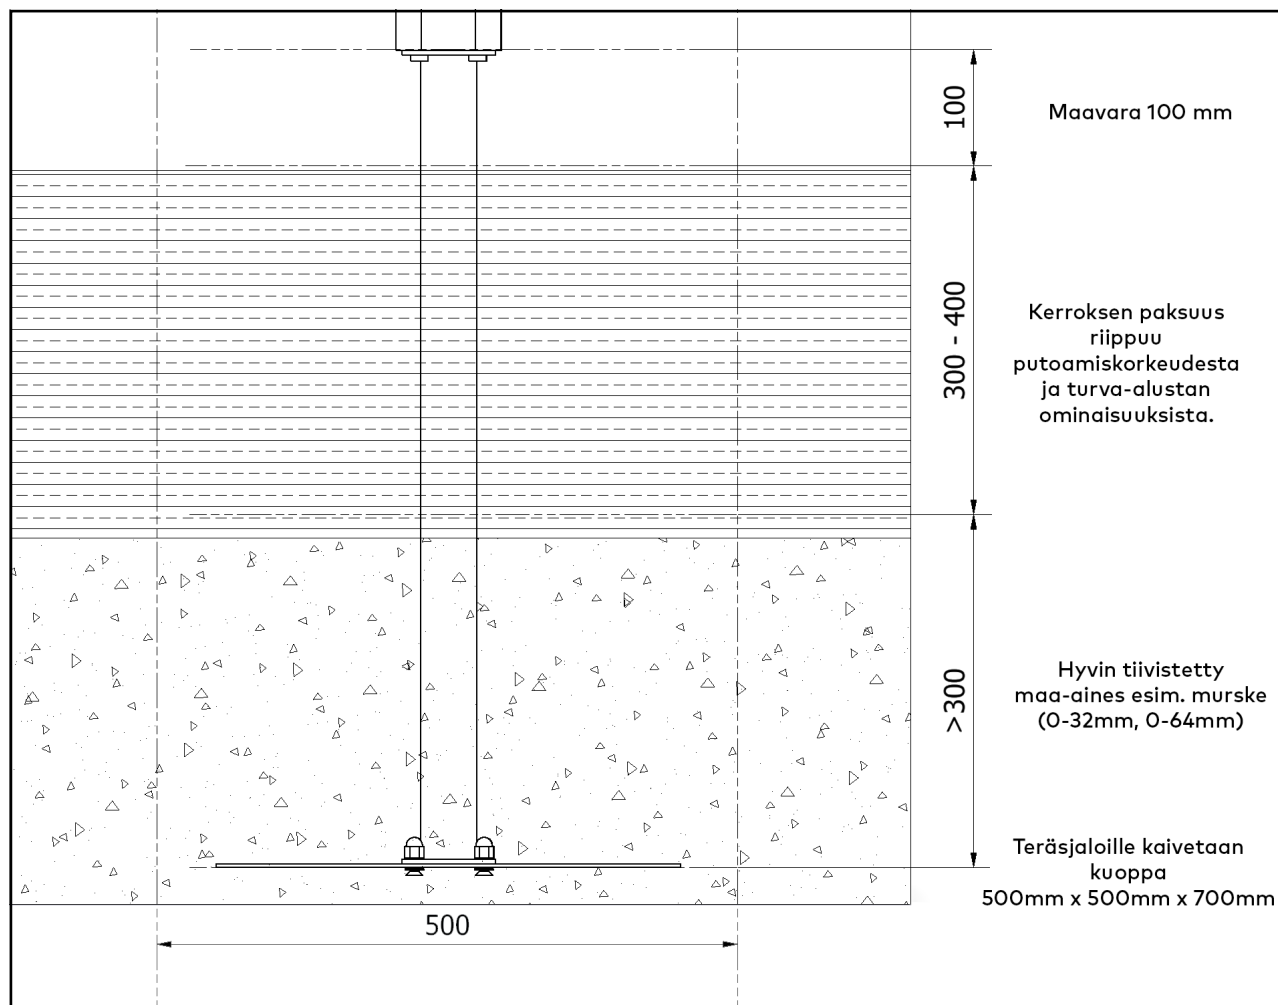


Maa-ankkurin asennus pintakiinnitys

M00057

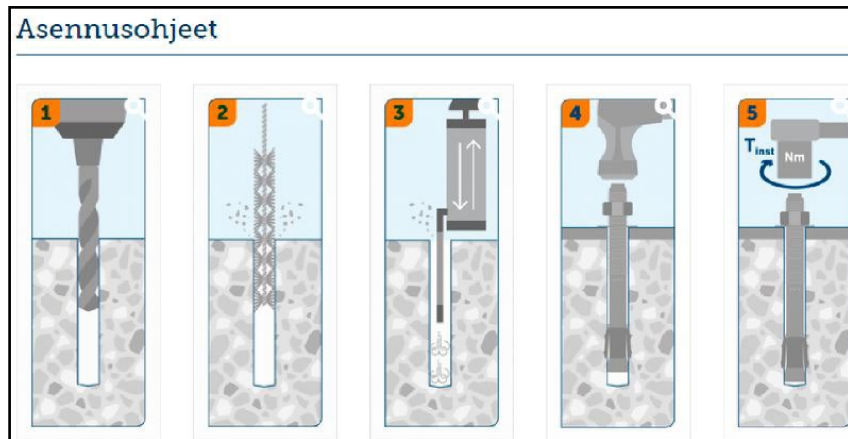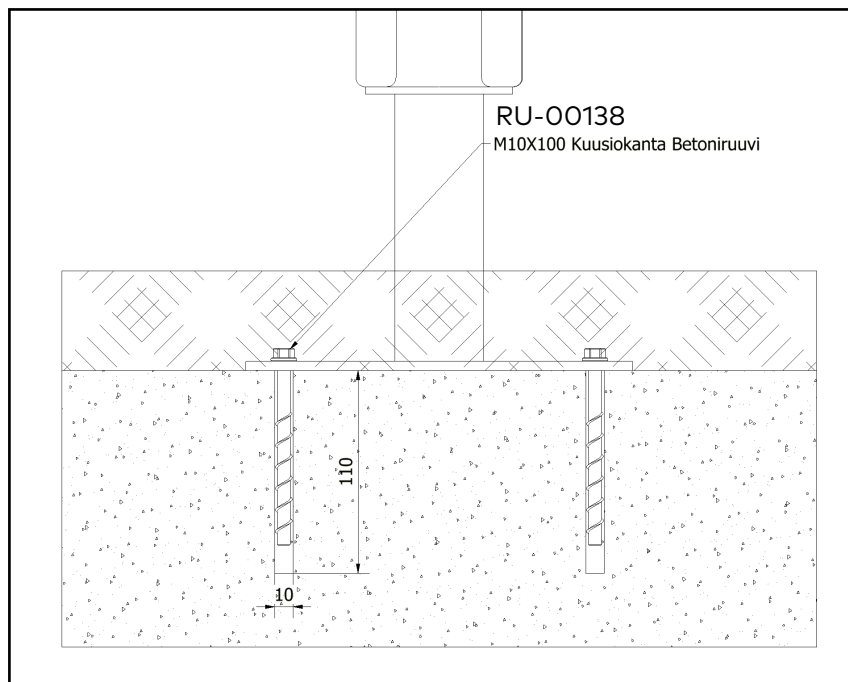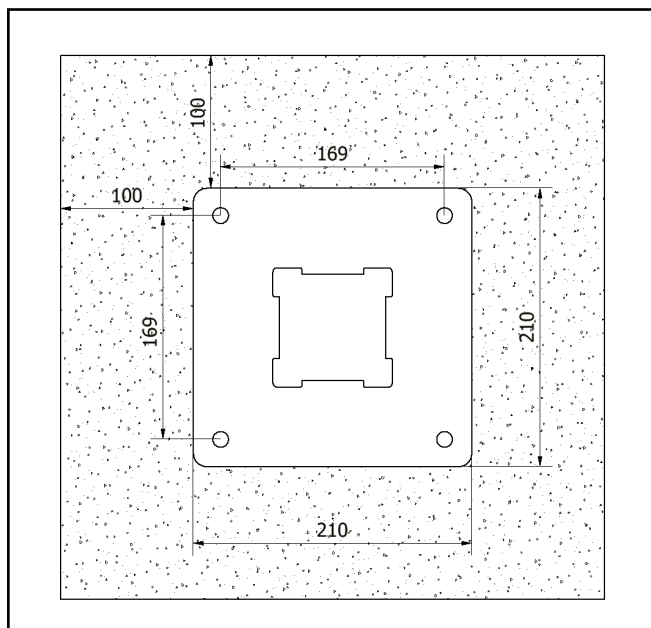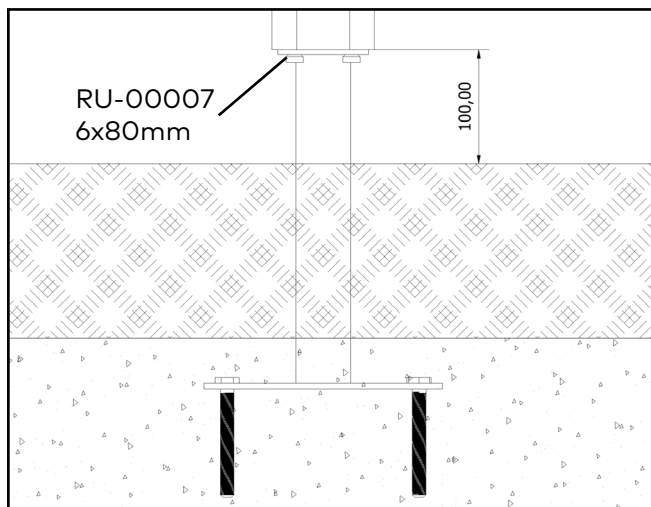


Tasopuun asennus

M00140, M00199, M00227

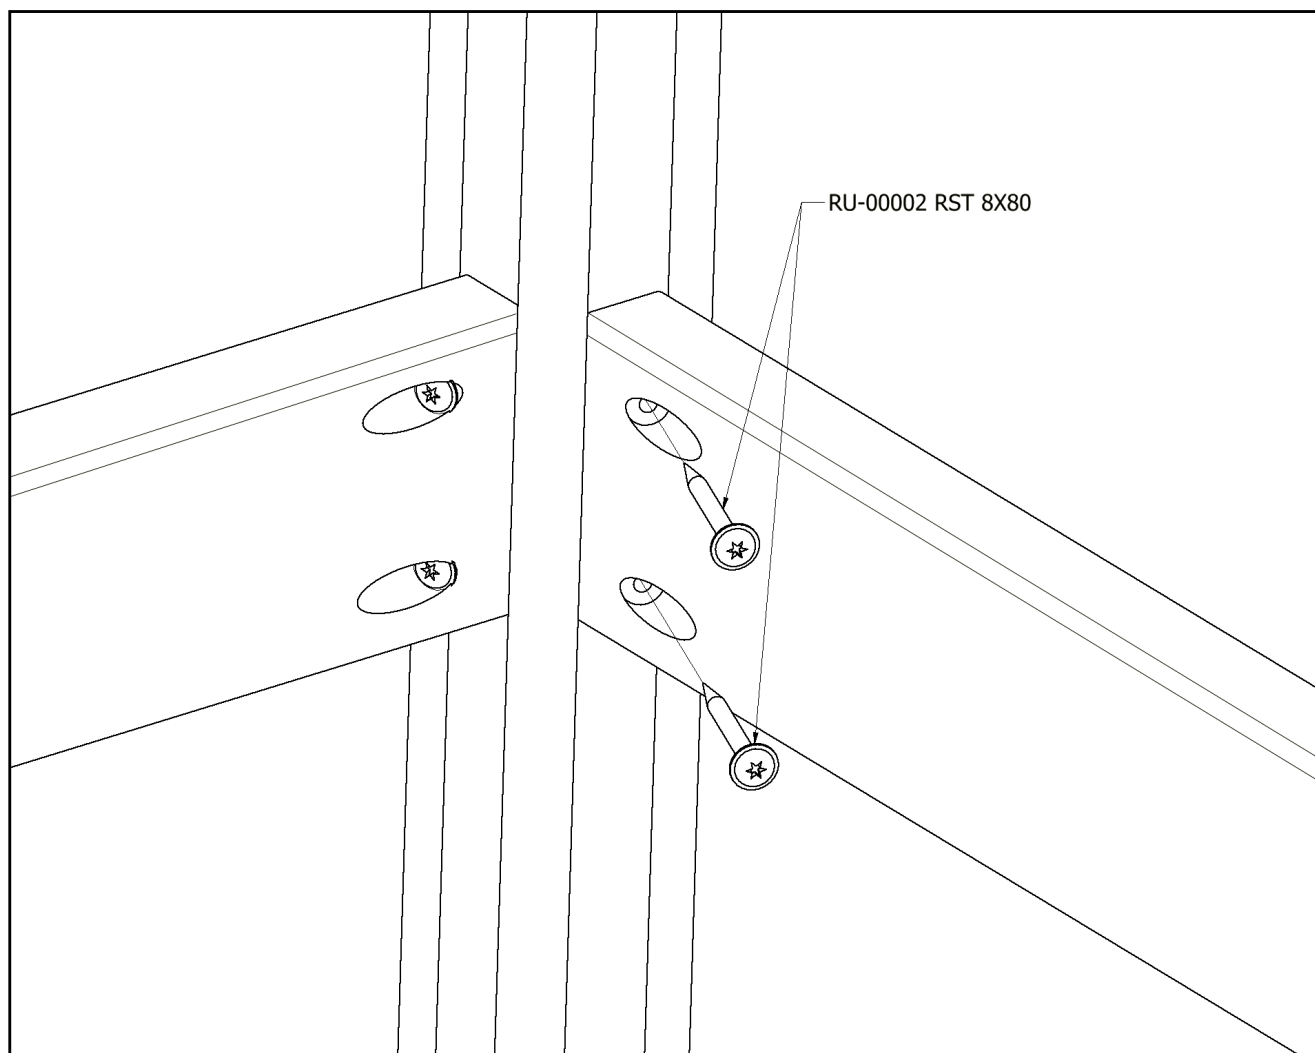

Lattiavanerin asennus

M00164, M00060

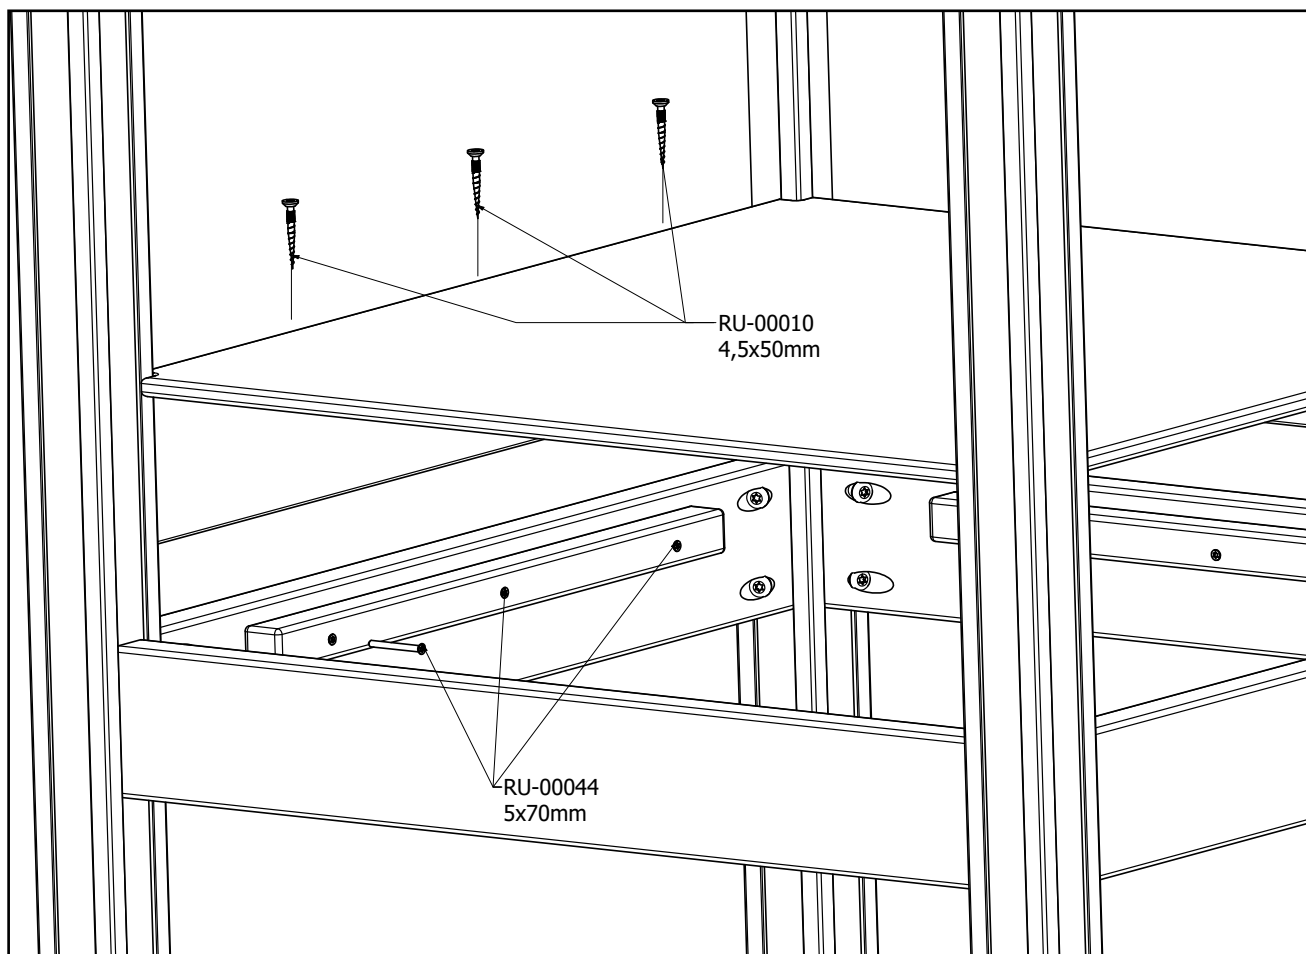


Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin,
että riman ja taso-
puun yläpintojen
erotus on
18 mm.


Seinien asennus

M00020

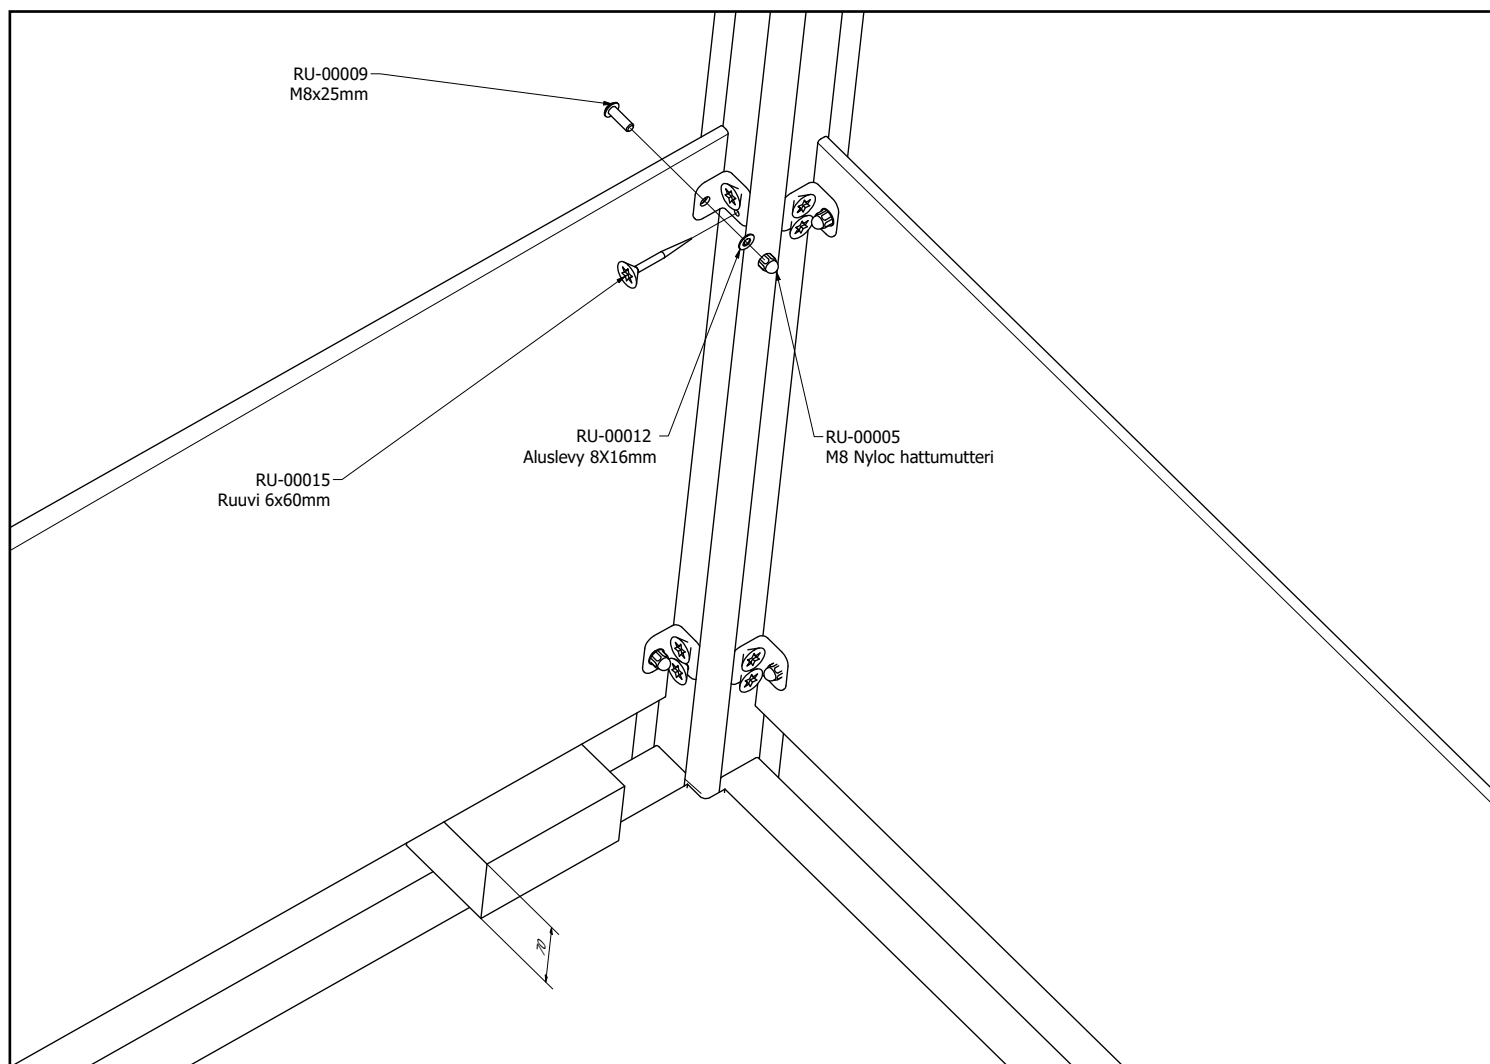


HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennuspalikkaa.


Seinien asennus

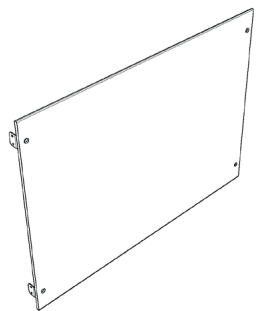

M00020

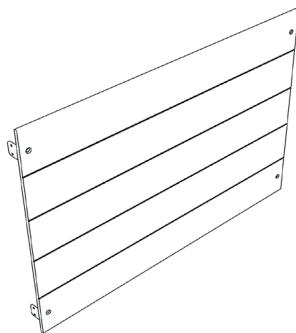


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

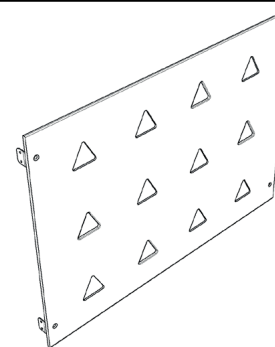


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

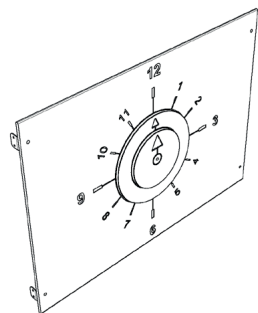

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

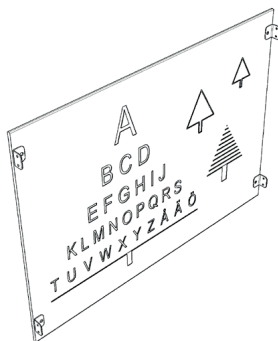


M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

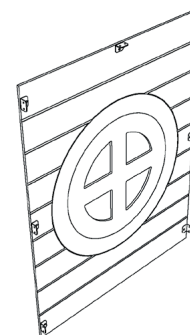

M00024
Kuvio aina sisäpuolelle


Kiipeilyotteiden asennus

M00150, M00192, M00245

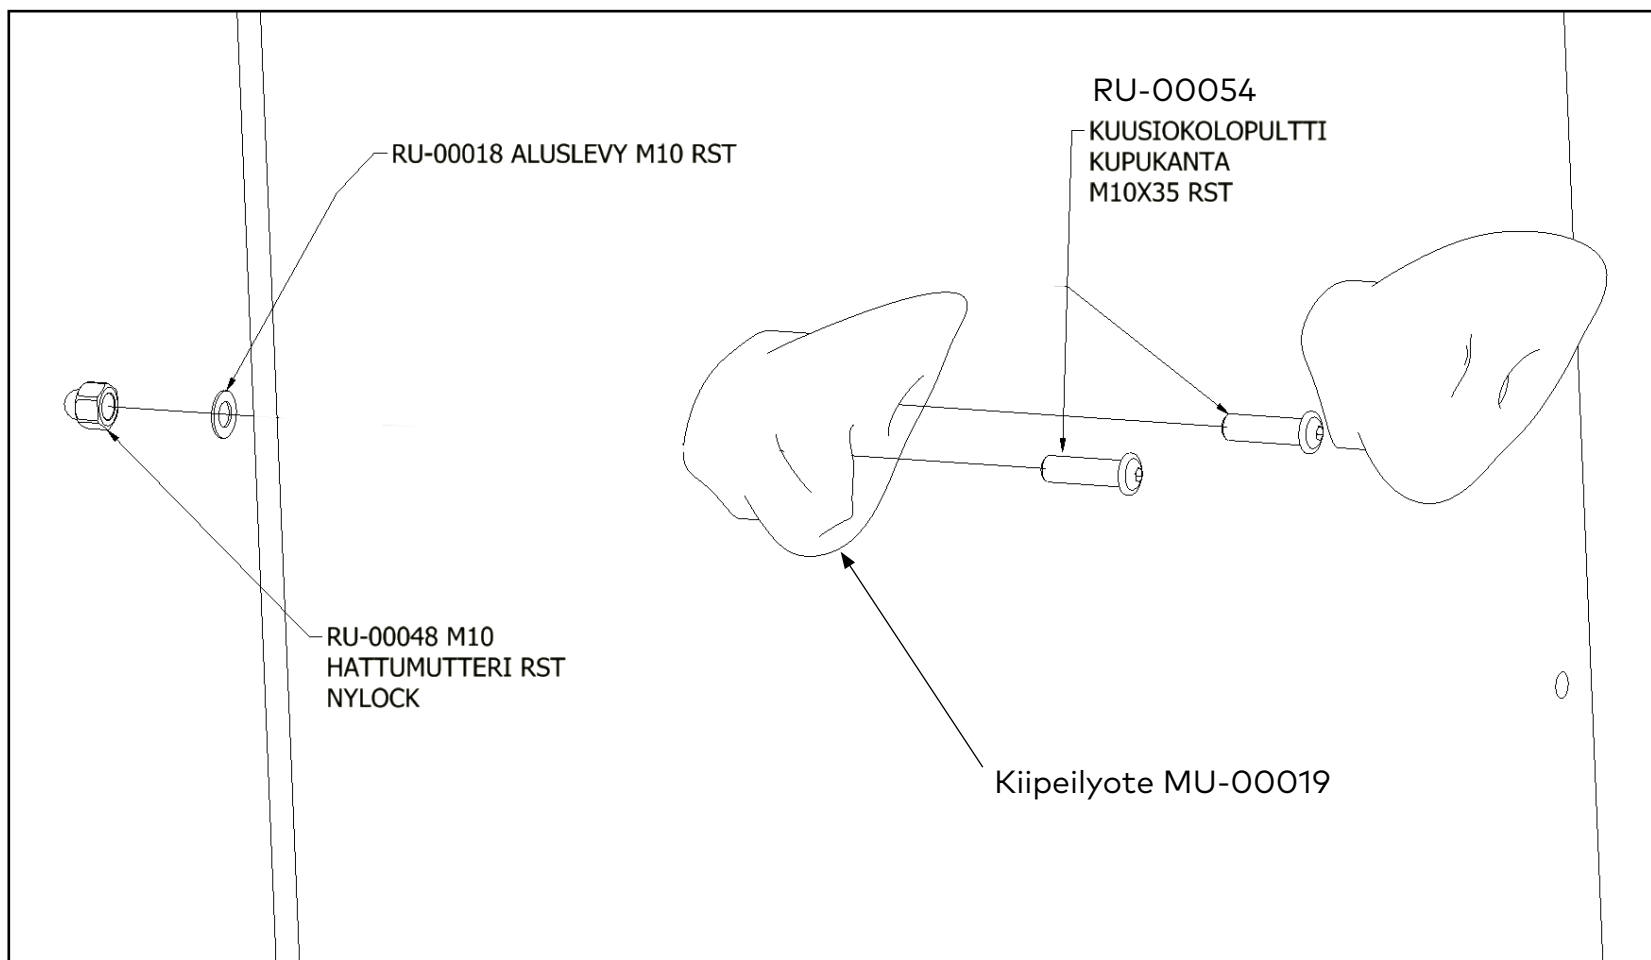

Tuubin asennus

M00242, M00438

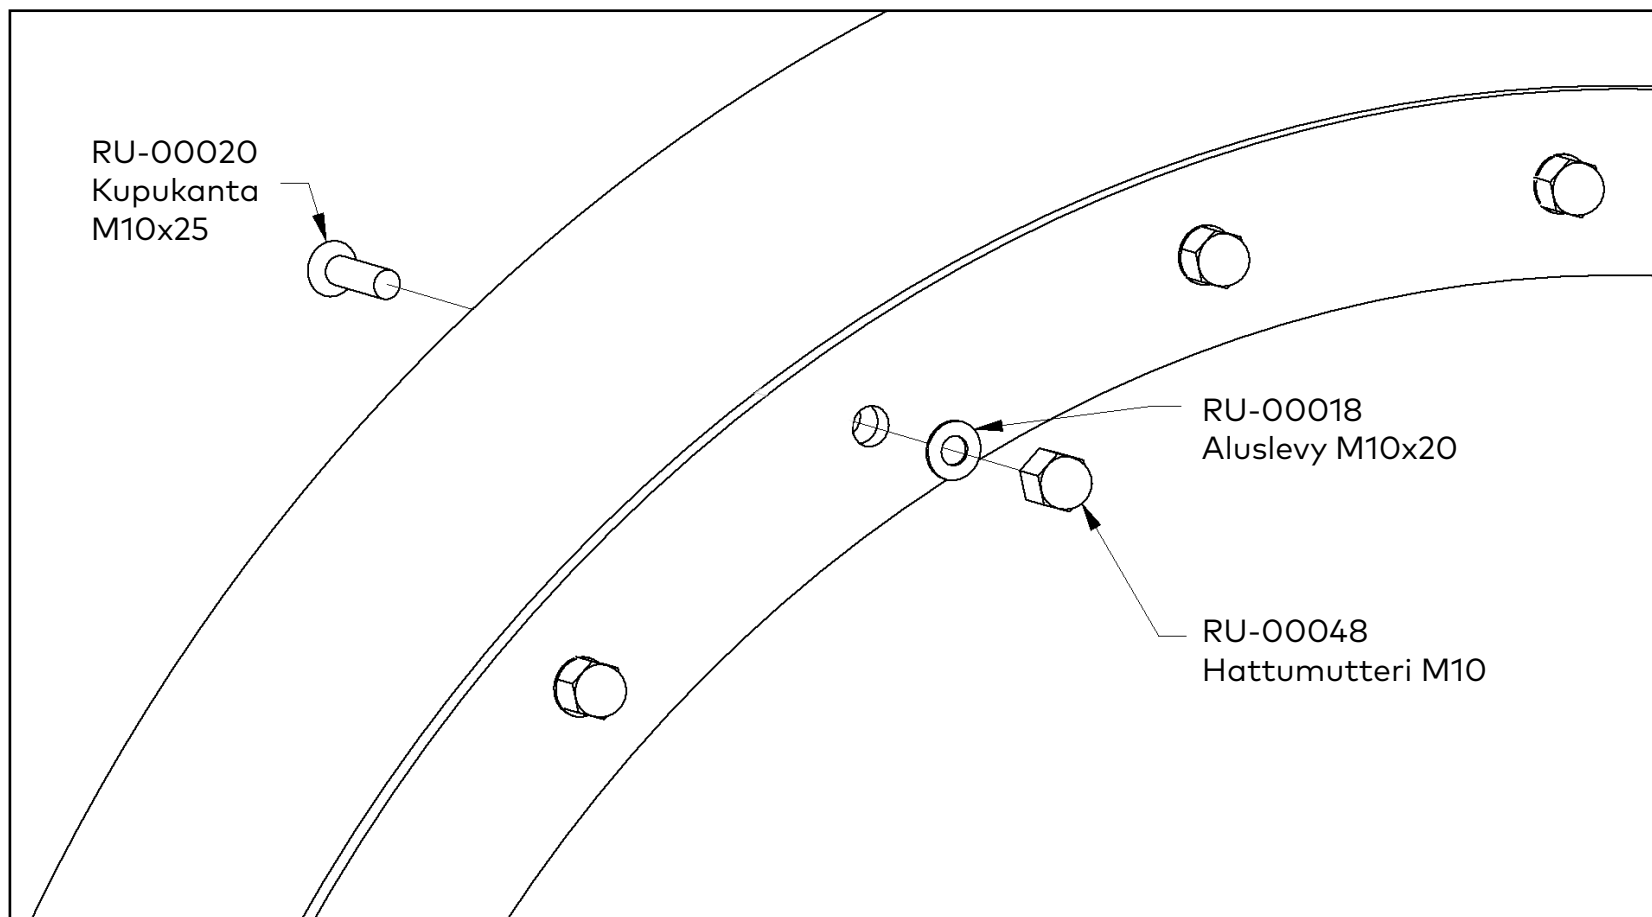


Palomiehen tangon asennus


M00126

Kerroksen paksuus riippuu putoamiskorkeudesta ja turva-alustan ominaisuuksista.

Hyvin tiivistetty maa-aines esim. murske (0-32mm, 0-64mm)


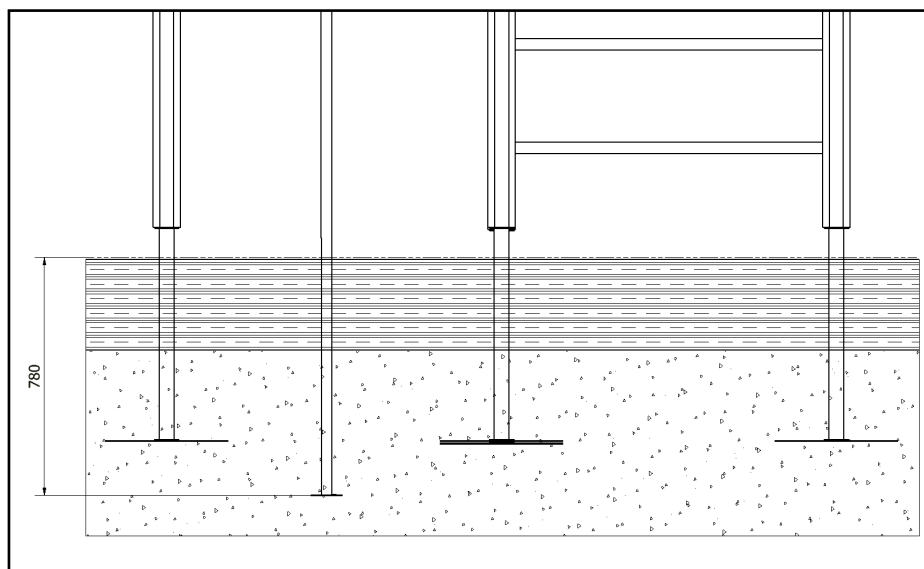


Huom!
Ei T-kappaleen koneellista kiinnitystä

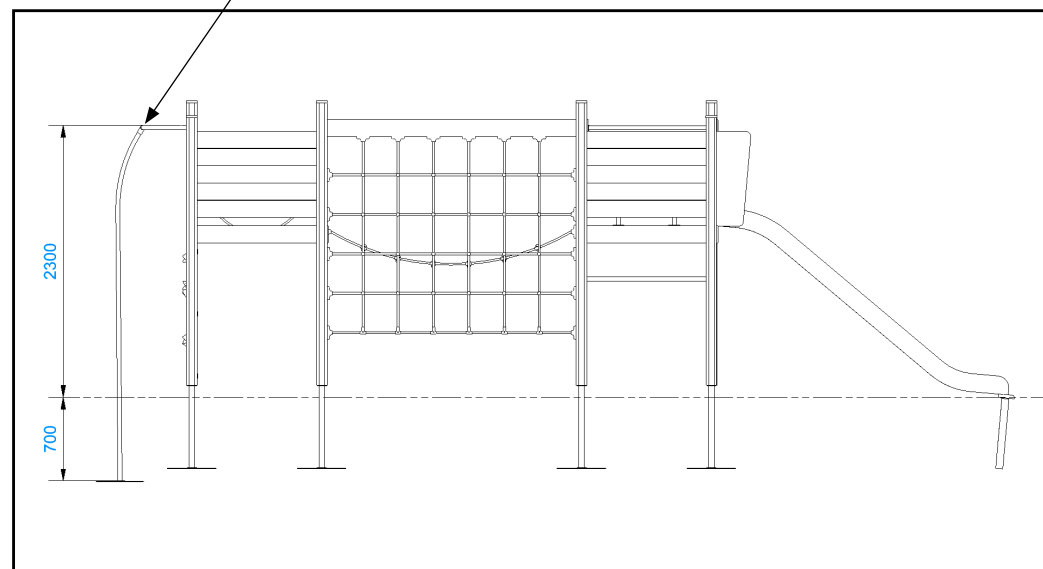

Palomiehen tangon asennus pintakiinnitys


M00126_PK

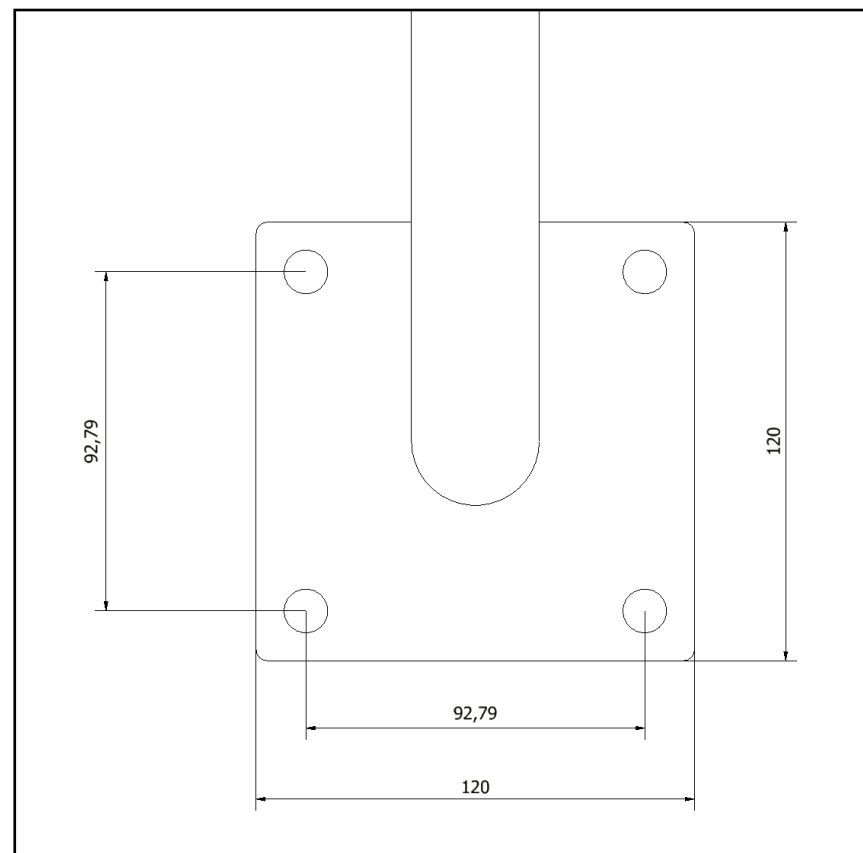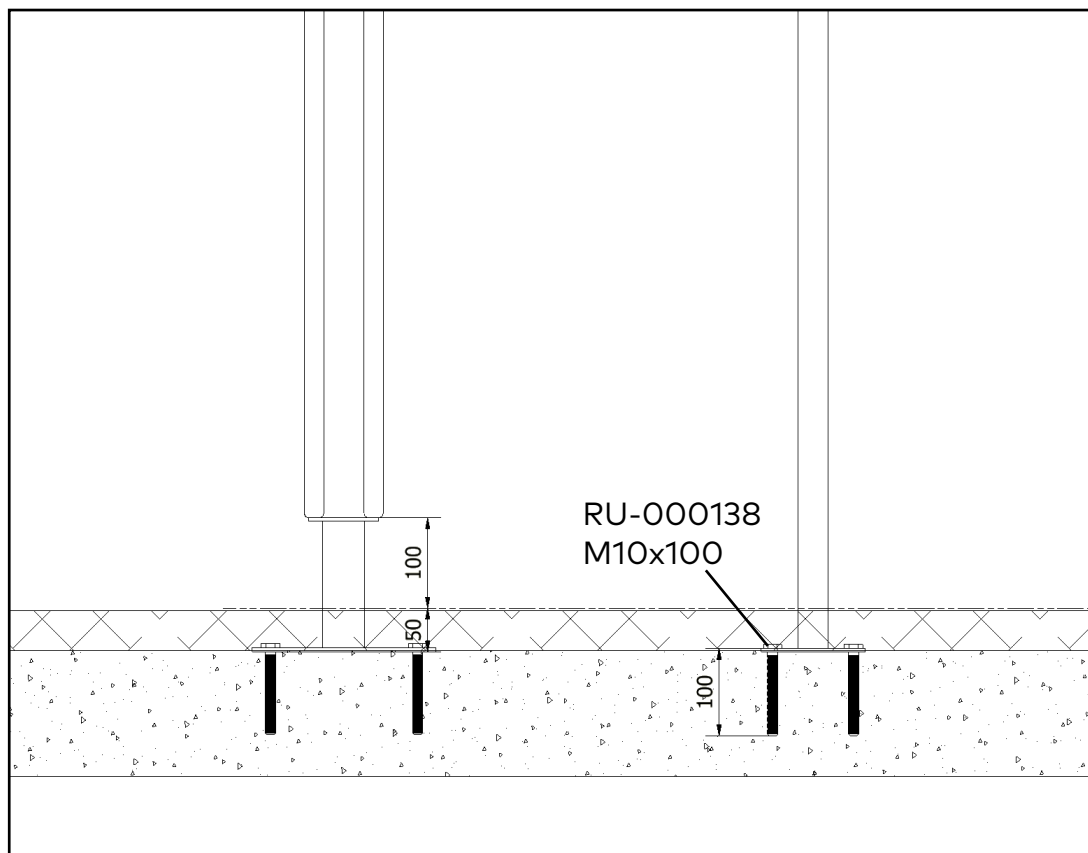

Palomiehen tangon asennus pintakiinnitys



M00126_PK

Huom!
Ei T-kappaleen koneellista kiinnitystä

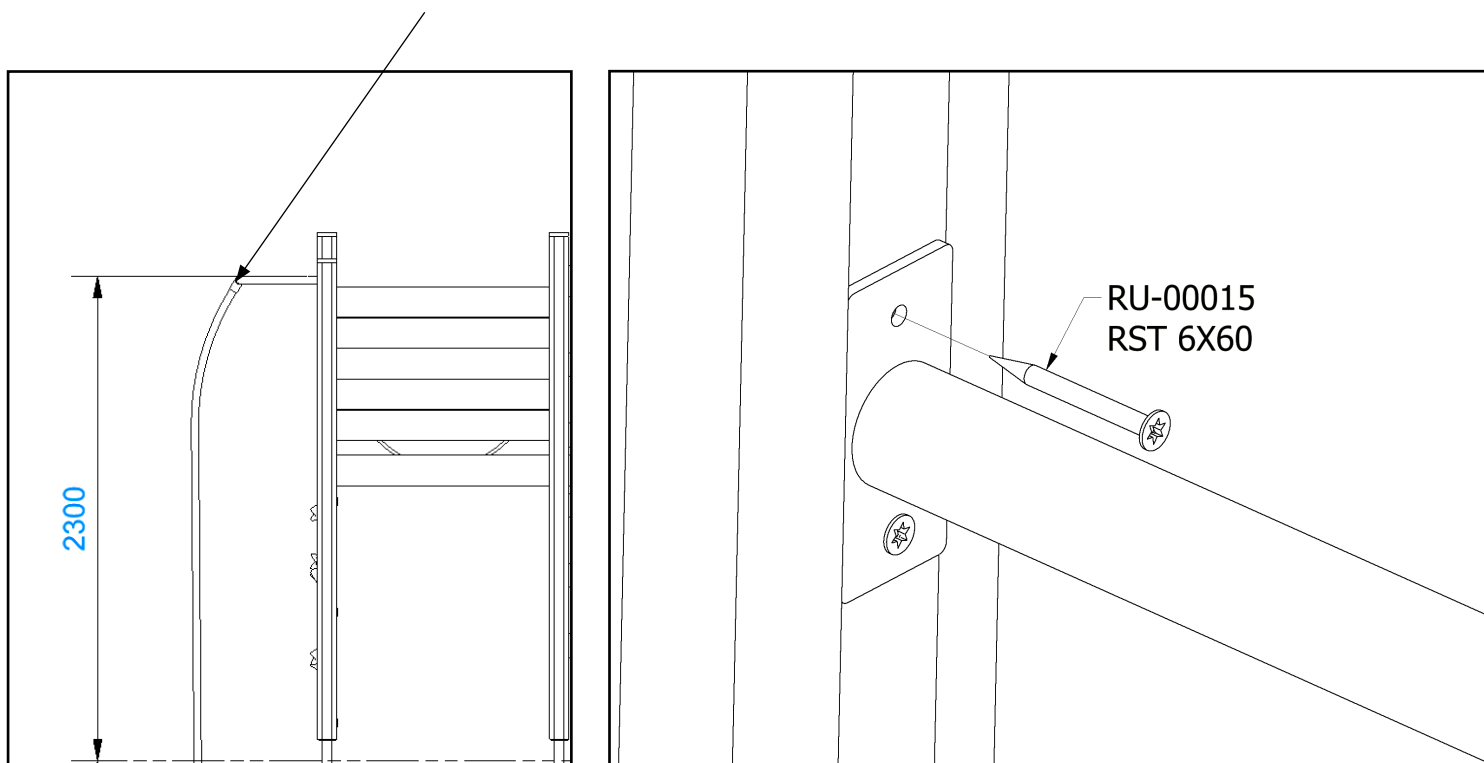


Turvakaiteiden sekä tankojen asennus

M00157, M00126, M00167

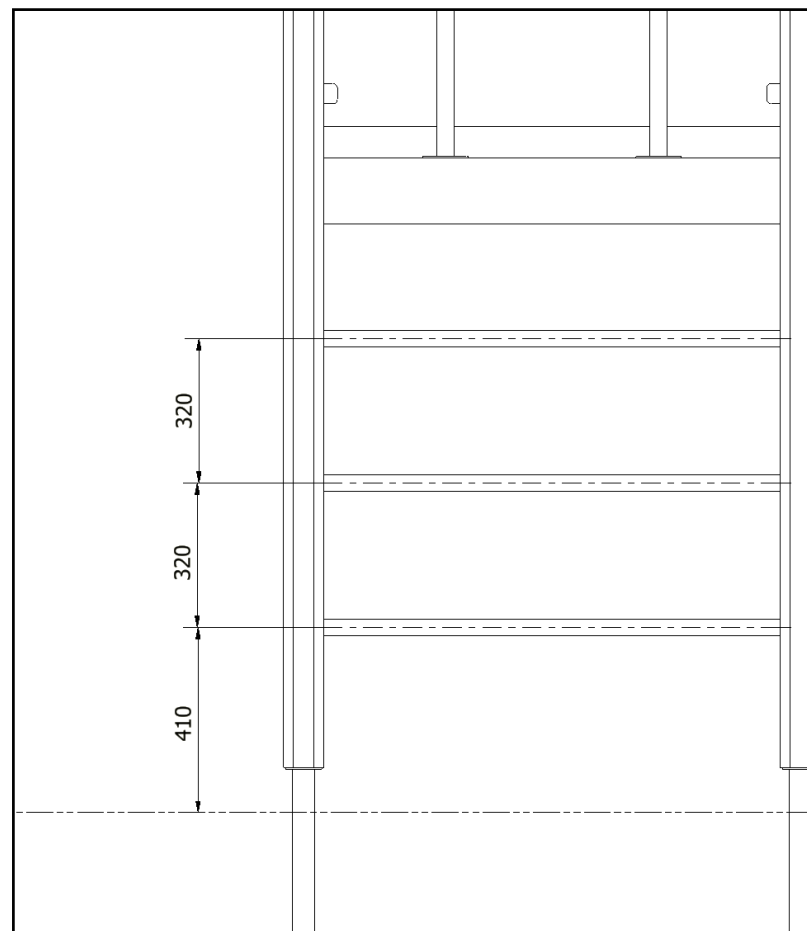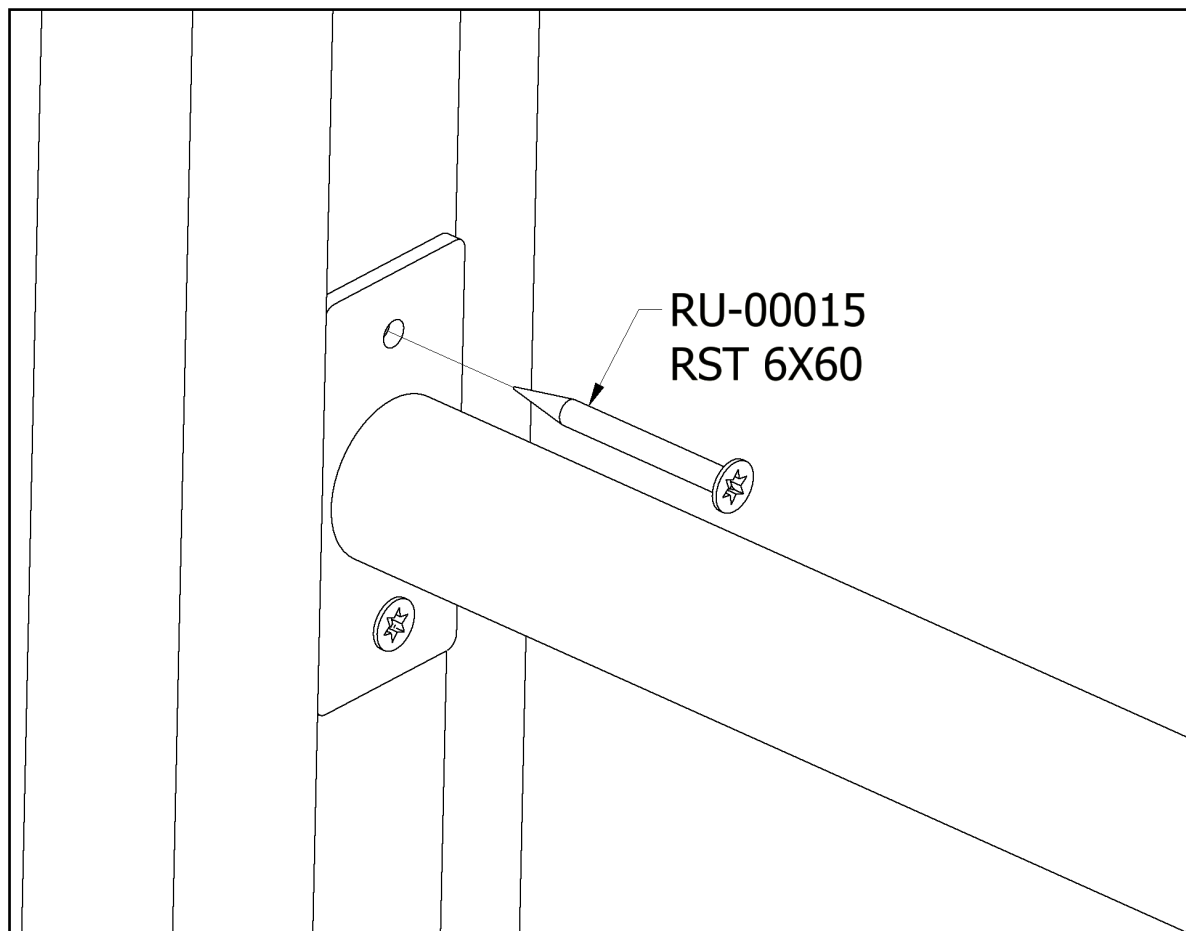

Kiipeilytankojen etäisyys toisistaan ja etäisyys maasta

Peitetulppien asennus

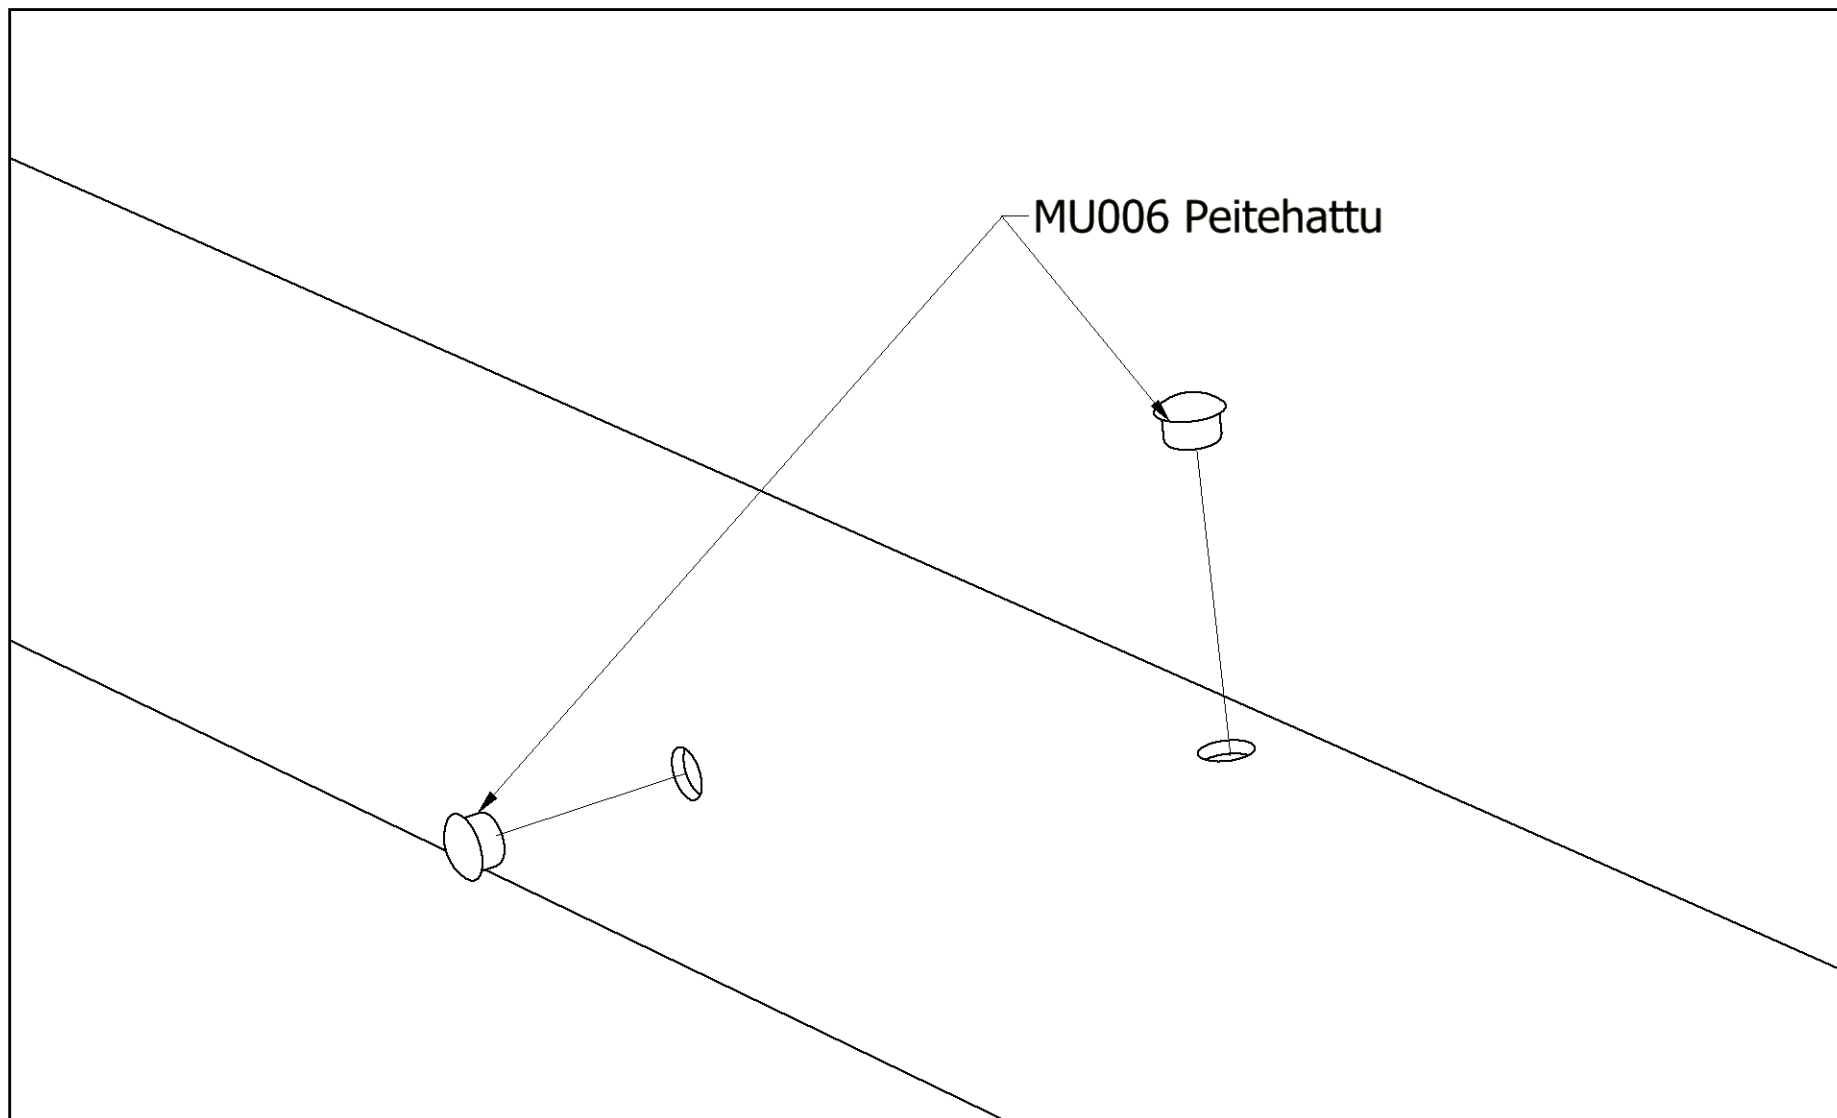

Tolpanhatun asennus

M00059

