




Asennusaika
16h / 2hlö




Ikäsuositus
+3 v.




Käyttäjämäärä
25

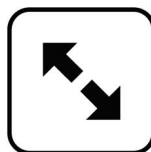

Pituus
7620mm

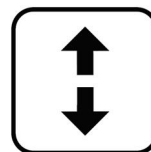


Korkeus
2510mm

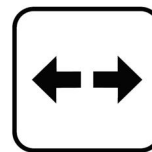


Leveys
4490mm




Putoamiskorkeus
2350mm

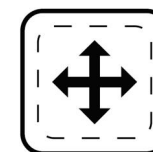

Turva-alue
74,6m²



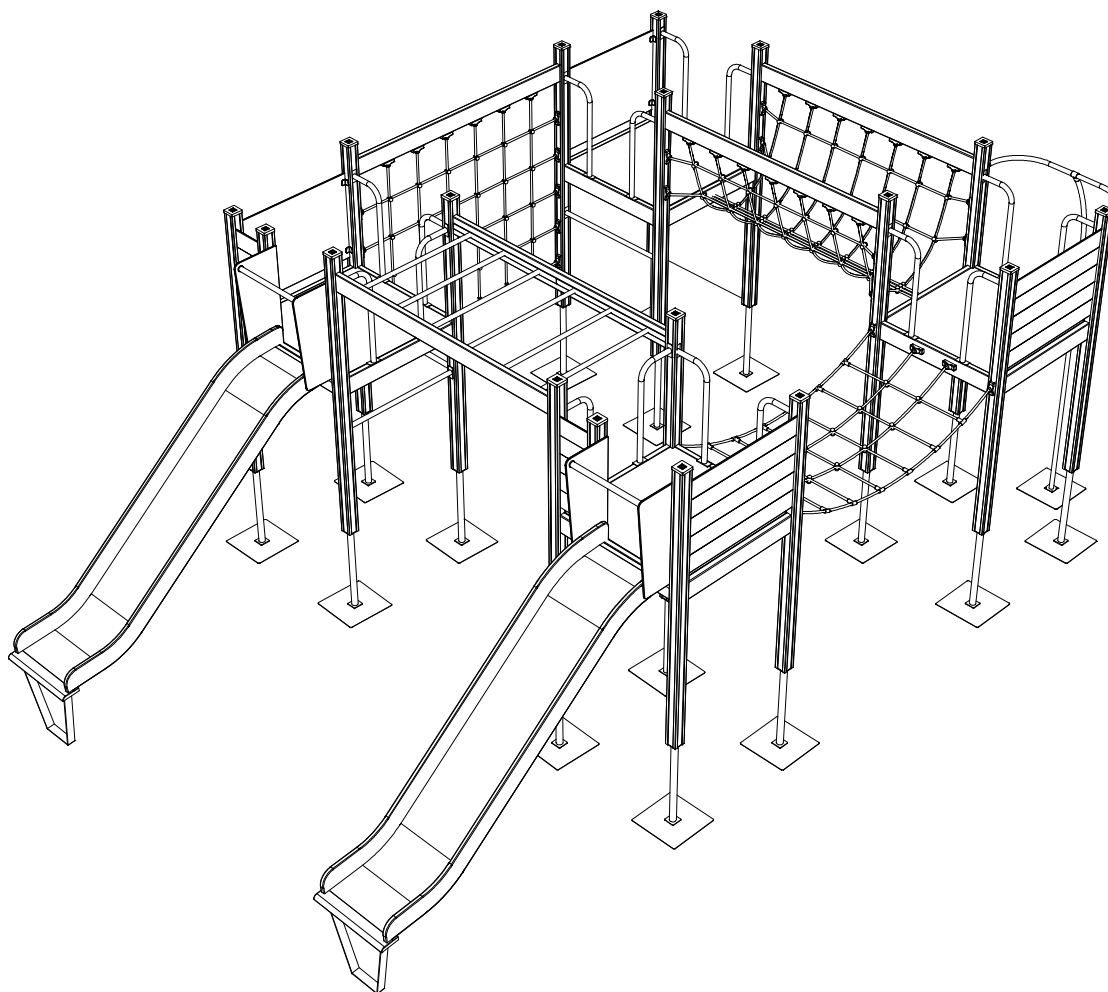


Turva-alue

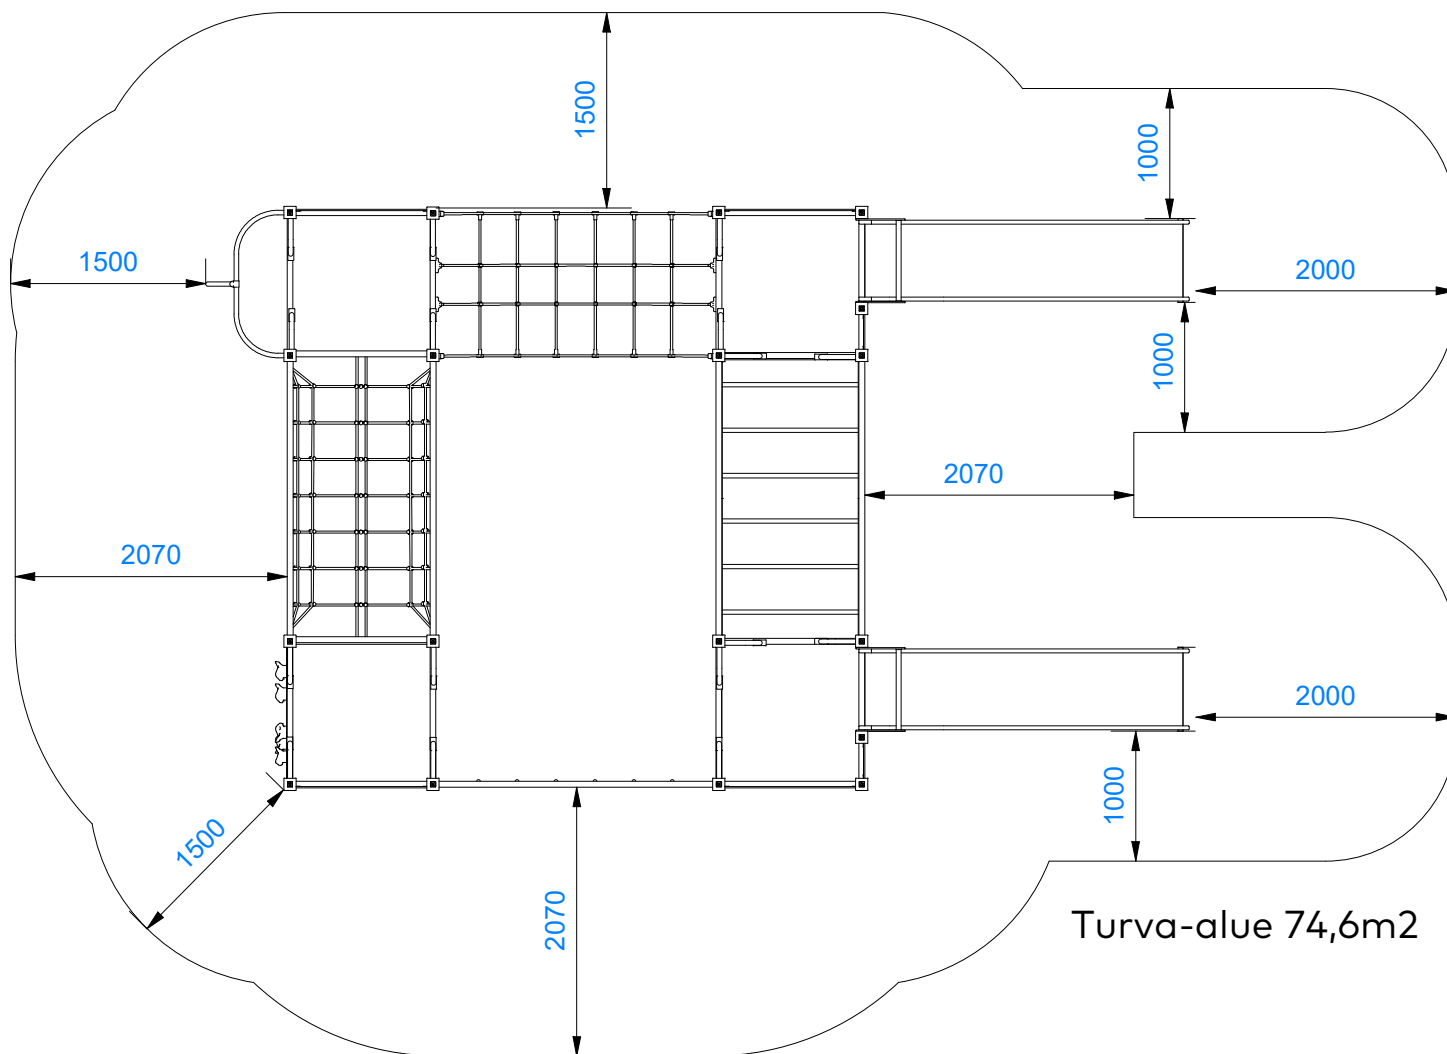


HUOM! Turva-alueen lisäksi laitteen ympärille on jätettävä putoamisalue, joka mitataan 1500mm laitteen reunoista ja joka tulee olla vapaa kaikista esteistä. Putoamisalue ei vaadi iskunvaimennusta kuten turva-alue.

Mitat

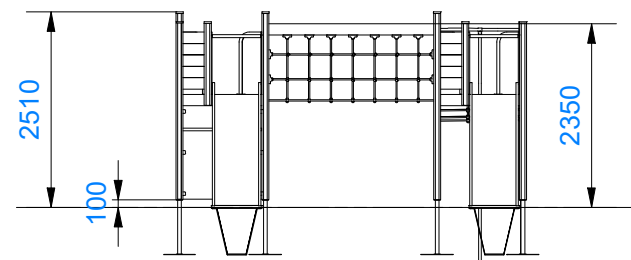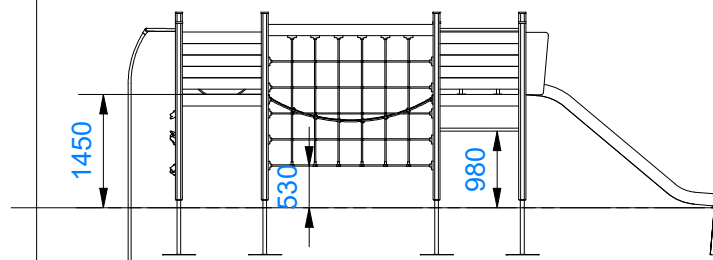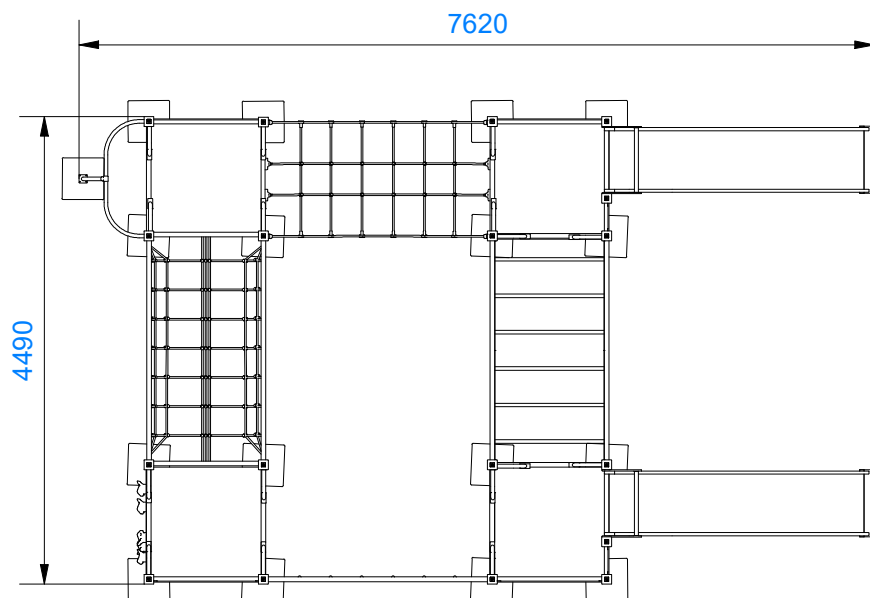


Tolppien pituudet



- 1. 2275 mm
- 2. 2400 mm

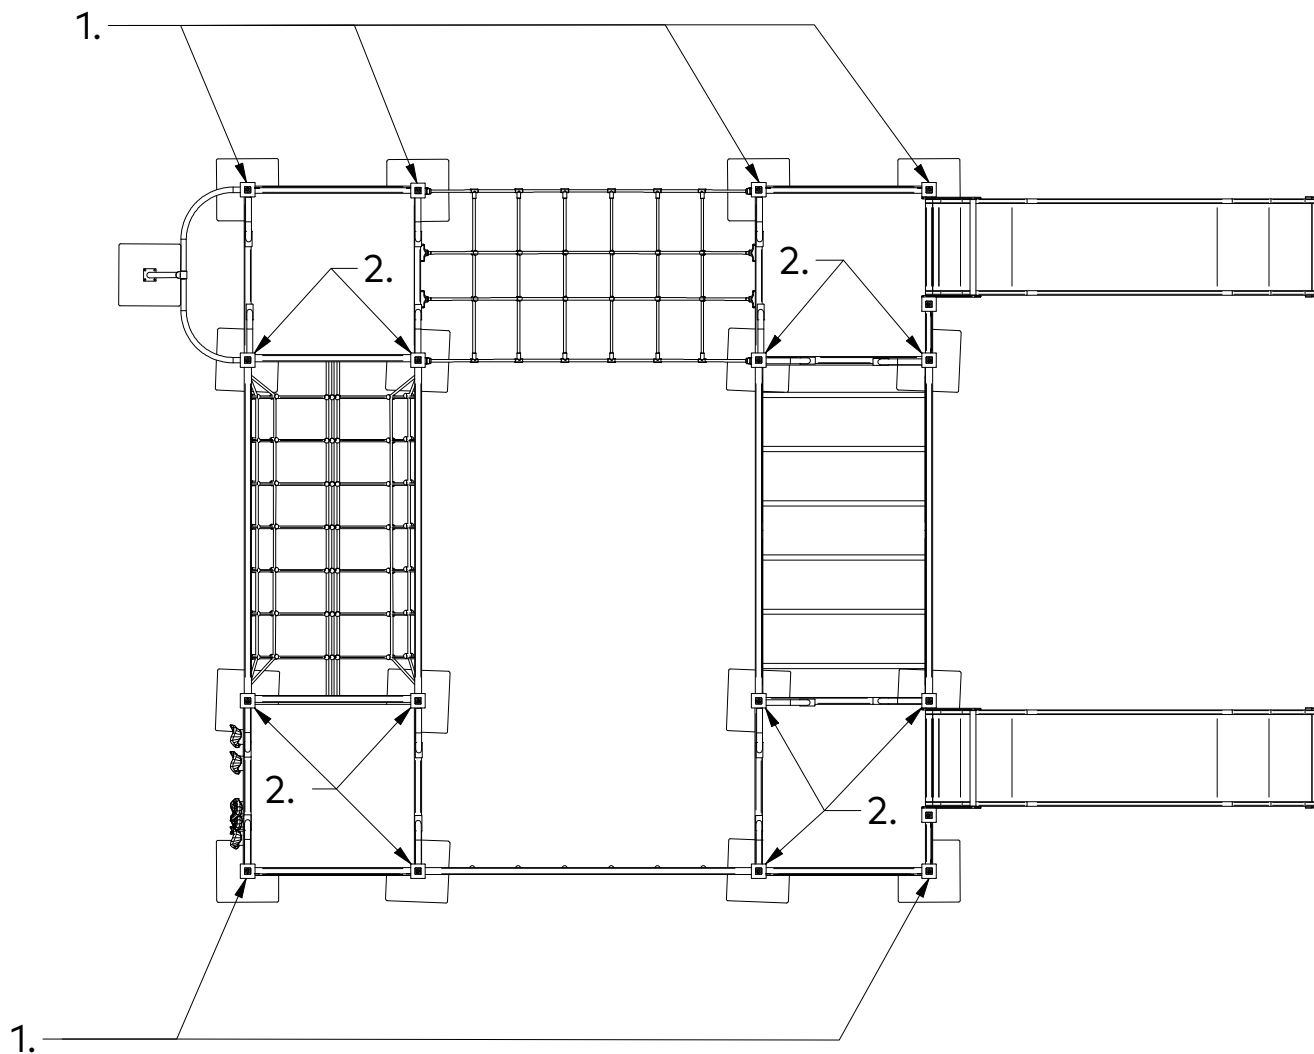

Perustuksien paikat


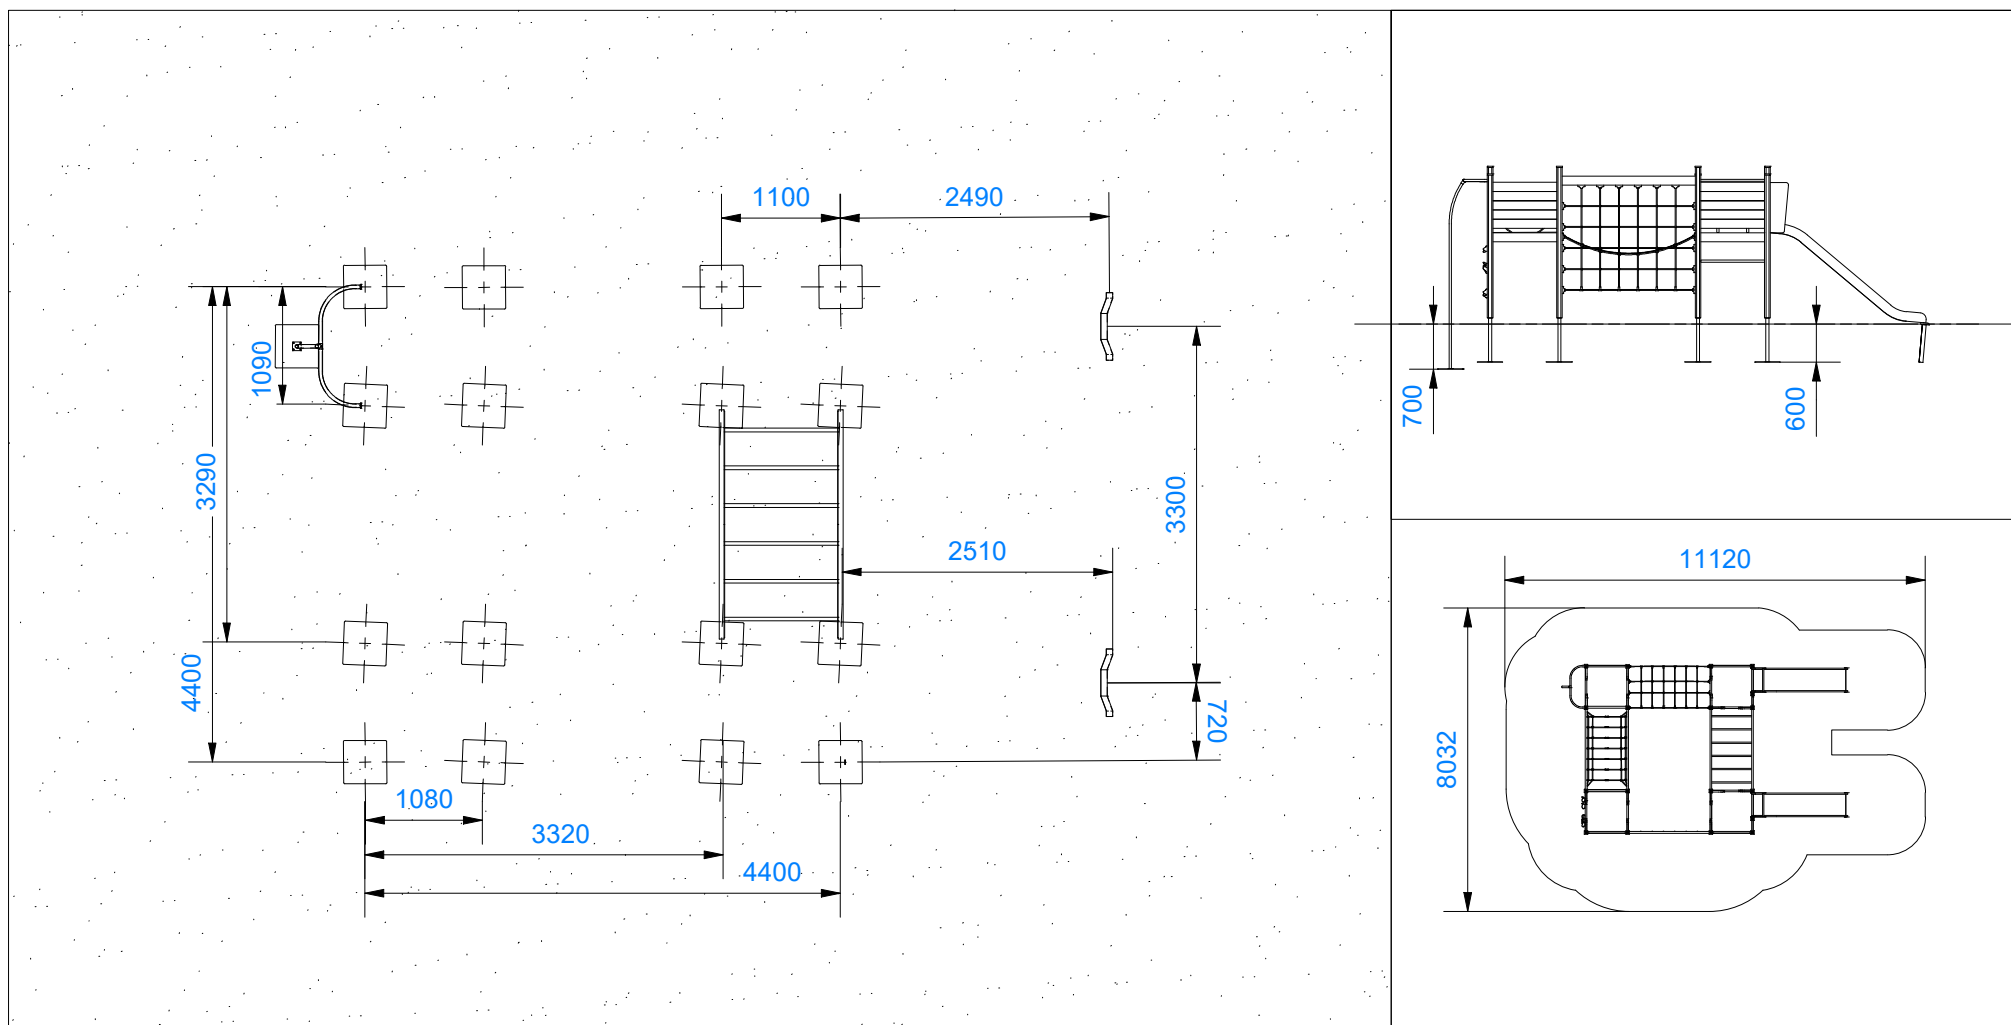


Osaluettelo

M00059	18	M00006	2	M00163	2	M00151	2	ME100-01	2	PU-00054	2	M00126	1	ME-00087	17	M00186	1
																	
M00214	2	M00218	1	M00060	4	M00164	4	M00140	12	M00225	1	M00227	2	M00228	1	M00199	2
																	
M00058	3	HL-00185	1	M00192	1	M00083	16	PU-00019	10	M00167	16	M00157	4	M00015	4	PU-00020	6
																	





Maa-ankkurin asennus

M00083, ME-00087

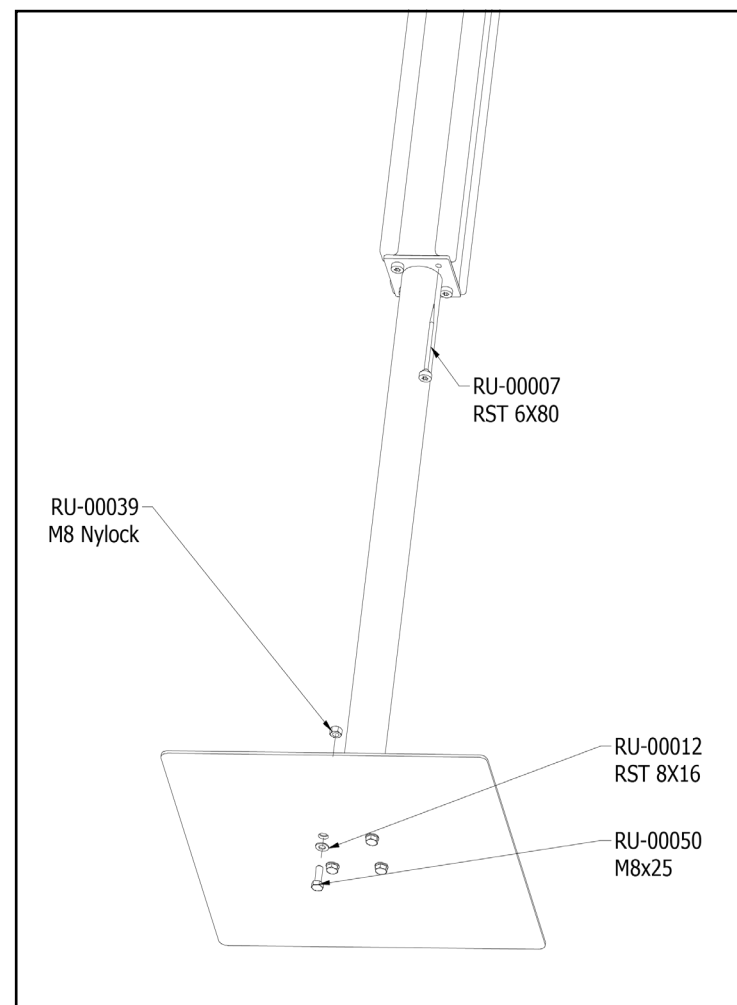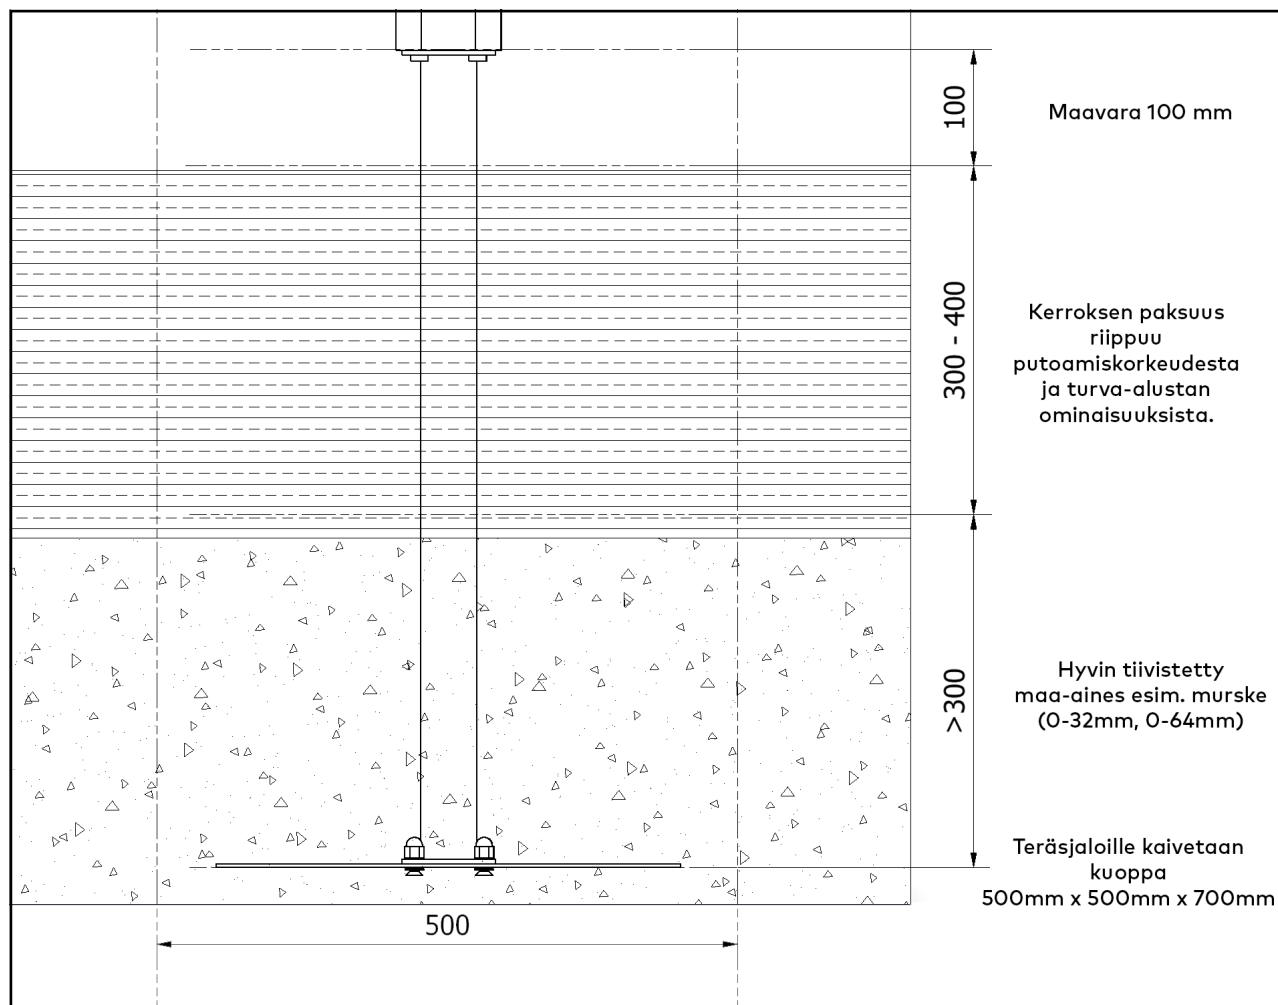


Maa-ankkurin asennus pintakiinnitys

M00057

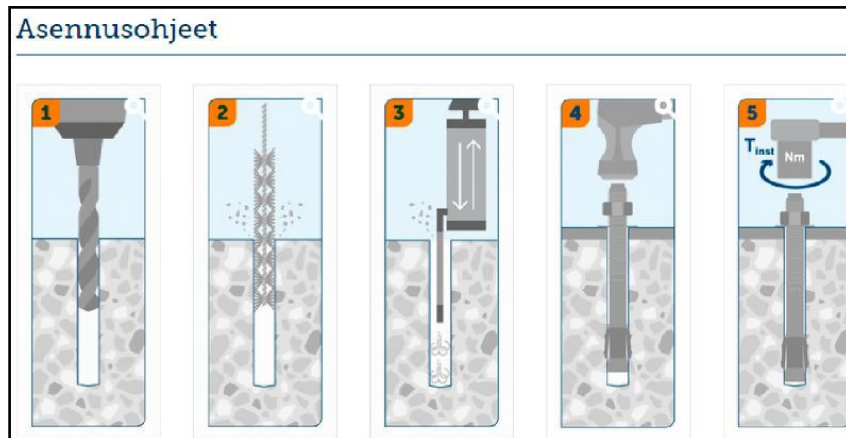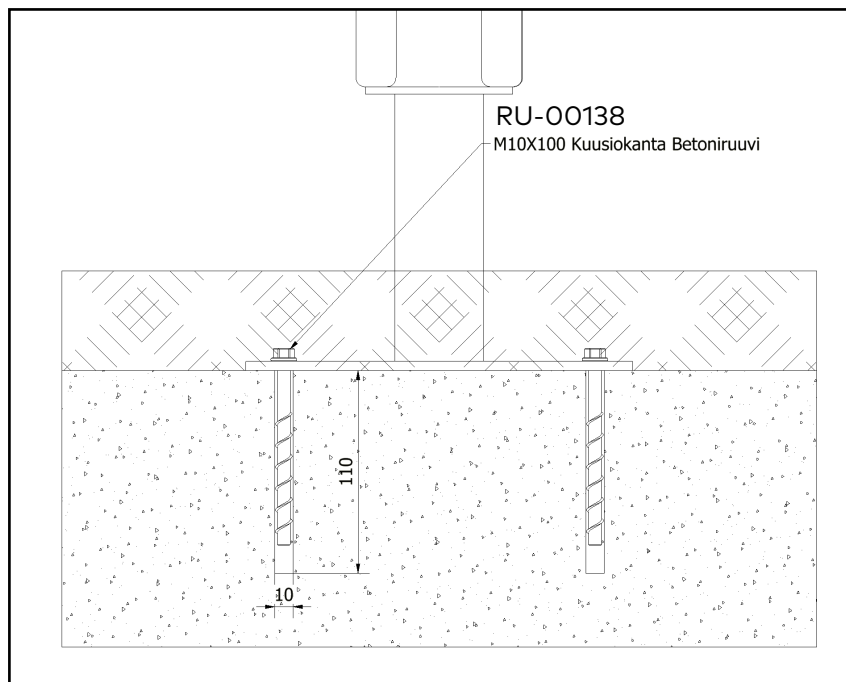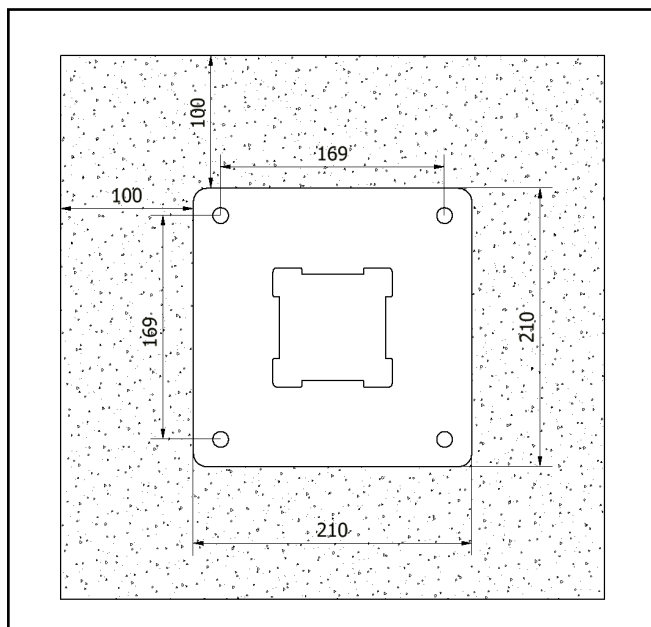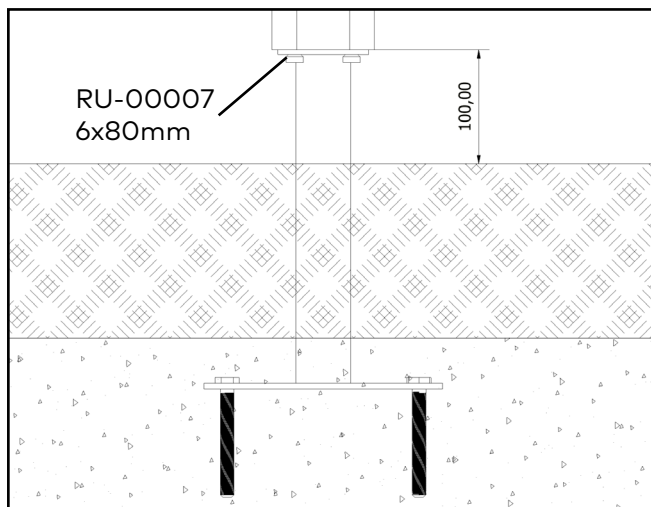


Tasopuun asennus

M00140, M00199, M00227

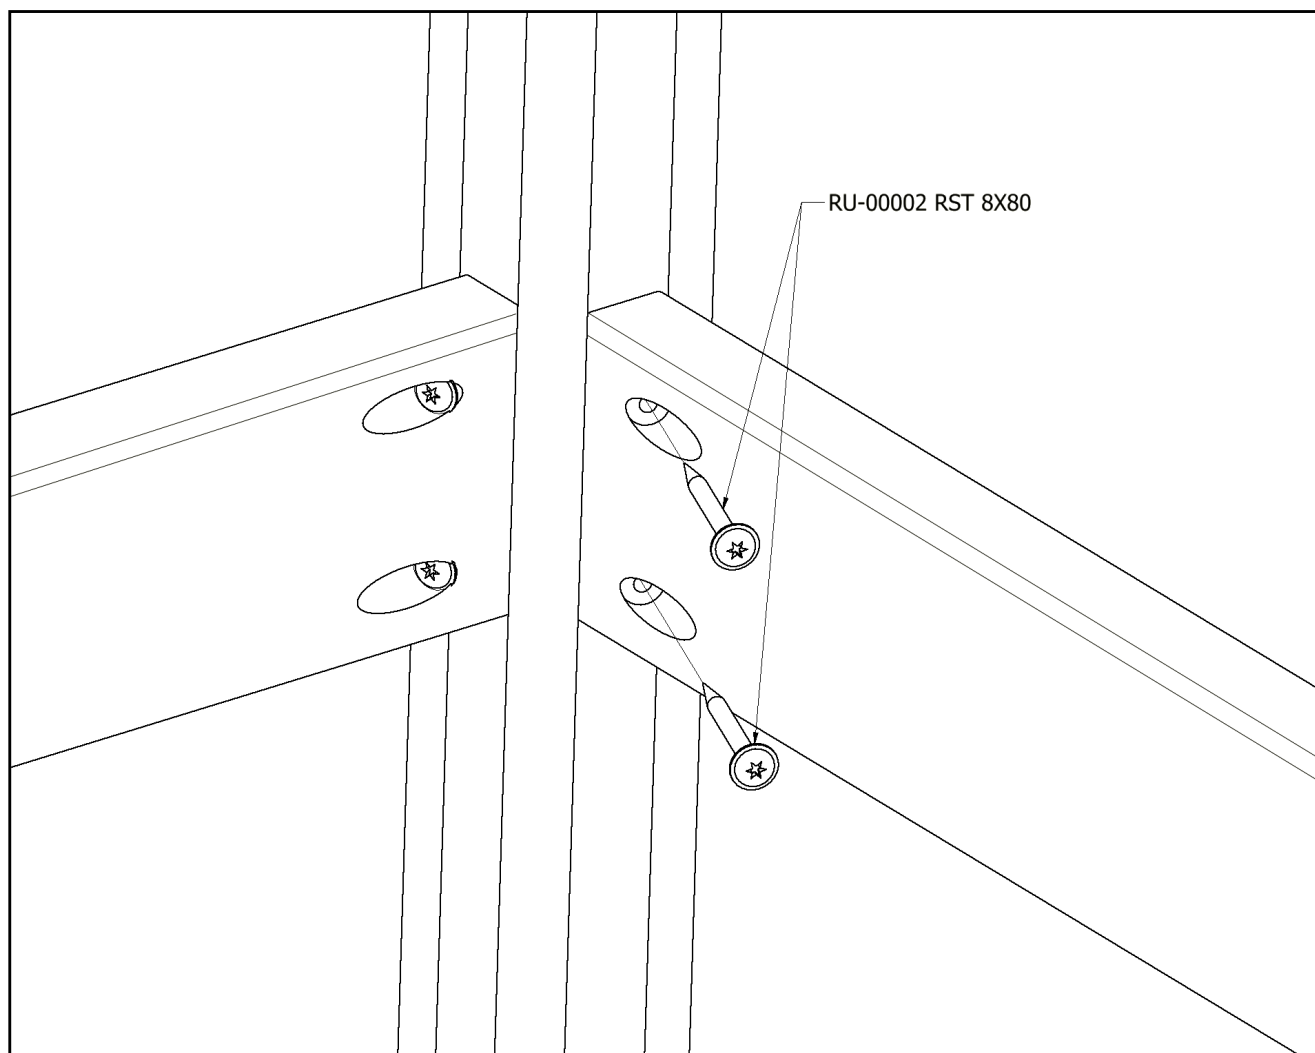

Lattiavanerin asennus

M00164, M00060

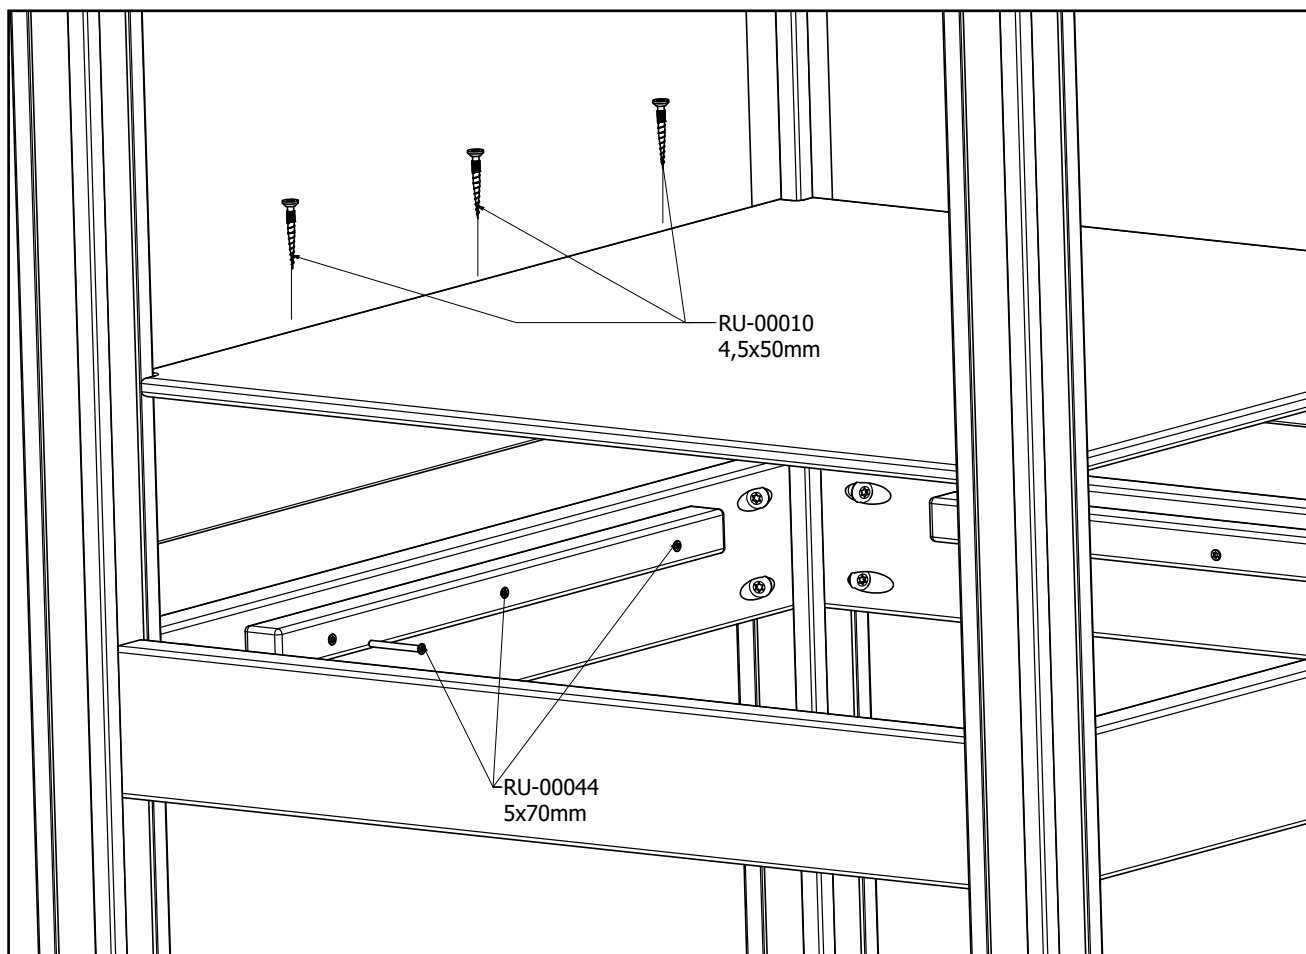


Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin,
että riman ja taso-
puun yläpintojen
erotus on
18 mm.


Seinien asennus

M00020

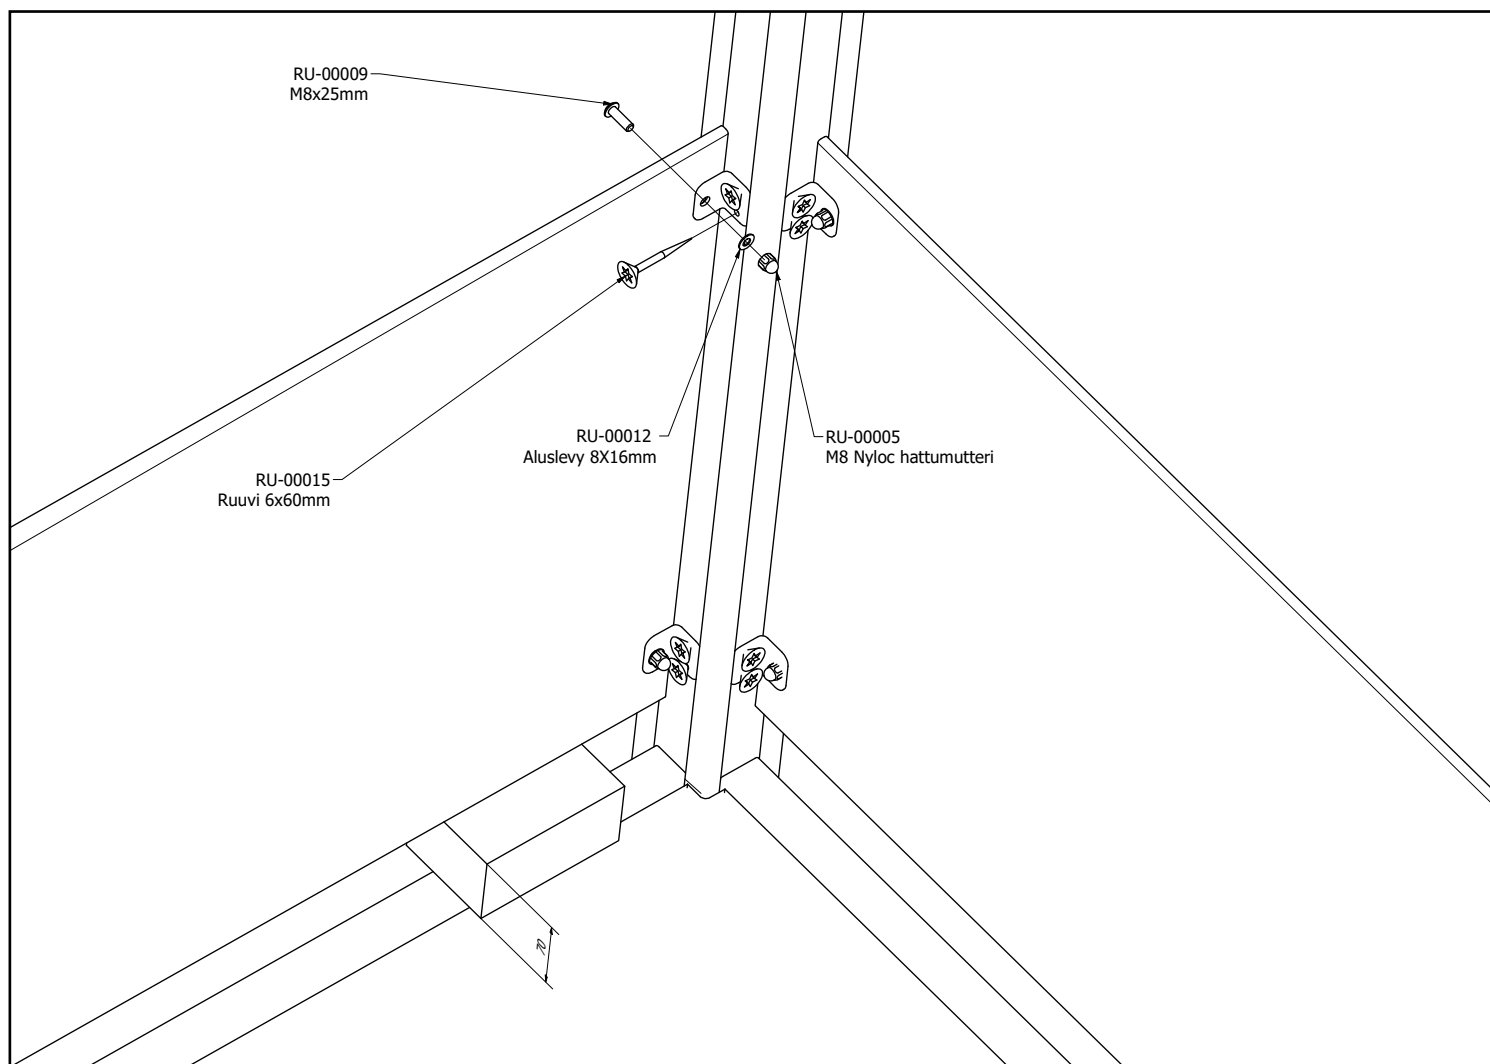


HPL-seinän ja tason väliin tulee jäädä 70 mm. Käytä asennuspalikkaa.


Seinien asennus

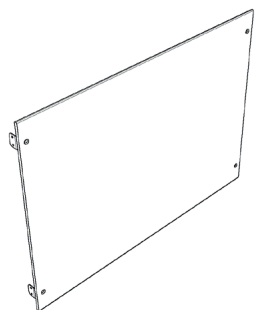

M00020

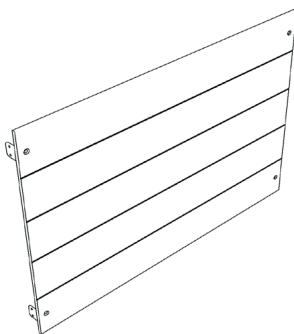


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

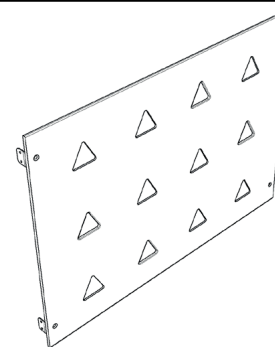


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

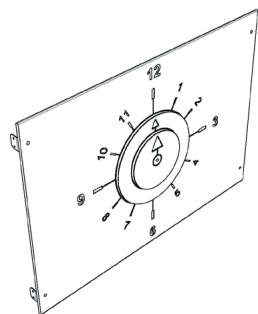

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

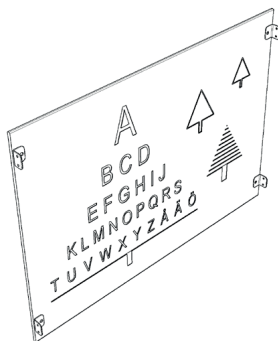


M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

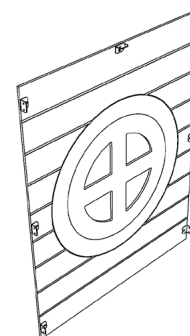

M00024
Kuvio aina sisäpuolelle


Kiipeilyotteiden asennus

M00150, M00192, M00245

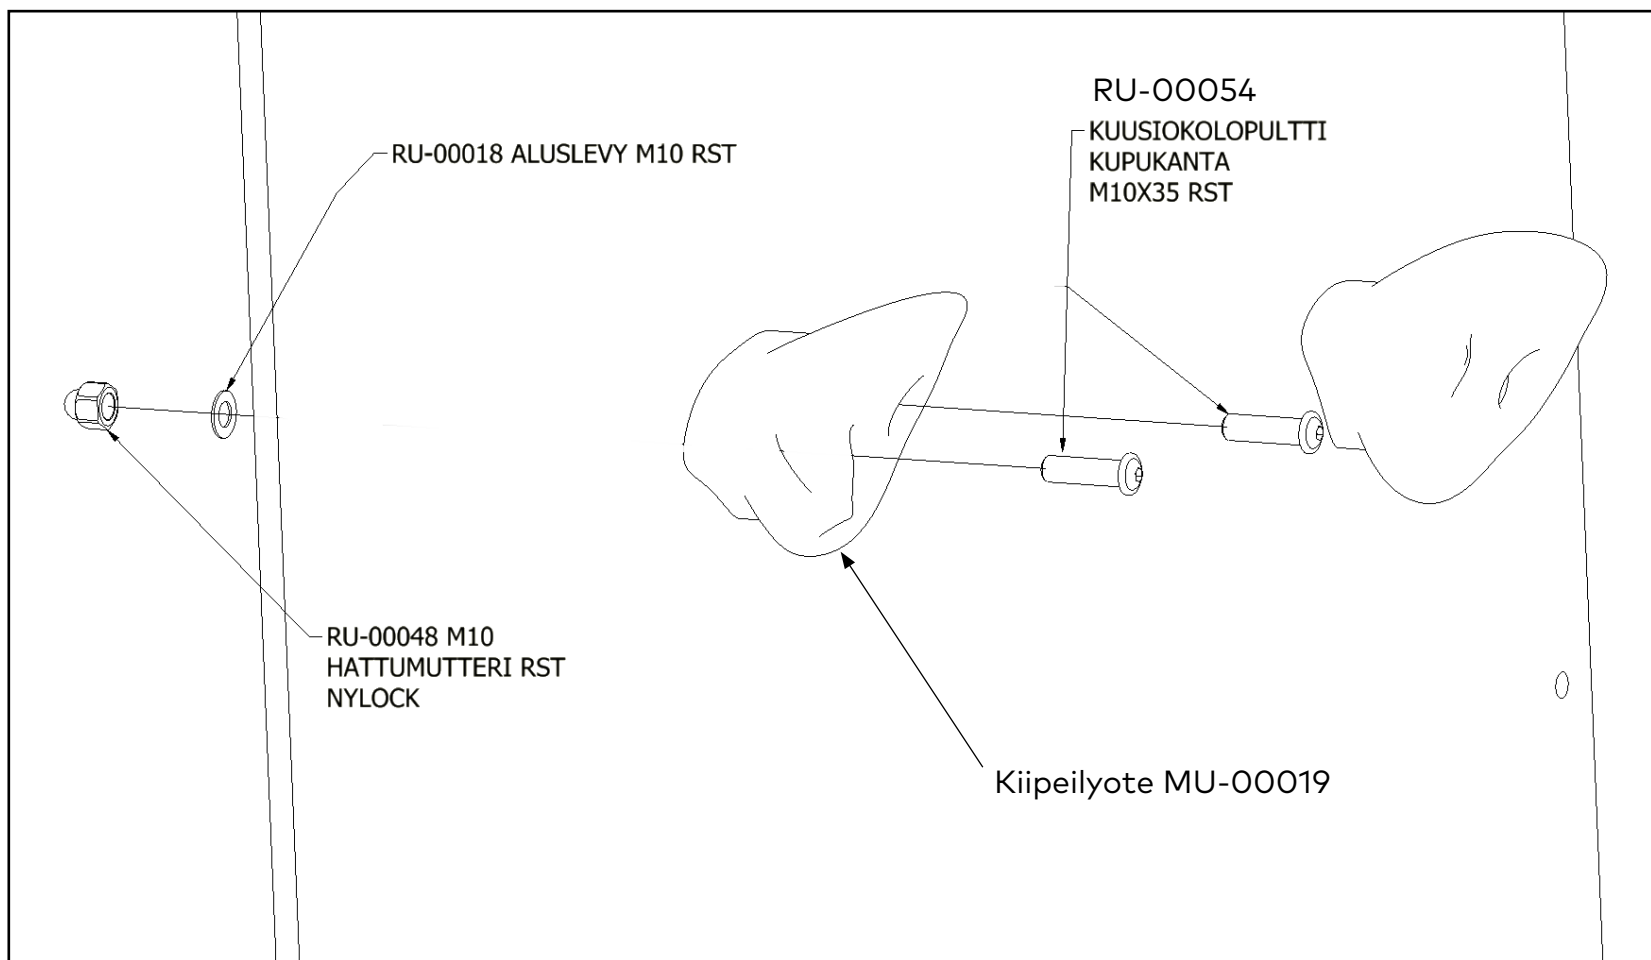


Köysisillan asennus

M00228

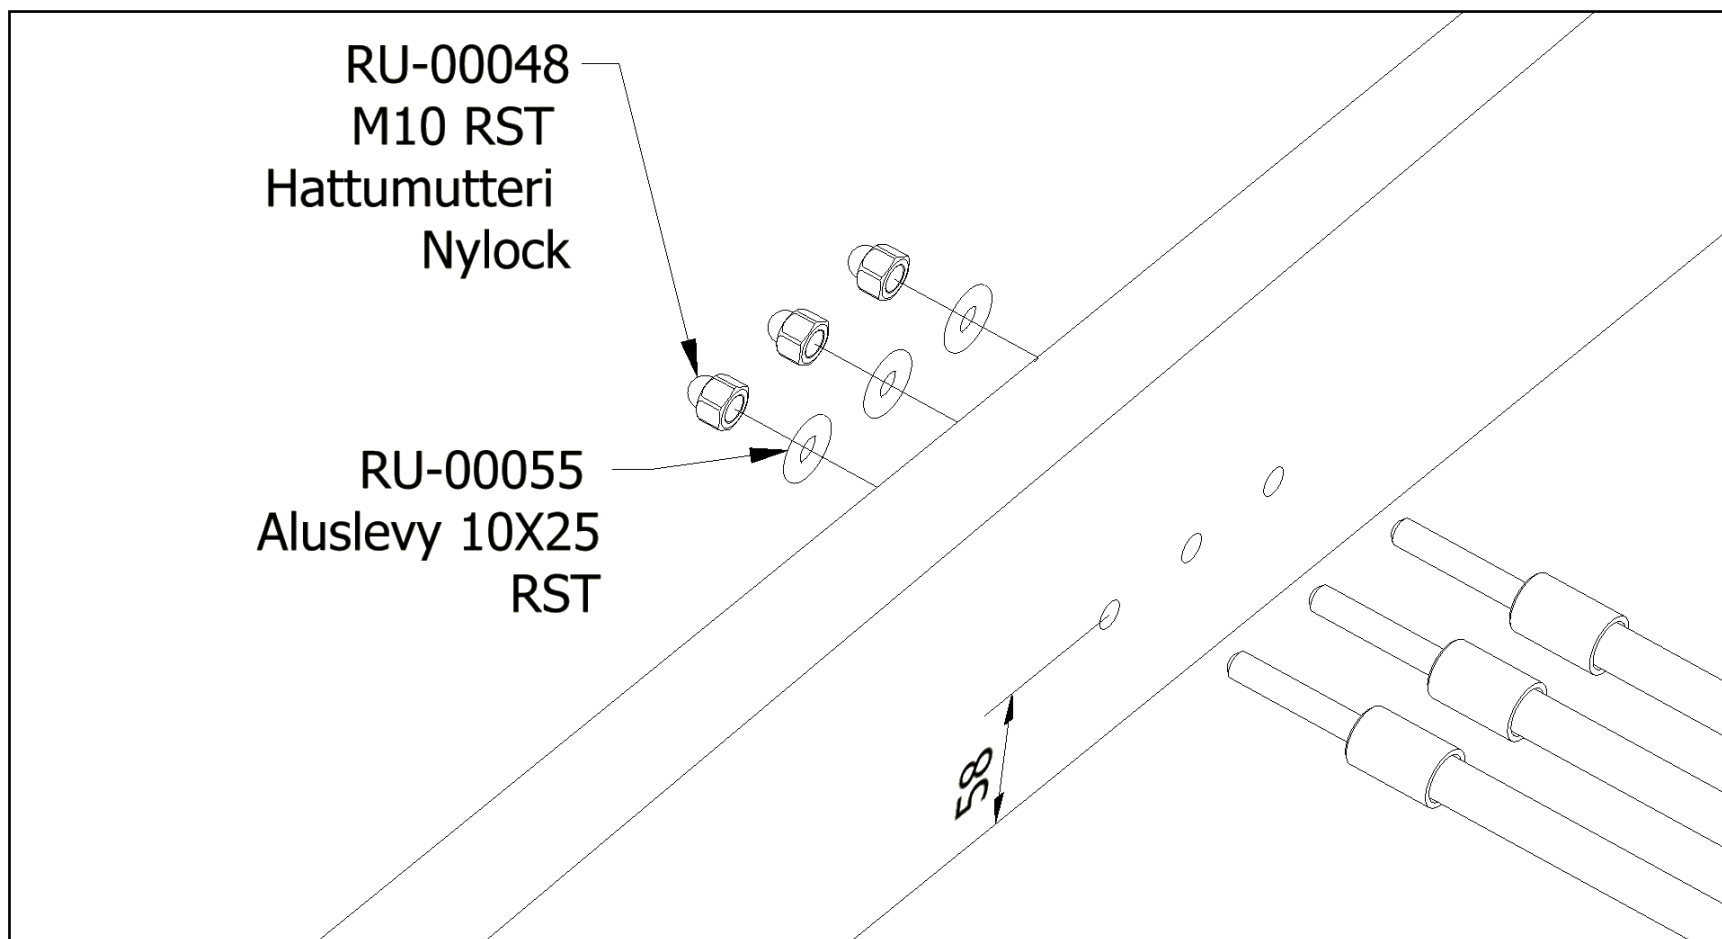


Monkeybarsin asentaminen

M00186, M00214

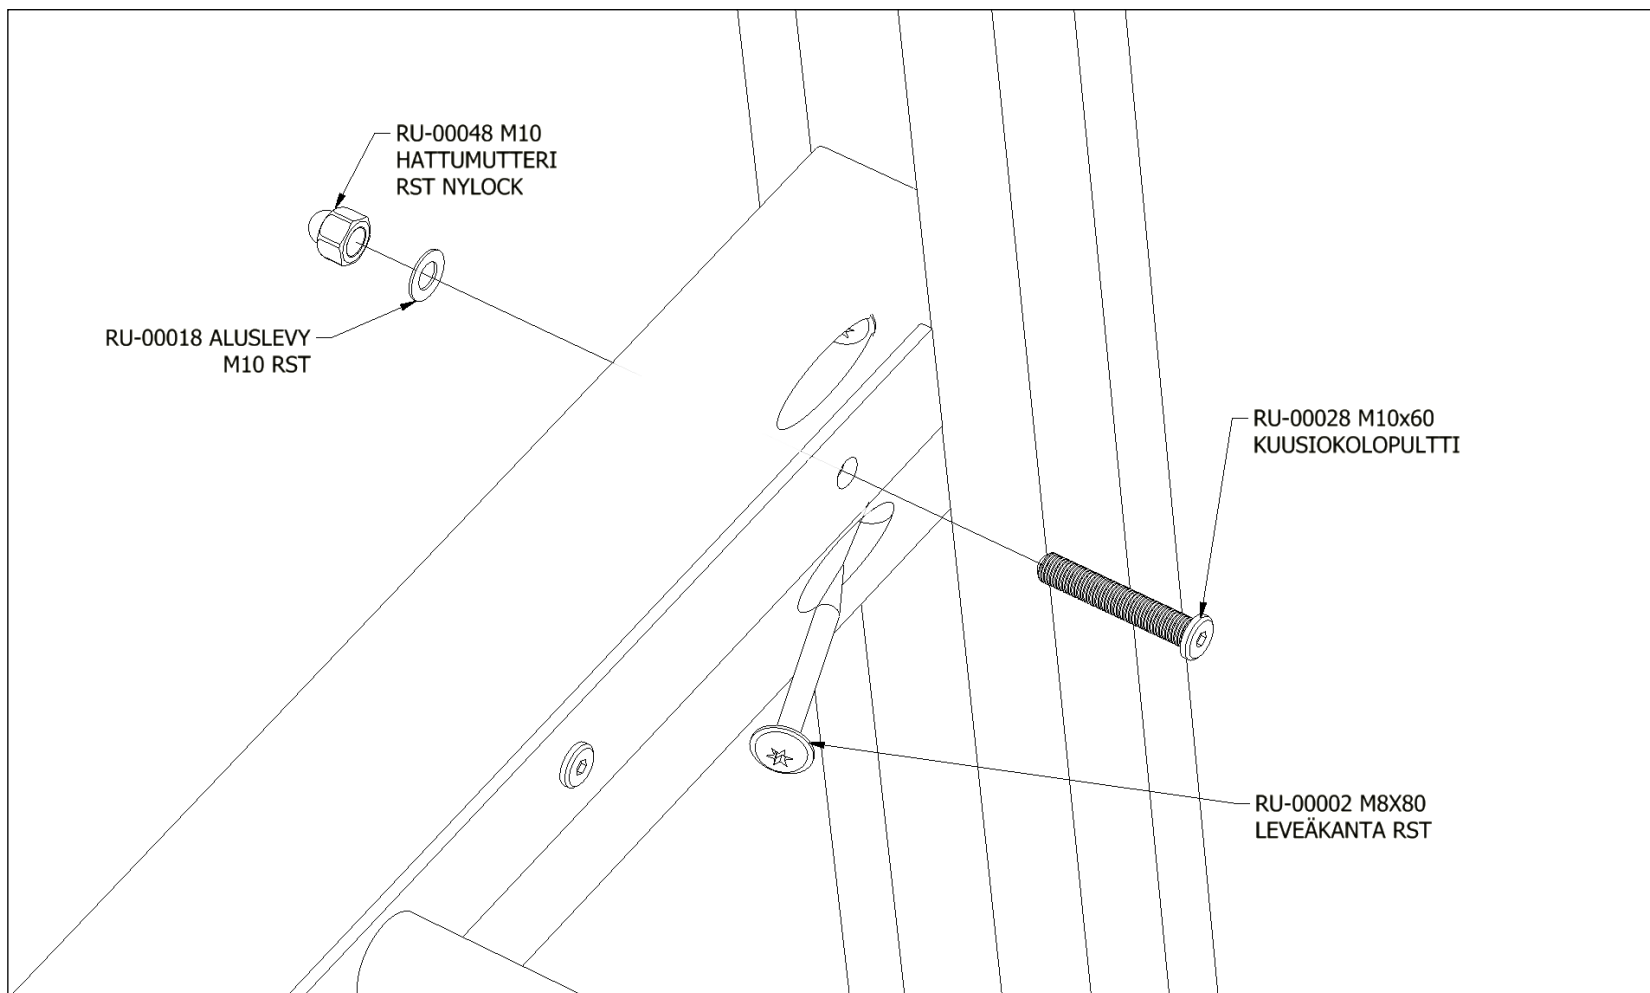

Köysikiinnikkeen asennus

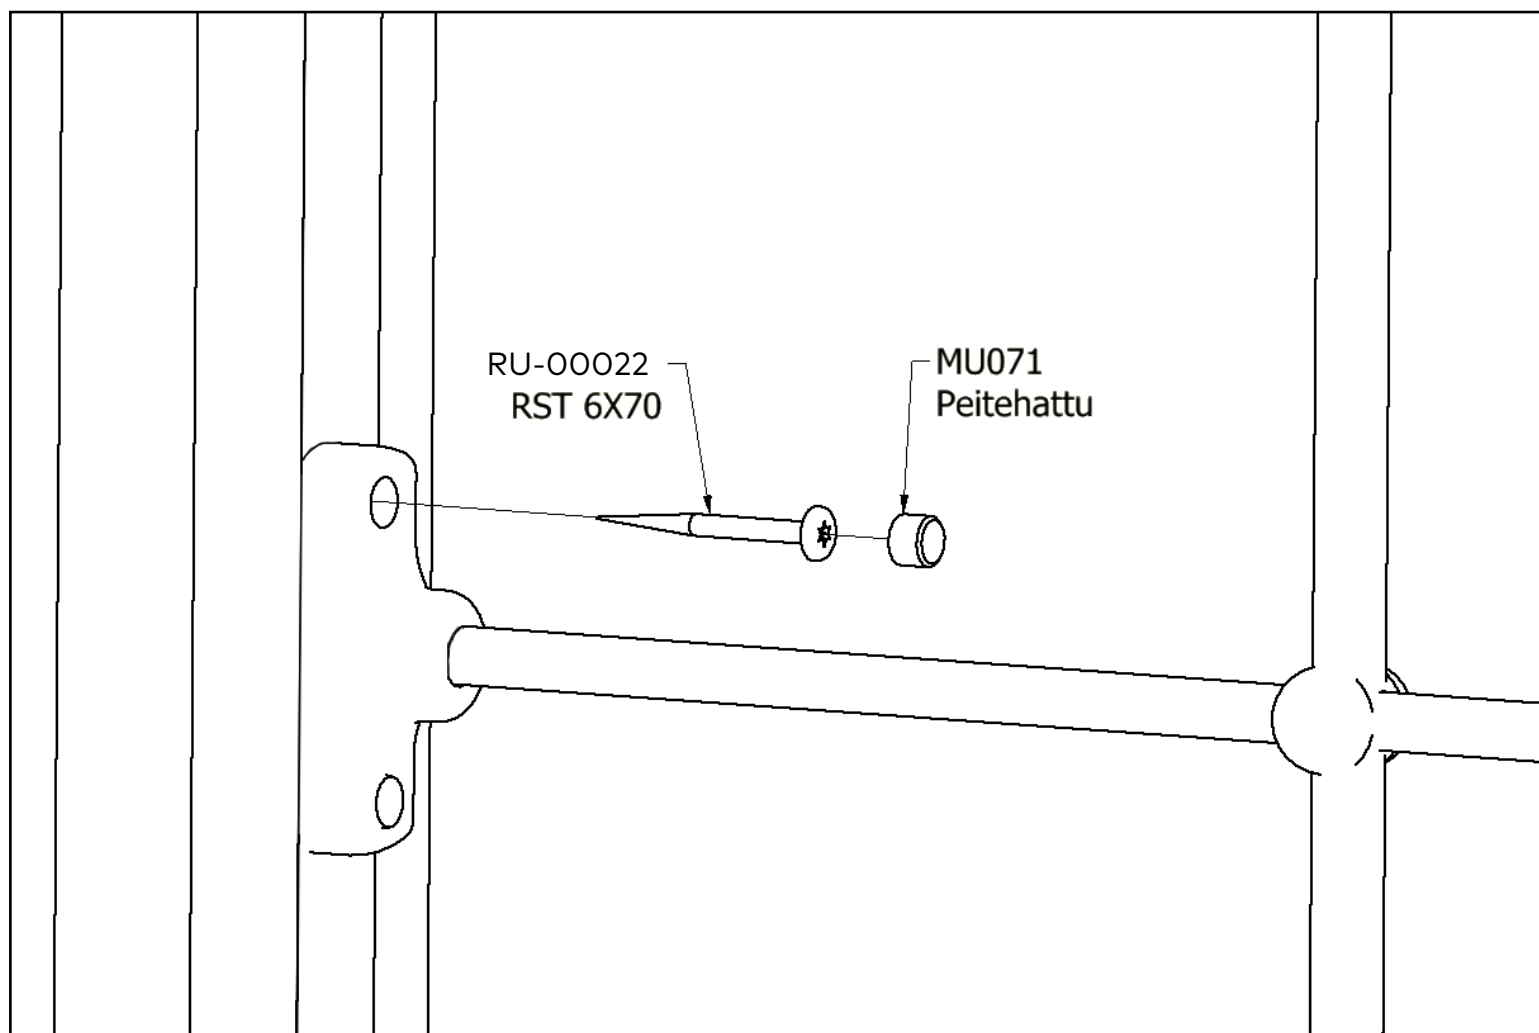


Liu'un asennus

Korkea liuku:


M00006, M00163, M00151, PU-00054

Matala liuku:

M00152, M00151, M00163, PU-00074


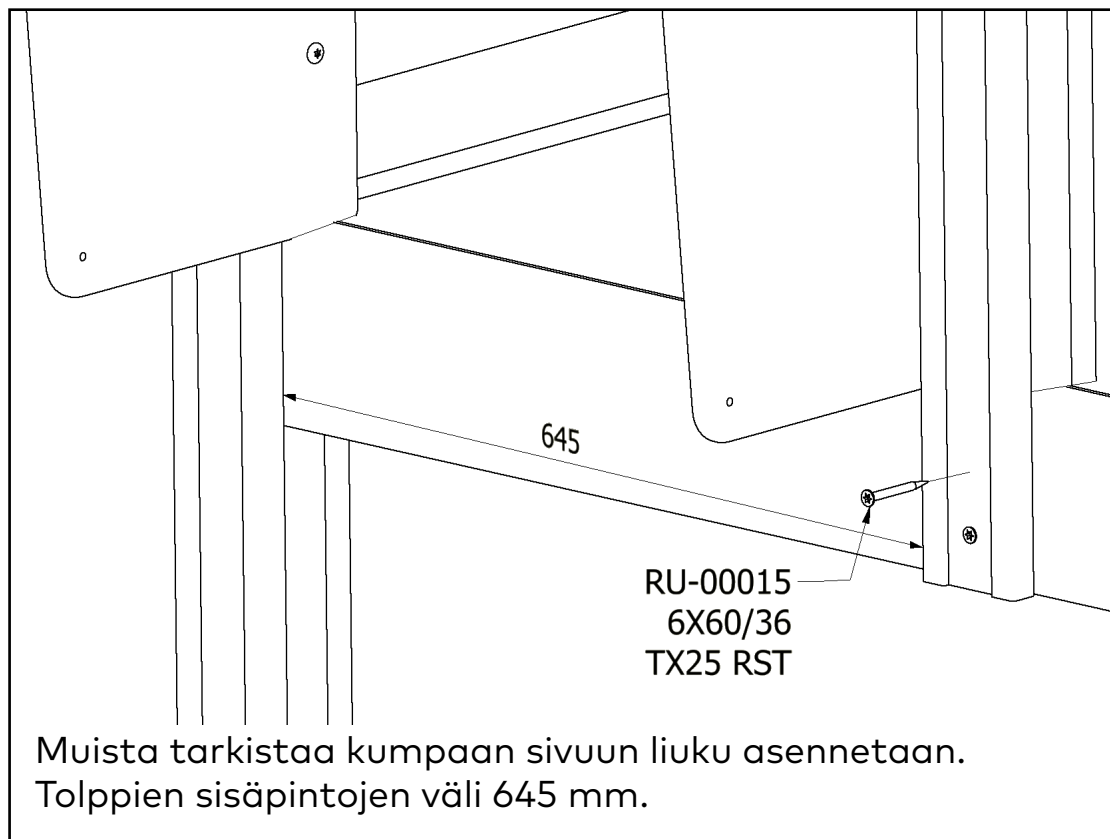


Vaihe 1.

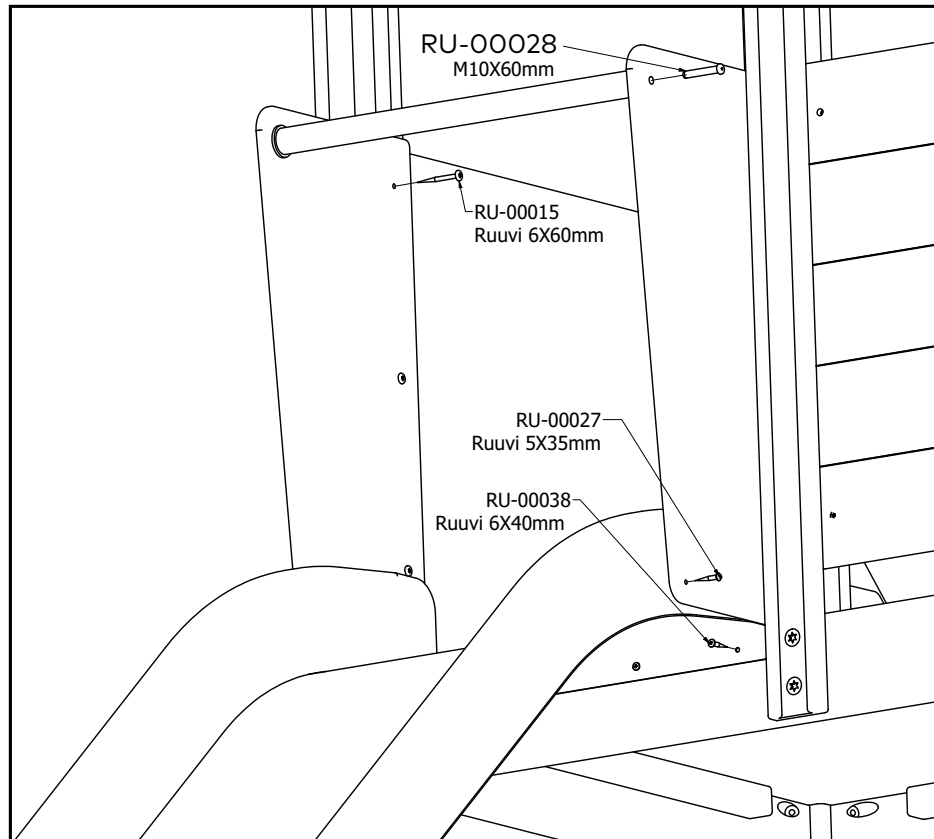

Vaihe 2.


Liu'un asennus

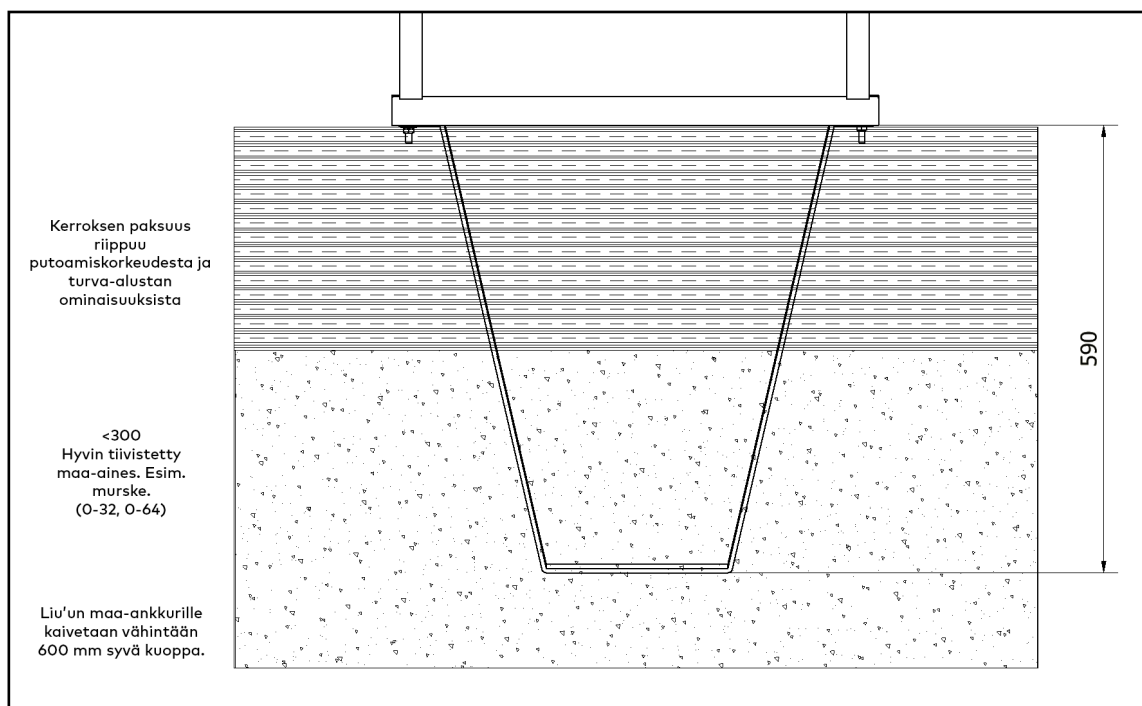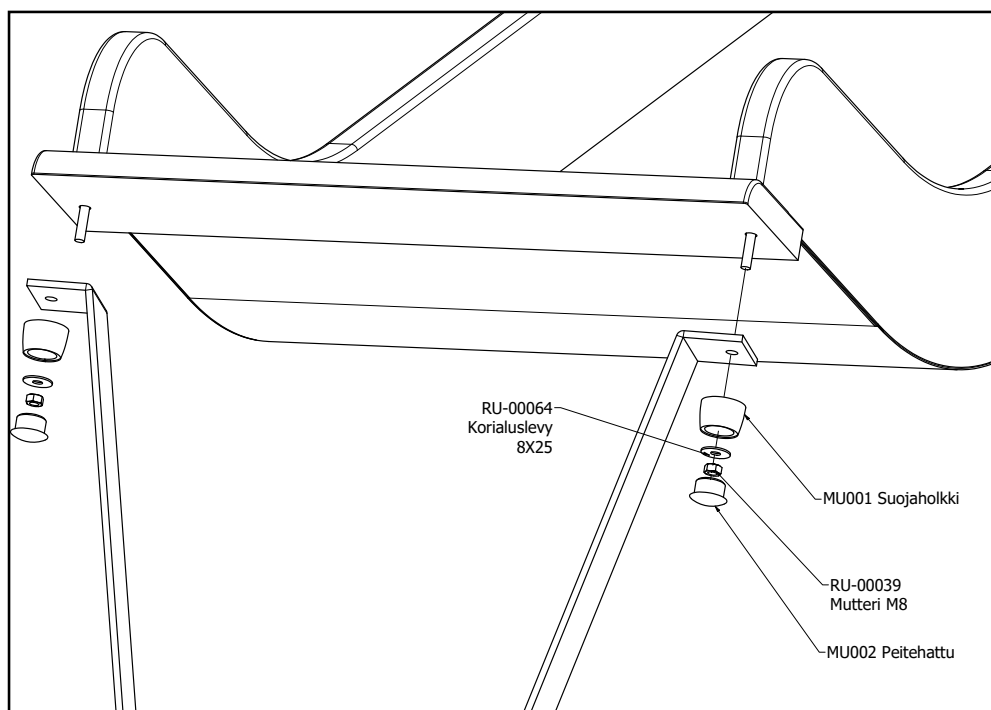


Vaihe 3.

Liu'un asennus pintakiinnitys

ME-00324

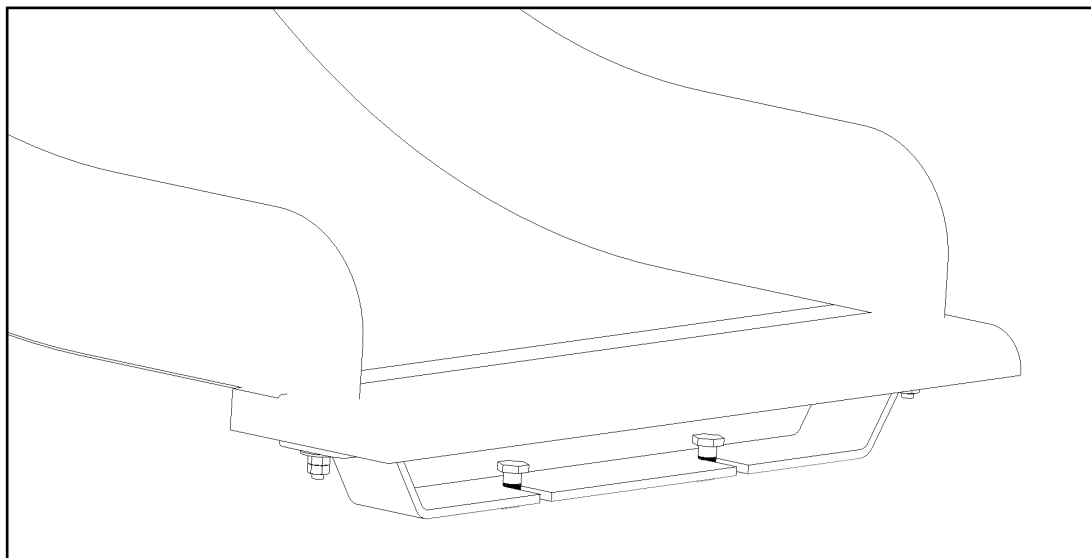

Maahan tulevat pultit esikiristetään, jonka jälkeen liuku työnnetään paikoilleen ja pultit kiristetään

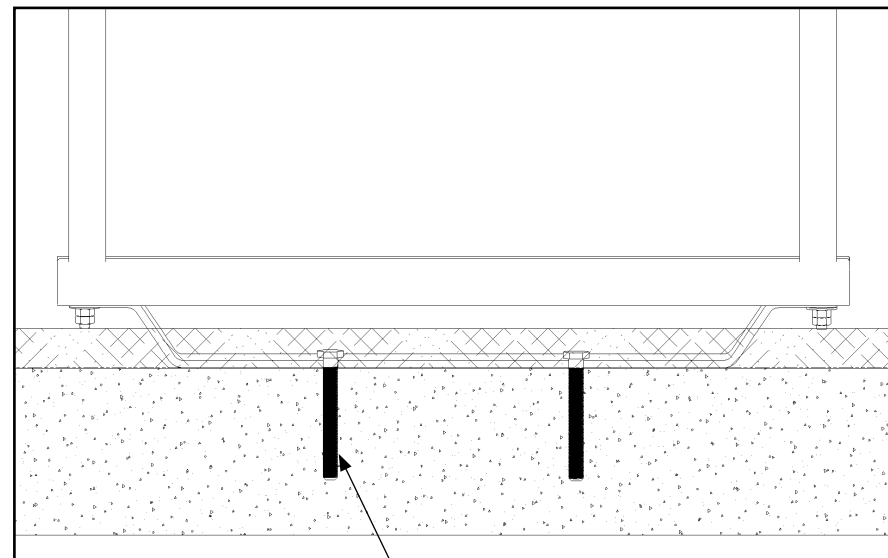


RU-00138
M10x100 Betoniruuvi

Palomiehen tangon asennus


M00126

Kerroksen paksuus riippuu putoamiskorkeudesta ja turva-alustan ominaisuuksista.

Hyvin tiivistetty maa-aines esim. murske (0-32mm, 0-64mm)


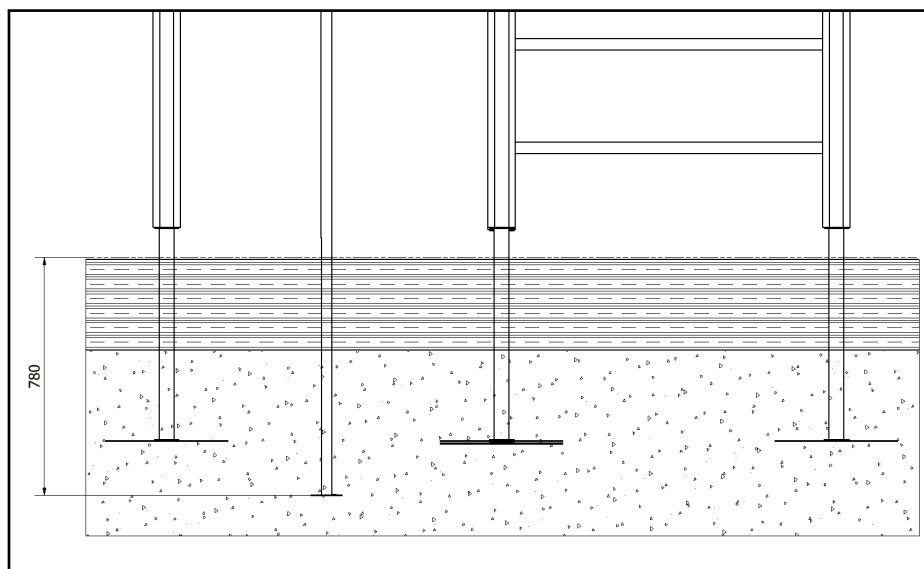


Huom!
Ei T-kappaleen koneellista kiinnitystä

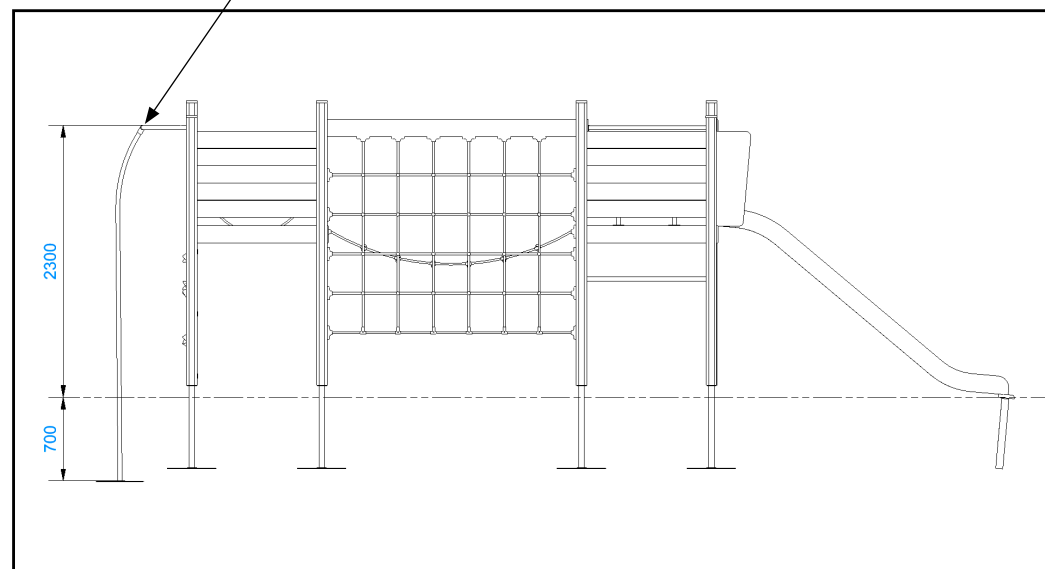

Palomiehen tangon asennus pintakiinnitys


M00126_PK

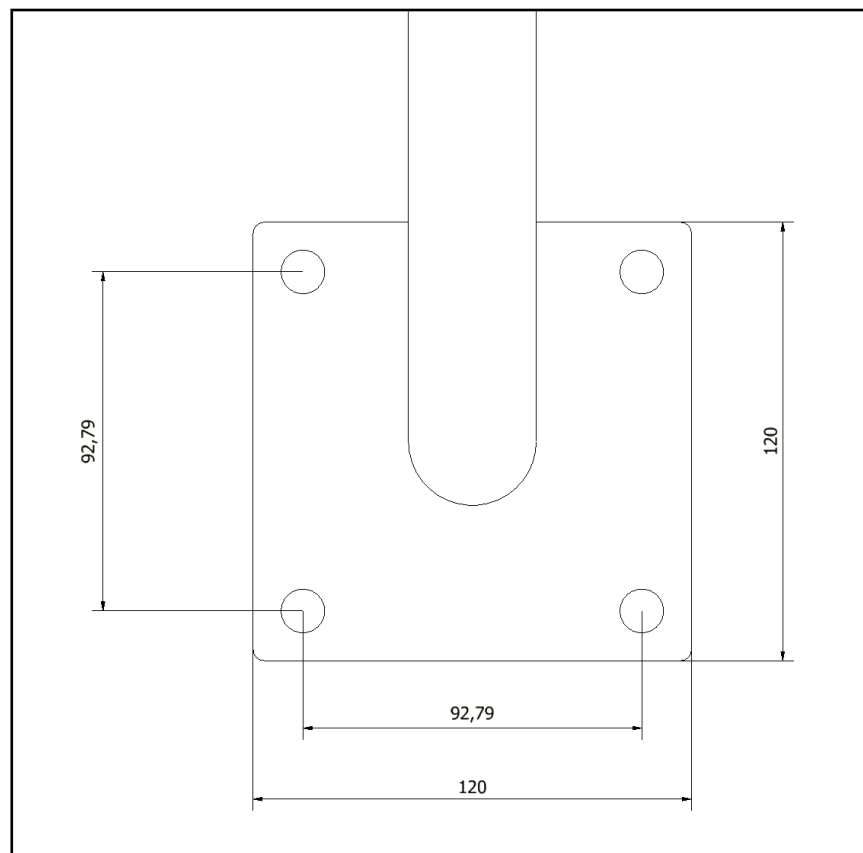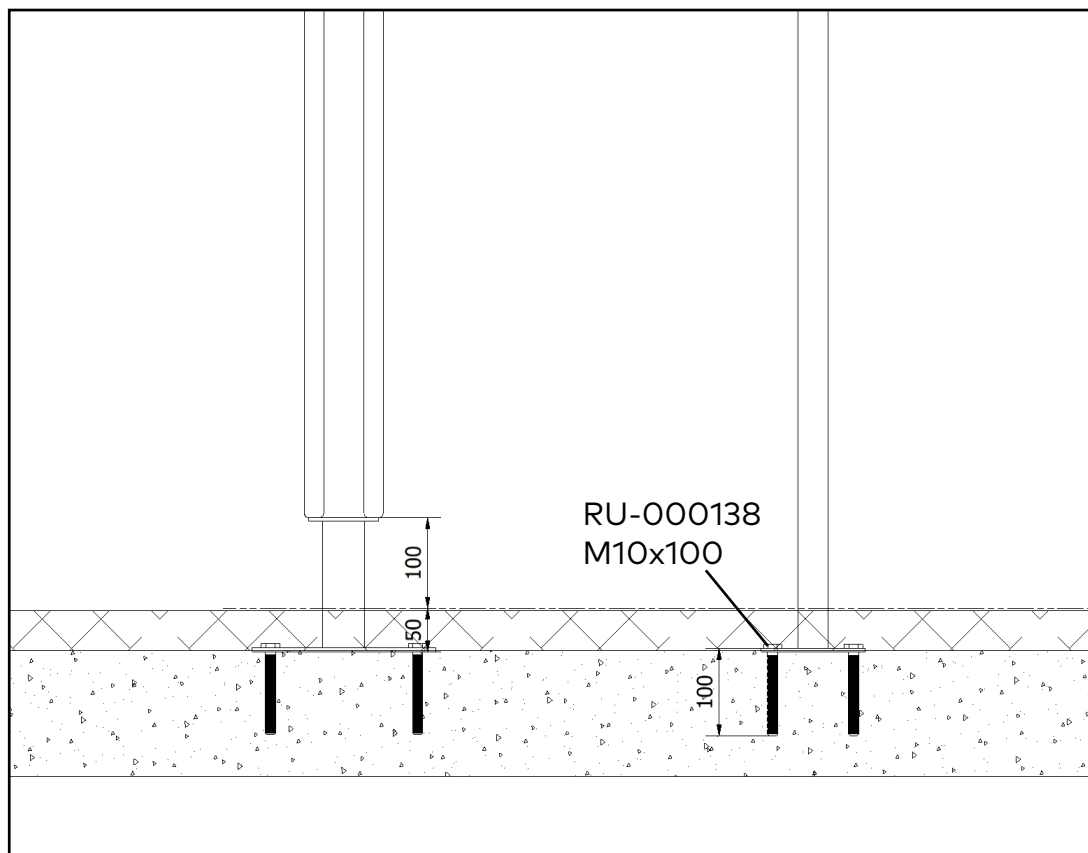

Palomiehen tangon asennus pintakiinnitys



M00126_PK

Huom!
Ei T-kappaleen koneellista kiinnitystä

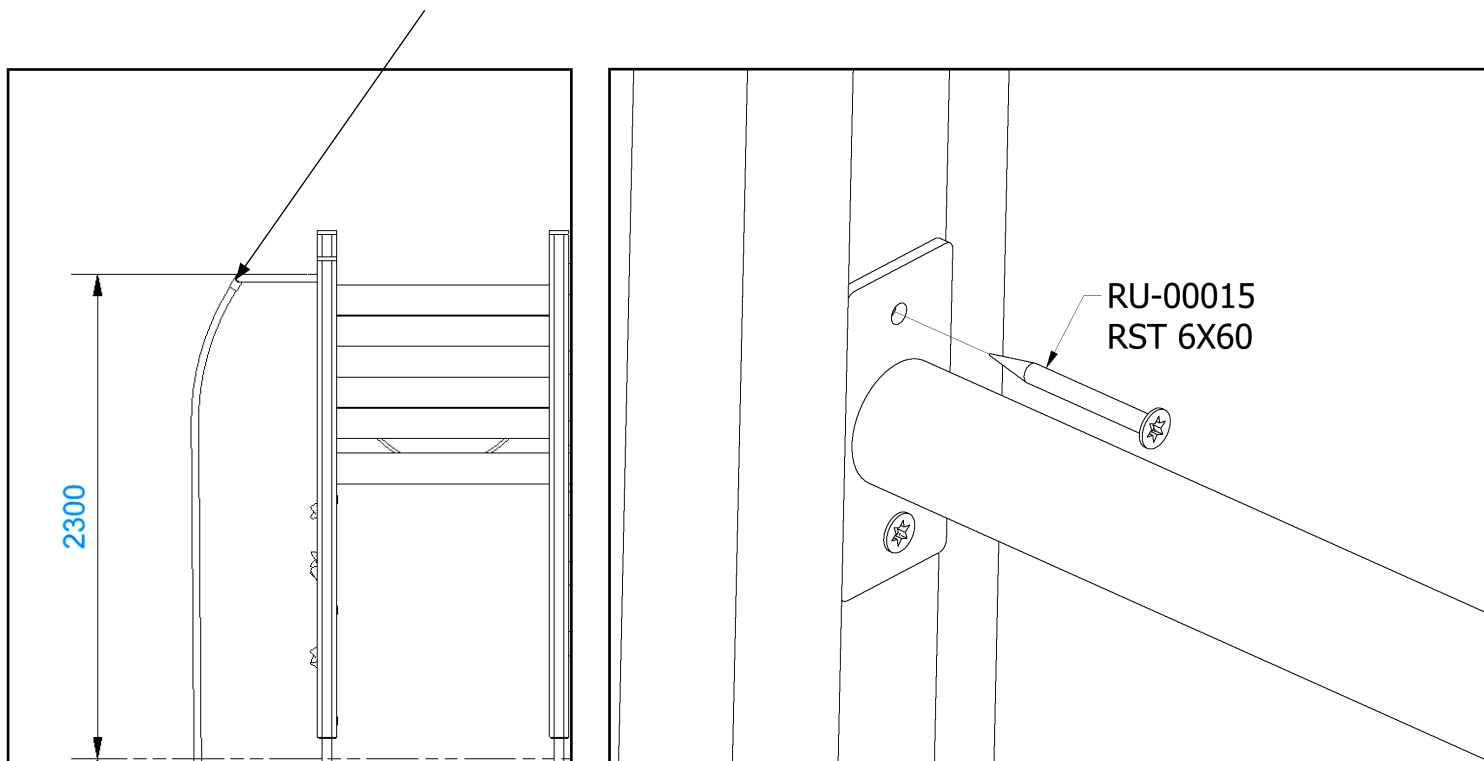

Turvakaiteiden sekä tankojen asennus

M00157, M00126, M00167

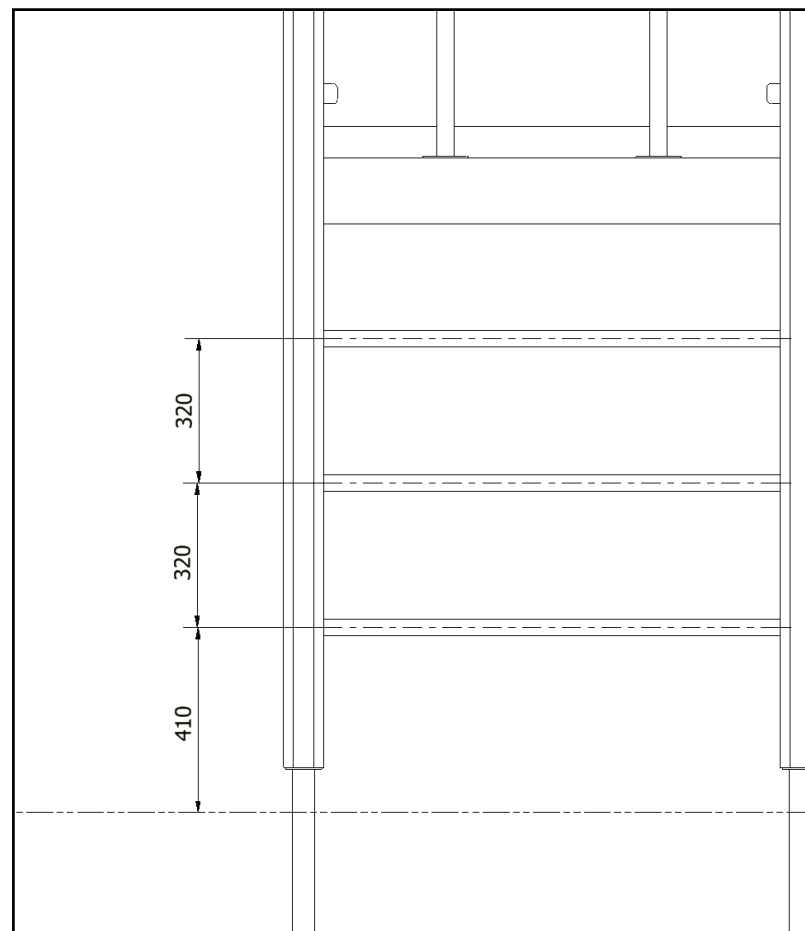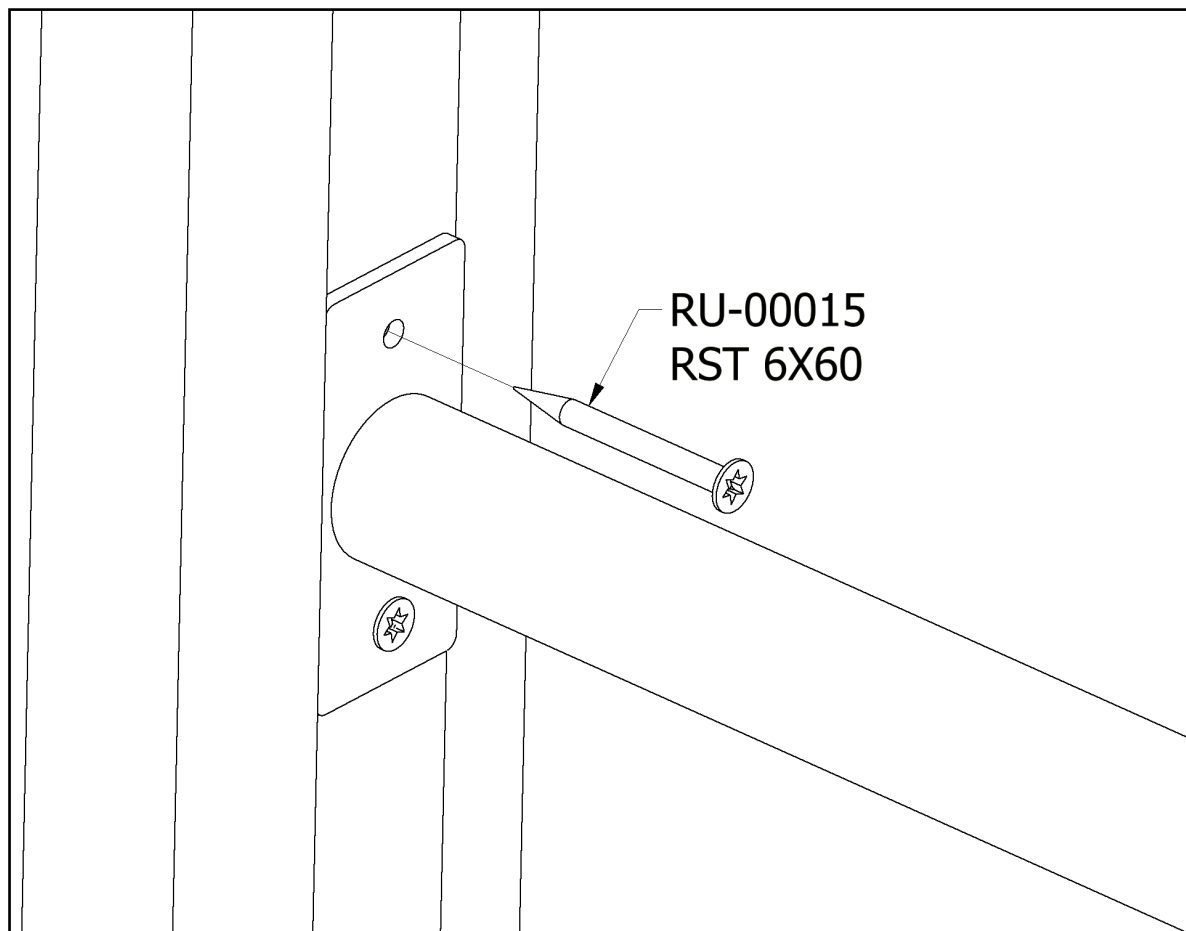

Kiipeilytankojen etäisyys toisistaan ja etäisyys maasta

Tolpanhatun asennus

M00059

