

Asennusaika
8h / 2hlö

Ikäsuositus
+1 v.

Käyttäjämäärä
11


Pituus
6210 mm

Korkeus
1860 mm

Leveys
1980 mm

Putoamiskorkeus
855 mm


Turva-alue
36,8 m²

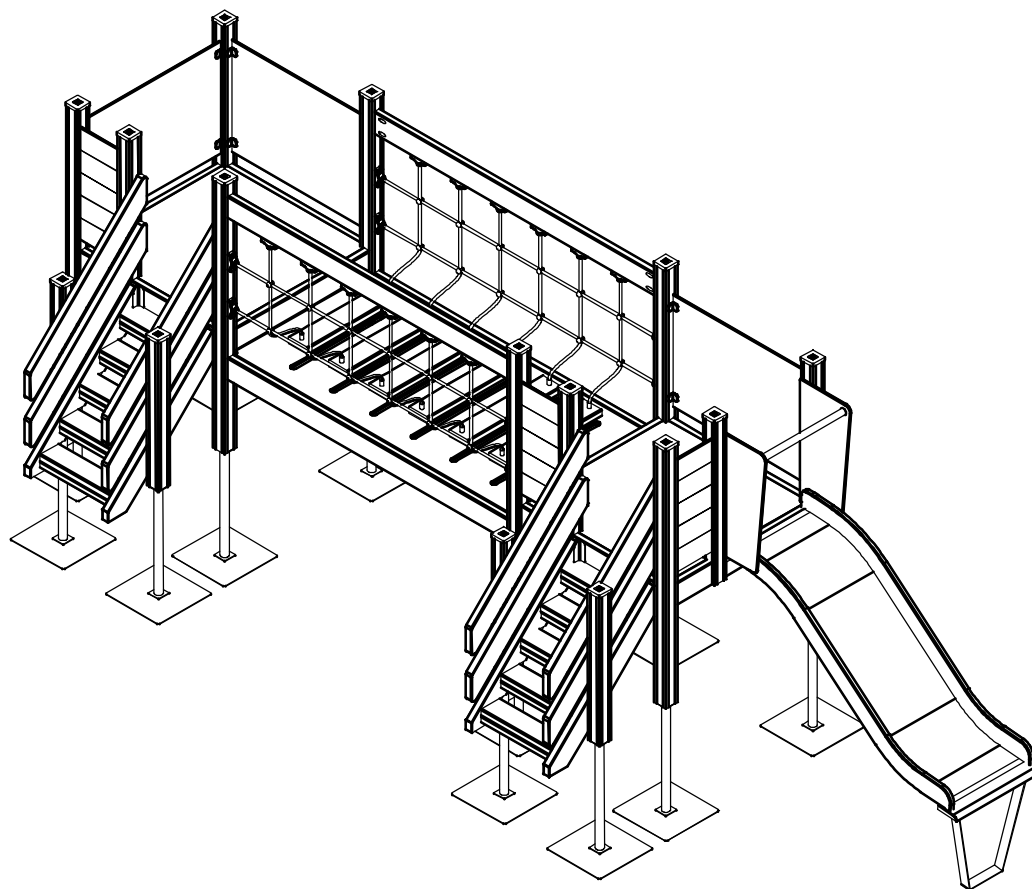


Turva-alue 36,8m²

© 2023 Puuha Group Oy


Mitat

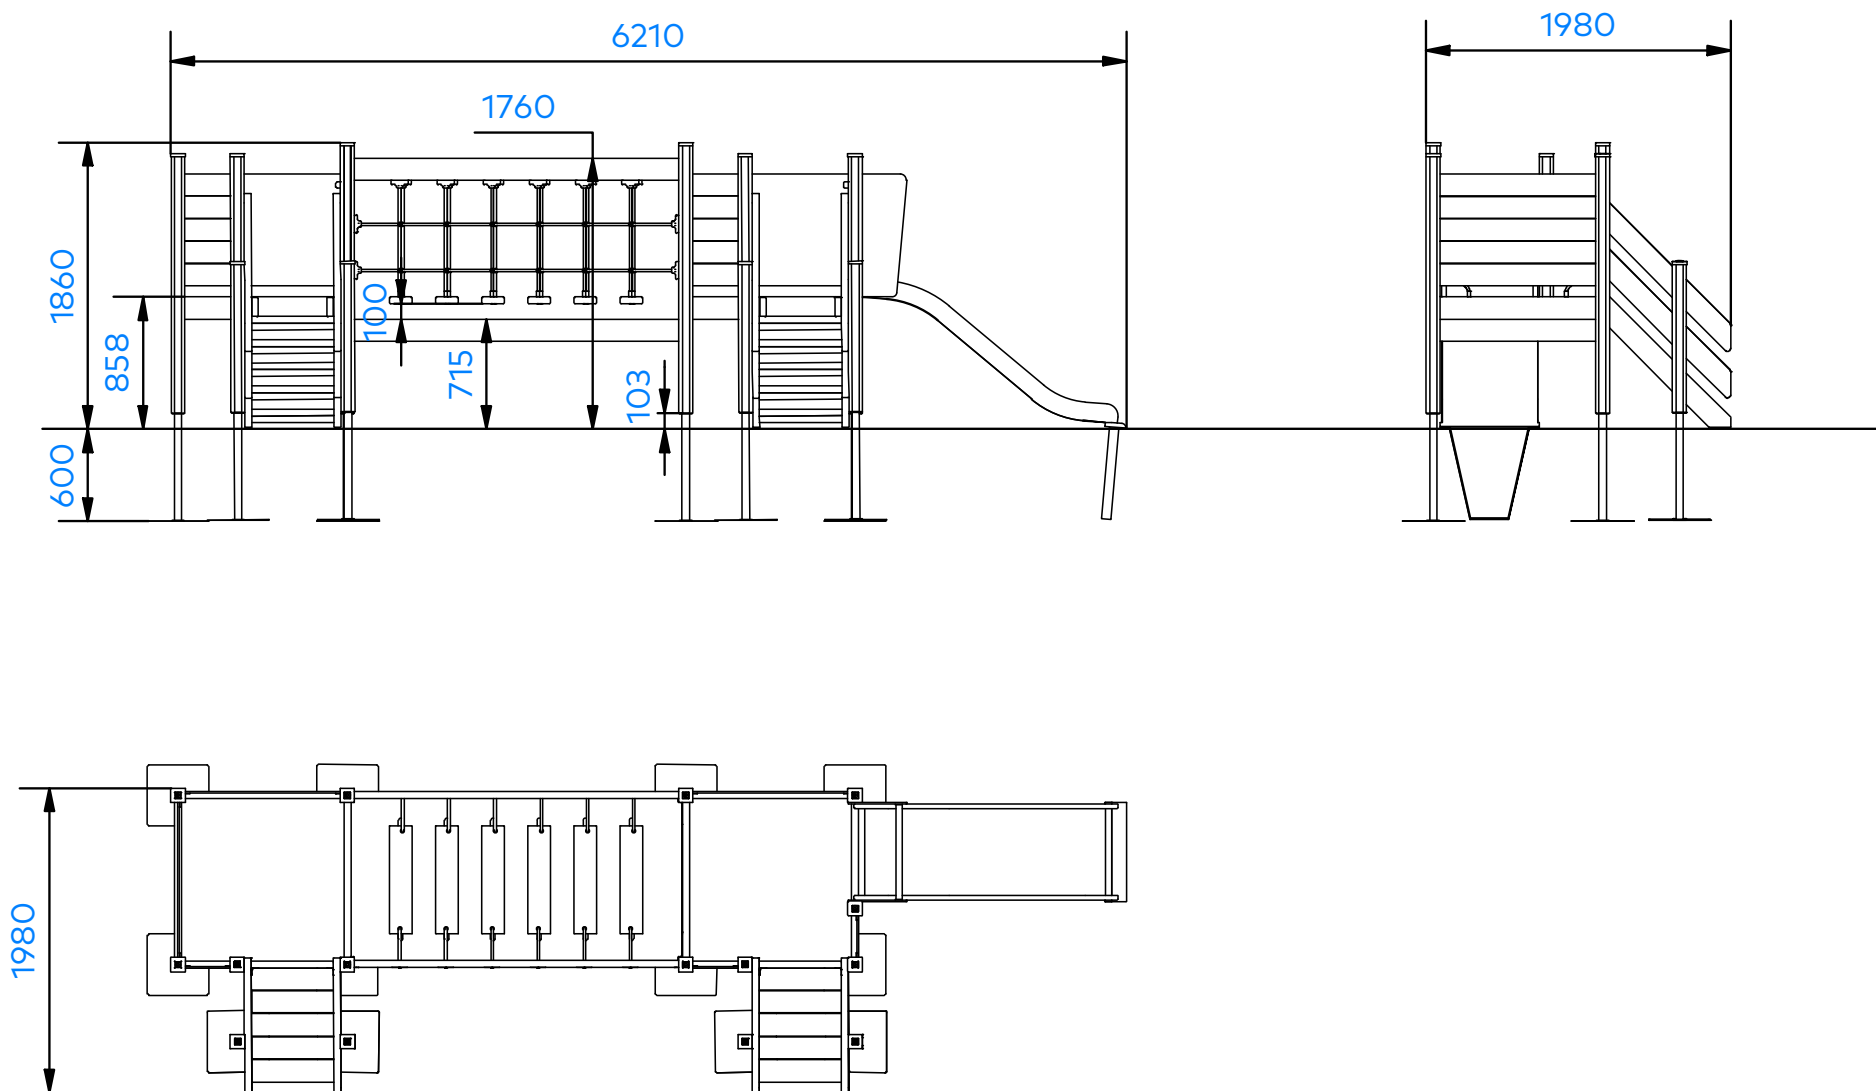

Osaluettelo

M00015	3	M00059	15	M00083	12	M00154	2	ME-00087	12	PU-00074	2	M00068	2	PU-00052	2	PU-00016	8
																	
M00152	1	M00163	1	M00151	1	ME100-01	1	PU-00054	1	HL-00189	1	M00140	10	M00185	1	M00184	1
																	
M00058	4	PU-00077	6	M00060	2	M00164	2	PU-00102	4	PU-00027	4						
																	



Tolppien numerointi

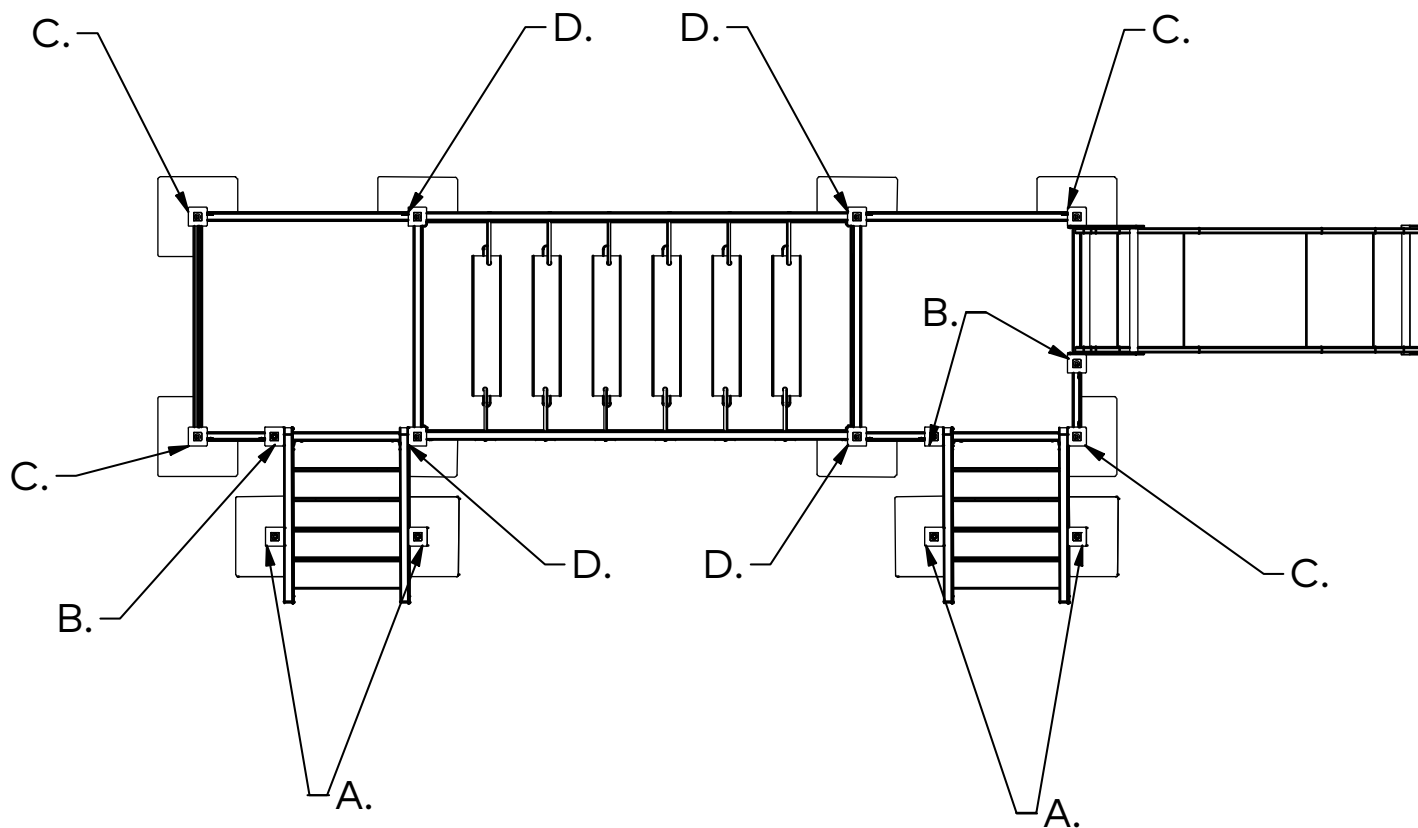

A. 970 mm
B. 1065 mm
C. 1680 mm
D. 1750 mm




Maa-ankkurin asennus

M00083, ME-00087

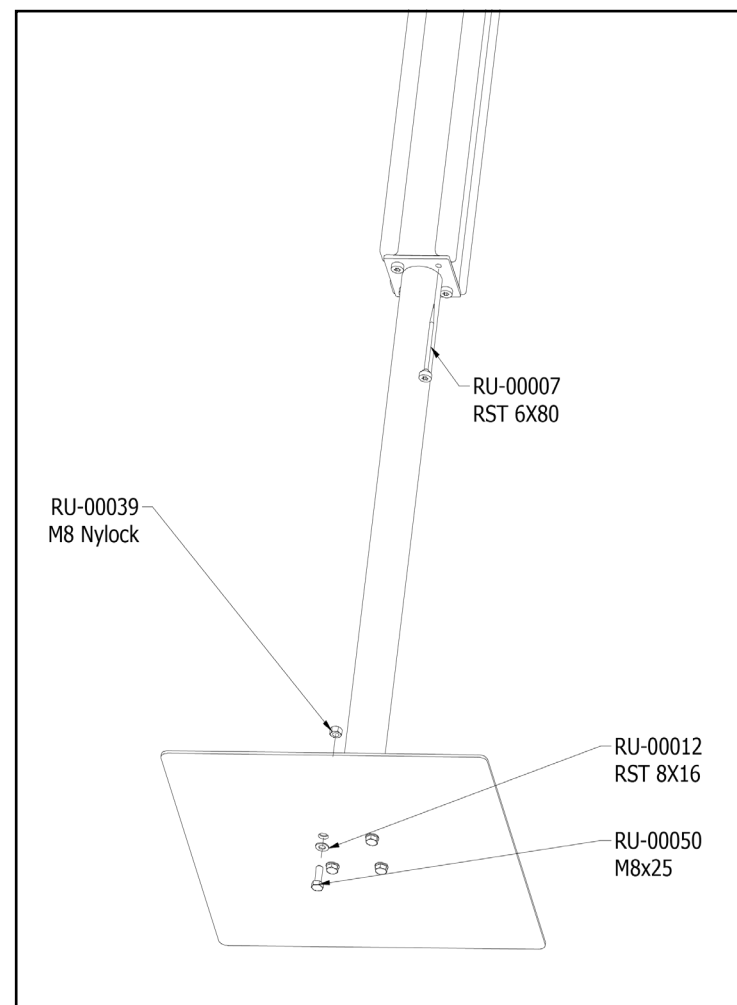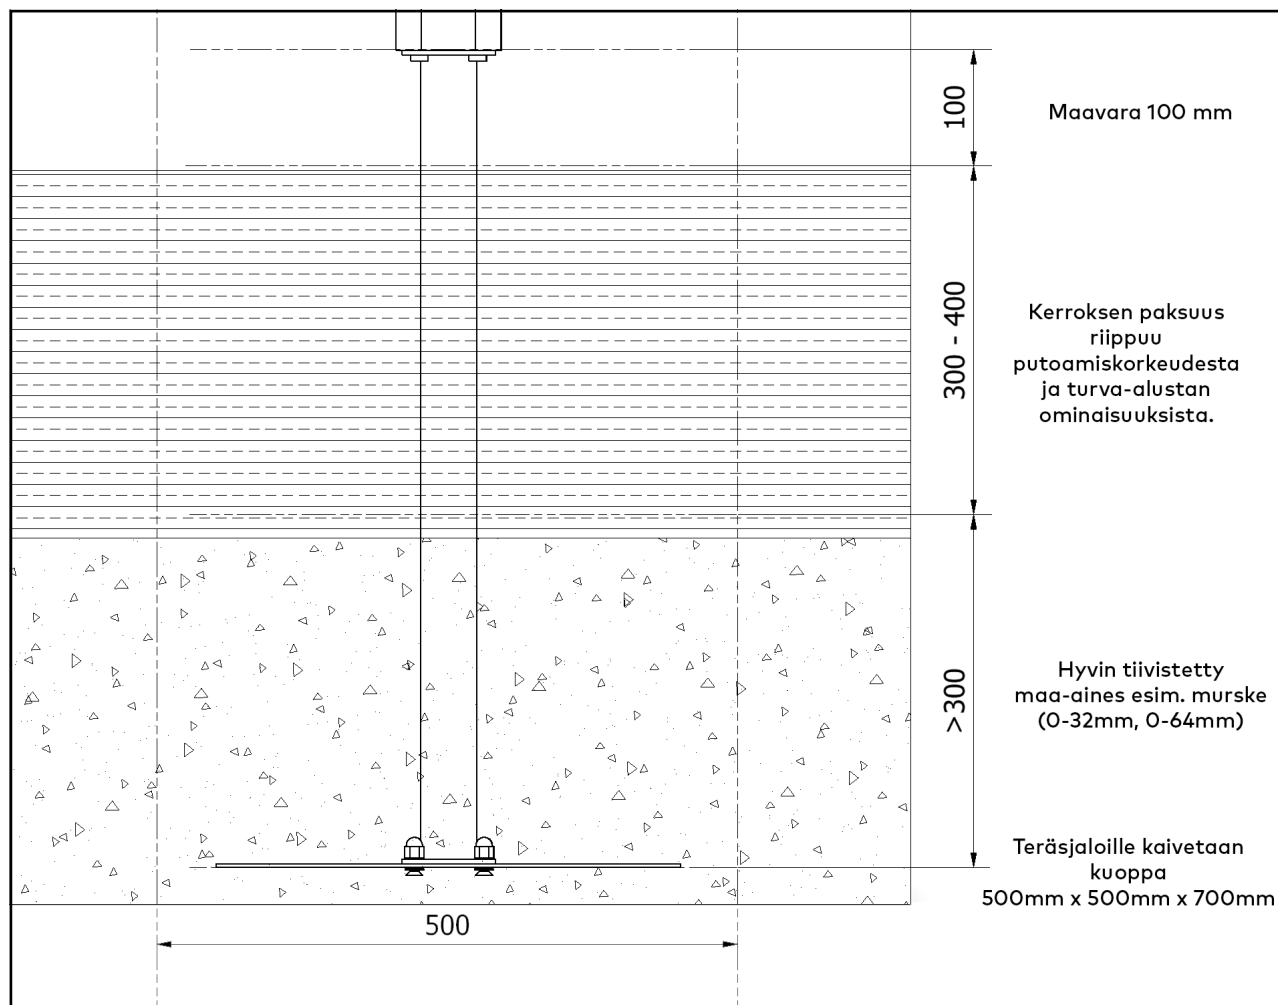


Maa-ankkurin asennus pintakiinnitys

M00057

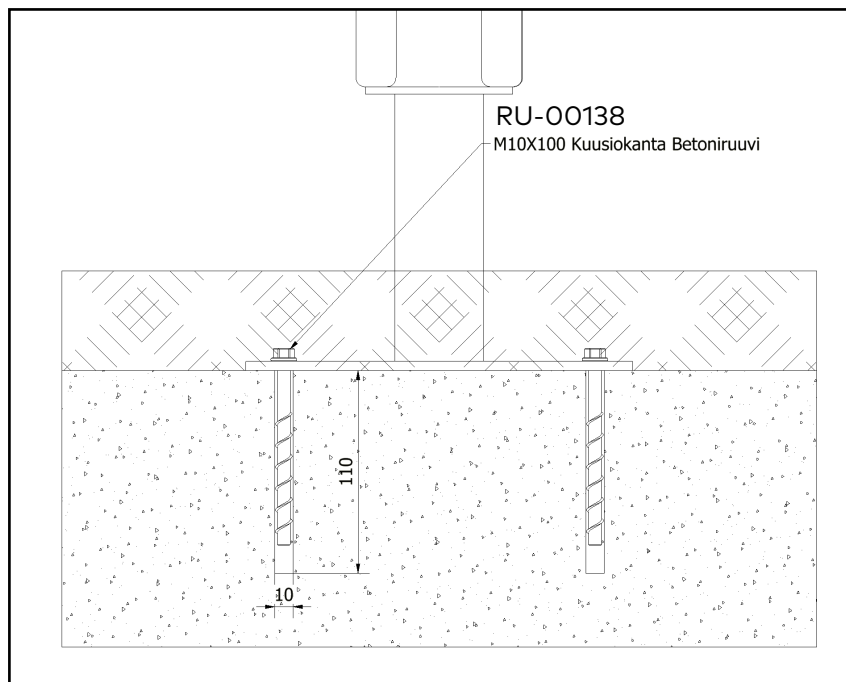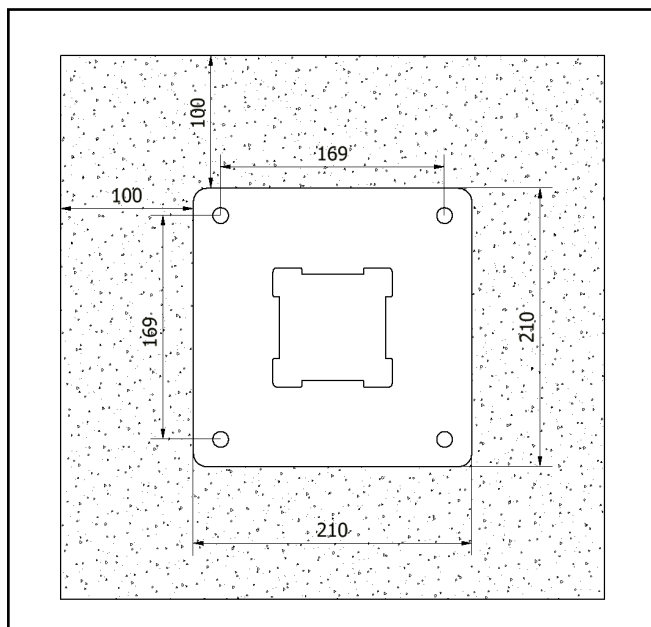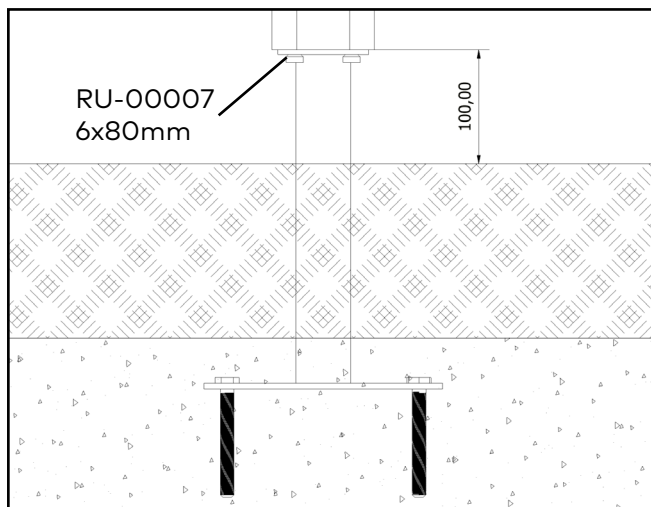


Asennusohjeet

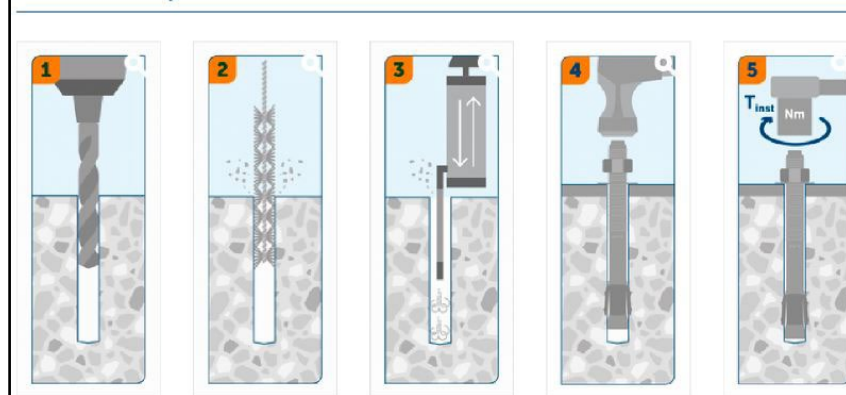


Tasopuun asennus

M00140, M00199, M00227

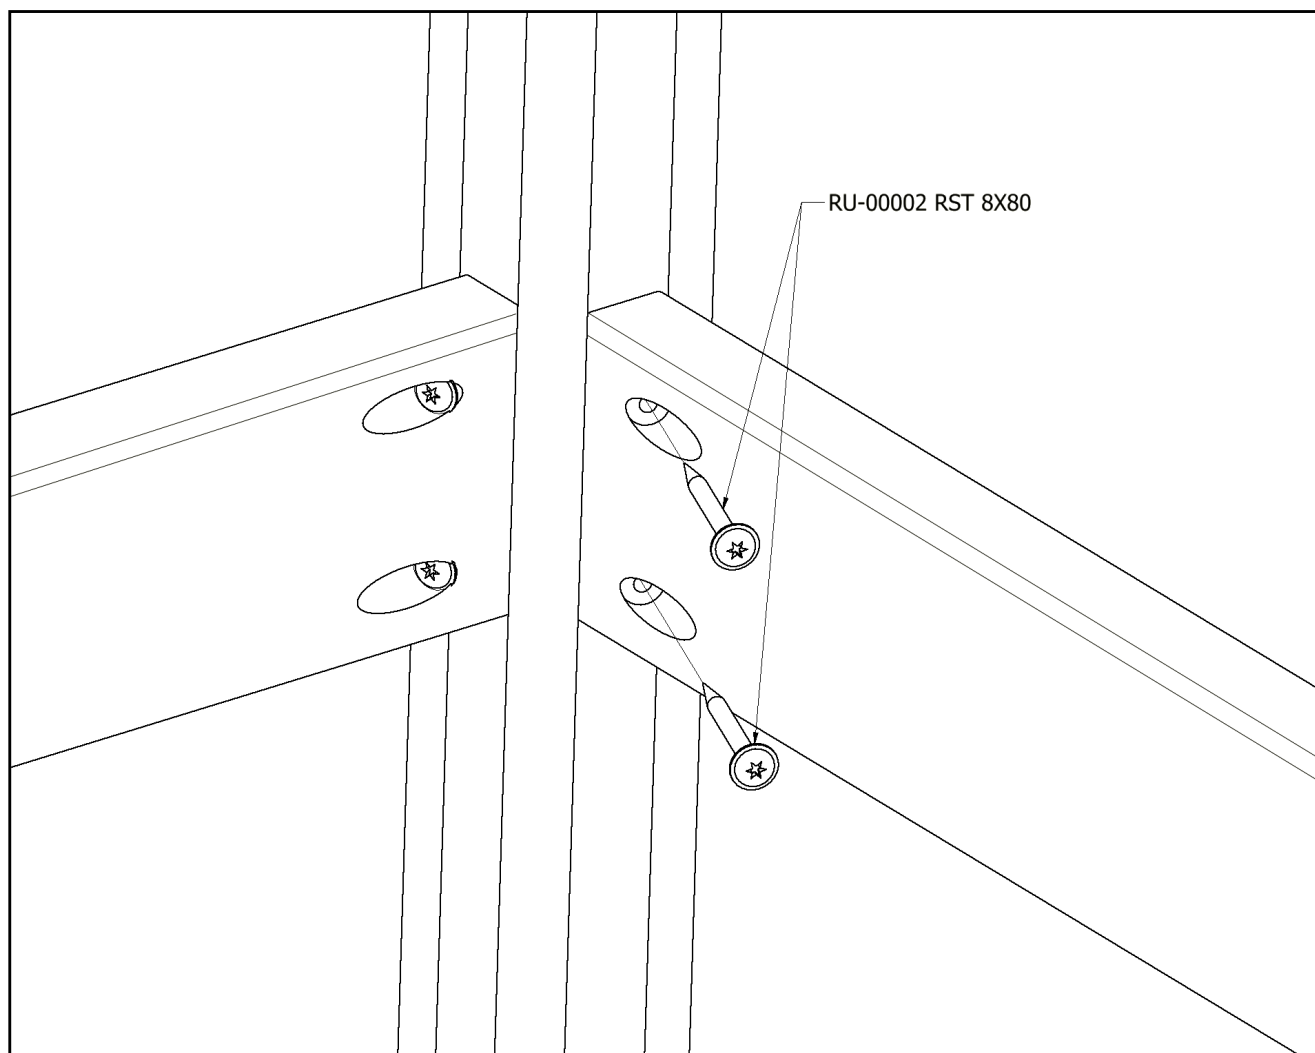

Lattiavanerin asennus

M00164, M00060

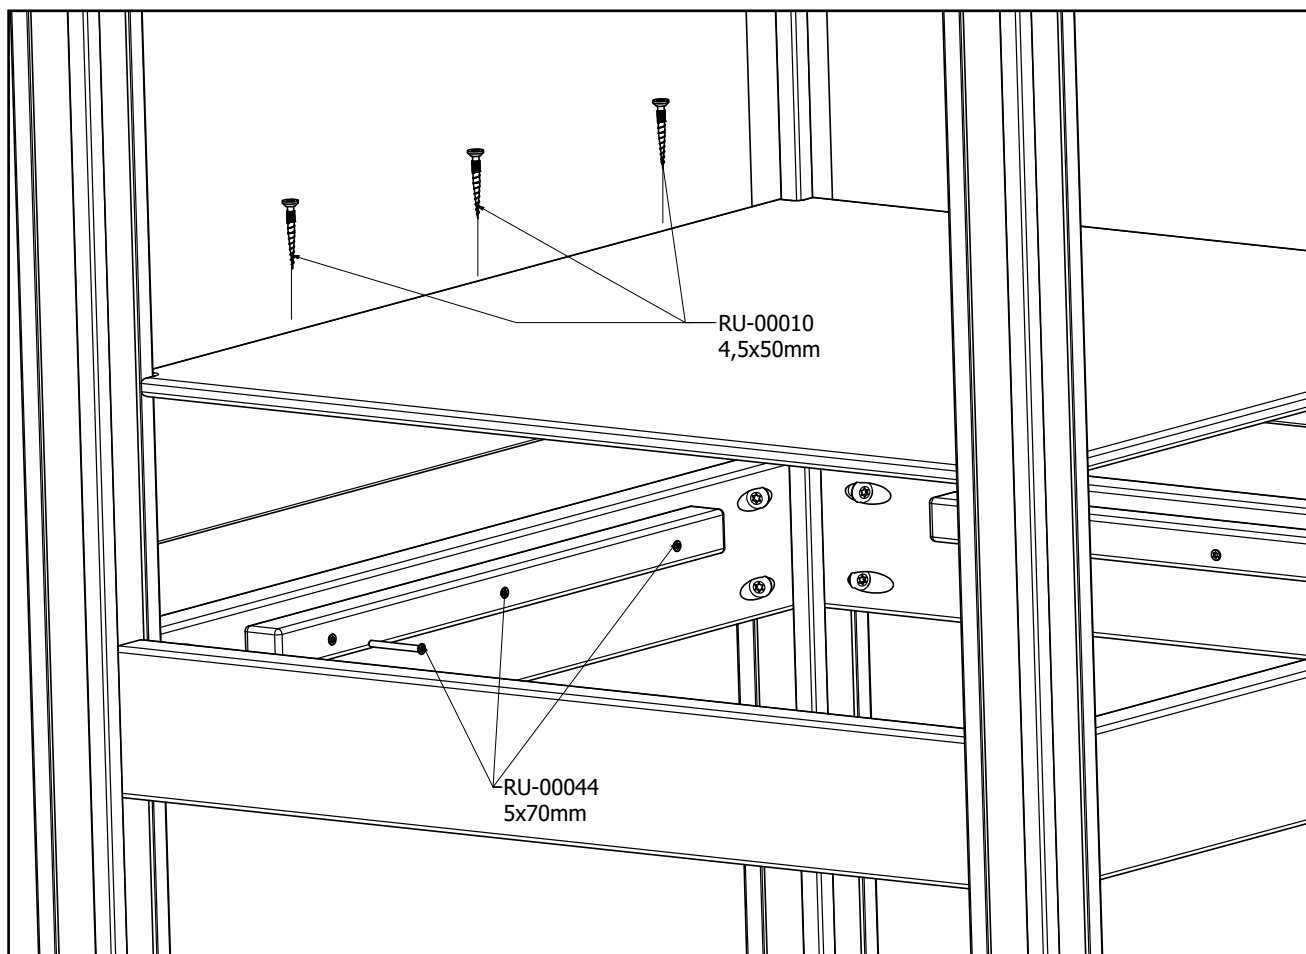


Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin,
että riman ja taso-
puun yläpintojen
erotus on
18 mm.


Seinien asennus

M00020

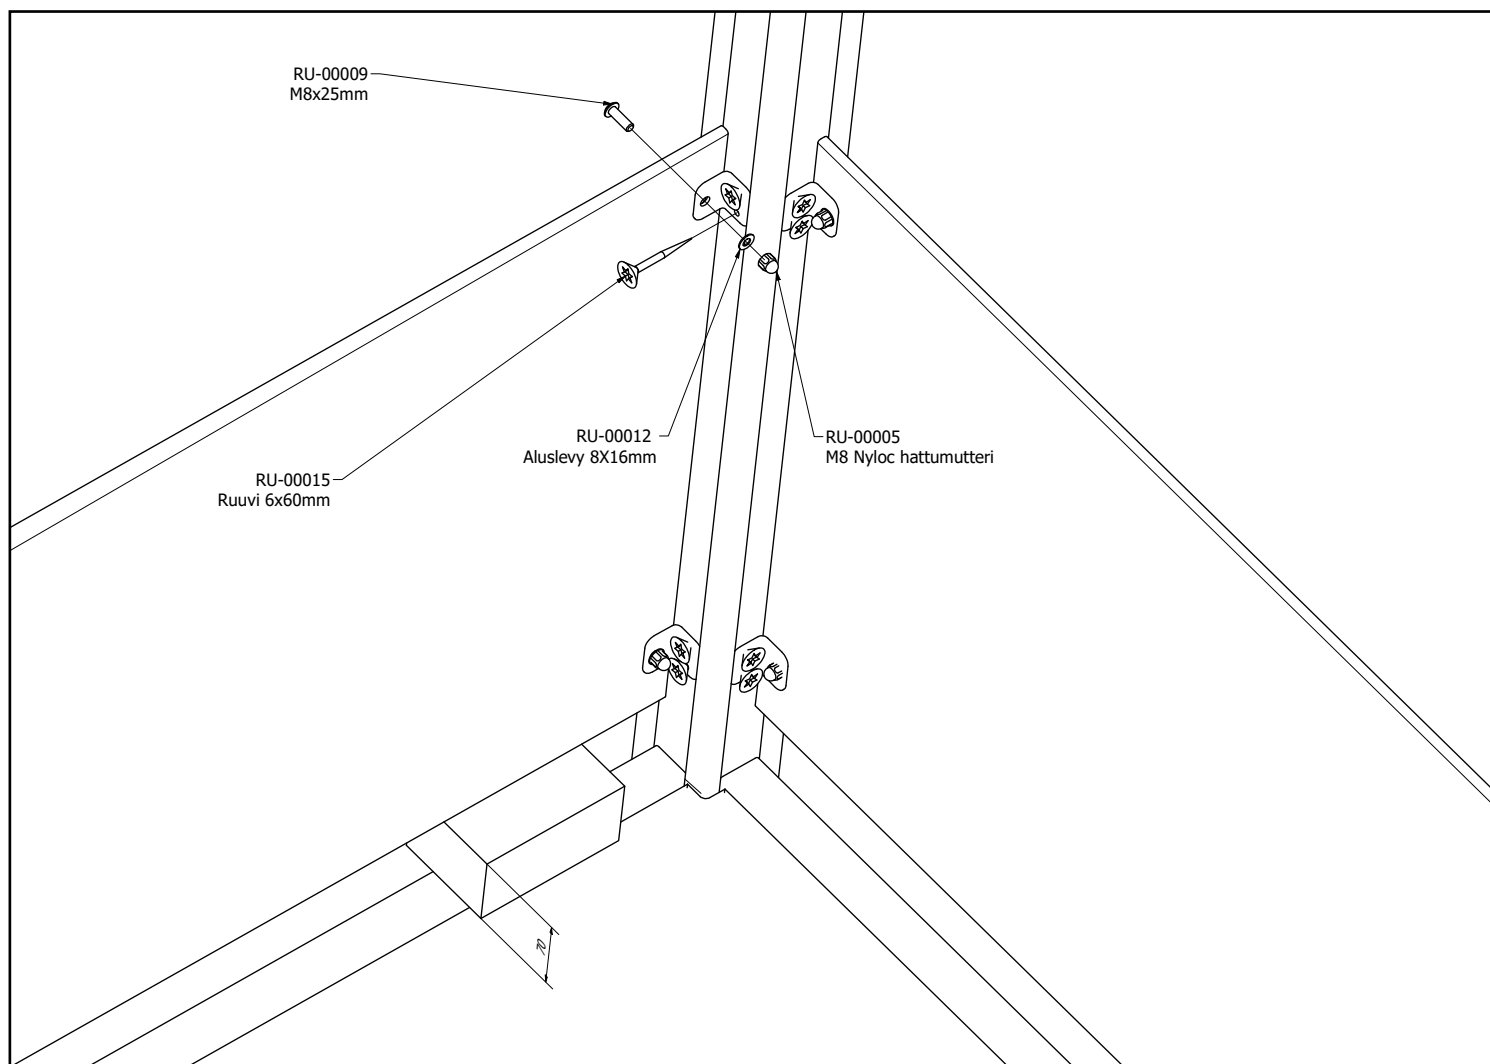


HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennuspalikkaa.


Seinien asennus

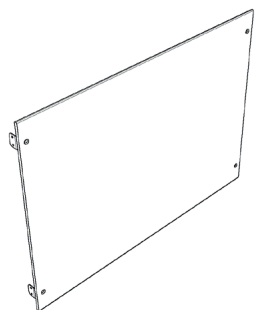

M00020

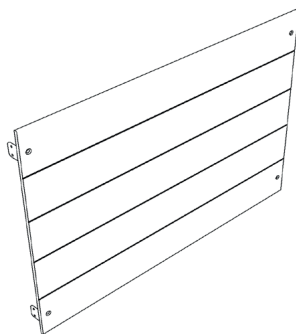


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

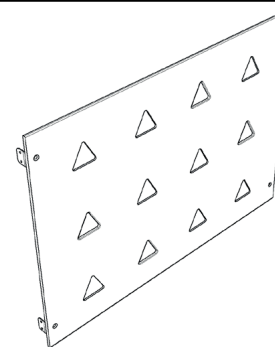


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

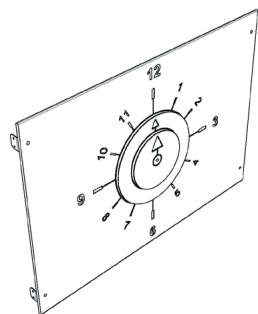

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

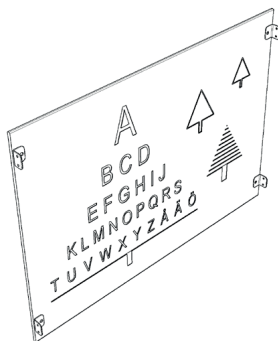

M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

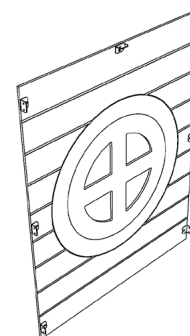

M00024
Kuvio aina sisäpuolelle


Portaiden asennus

M00069, M000153

Portaiden sivuun asennettavan tolpan, turvakaiteen sekä käsijohteen päädyt asennetaan samaan linjaan.

Portaiden sivun sekä tasopuun yläpinnat asennetaan samaan tasoon.

Korkeiden sekä matalien portaiden asennuksessa pätevät samat mitat.

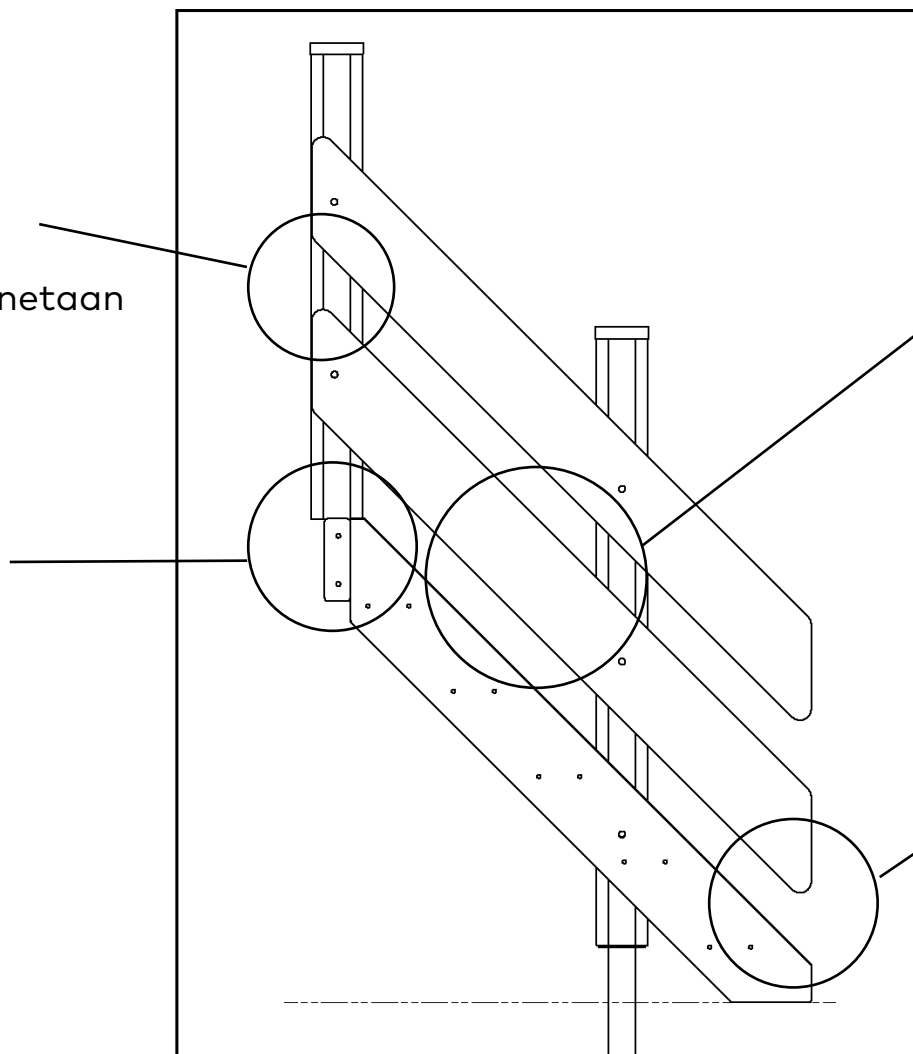


Portaiden sivun sekä turvakaiteen väliin jäävä rako 70 mm. Turvakaiteen ja käsijohteen väliin jäävä rako 70 mm. Käytä asennuspalikkaa.


Portaiden sivun, turvakaiteen sekä käsijohteen päädyt asennetaan samaan linjaan.

Portaiden asennus

M00069, M000153

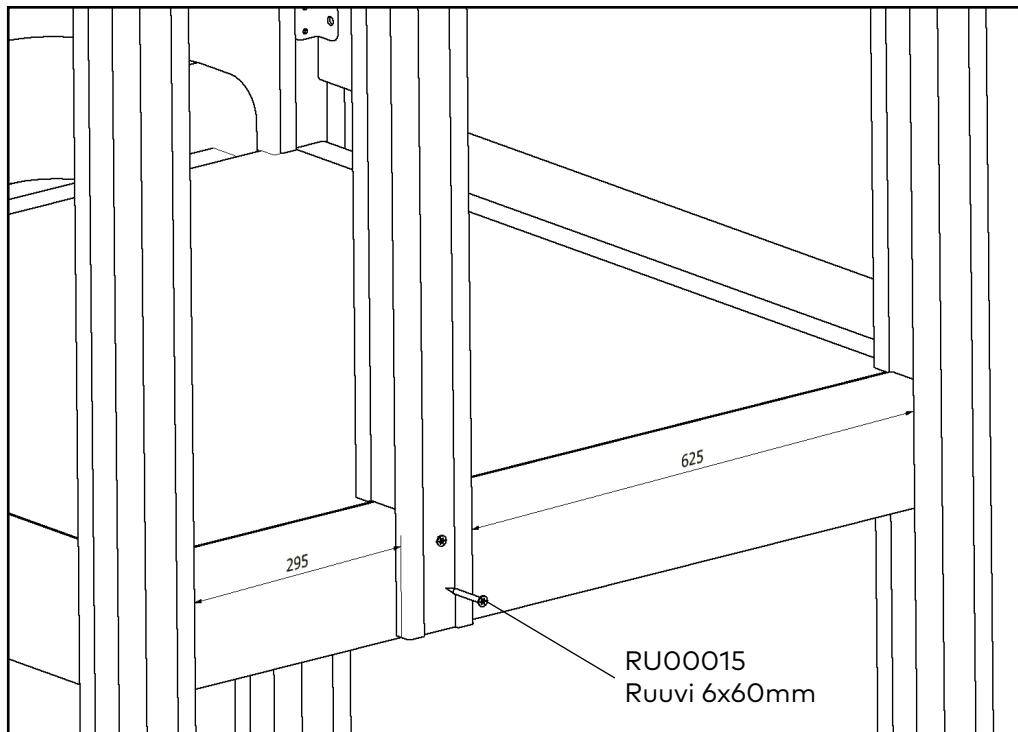

Vaihe 1.

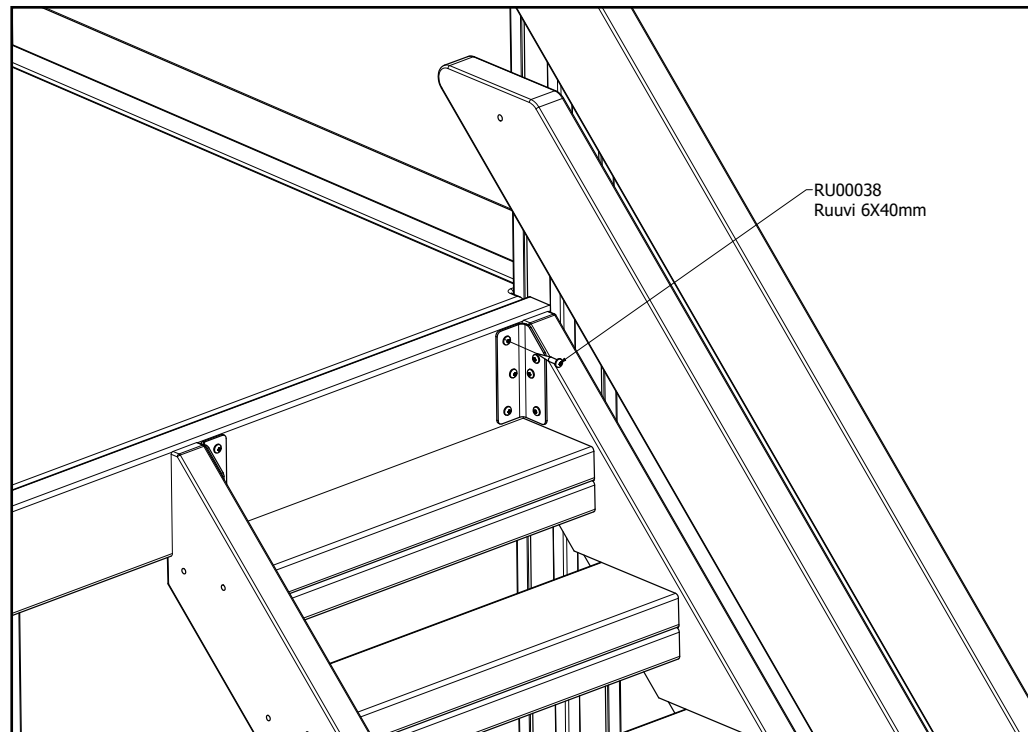


Vaihe 2.


HUOM! Muista tarkistaa kumpaan sivuun portaat asennetaan

Portaiden asennus

M00083, ME-00087

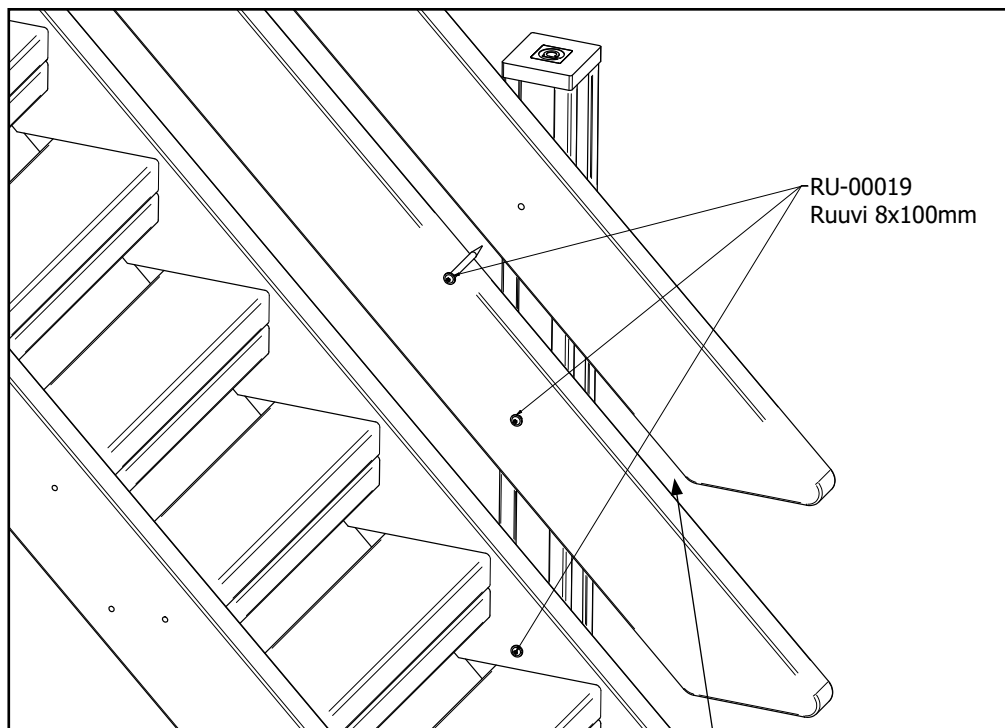



Vaihe 3.

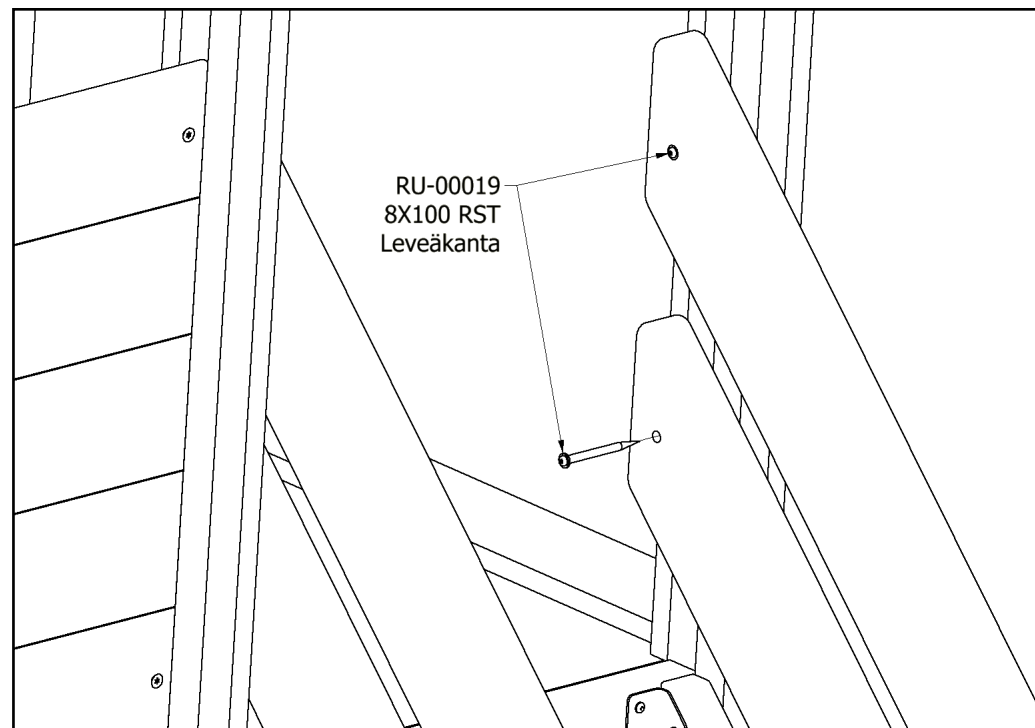


Vaihe 4.

Silta-askelmien asennus

M00184

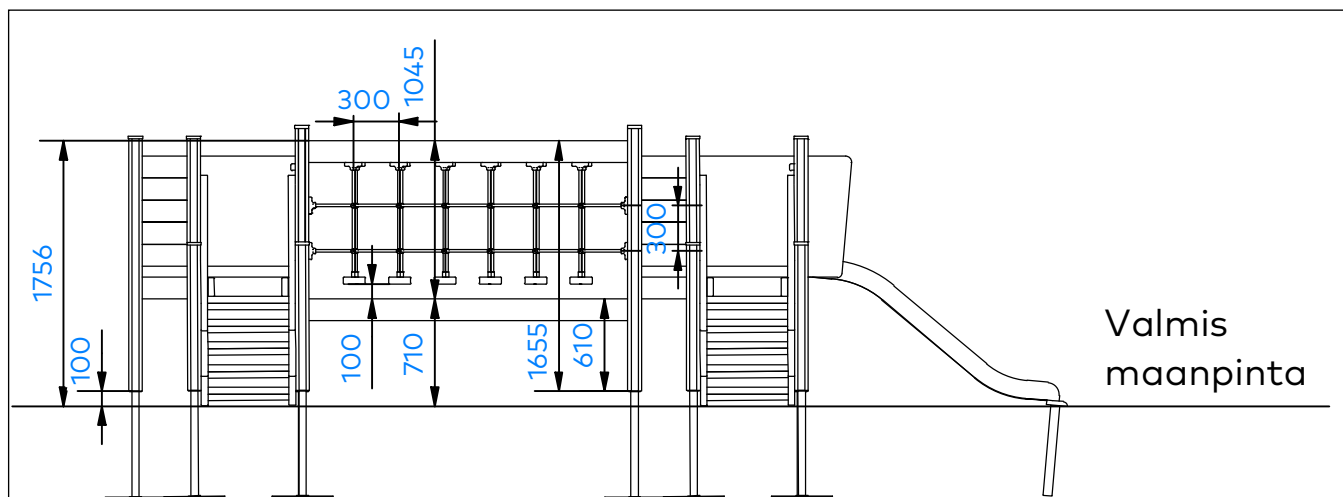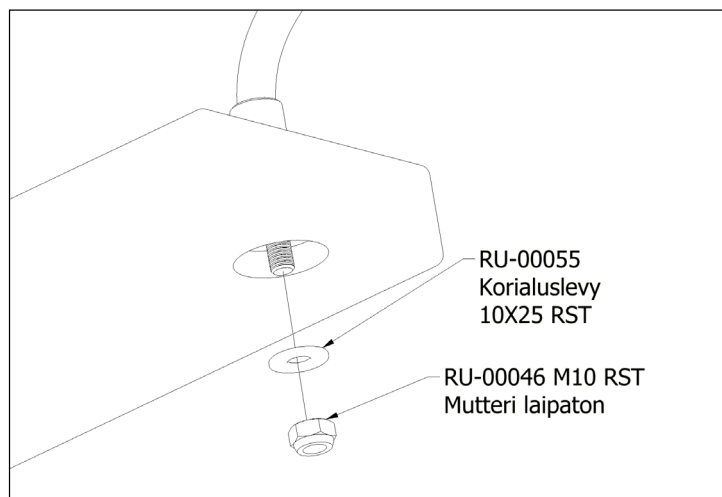

Köysikiinnikkeen asennus

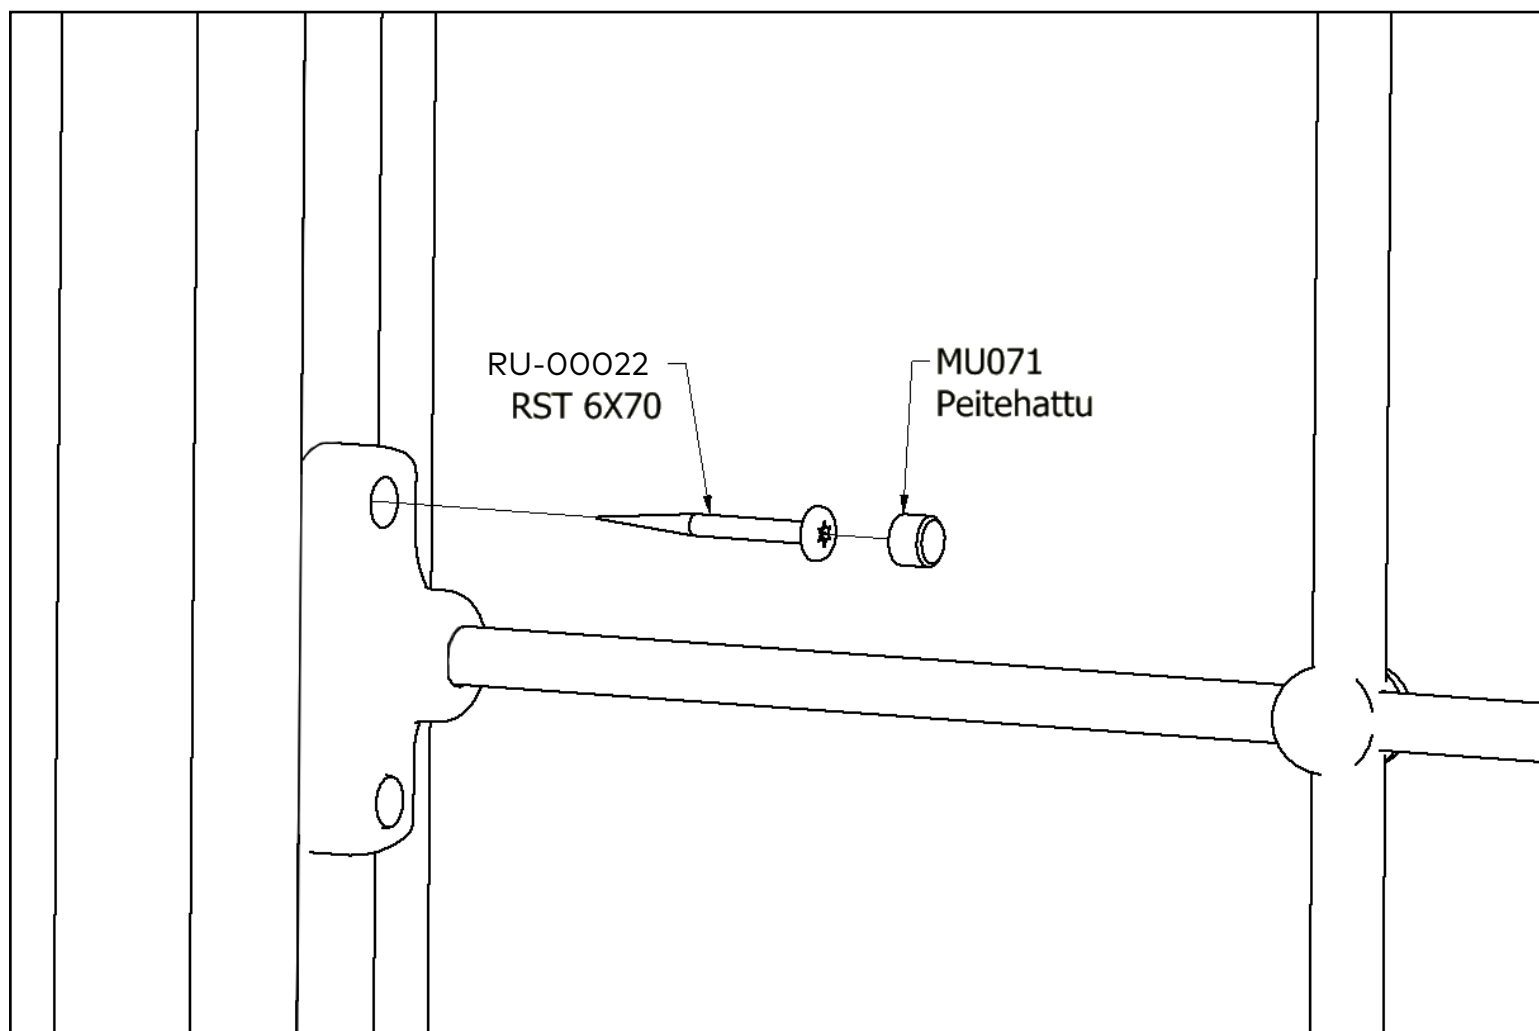


Liu'un asennus

Korkea liuku:


M00006, M00163, M00151, PU-00054

Matala liuku:

M00152, M00151, M00163, PU-00074


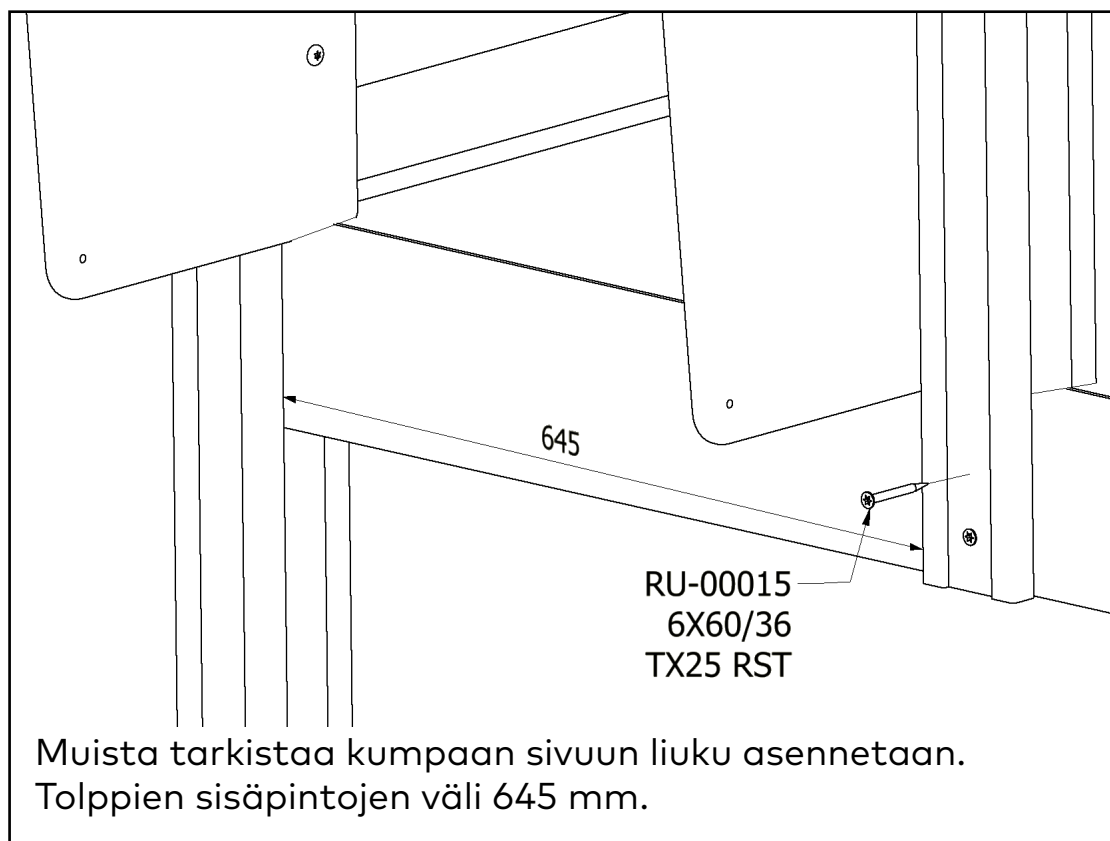


Vaihe 1.

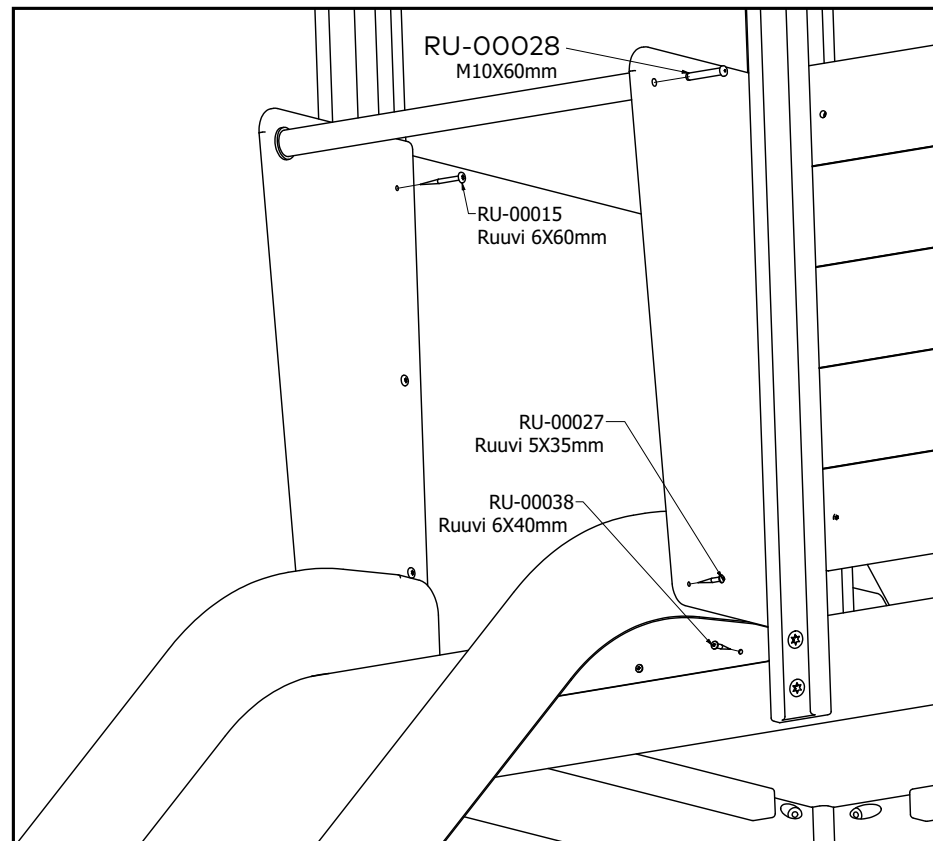

Vaihe 2.


Liu'un asennus

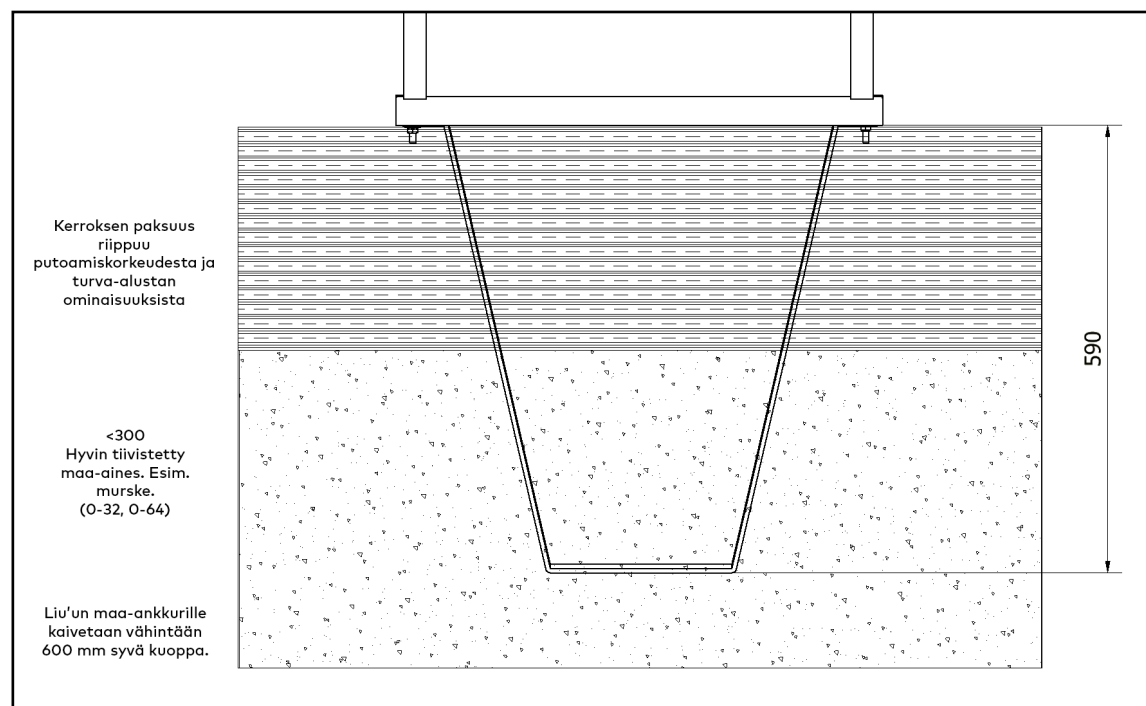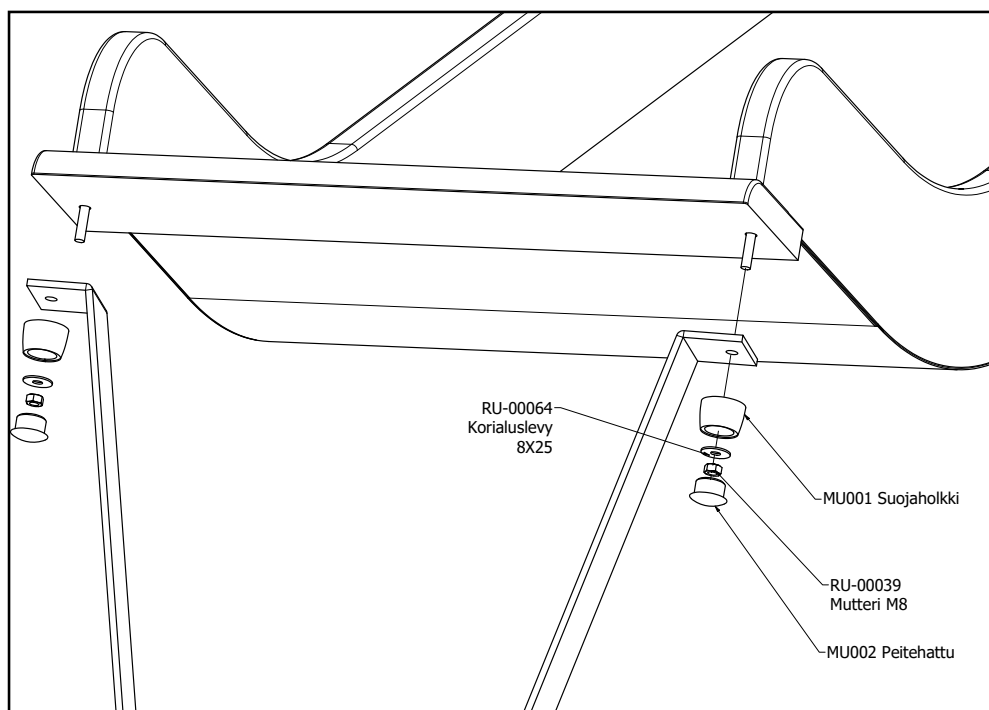


Vaihe 3.

Liu'un asennus pintakiinnitys

ME-00324

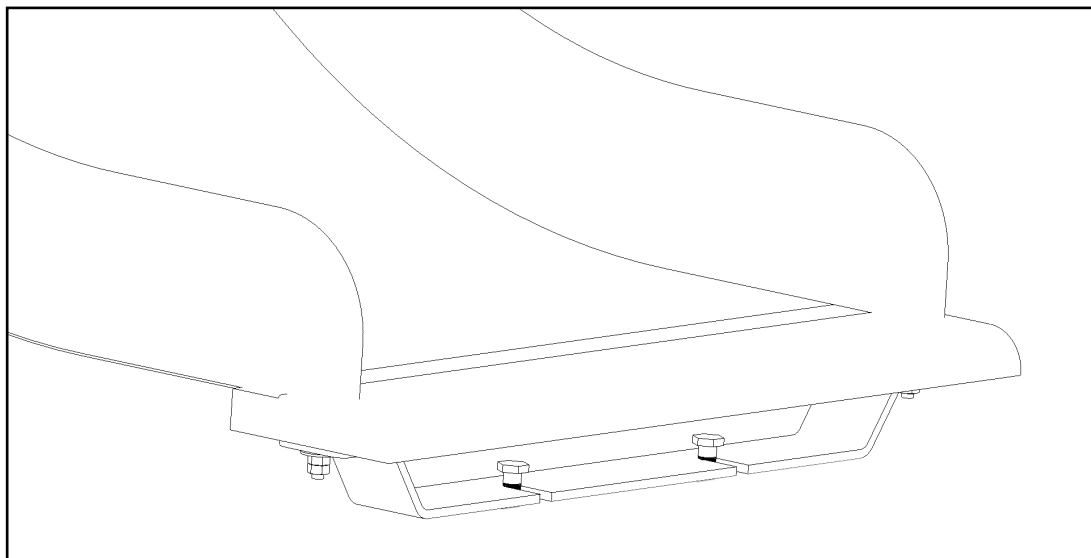

Maahan tulevat pultit esikiristetään, jonka jälkeen liuku työnnetään paikoilleen ja pultit kiristetään

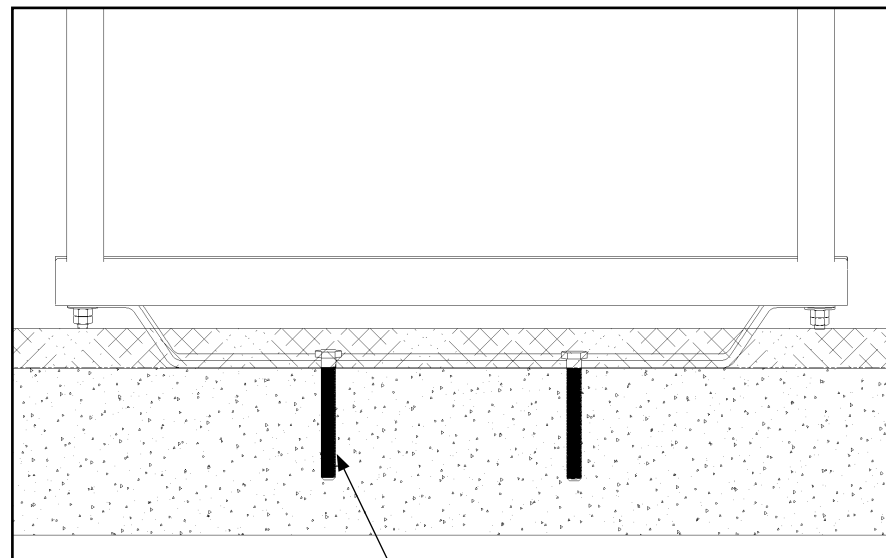

RU-00138
M10x100 Betoniruuvi

Tolpanhatun asennus

M00059

