

Ikäsuositus
+1 v.


Pituus
3780mm

Korkeus
2930mm





Leveys
1850mm

Putoamiskorkeus
855mm


Turva-alue
23,7m²

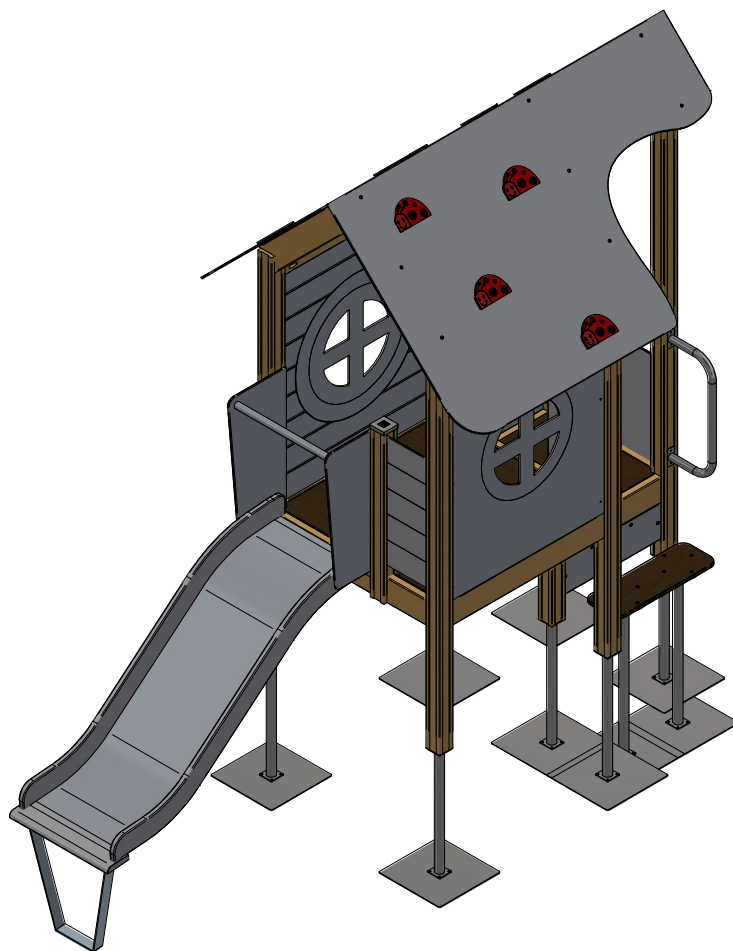


Mitat

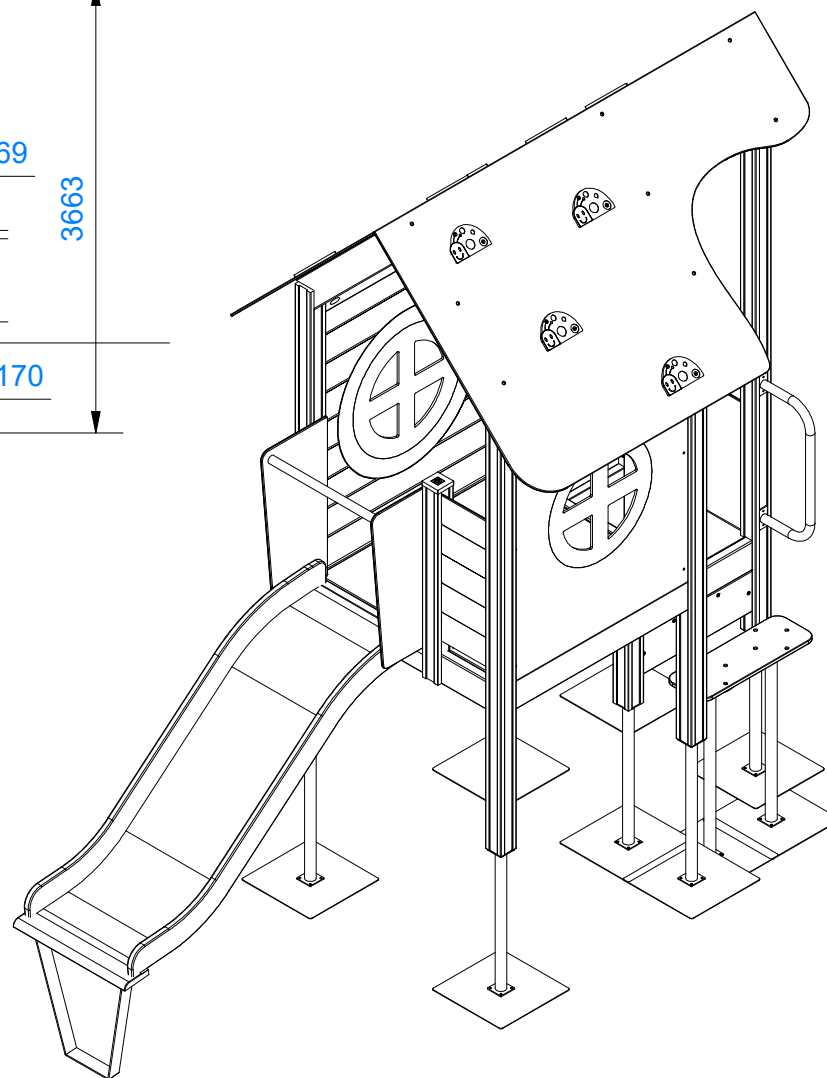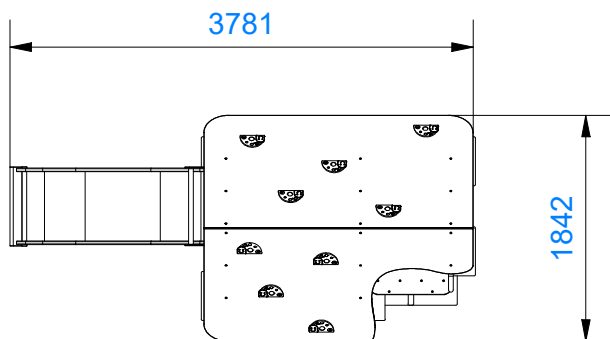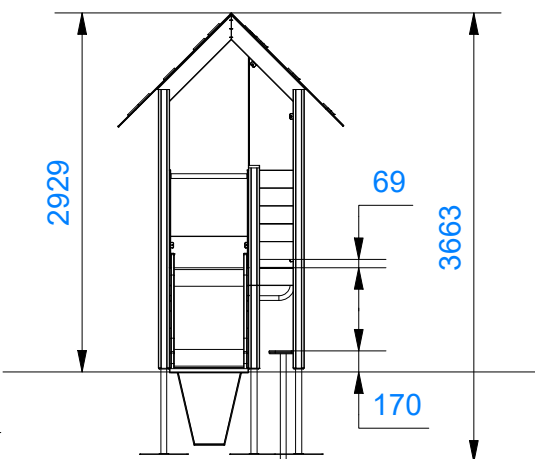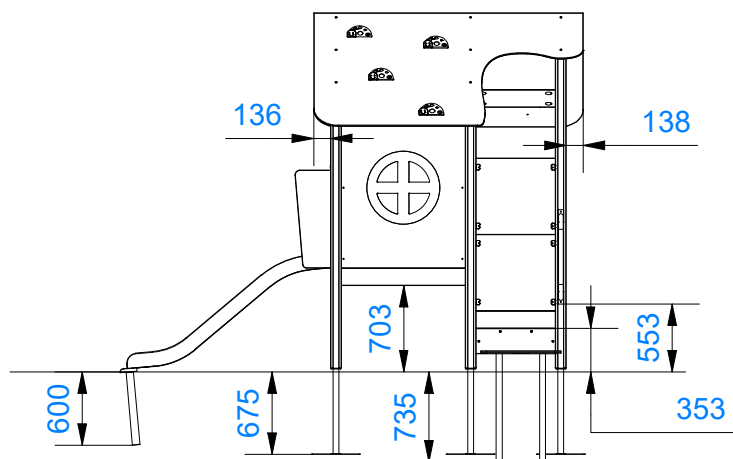

Maa-ankkureiden asennuspaikat

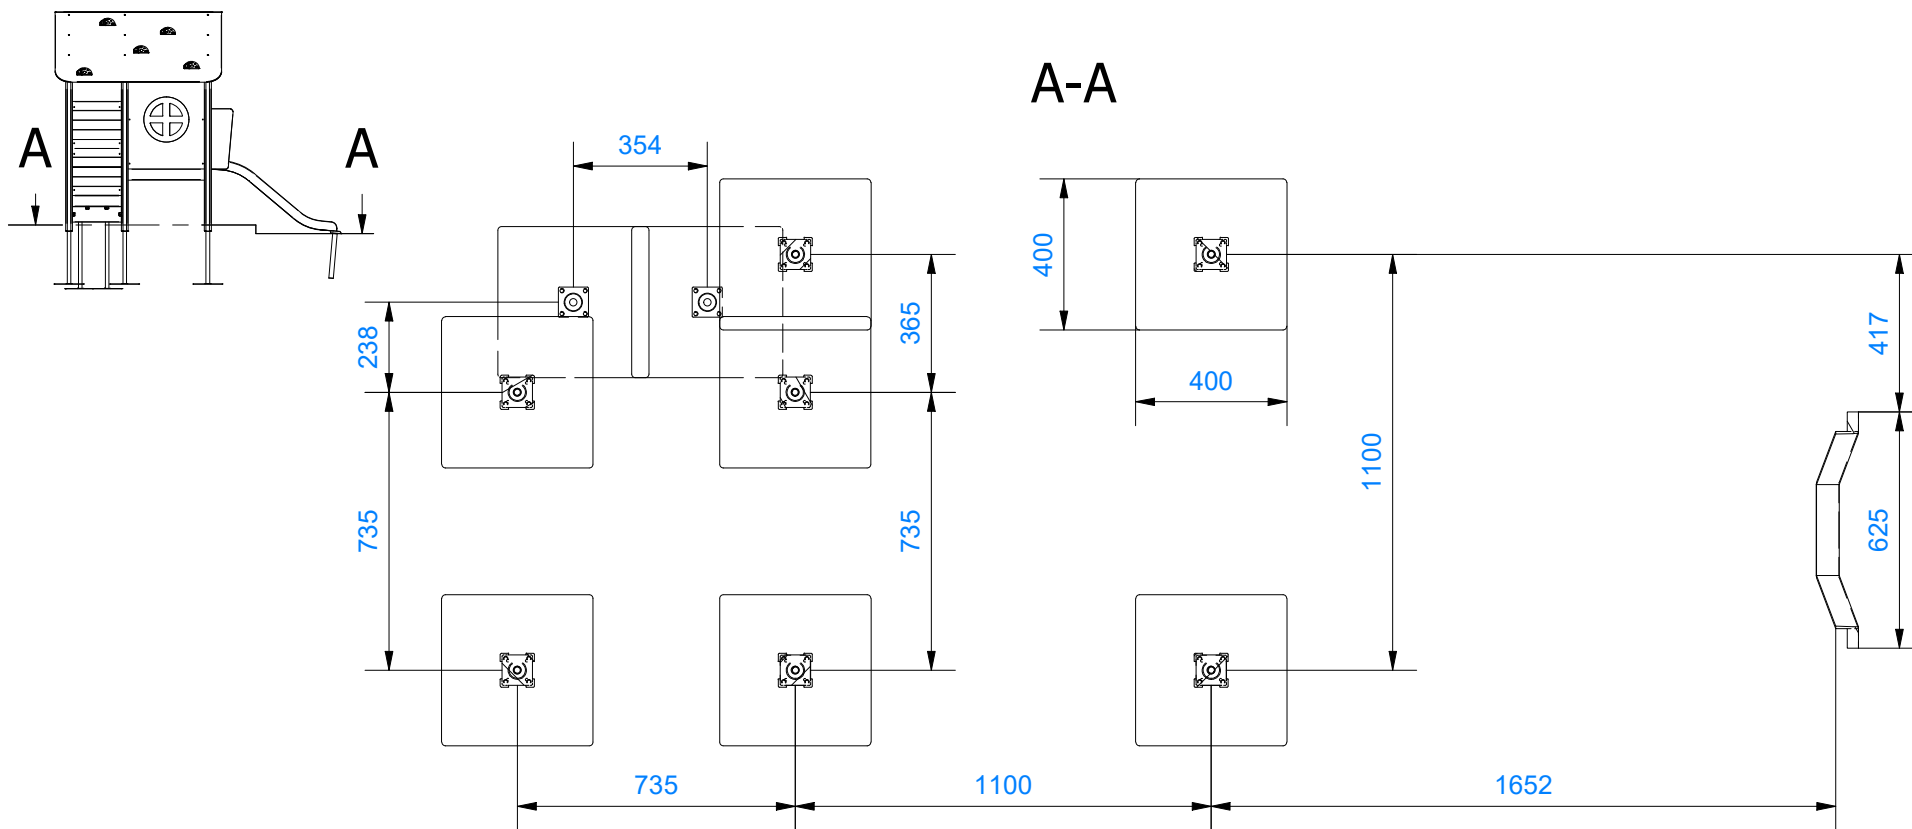



Turva-alue

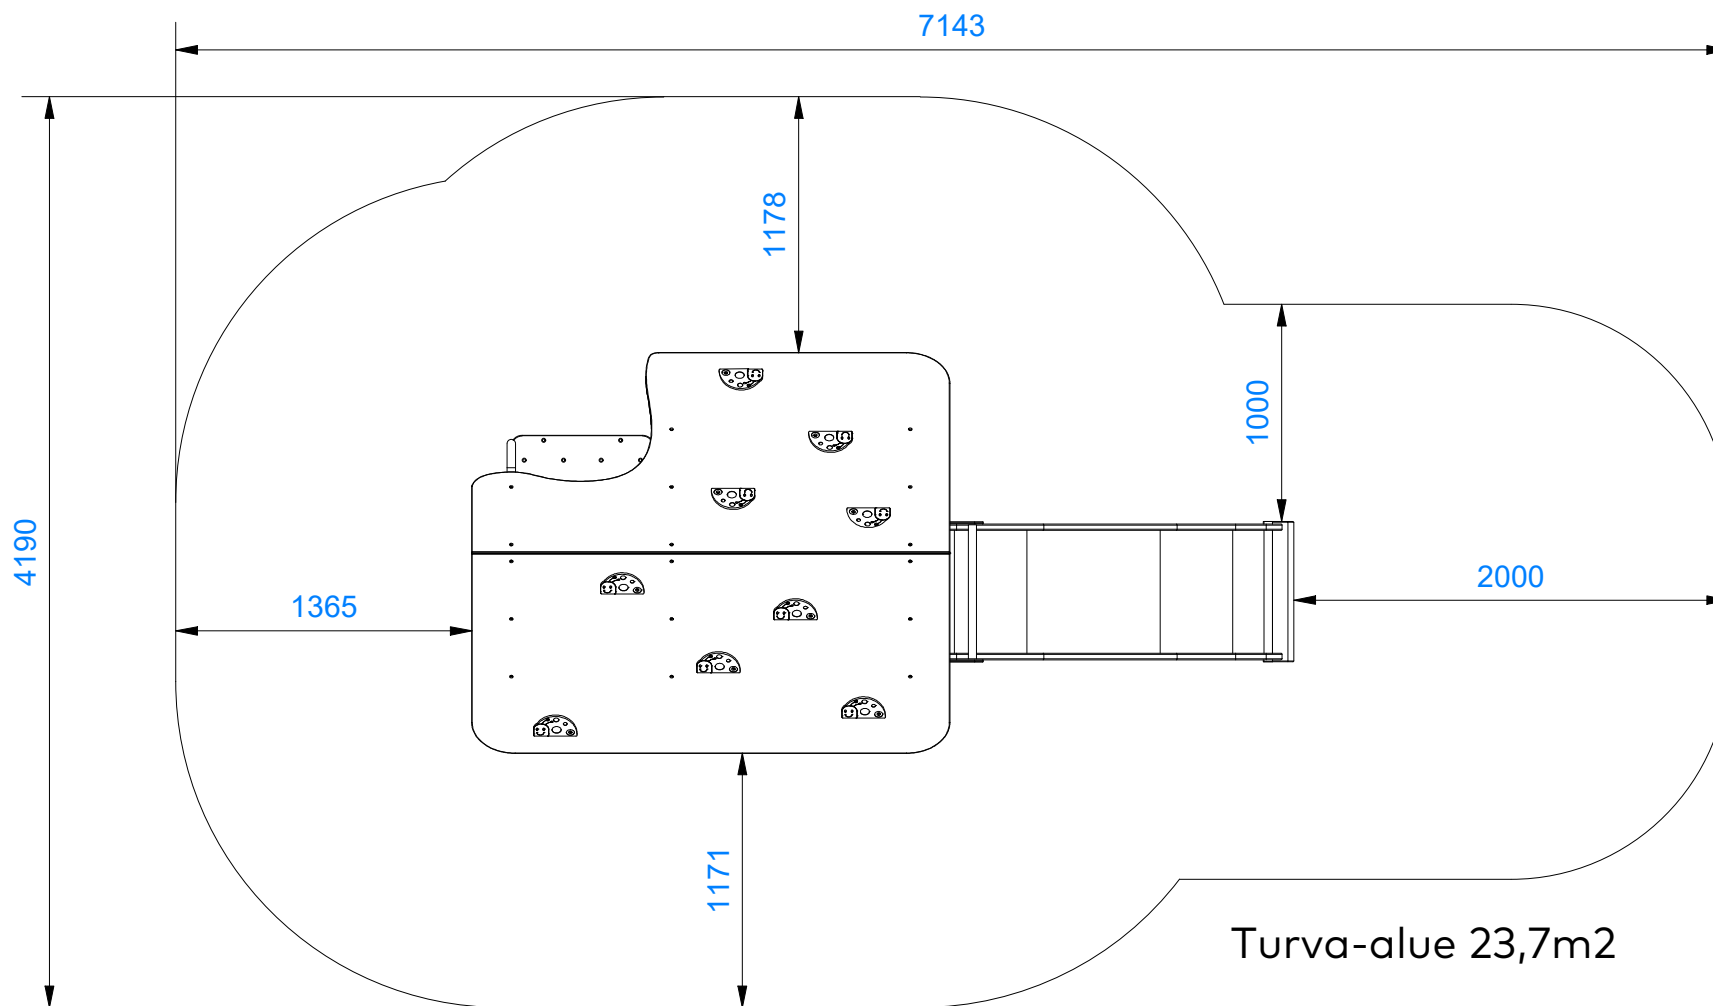

Osaluettelo



M00140	6	M00236	5	M00738	1	PU-00458	1	PU-00455	1	M00708	1	M00712	1	M00709	2		
																	
M00710	1	M00164	1	M00024	2	M00237	3	PU-00074	1	M00152	1	M00059	1	M00151	1	M00163	1
																	
ME100-01	1	M00238	1	M00239	1	M00060	1	M00083	7	ME-00087	7	PU-00020	5				
																	

Seinämoduulit

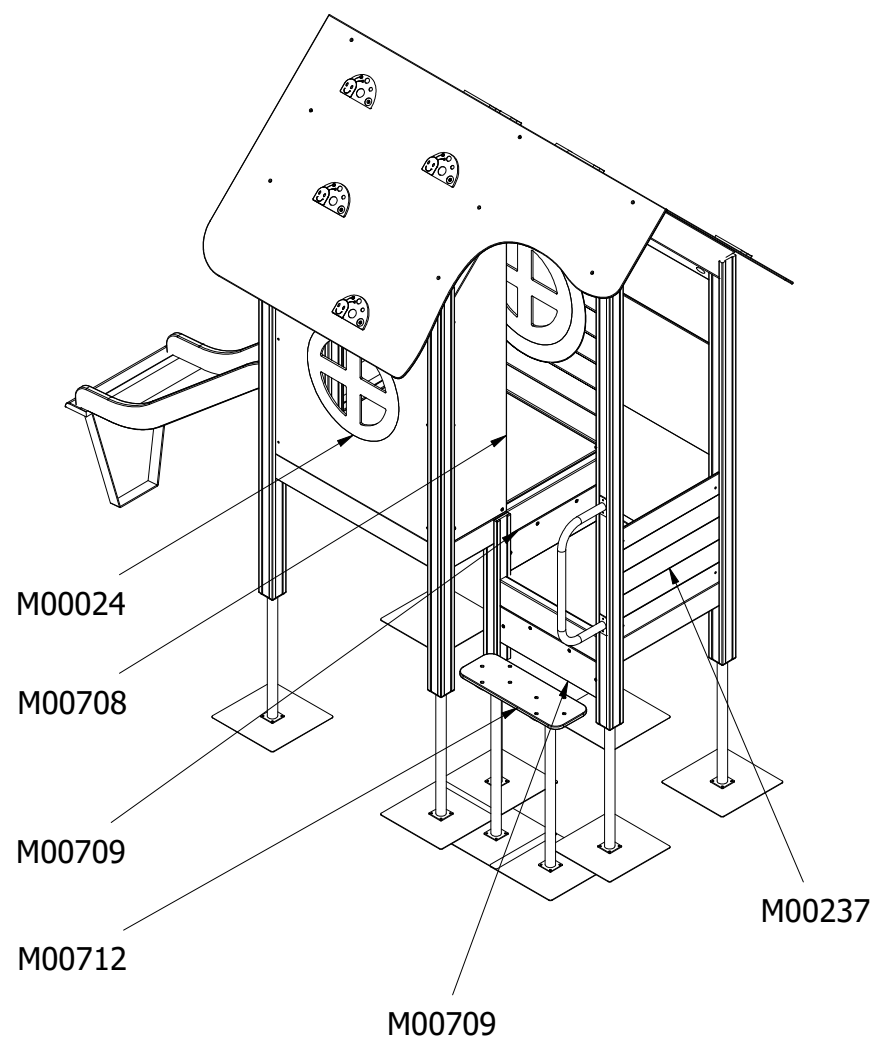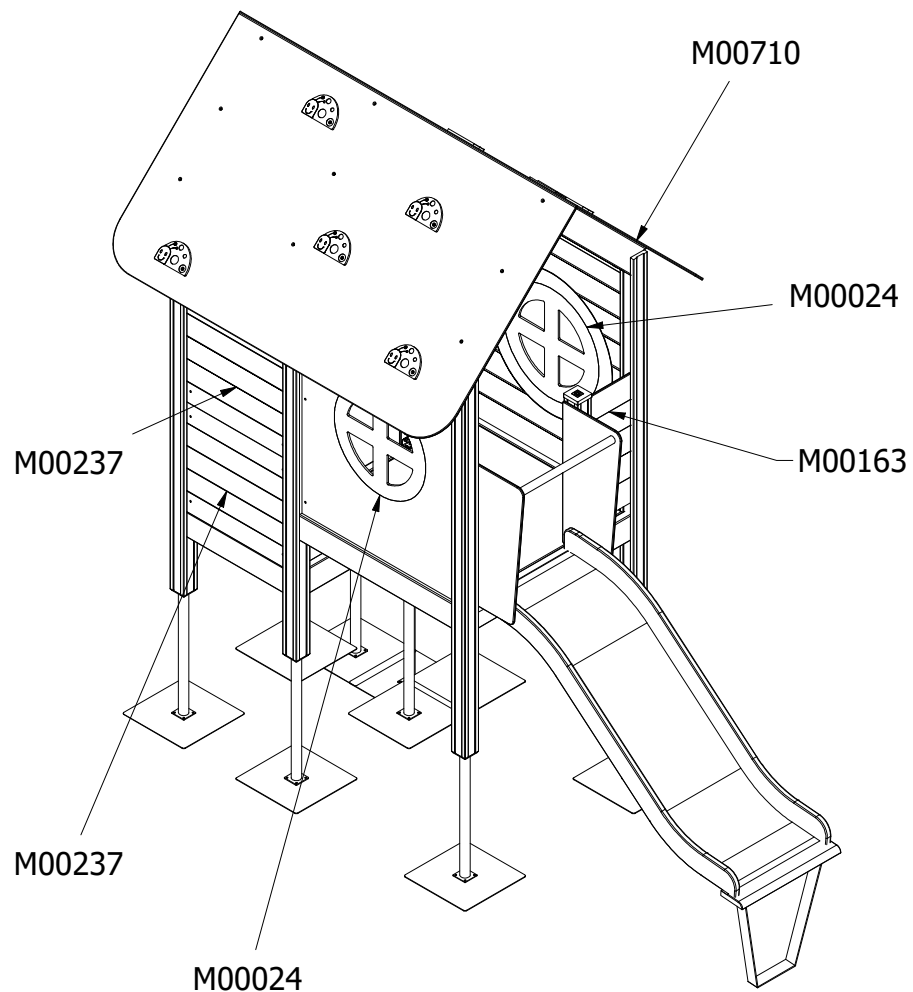





Maa-ankkurin asennus

M00083, ME-00087

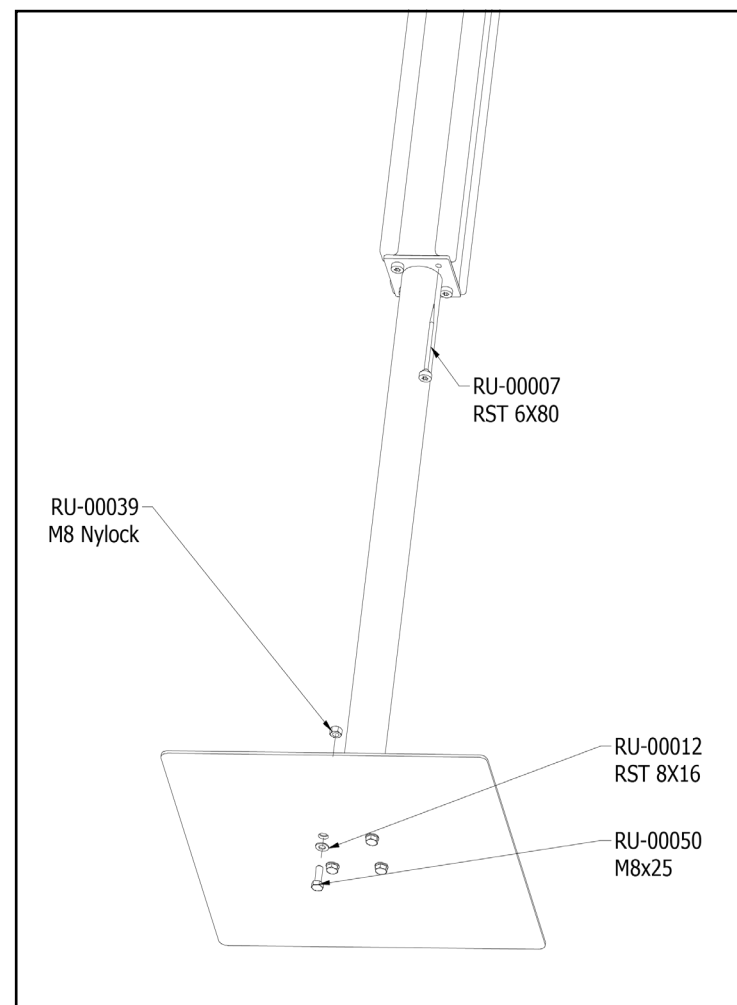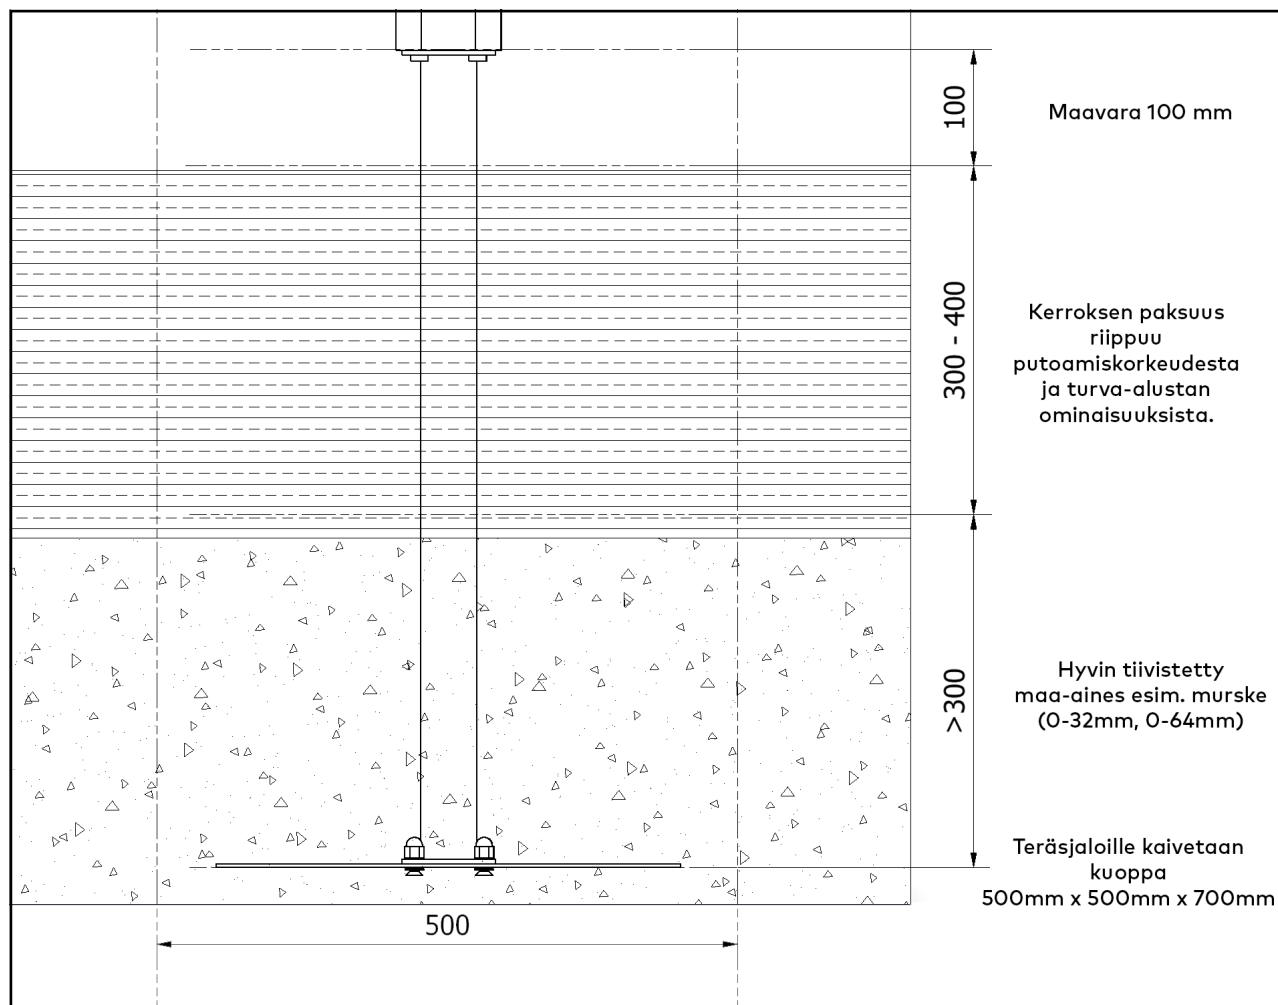


Maa-ankkurin asennus pintakiinnitys

M00057

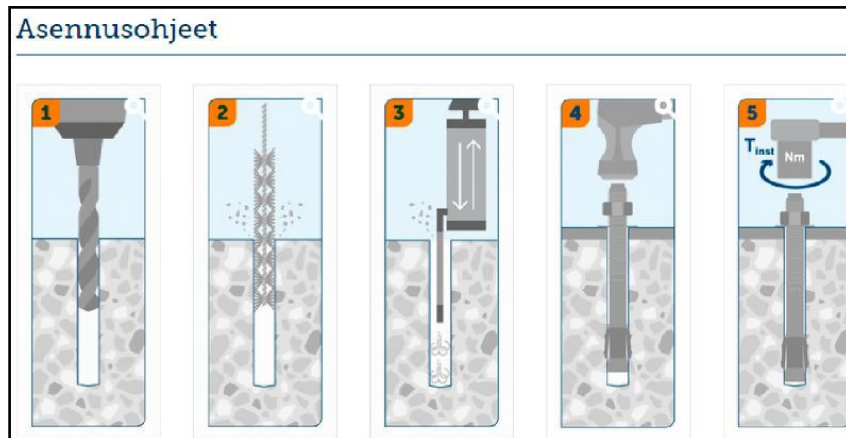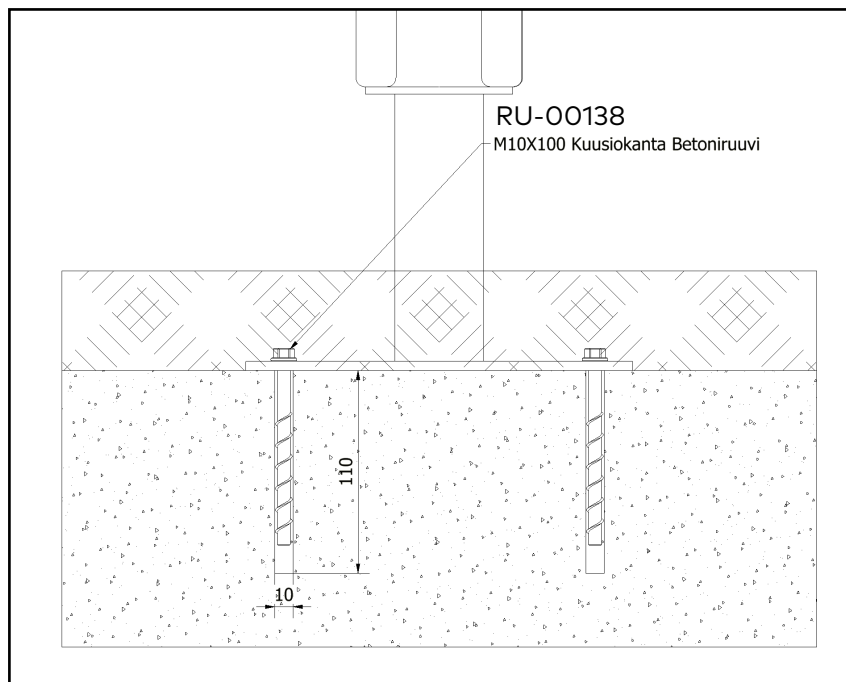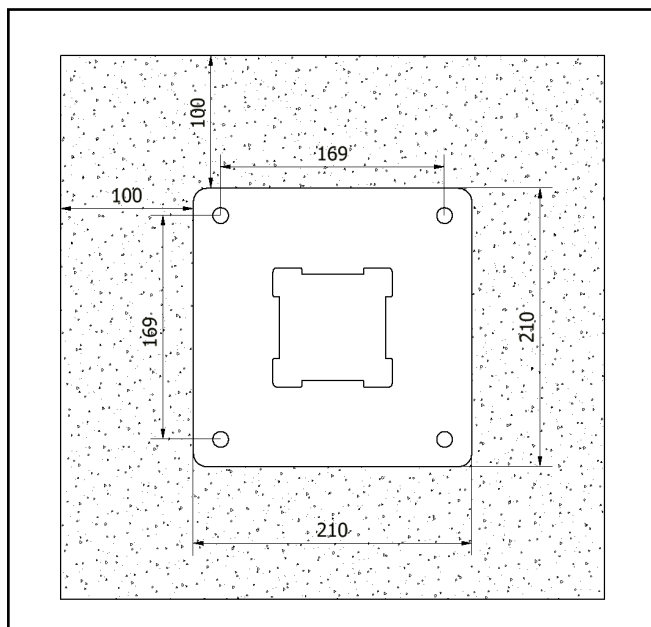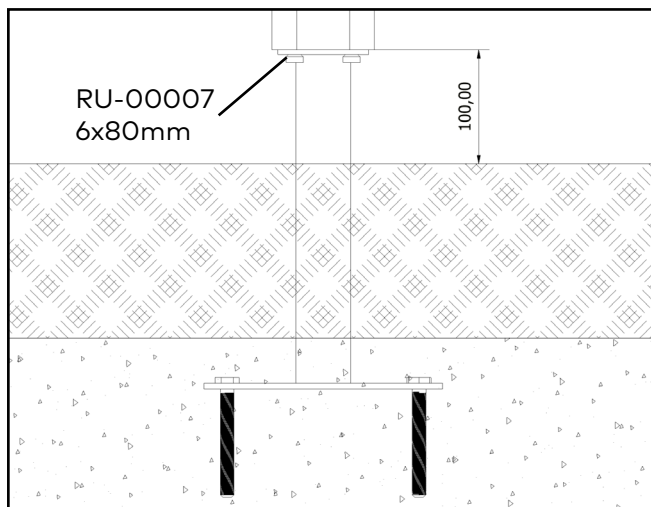


Tasopuun asennus

M00140, M00199, M00227

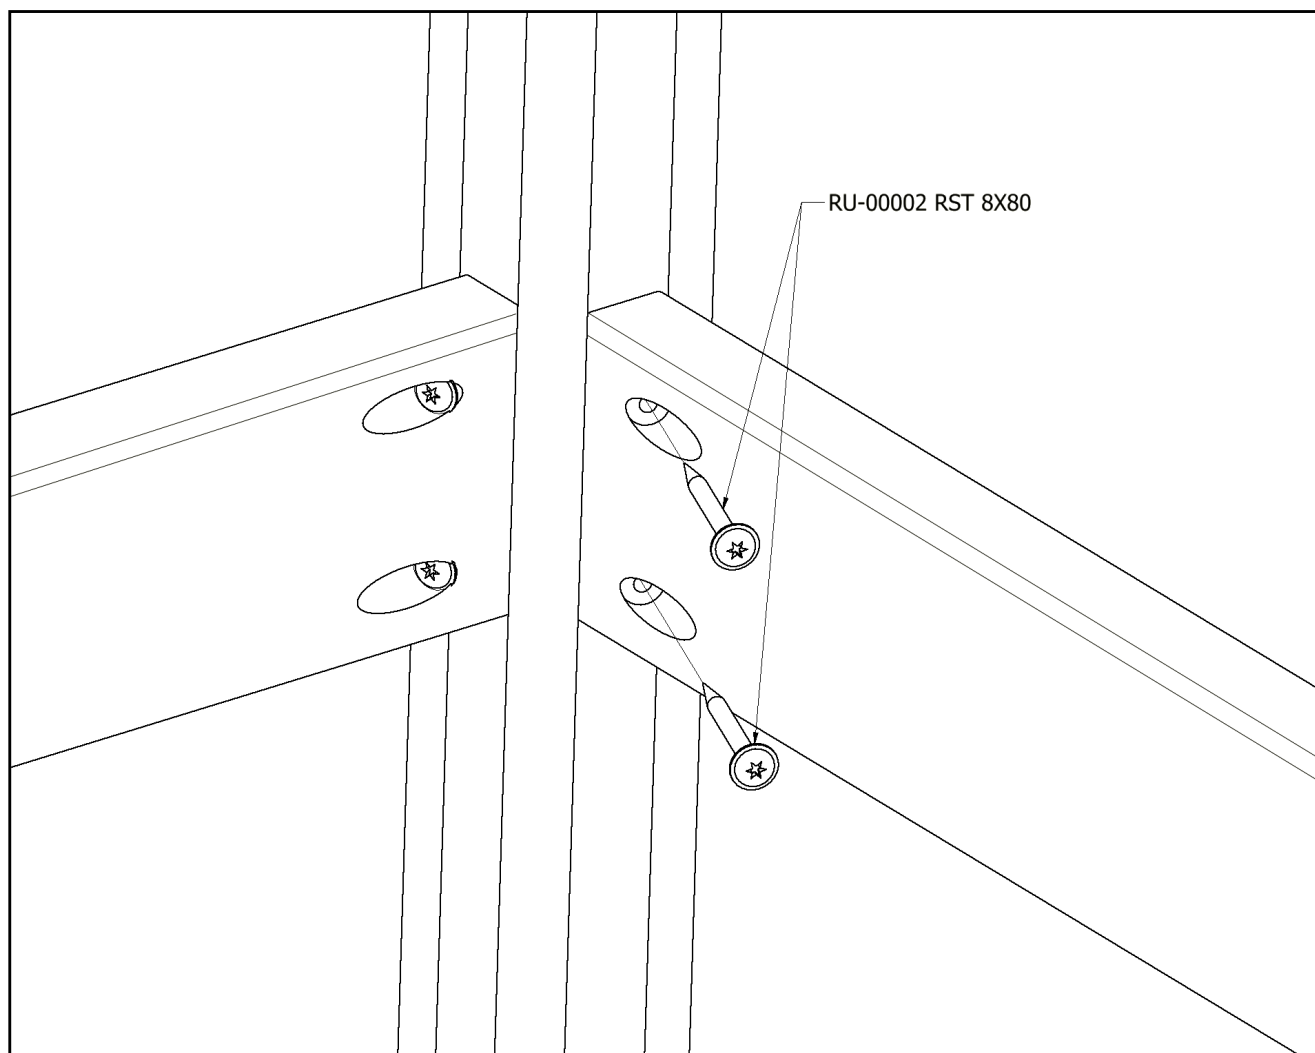

Lattiavanerin asennus

M00164, M00060

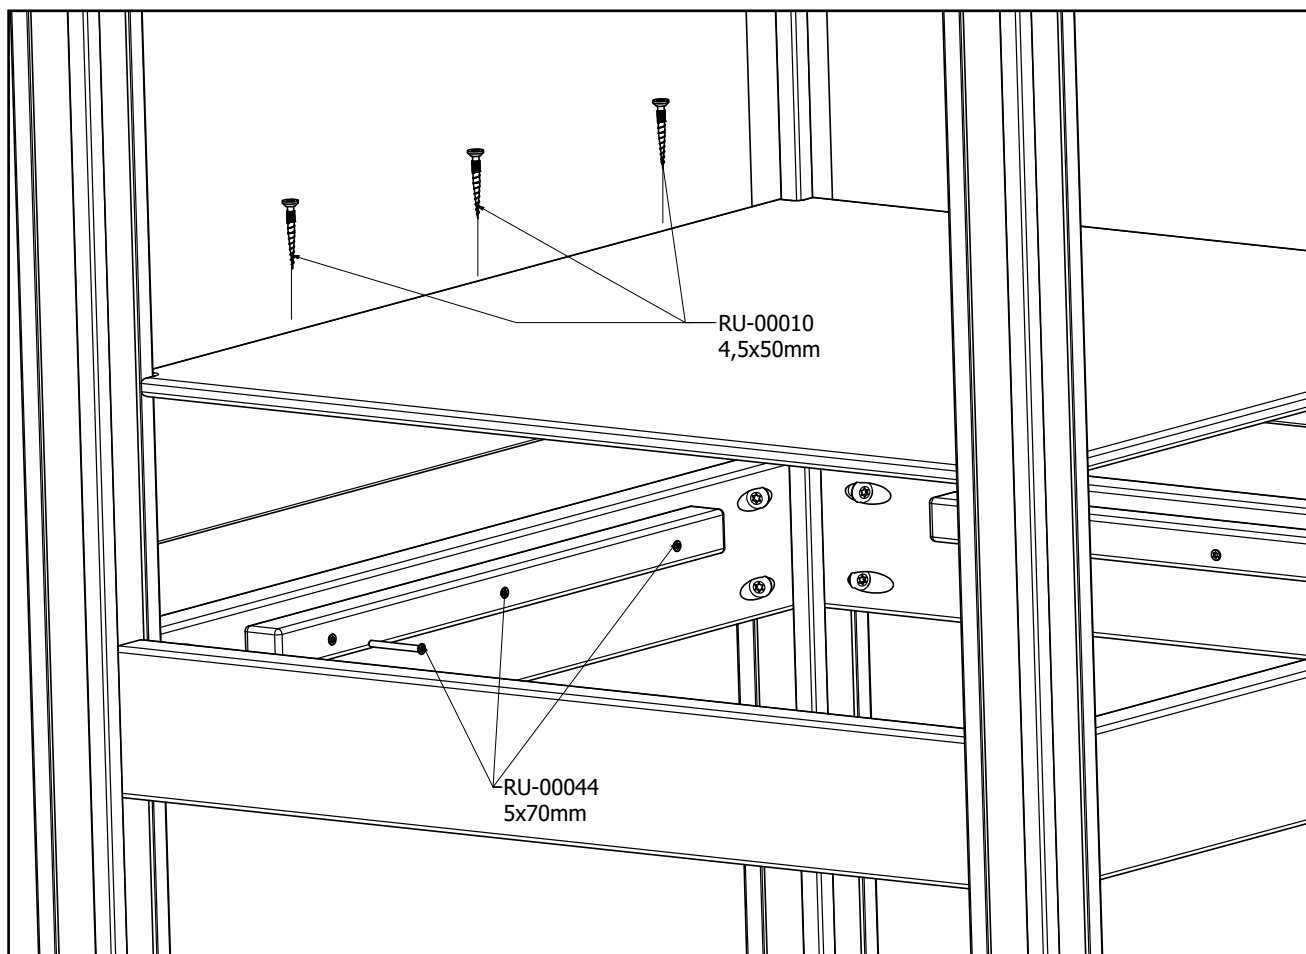


Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin,
että riman ja taso-
puun yläpintojen
erotus on
18 mm.


Seinien asennus

M00020

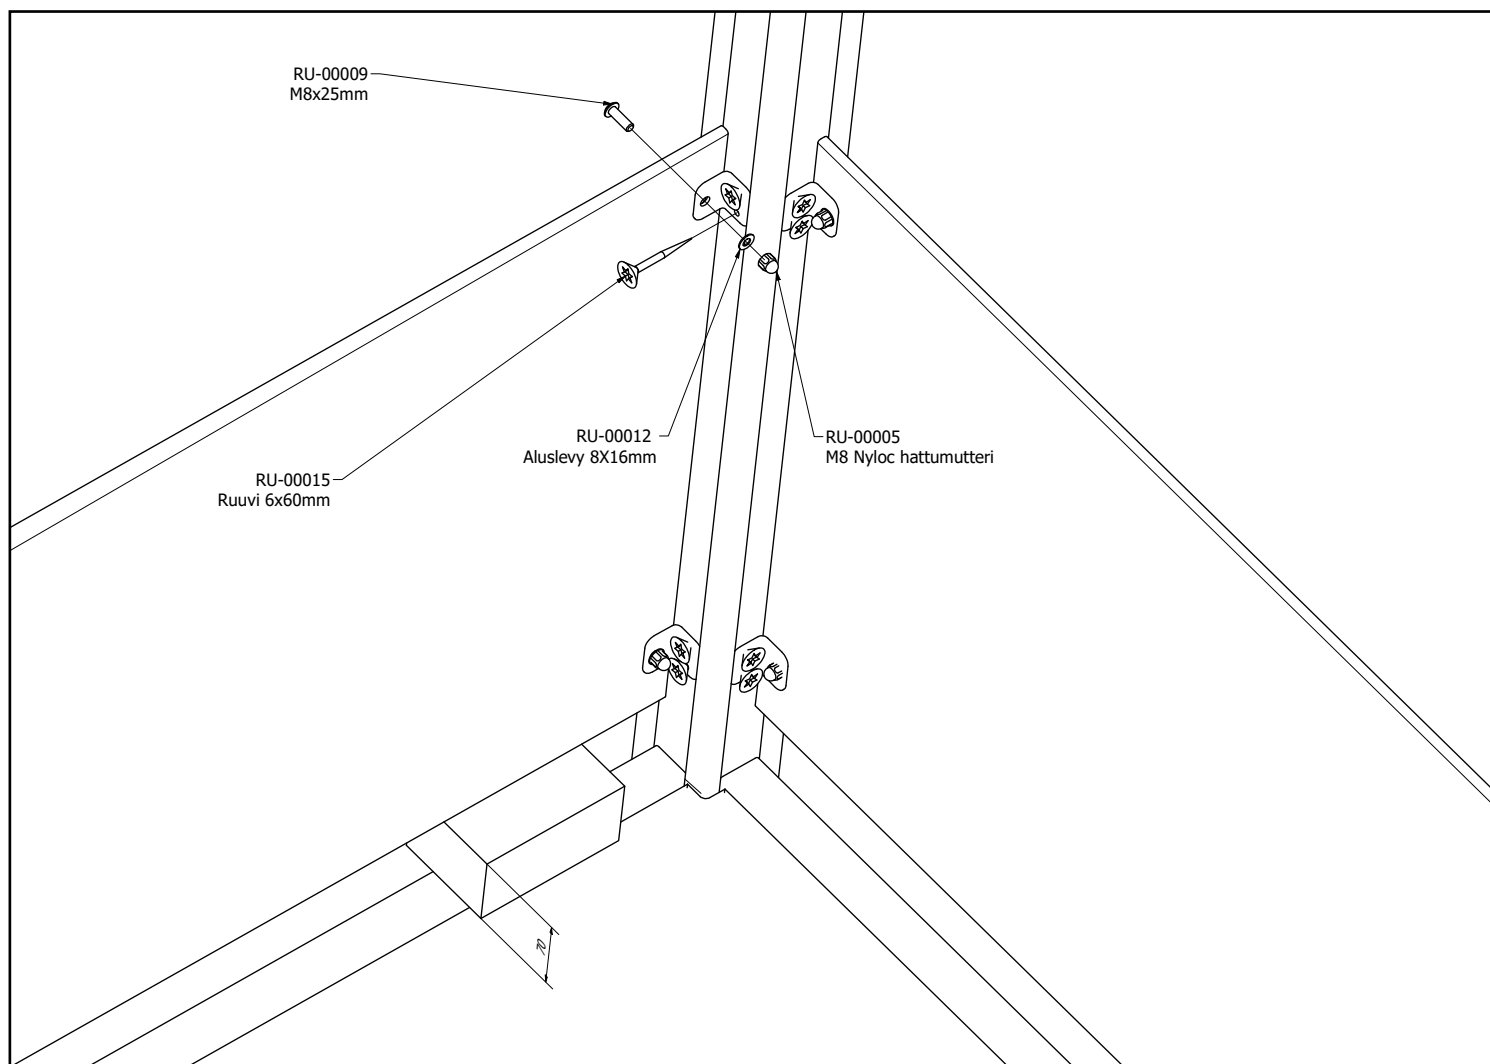


HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennuspalikkaa.


Seinien asennus

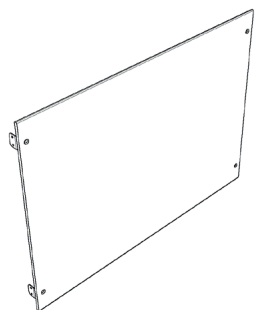

M00020

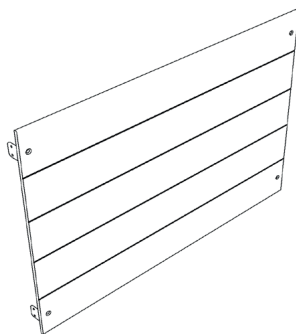


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

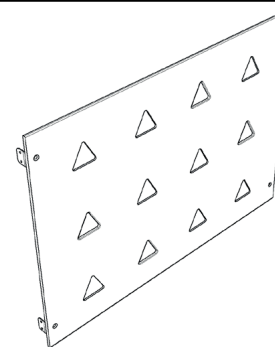


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

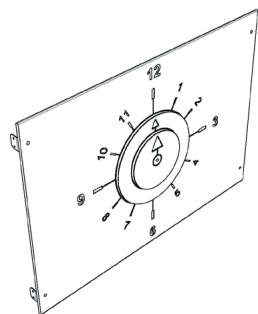

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

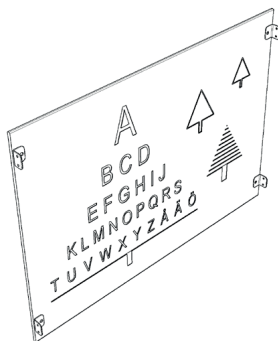

M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

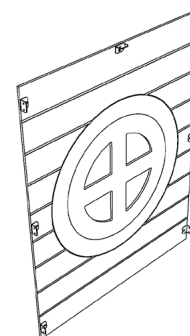

M00024
Kuvio aina sisäpuolelle


Liu'un asennus

Korkea liuku:


M00006, M00163, M00151, PU-00054

Matala liuku:

M00152, M00151, M00163, PU-00074


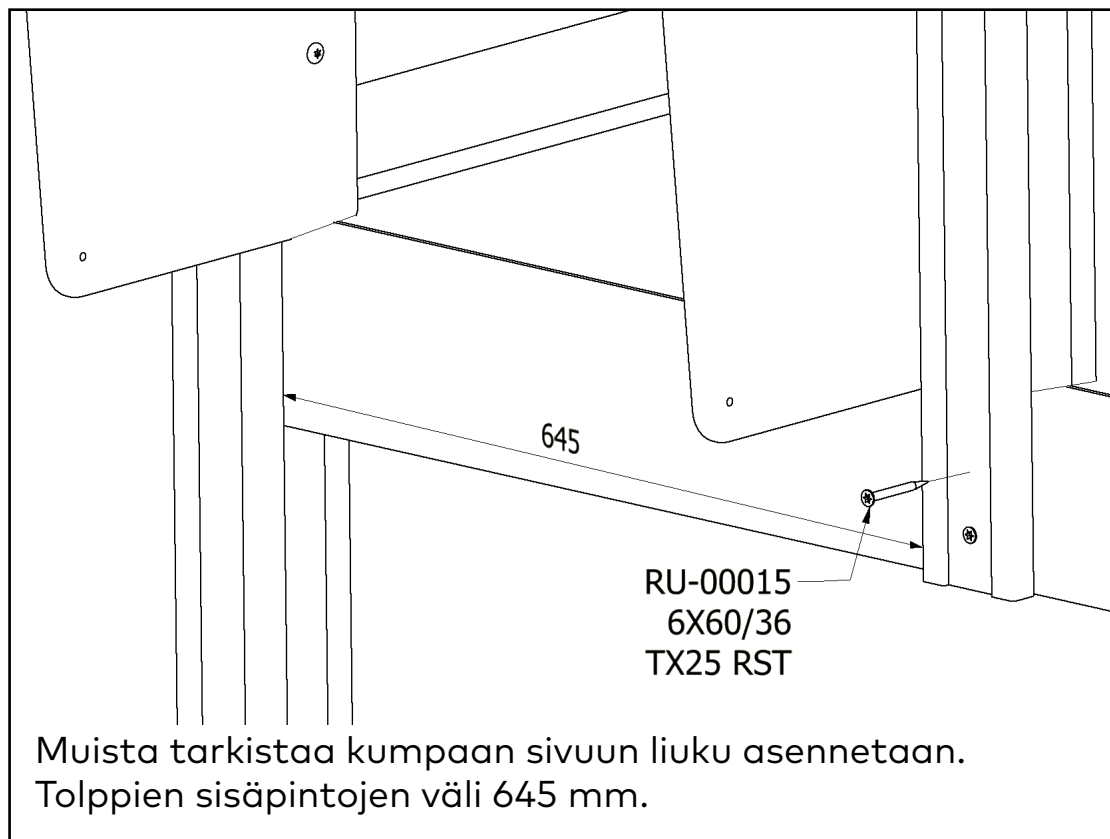


Vaihe 1.

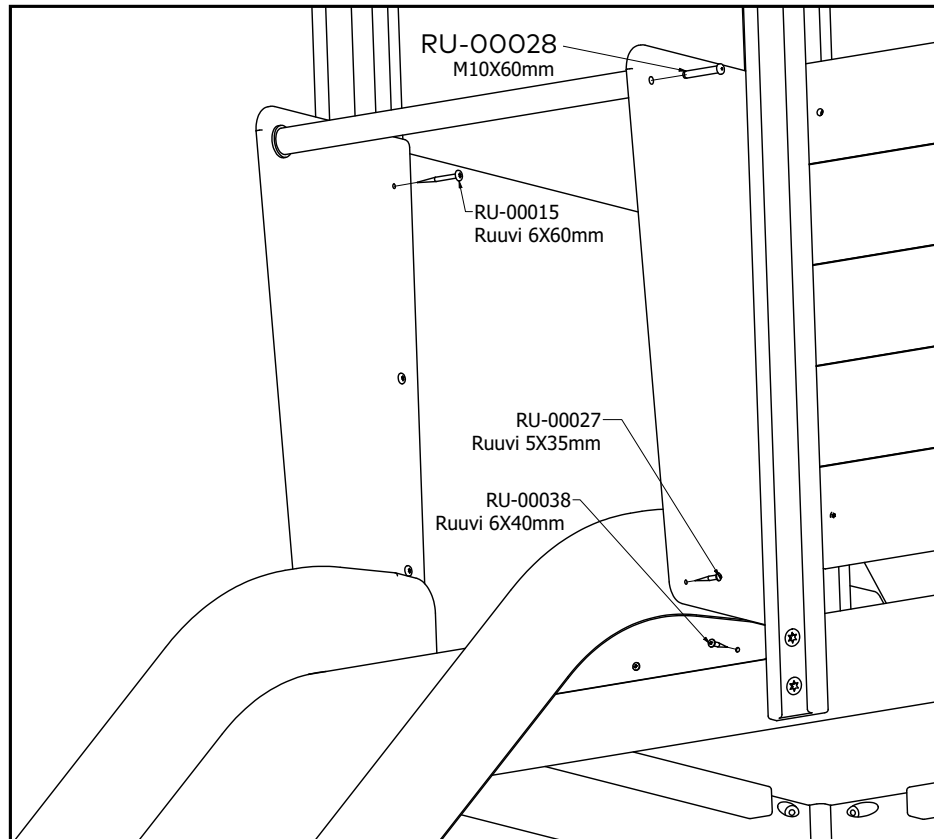

Vaihe 2.


Liu'un asennus

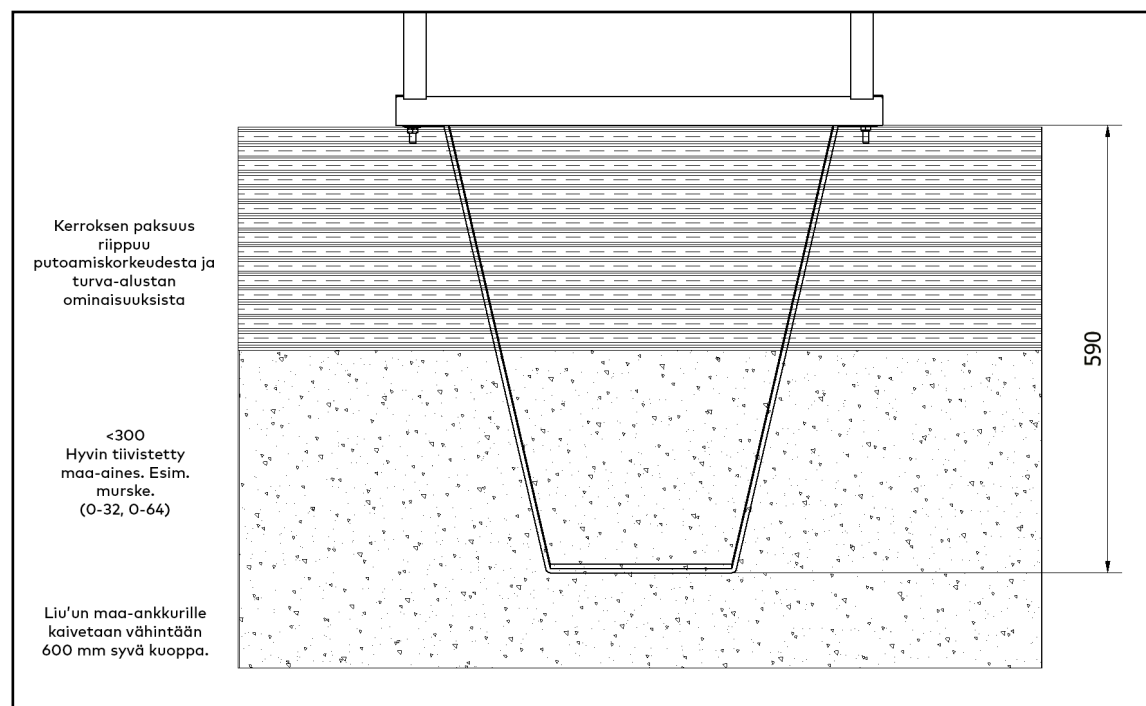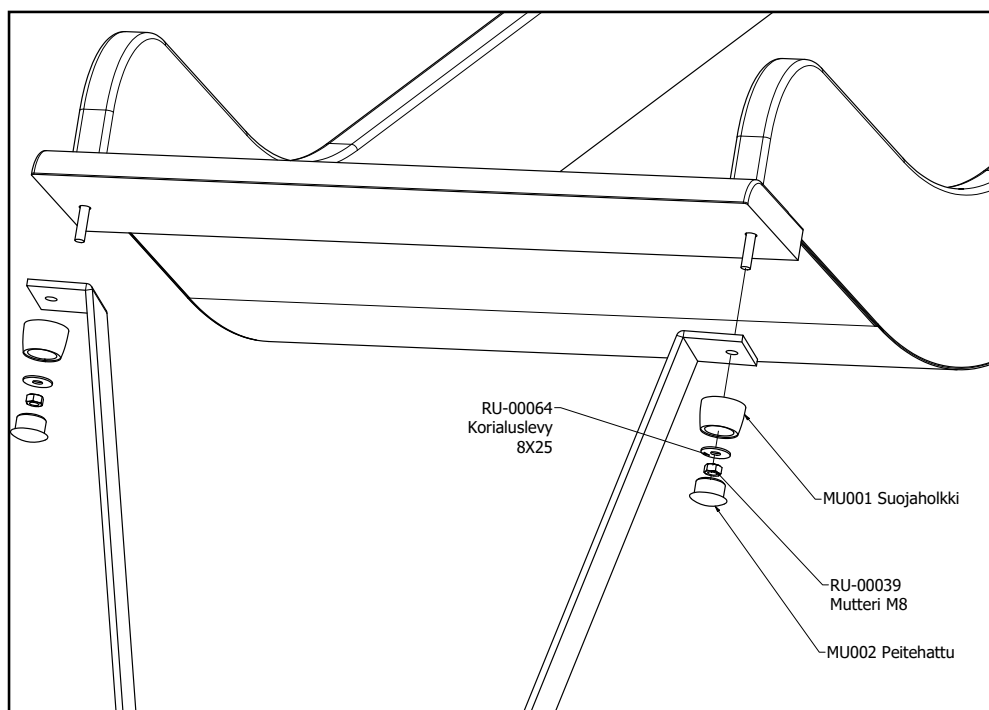


Vaihe 3.

Liu'un asennus pintakiinnitys

ME-00324

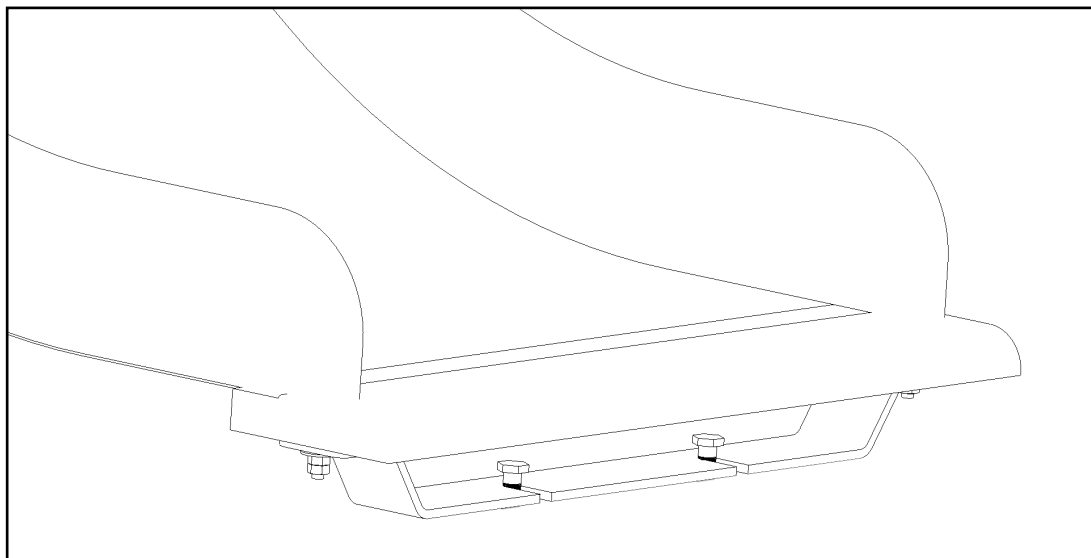


Maahan tulevat pultit esikiristetään, jonka jälkeen liuku työnnetään paikoilleen ja pultit kiristetään

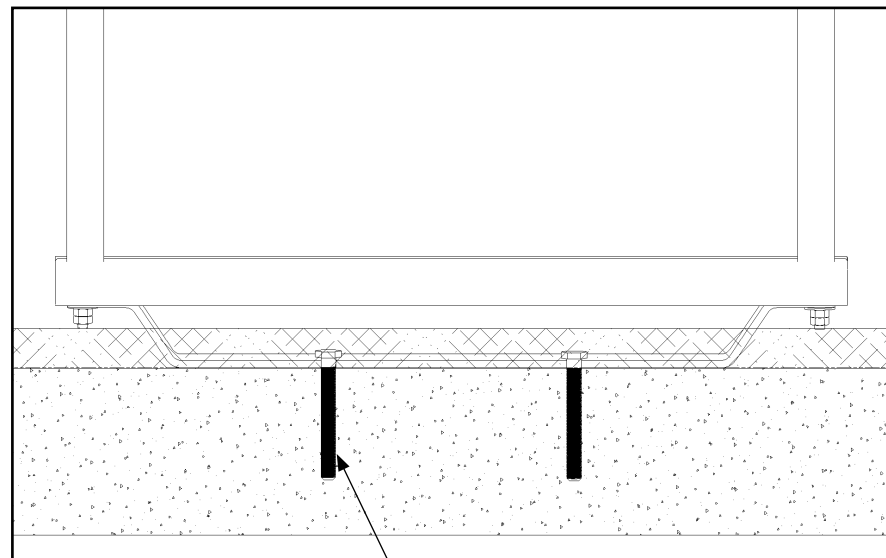

RU-00138
M10x100 Betoniruuvi


Astinlaudan asennus

M00712

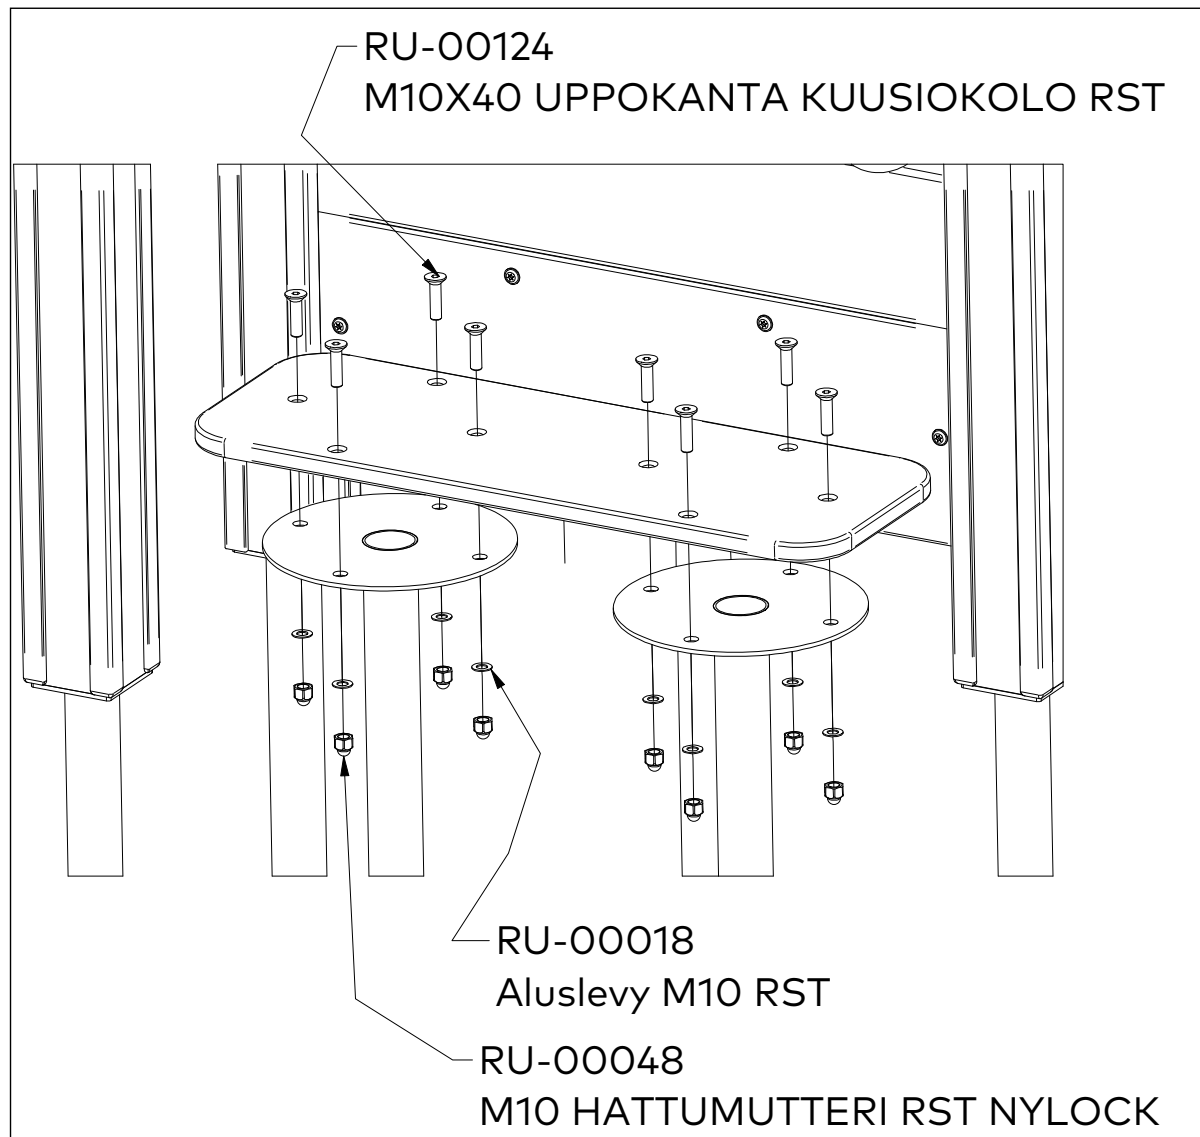


Leppäkerttujen asennus

M00710

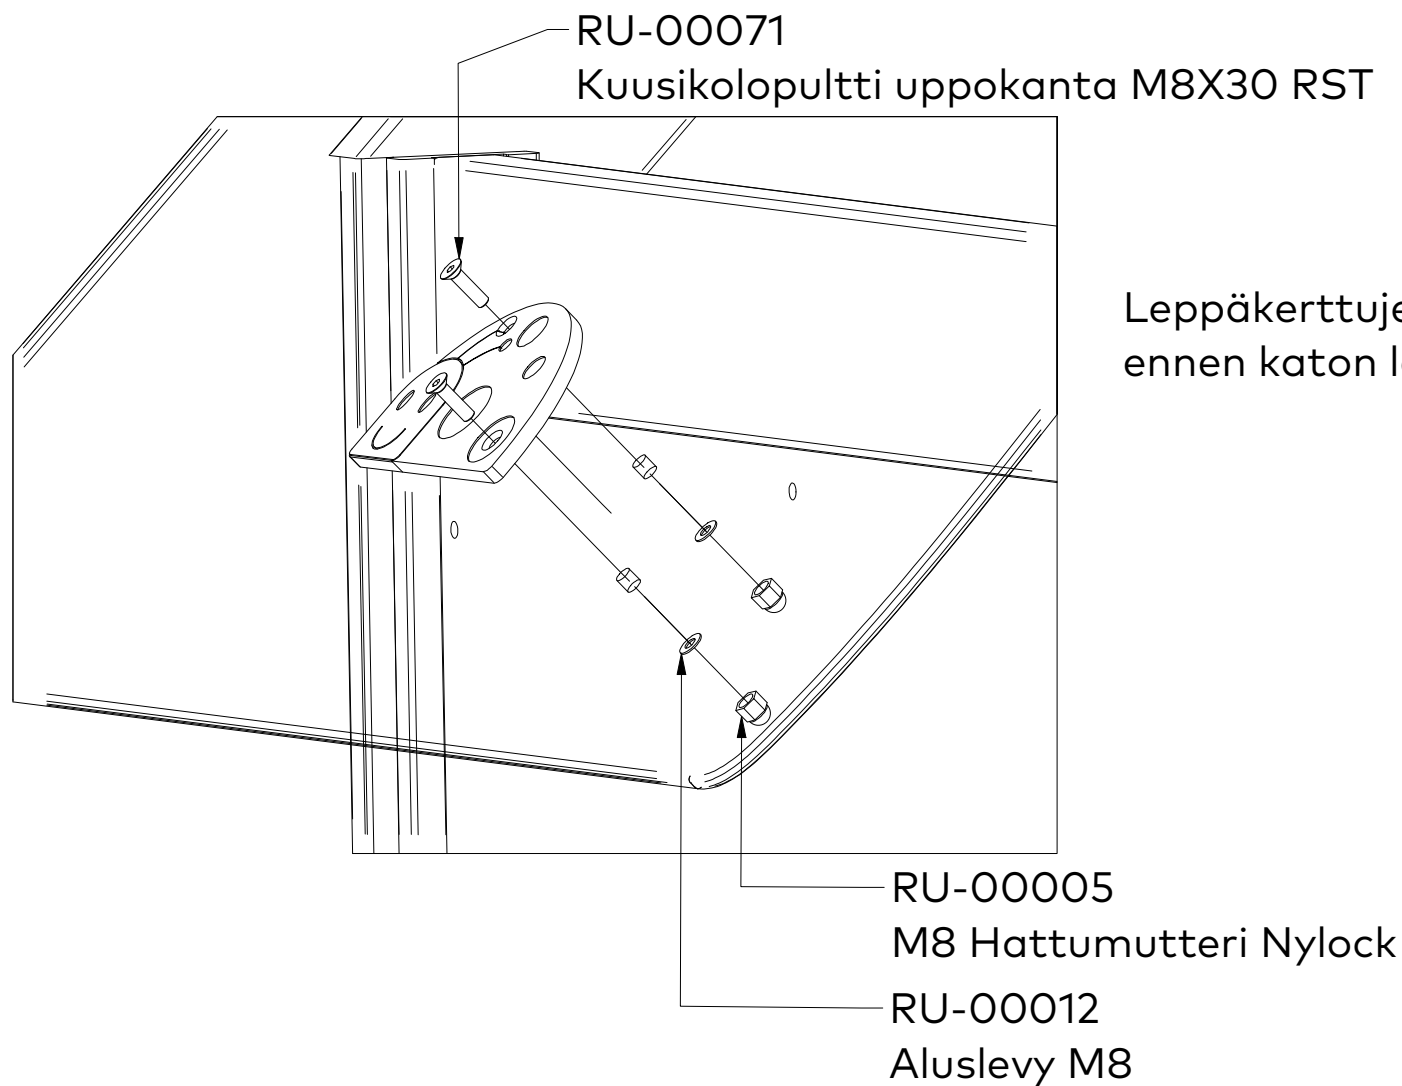


Katon asennus

M00710

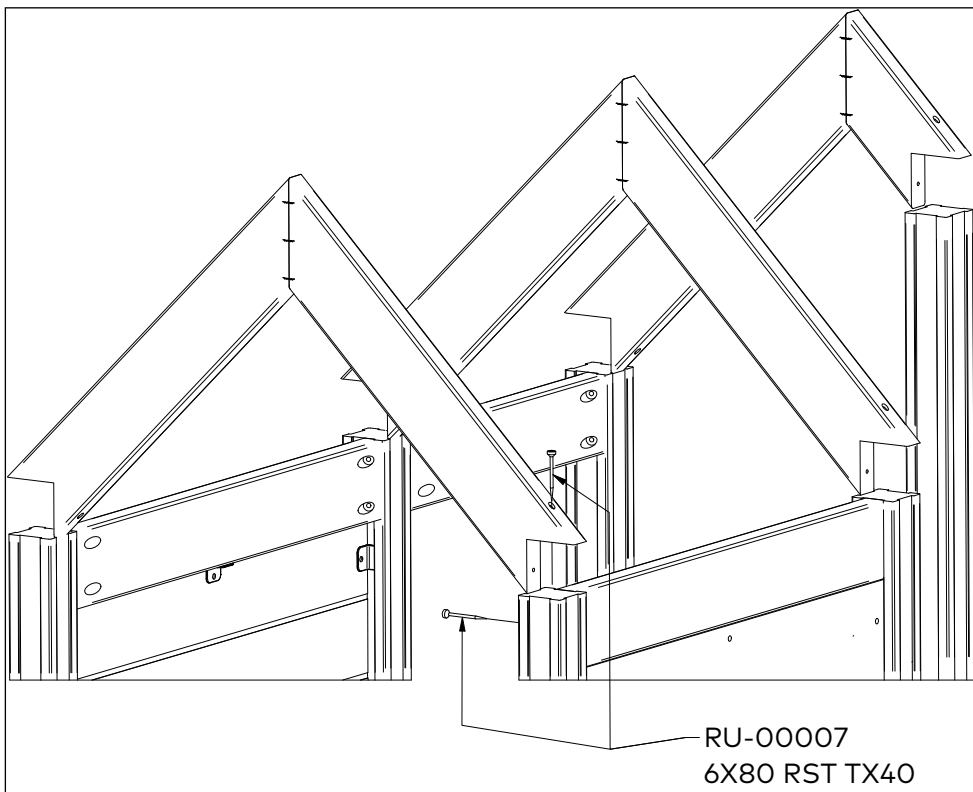


1. Kattotuolit

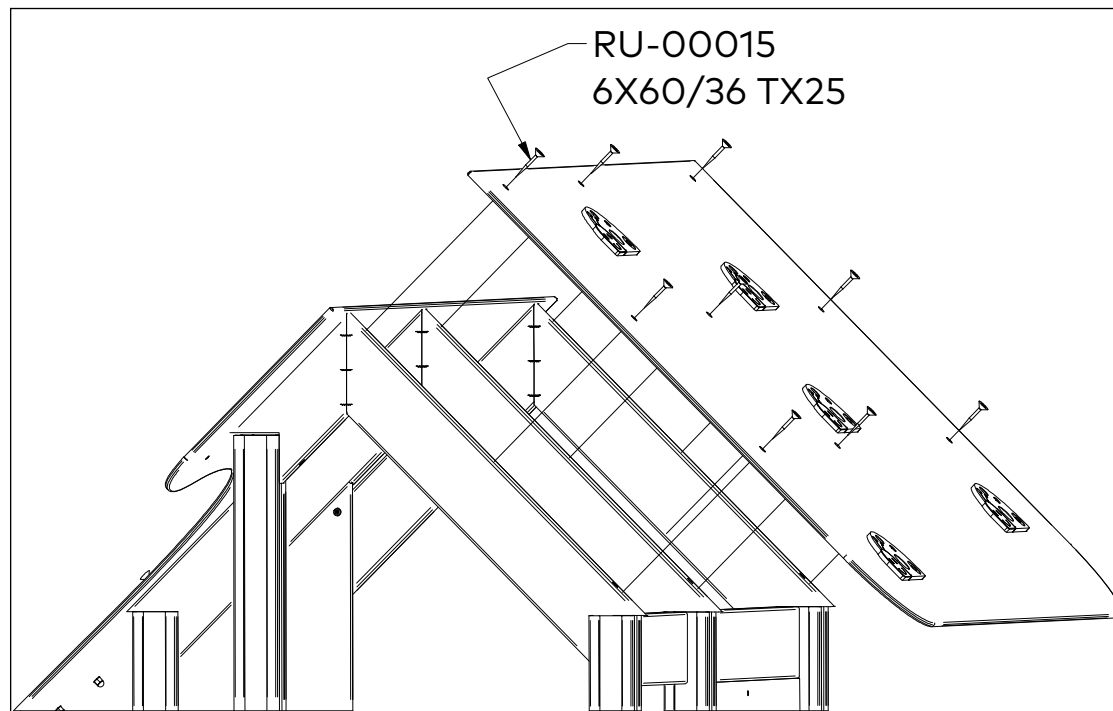

2. Kattolappeet

Turvakaiteiden sekä tankojen asennus

M00738

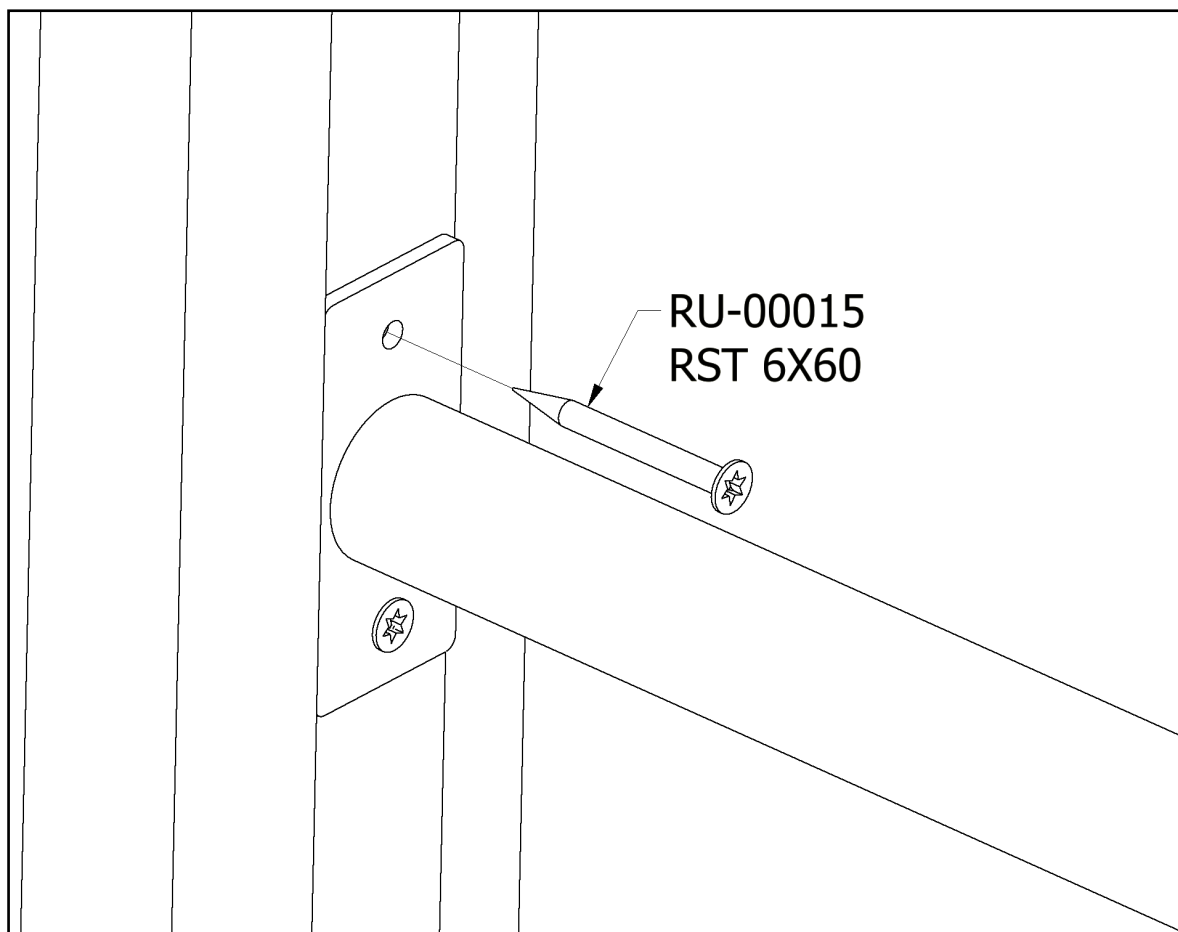

Tolpanhatun asennus

M00059

