

Ikäsuositus
+3 v.


Pituus
5805 mm

Korkeus
3290 mm


Leveys
4570 mm

Putoamiskorkeus
1450 mm

Turva-alue
52,1 m²





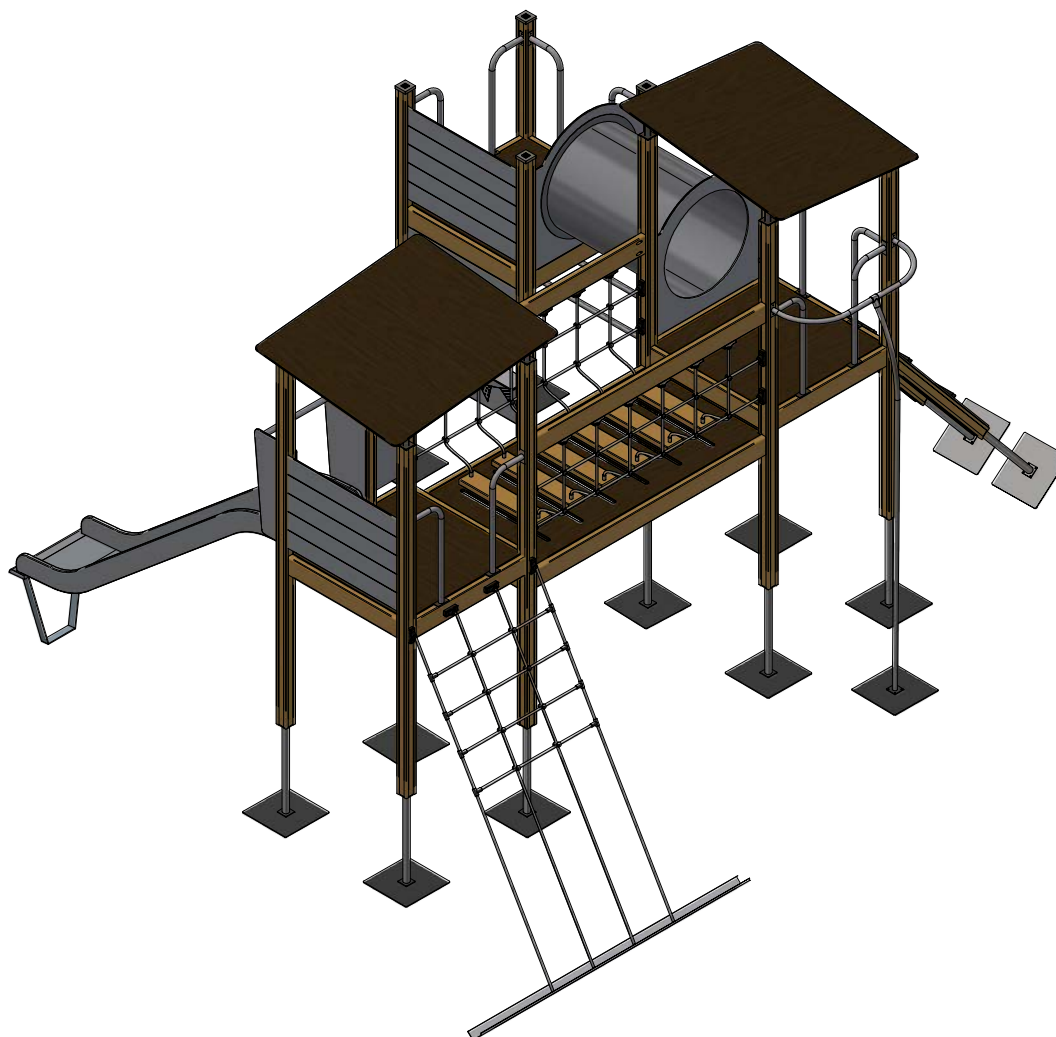


Turva-alue

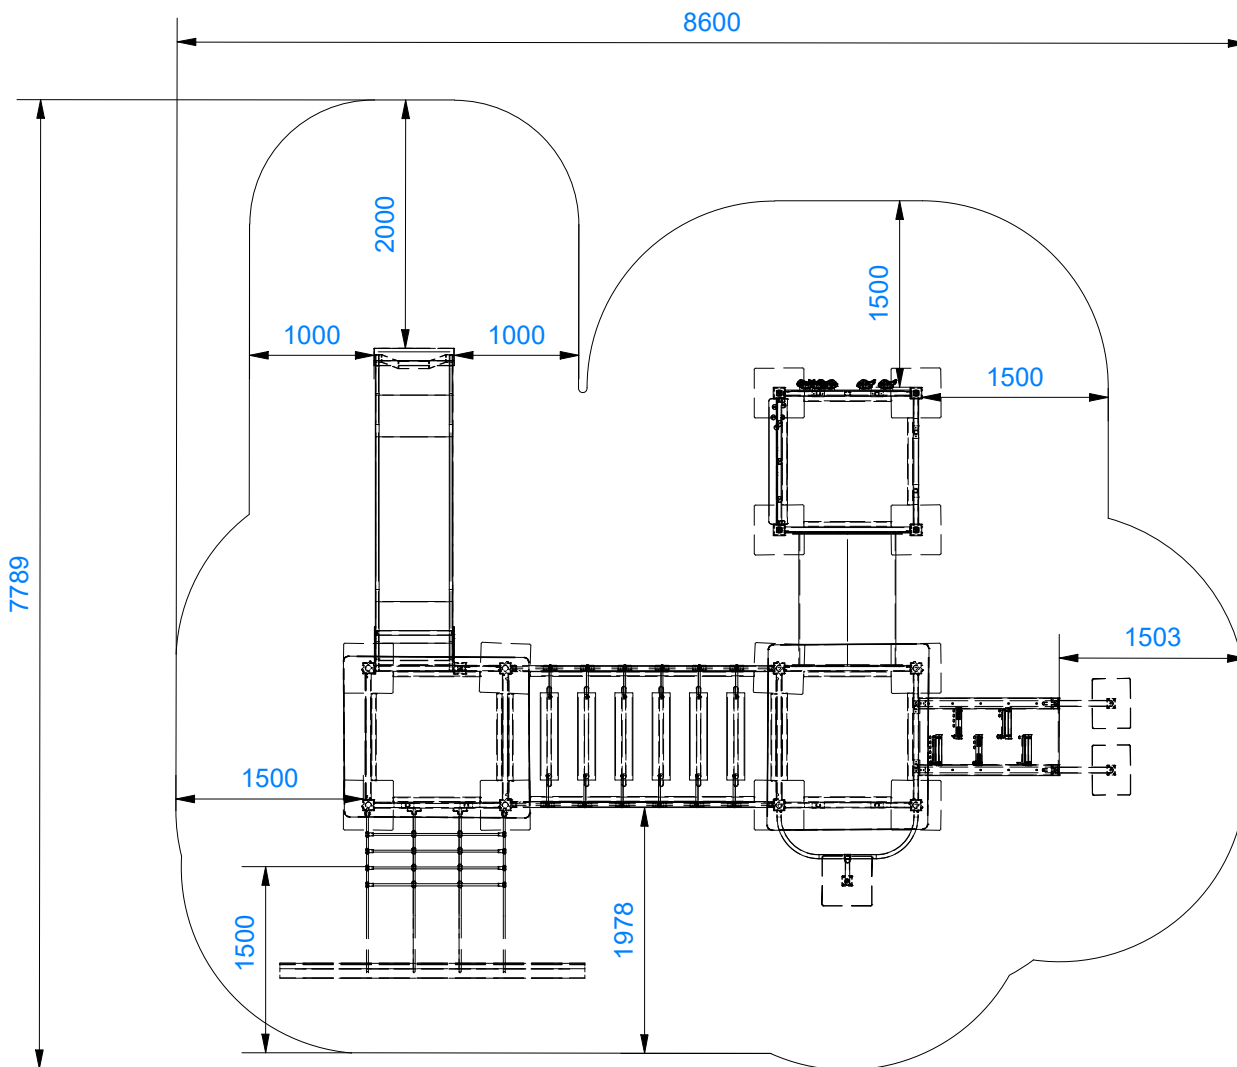


Turva-alue 52,1m²


Mitat

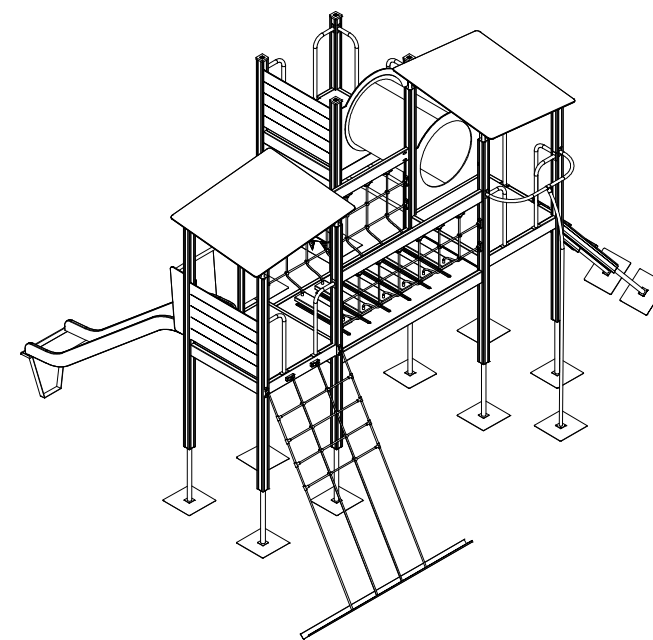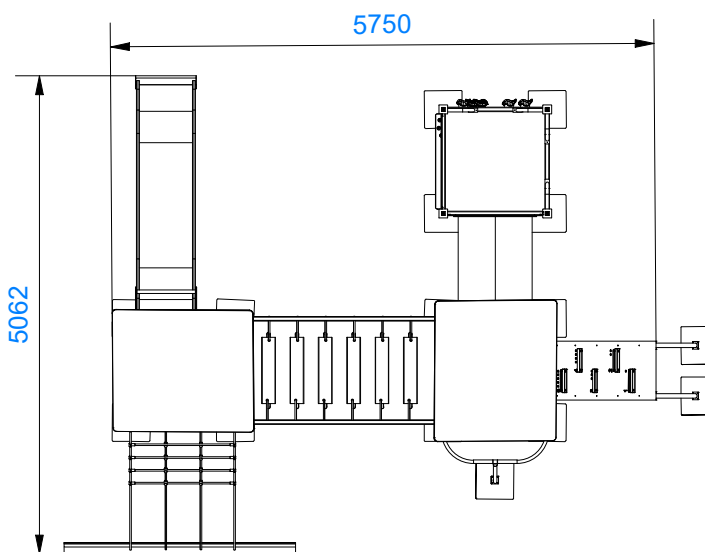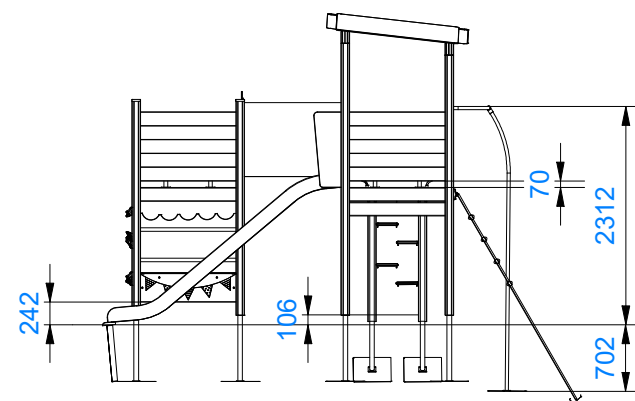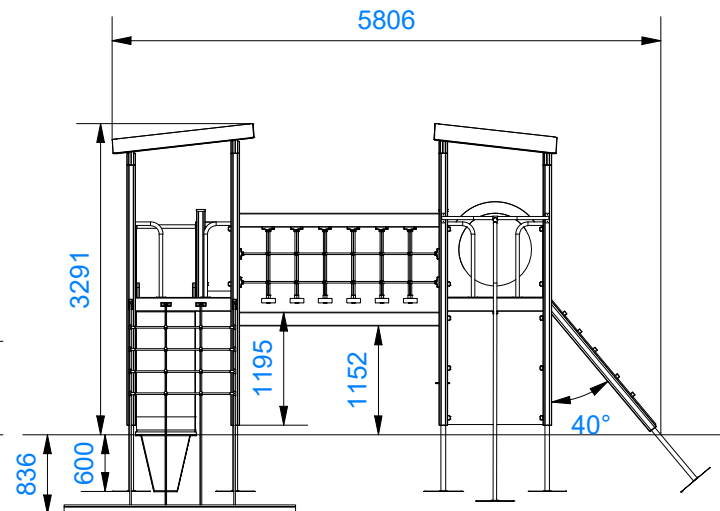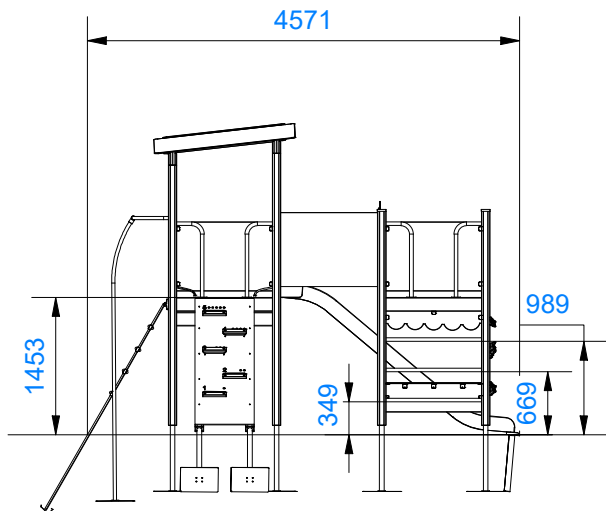


Tolppien numerointi

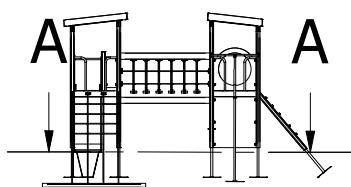

A-A


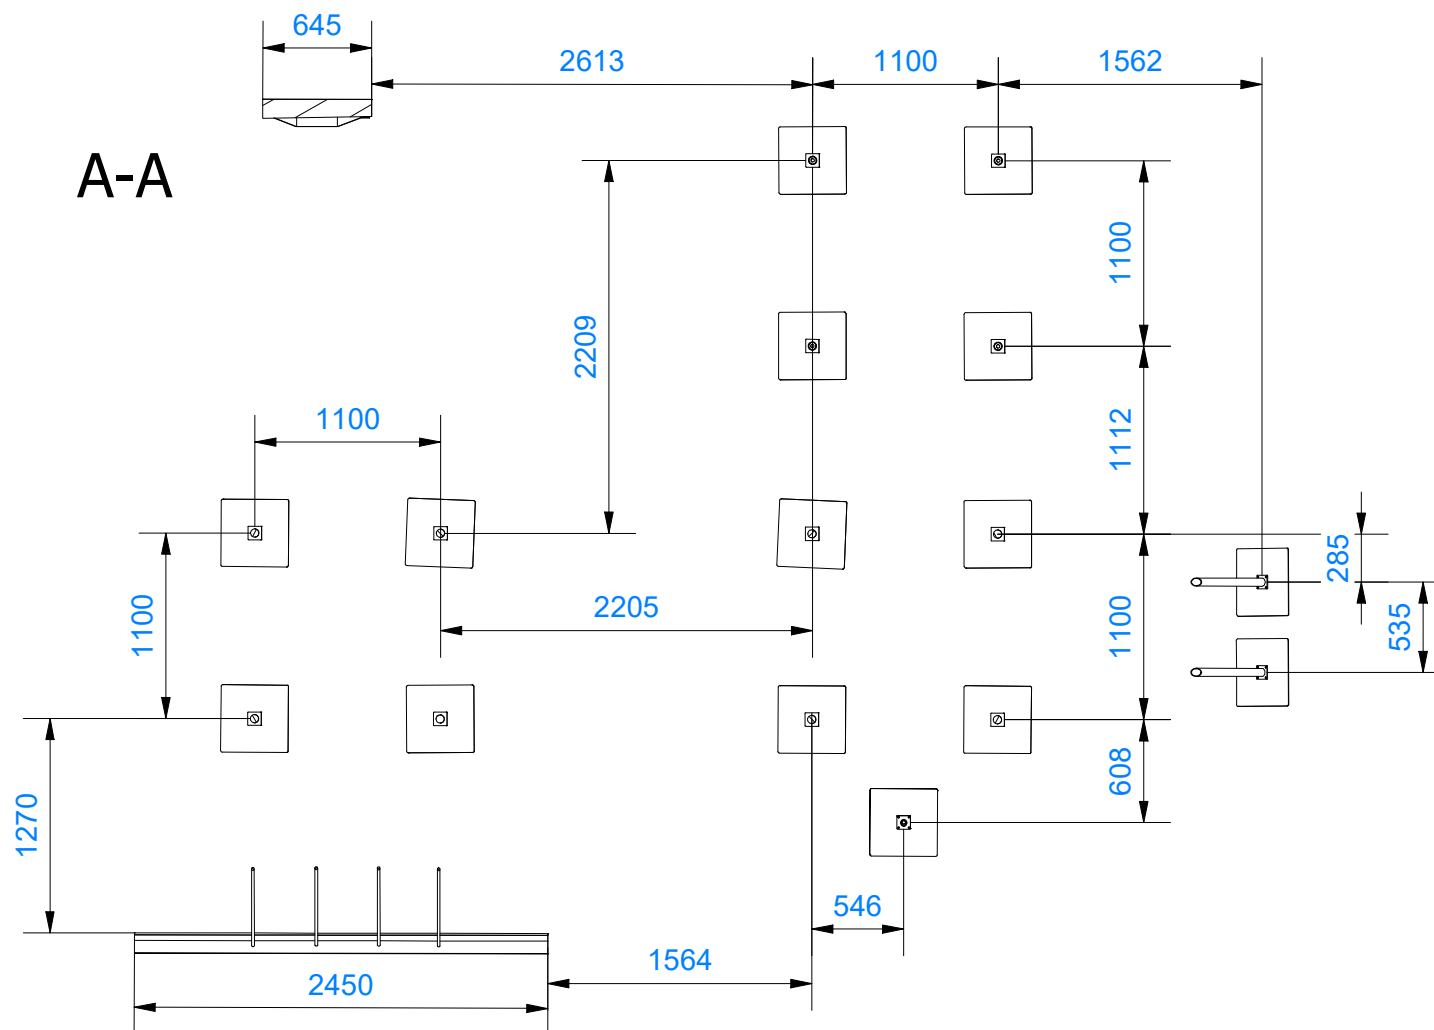


Osaluettelo

M00140	13	HL-00188	1	M00227	1	ME-00109	1	M00226	1	M00164	3	M00060	3	M00059	5	PU-00020	4
																	
ME-00087	15	M00083	14	M00163	1	M00151	1	ME100-01	1	PU-00054	1	M00006	1	M00167	10	M00192	1
																	
M00126	1	M00157	3	M00015	2	PU-00077	6	M00185	1	M00184	1	M00058	4	M00242	2	PE-00010	1
																	
M00182	1	M00026	1	M00155	1	PU-00024	2	M00017	2	PU-00023	4	PU-00022	2	M00076	1		
																	




Maa-ankkurin asennus

M00083, ME-00087

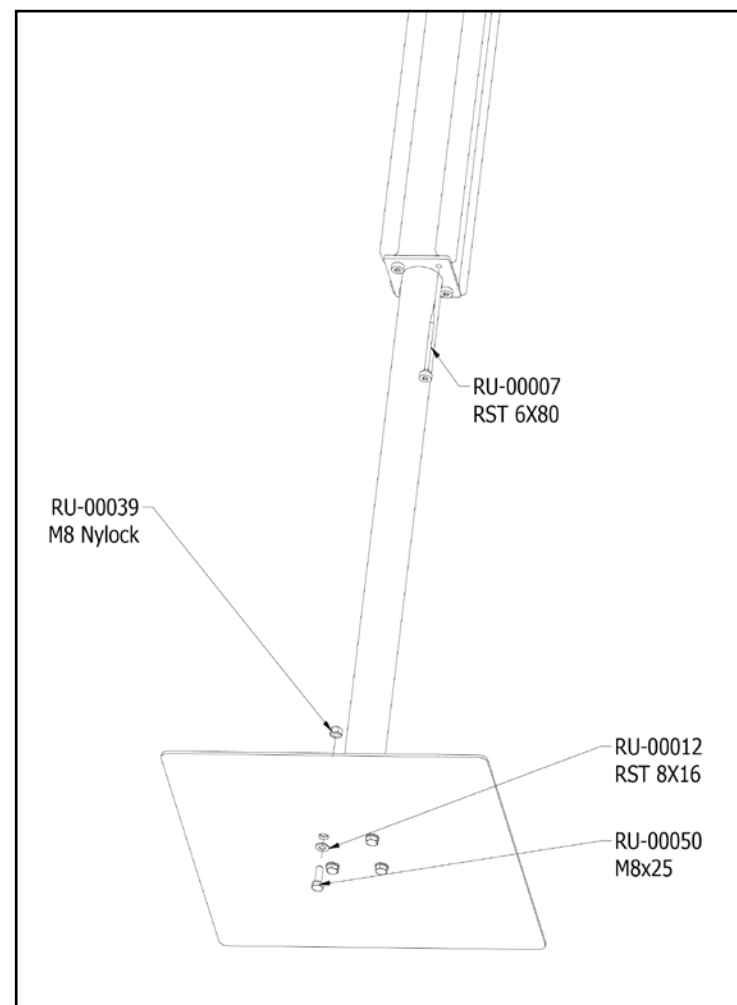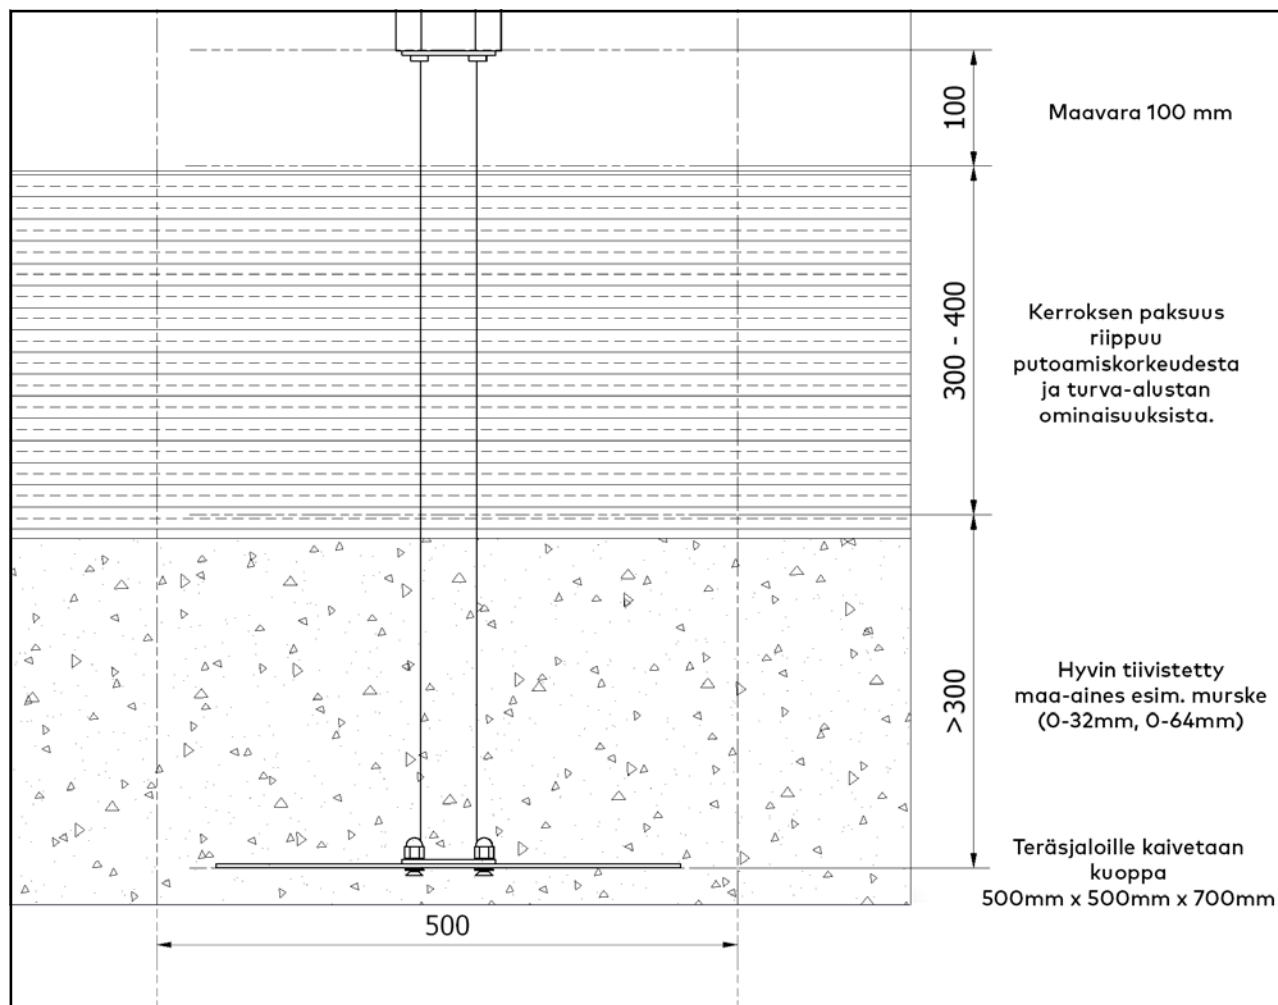


Maa-ankkurin asennus pintakiinnitys

M00057

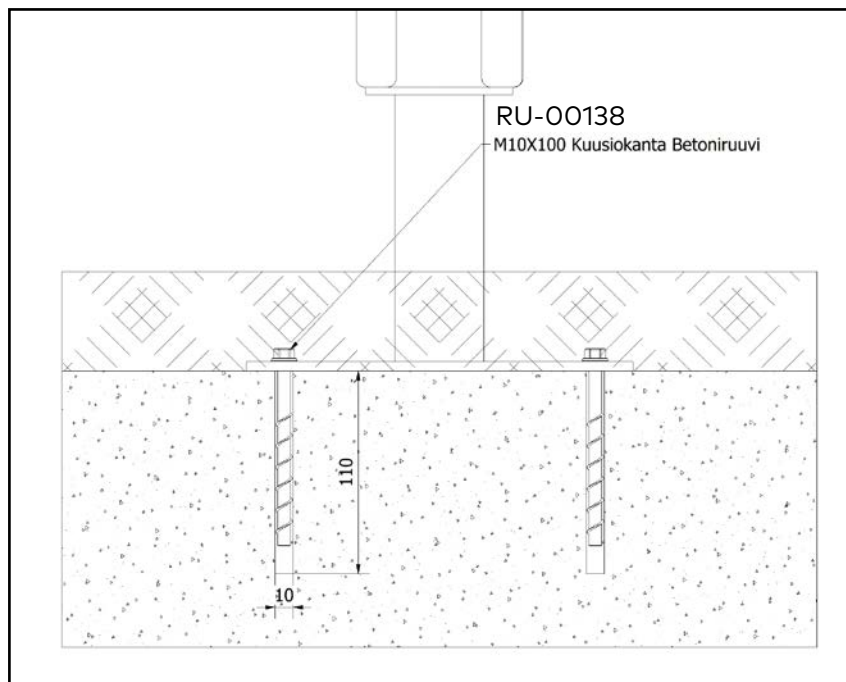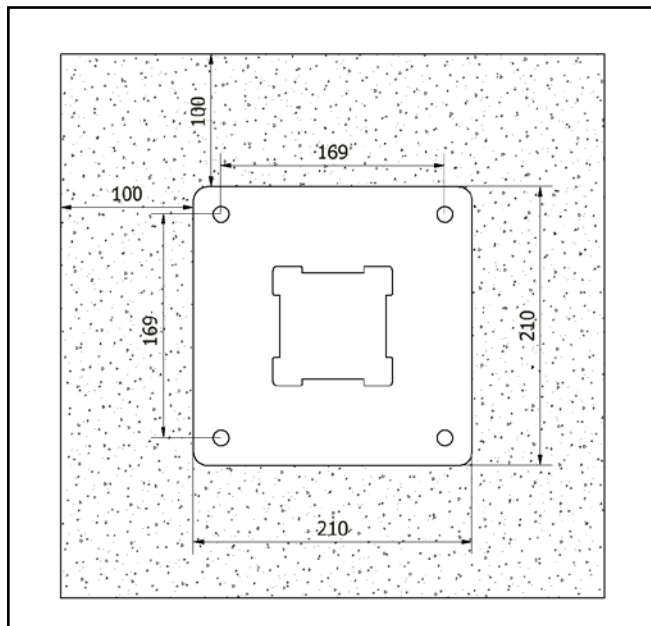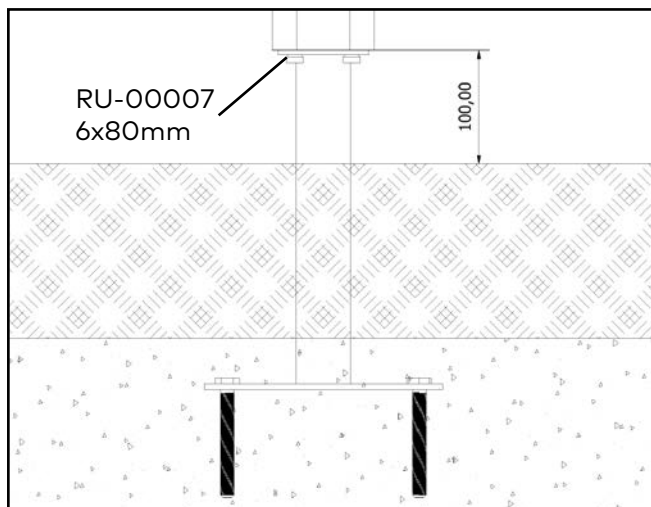


Asennusohjeet

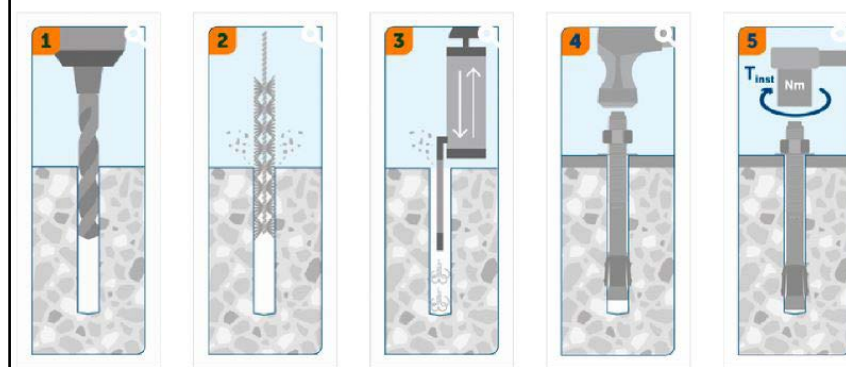


Tasopuun asennus

M00140, M00199, M00227

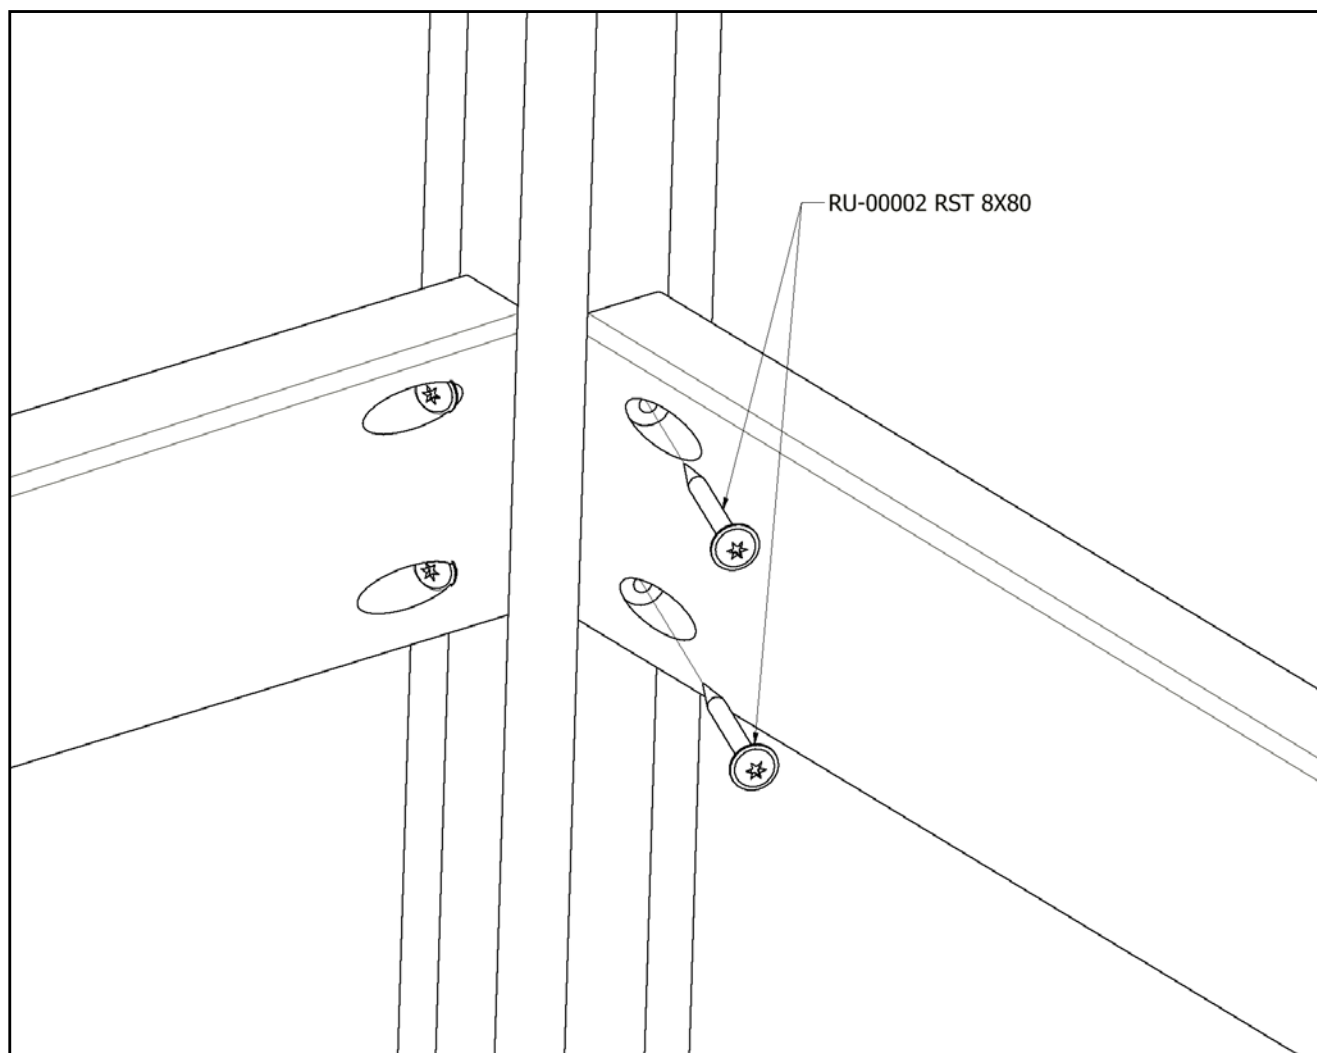

Lattiavanerin asennus

M00164, M00060

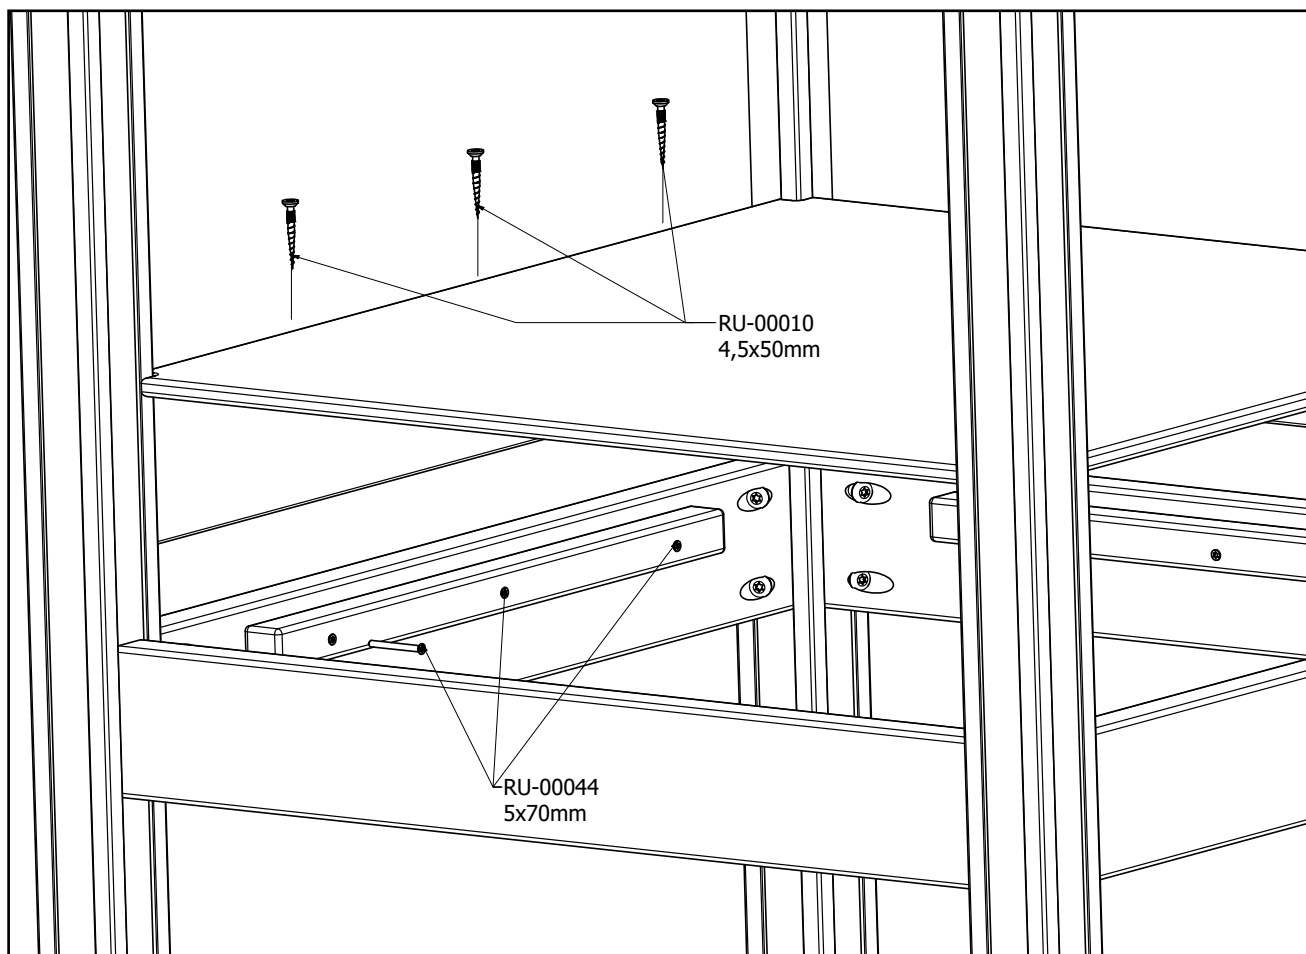


Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin,
että riman ja taso-
puun yläpintojen
erotus on
18 mm.


Seinien asennus

M00020

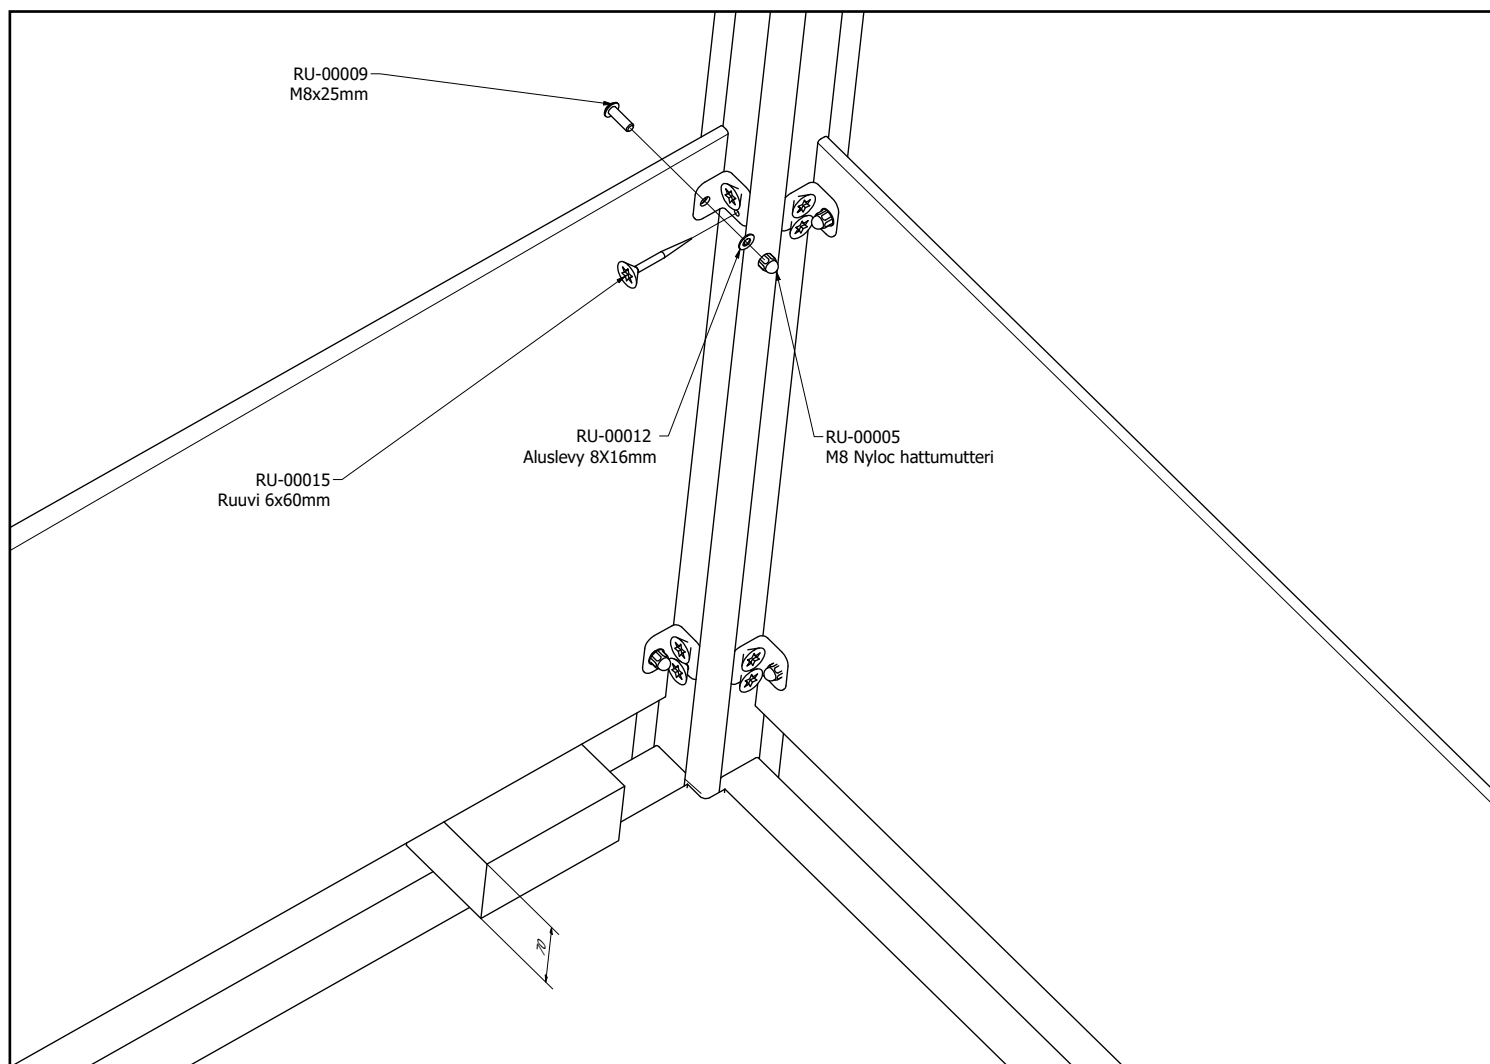


HPL-seinän ja tason väliin tulee jäädä 70 mm. Käytä asennuspalikkaa.


Seinien asennus

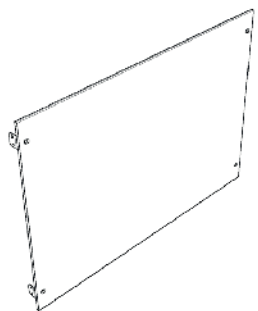

M00020

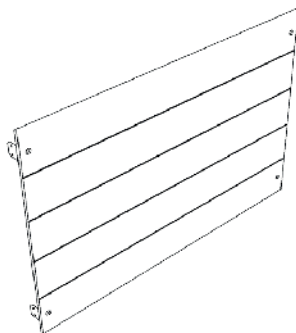


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

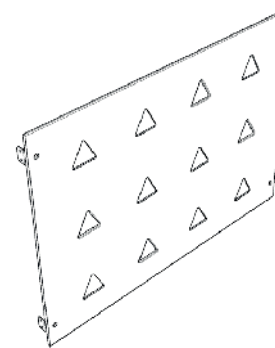


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

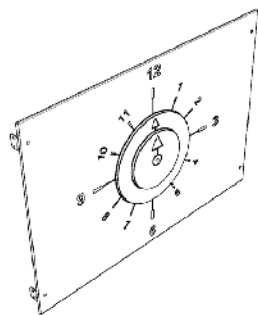

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.


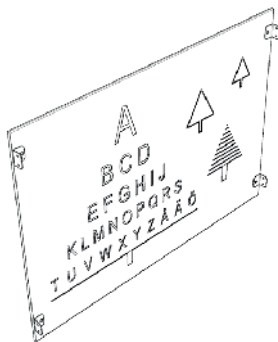


M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

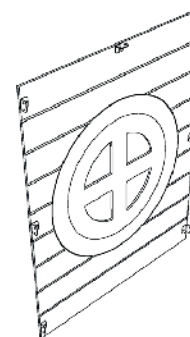

M00024
Kuvio aina sisäpuolelle


HPL-tiskin asennus

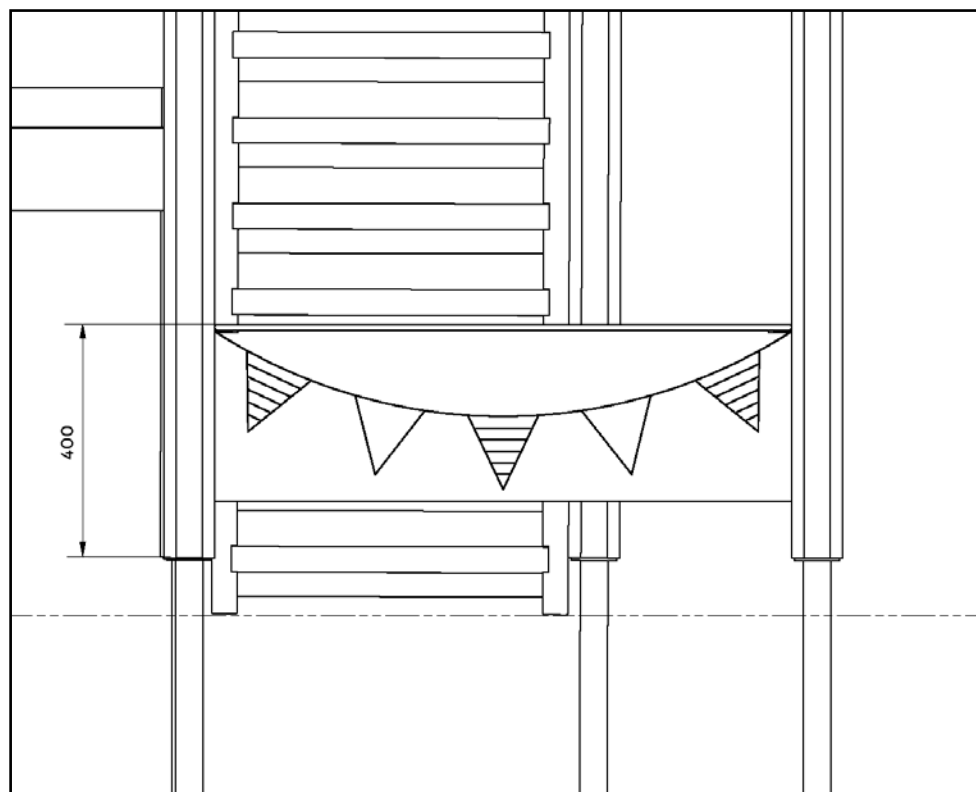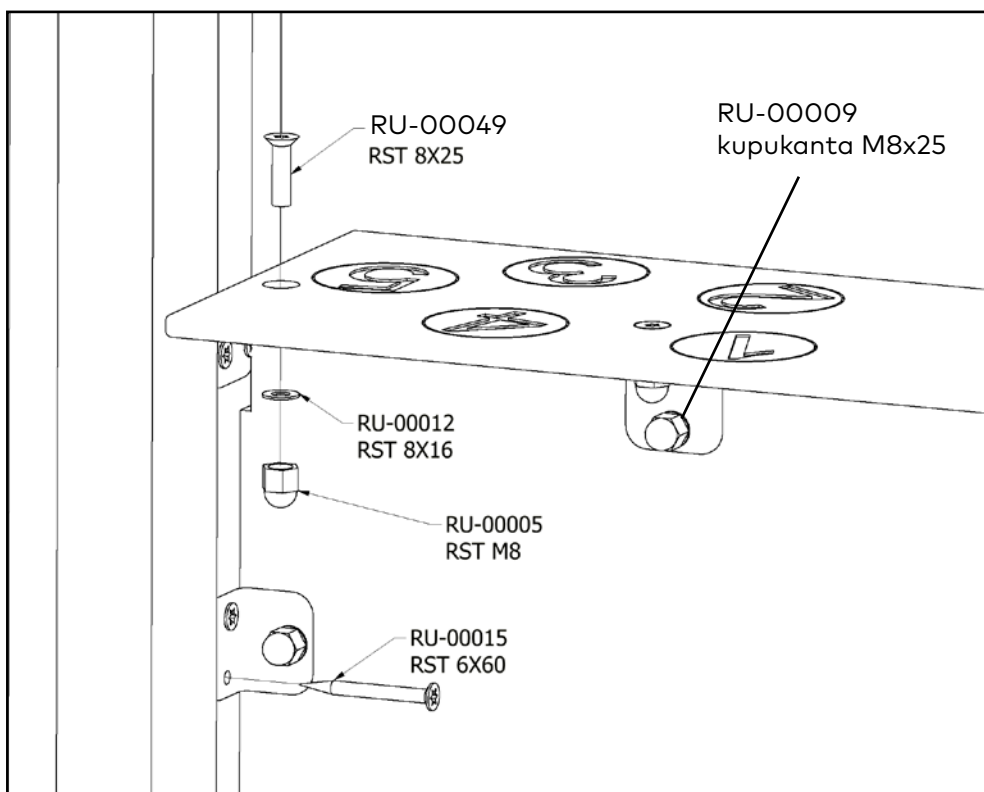

HPL-tiski asennetaan niin, että taso on 400 mm korkeudessa puutolpan alareunasta mitaten.

Katon asennus


M00017, M00175

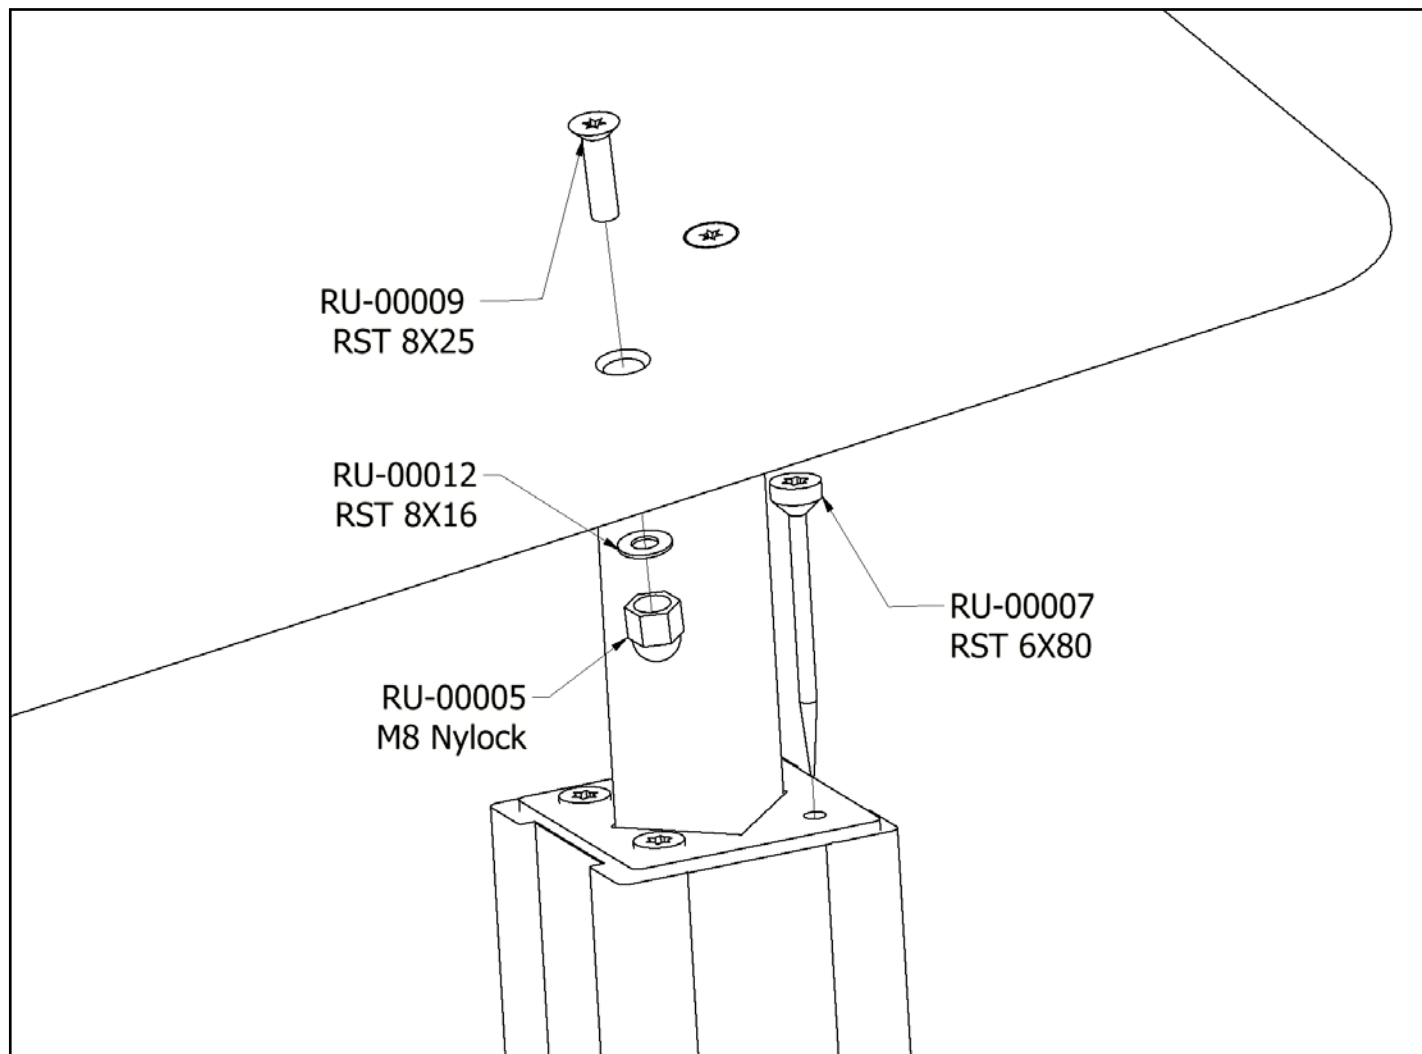

Huom.
Älä kiristä RU0007 loppuun,
ennen katon kiinnitystä


Kiipeilyotteiden asennus

M00150, M00192, M00245

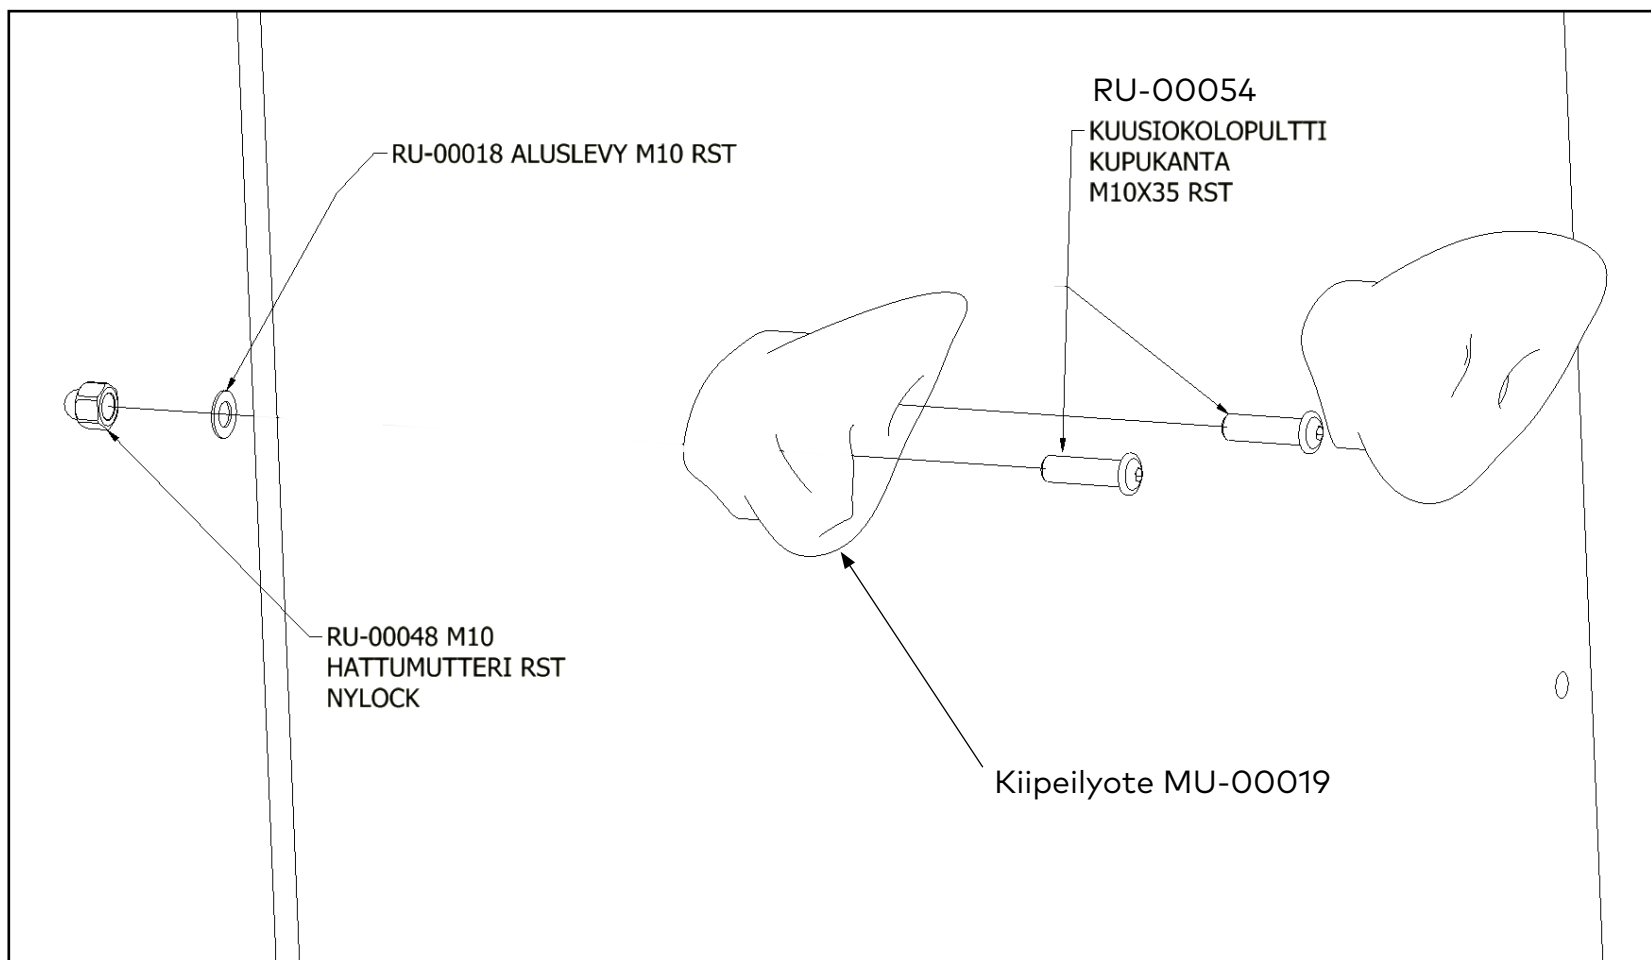


Jyrkän kiipeilyelementin asennus

M00155

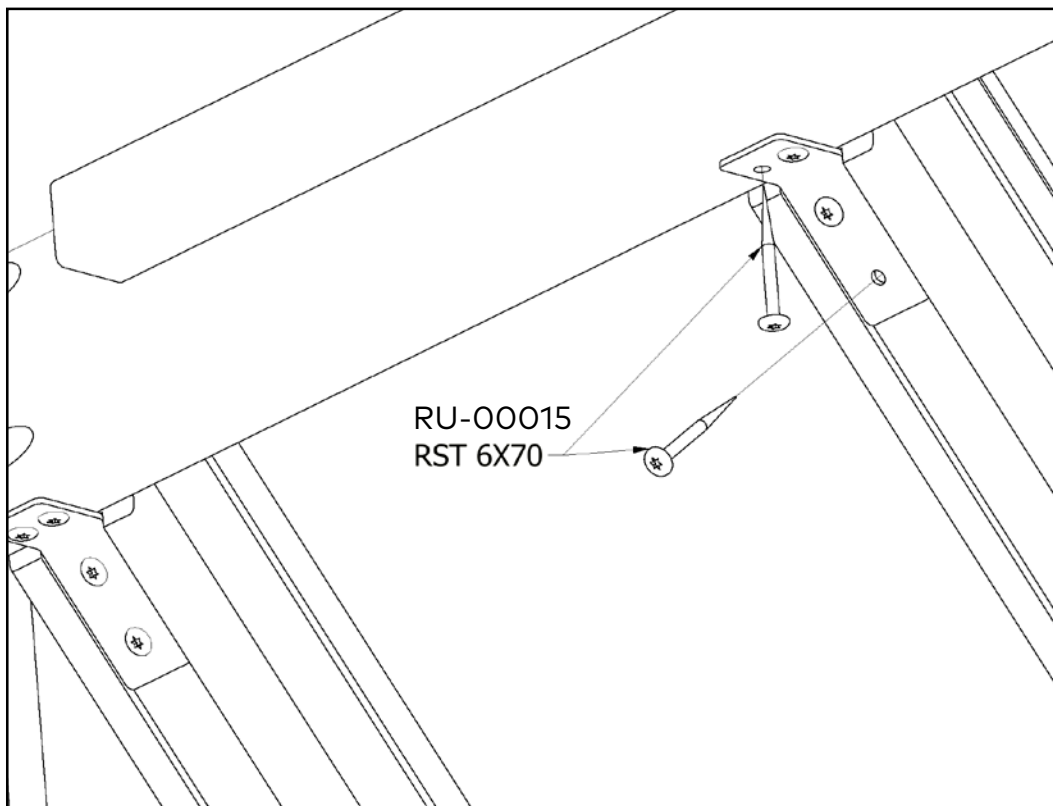


Vaihe 1.

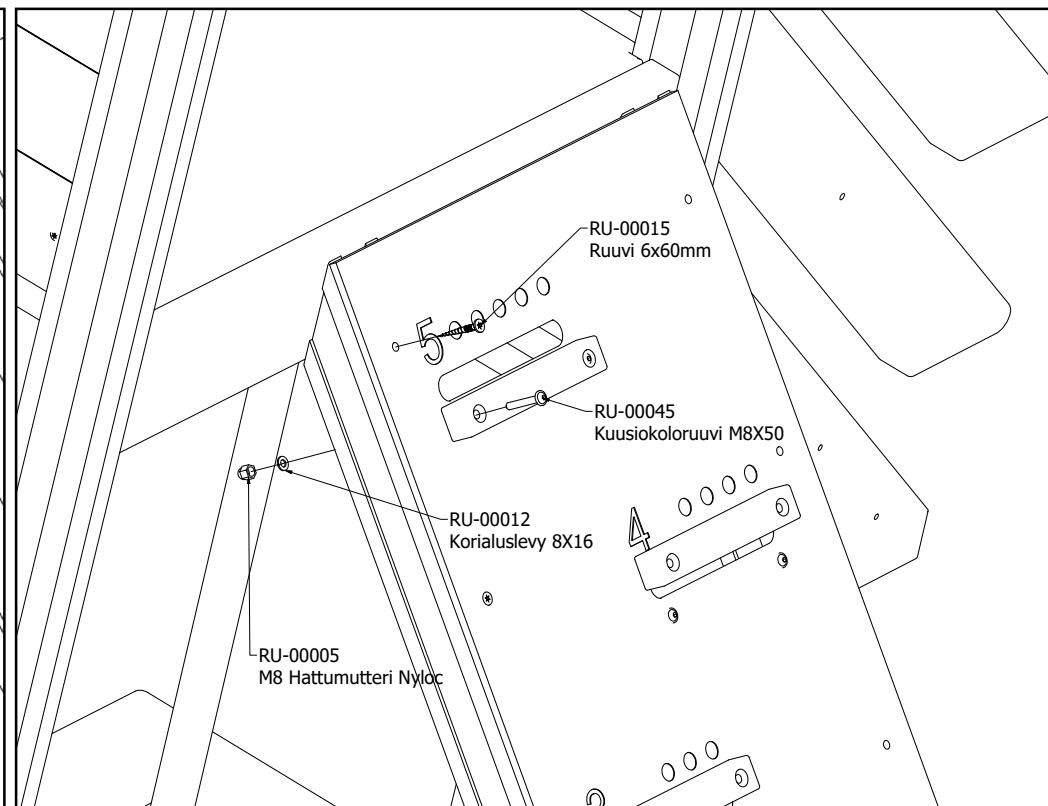

Vaihe 2.



Silta-askelmien asennus

M00184

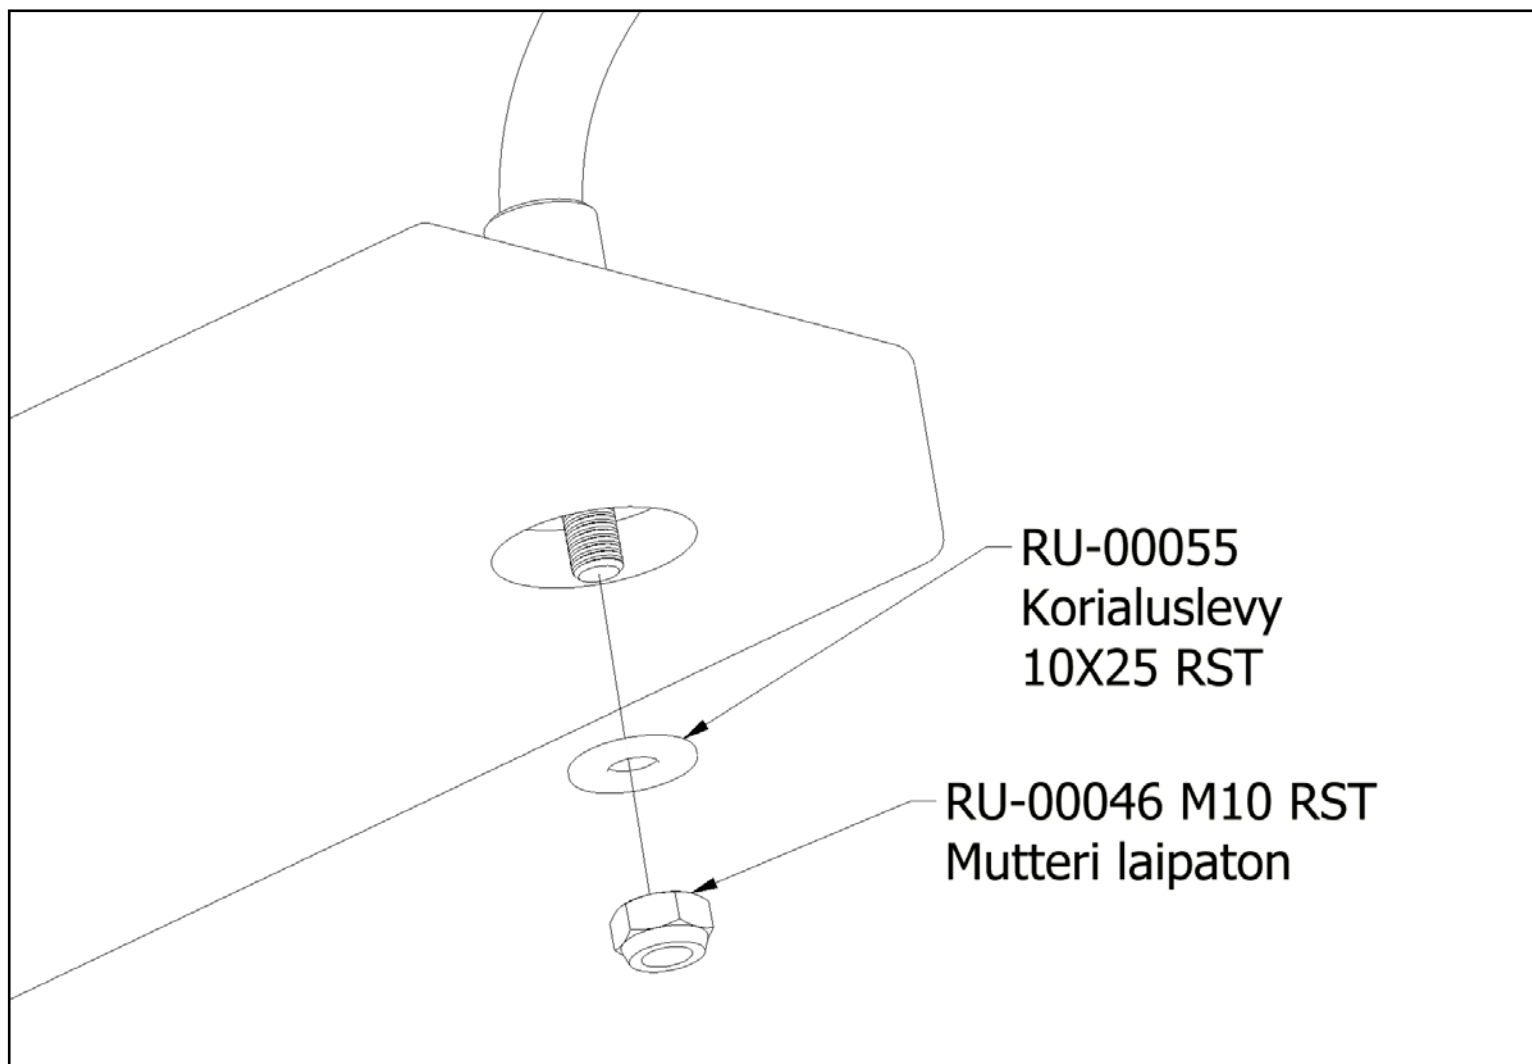


Jyrkän verkkonousun asennus

M00226

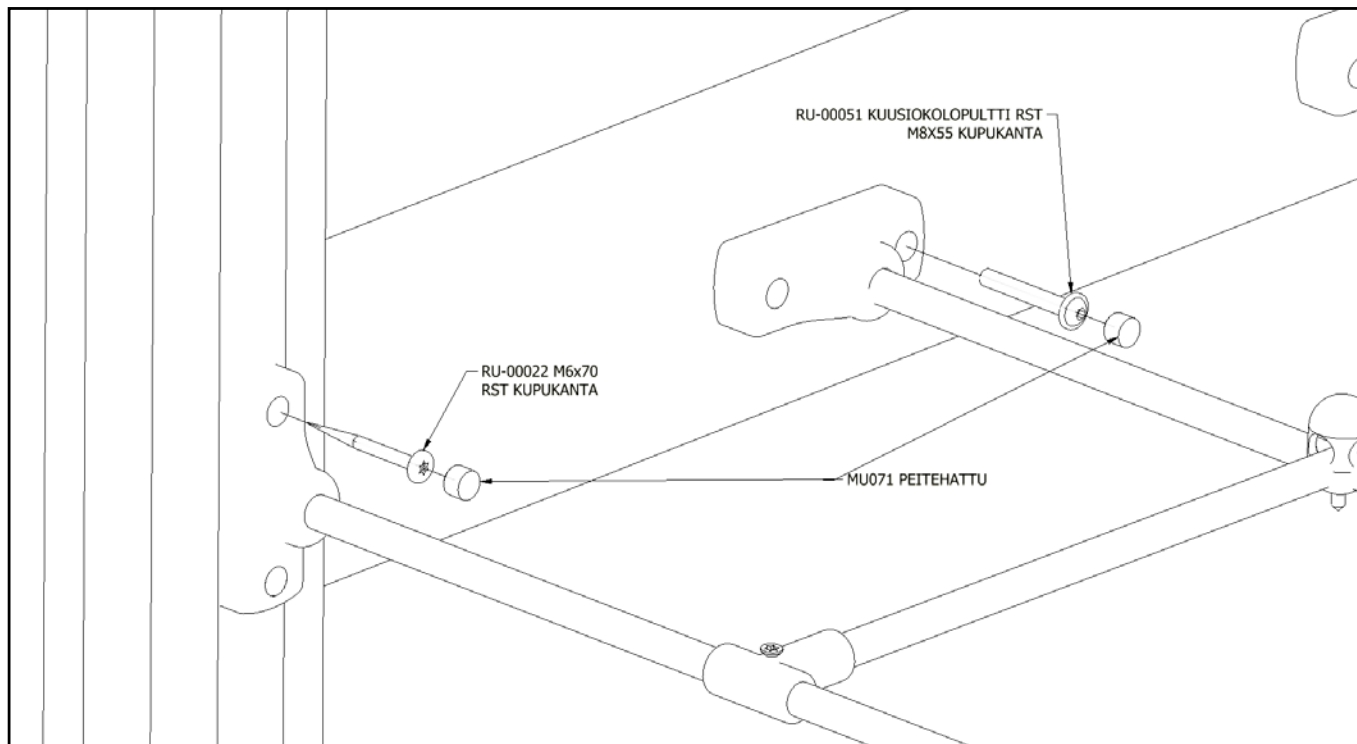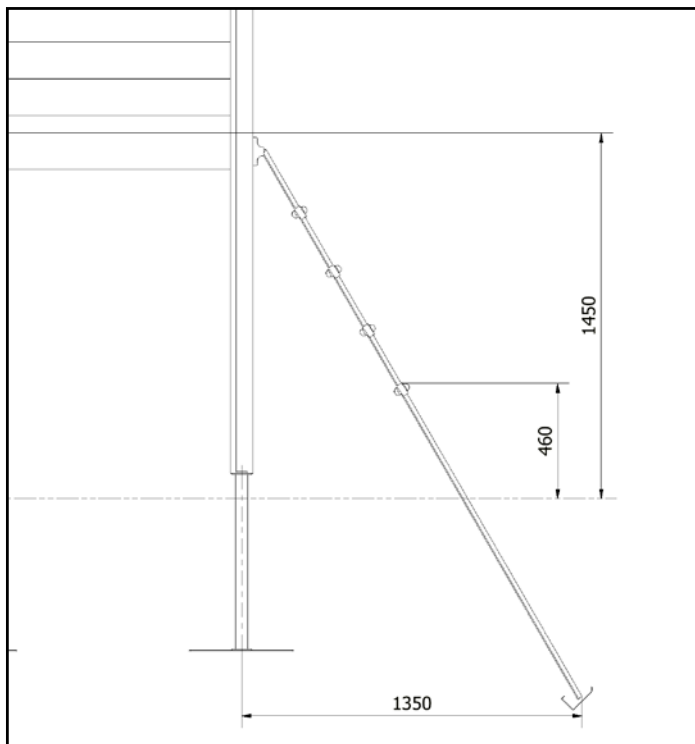


Köysikiinnikkeen asennus

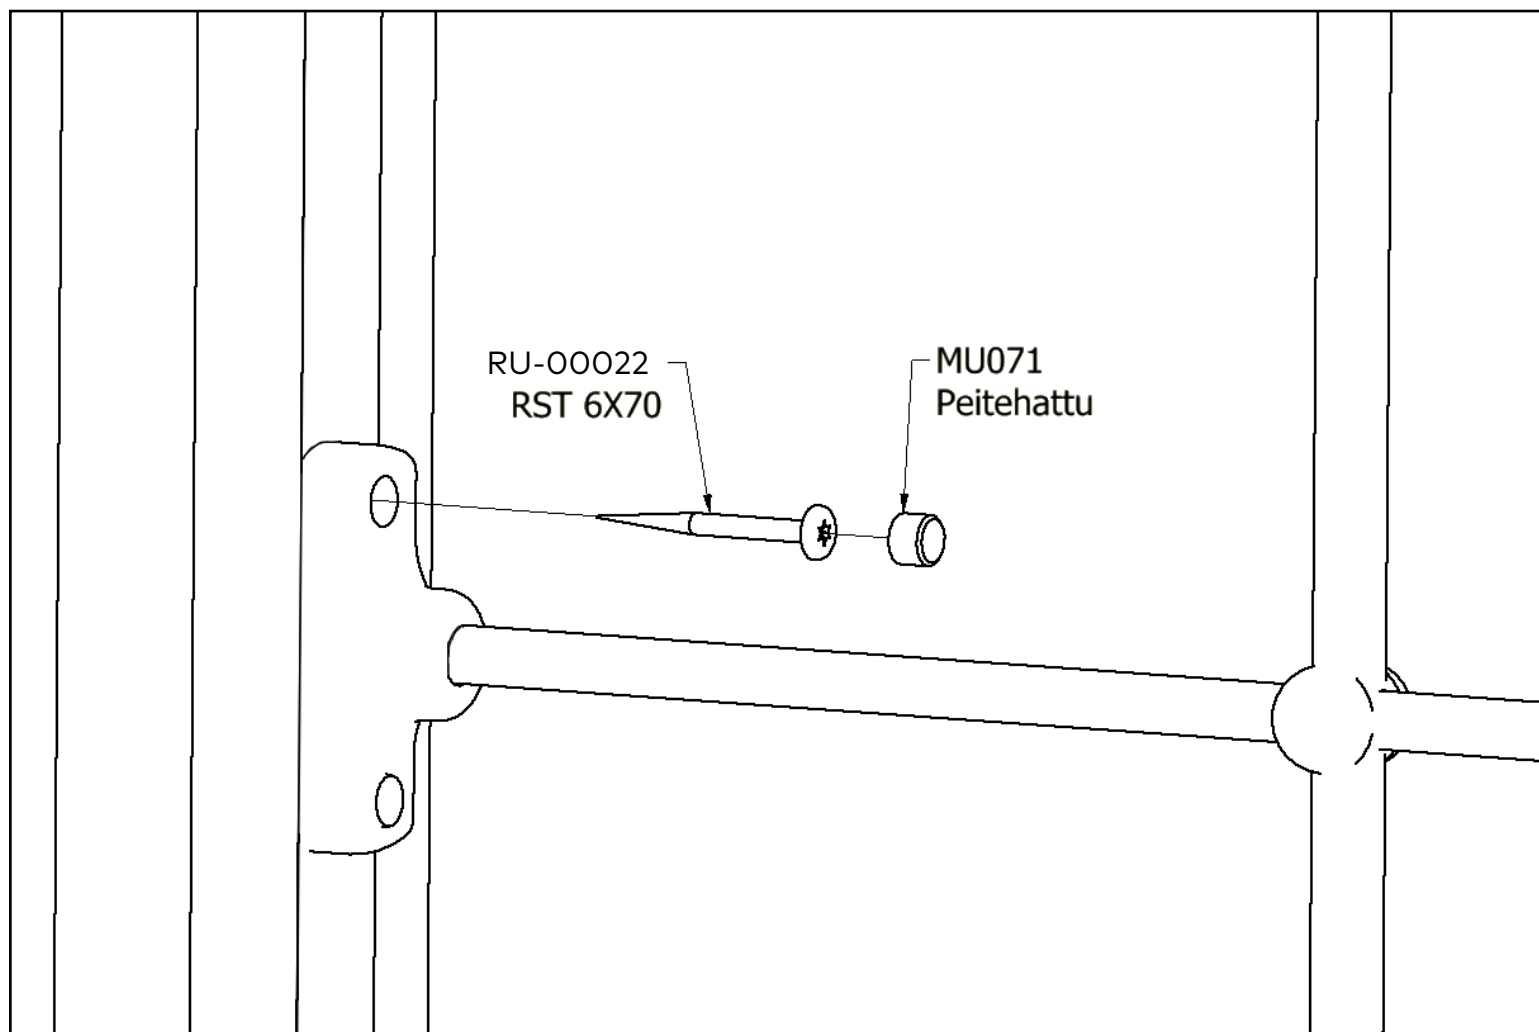

Tuubin asennus

M00242

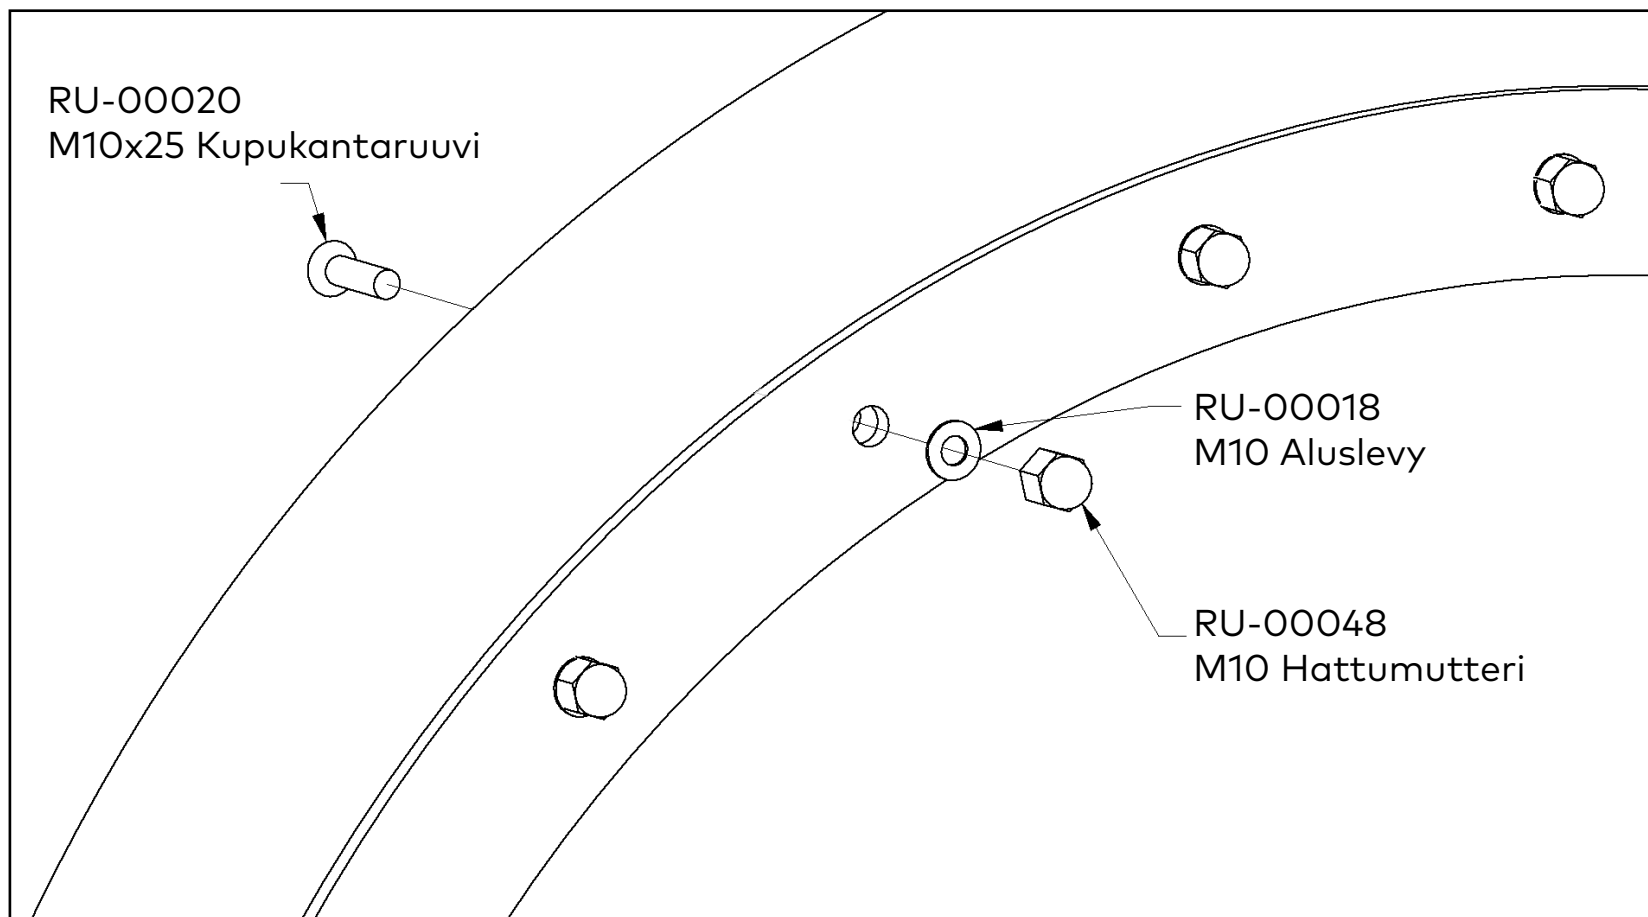


Liu'un asennus

Korkea liuku:


M00006, M00163, M00151, PU-00054

Matala liuku:

M00152, M00151, M00163, PU-00074


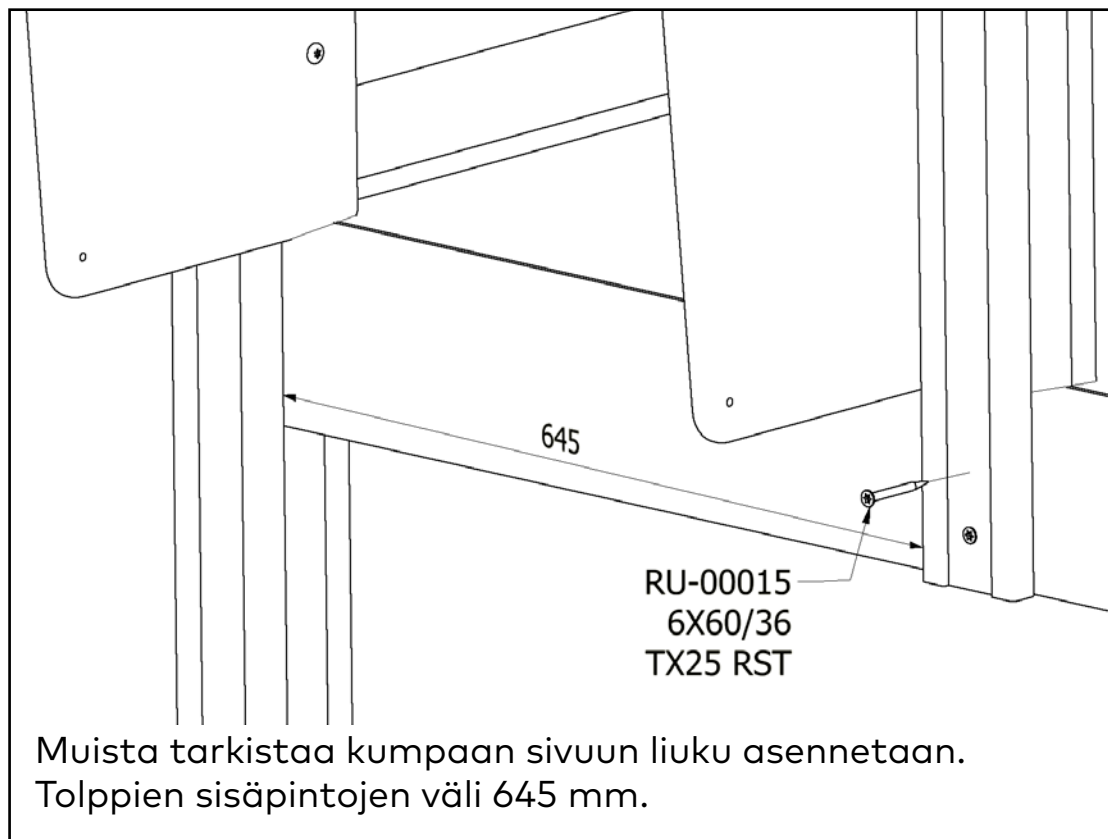


Vaihe 1.

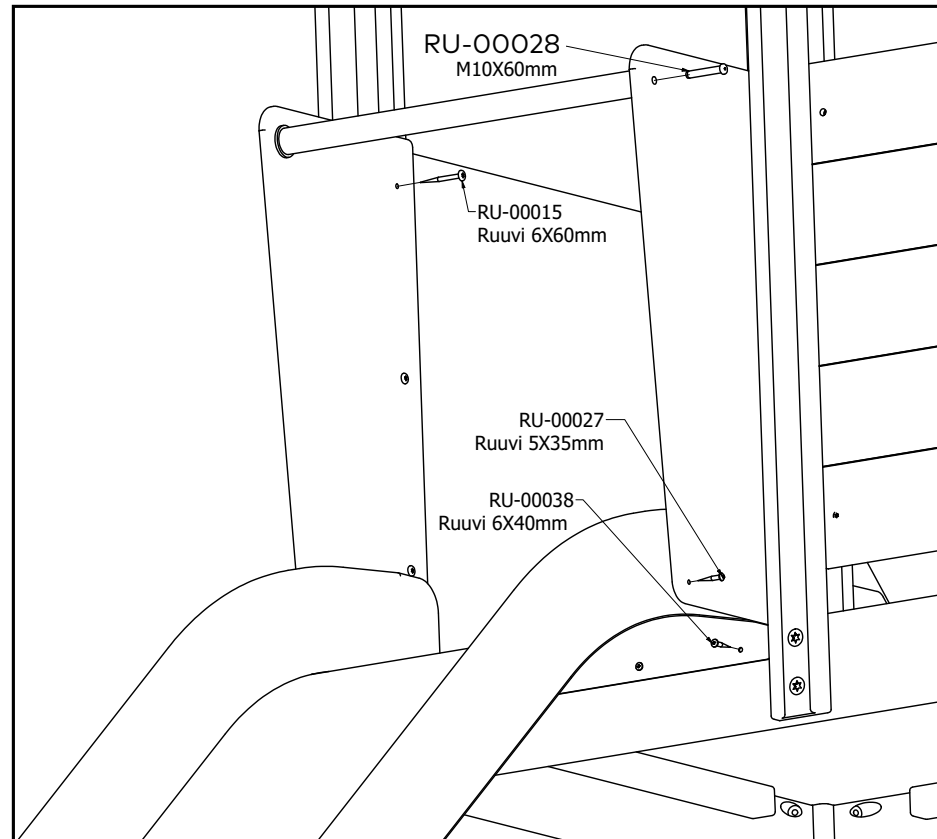

Vaihe 2.


Liu'un asennus

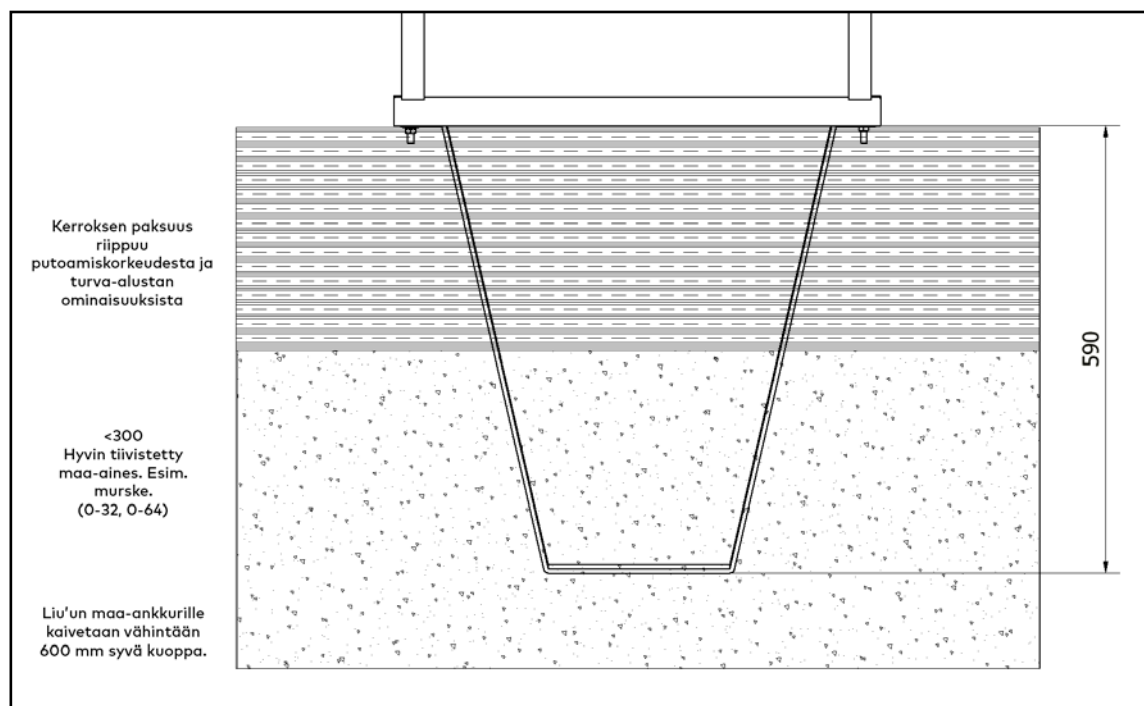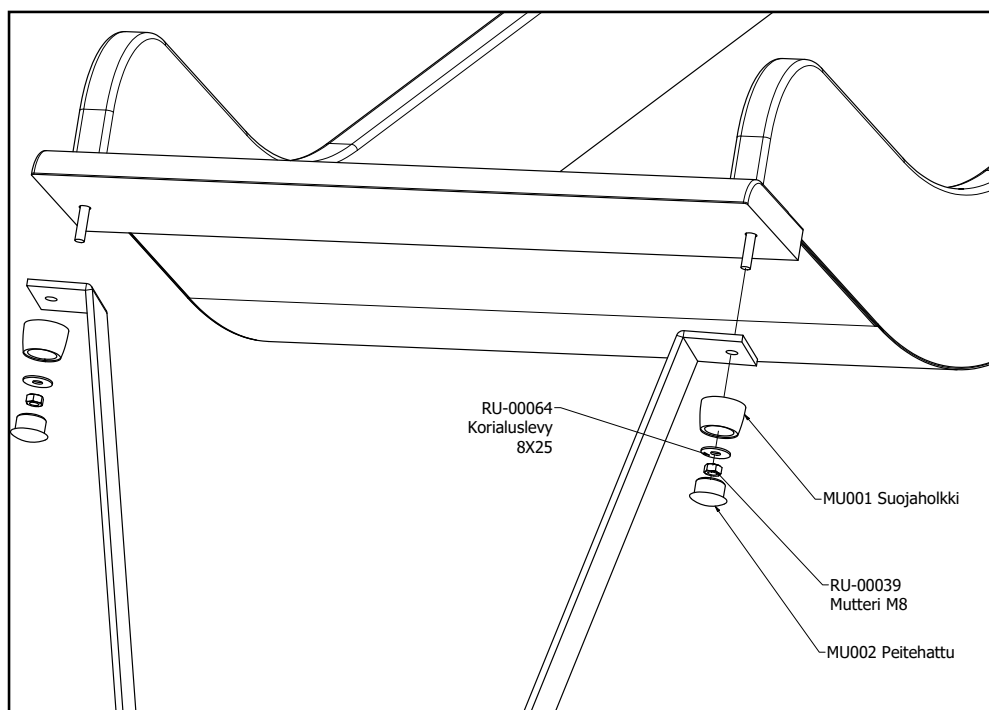


Vaihe 3.

Liu'un asennus pintakiinnitys

ME-00324

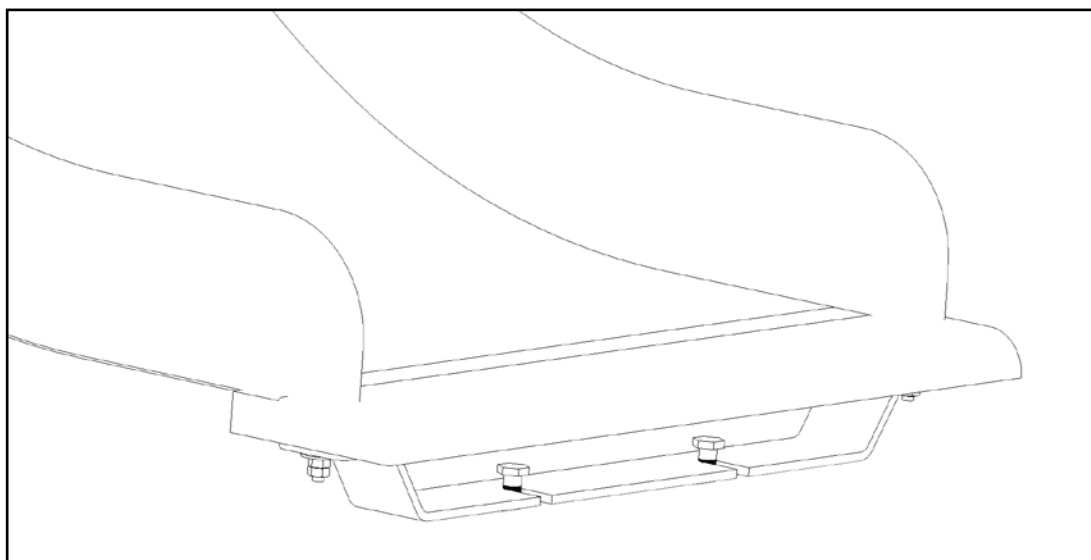

Maahan tulevat pultit esikiristetään, jonka jälkeen liuku työnnetään paikoilleen ja pultit kiristetään

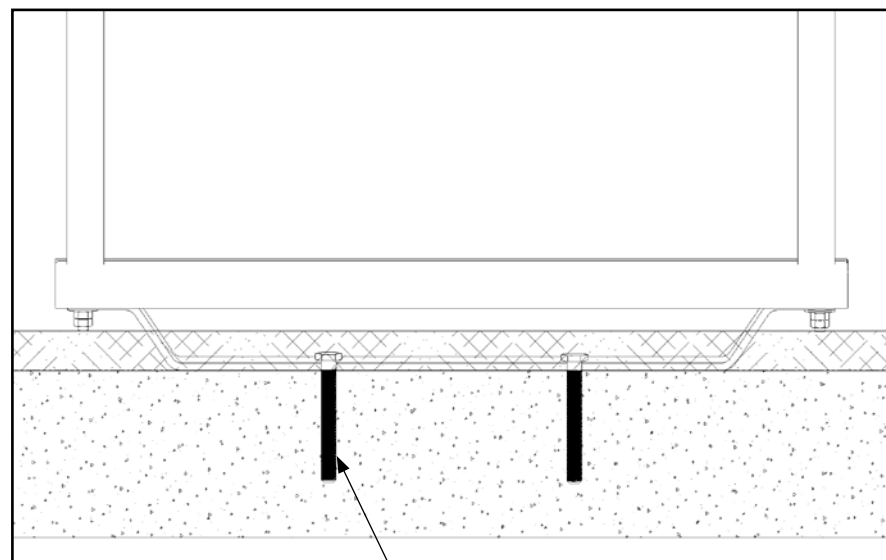


RU-00138
M10x100 Betoniruuvi

Palomiehen tangon asennus


M00126

Kerroksen paksuus riippuu putoamiskorkeudesta ja turva-alustan ominaisuuksista.

Hyvin tiivistetty maa-aines esim. murske (0-32mm, 0-64mm)


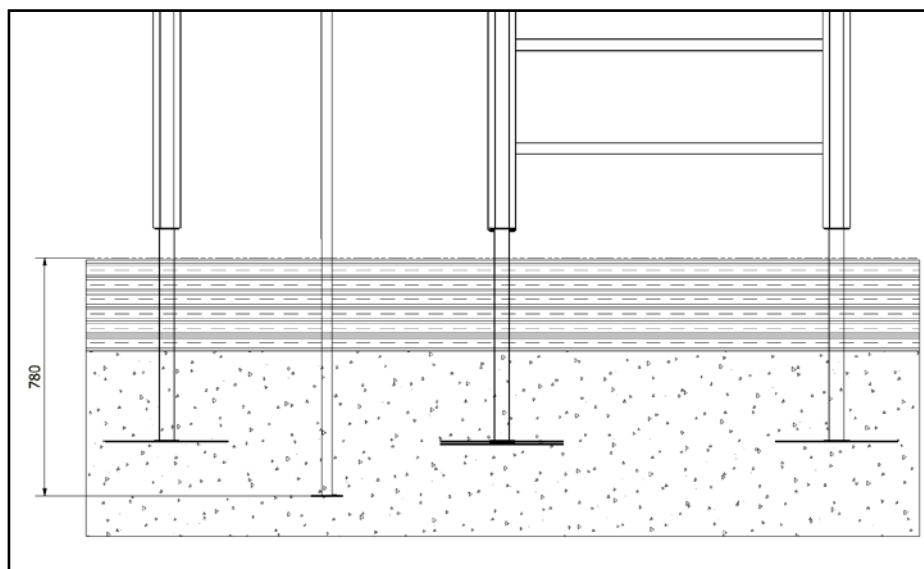


Huom!
Ei T-kappaleen koneellista kiinnitystä

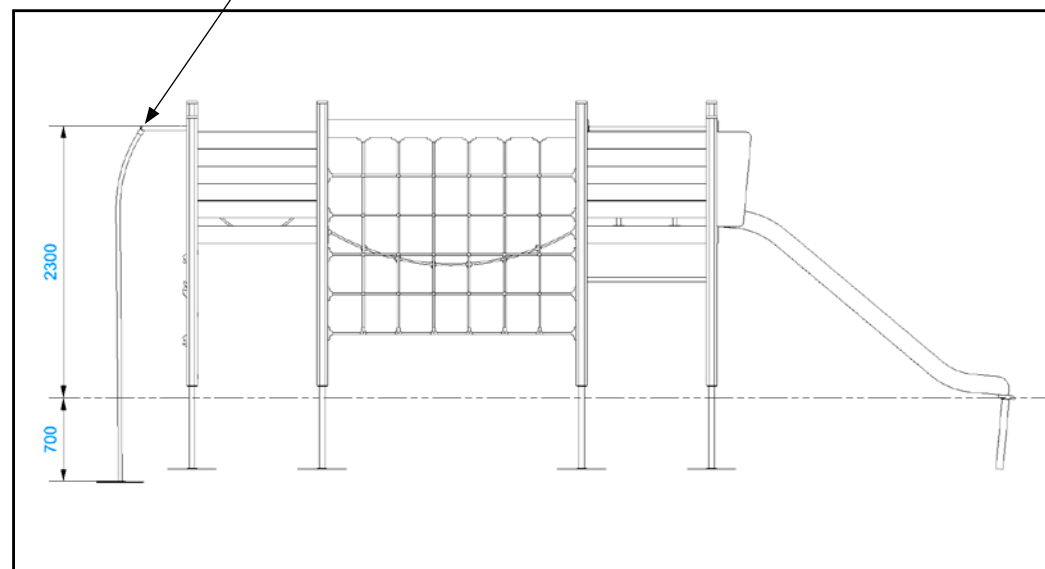

Palomiehen tangon asennus pintakiinnitys


M00126_PK

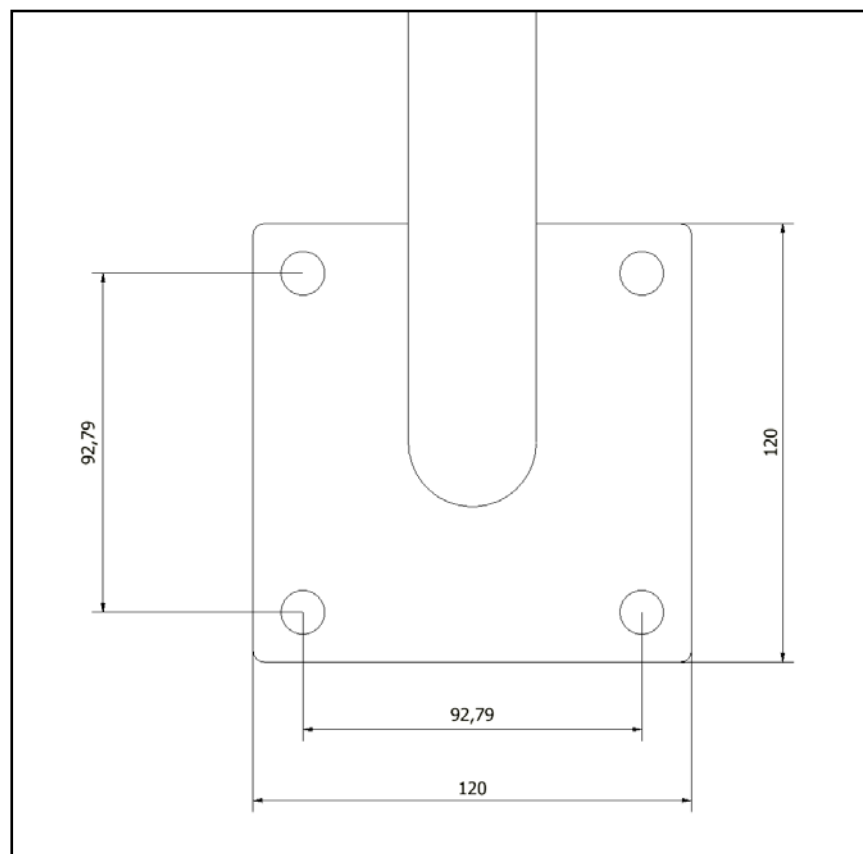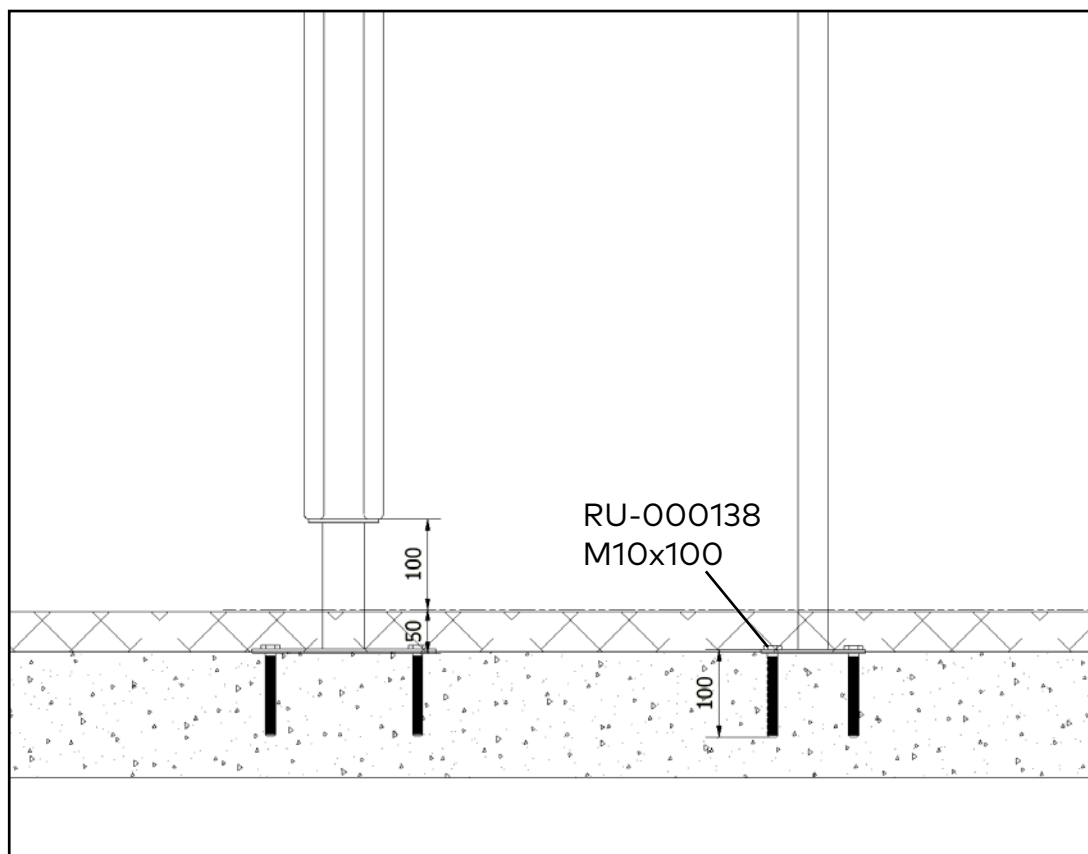

Palomiehen tangon asennus pintakiinnitys



M00126_PK

Huom!
Ei T-kappaleen koneellista kiinnitystä

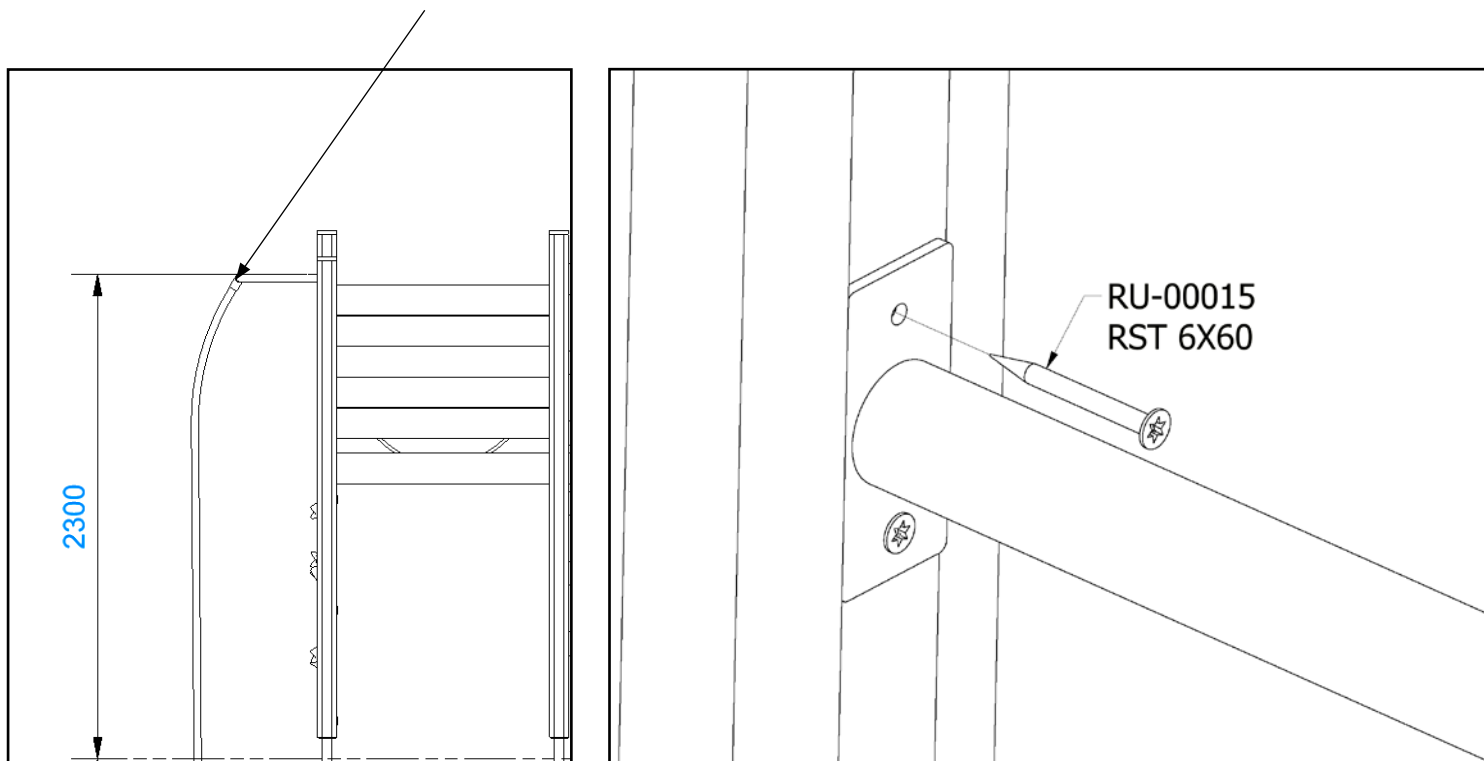

Turvakaiteiden sekä tankojen asennus

M00157, M00126, M00167

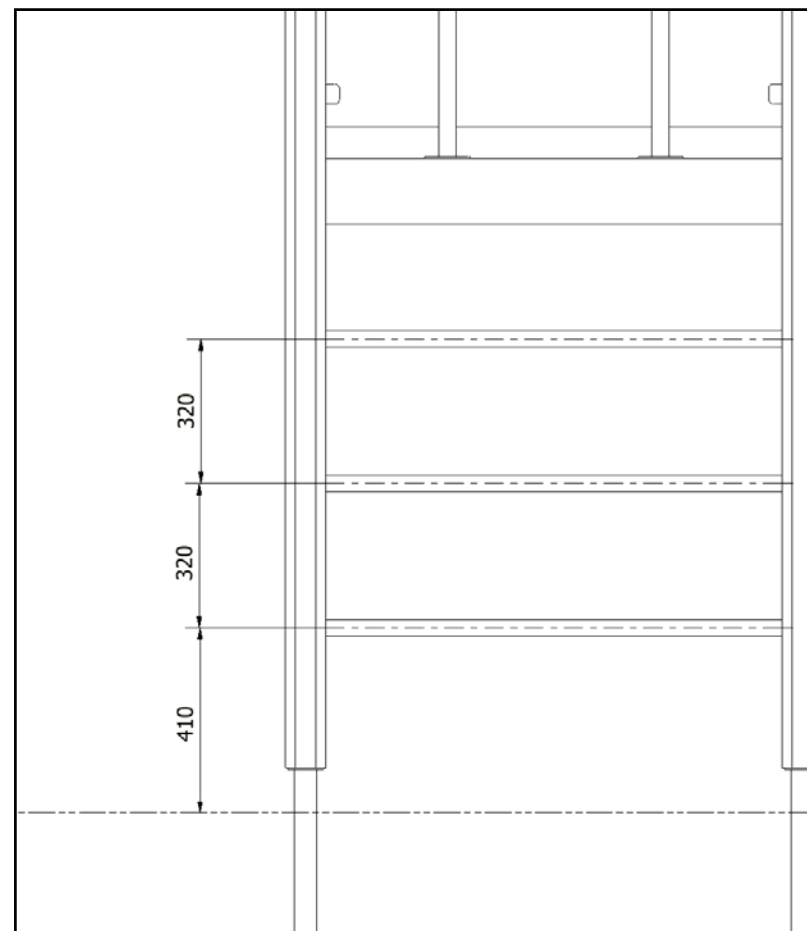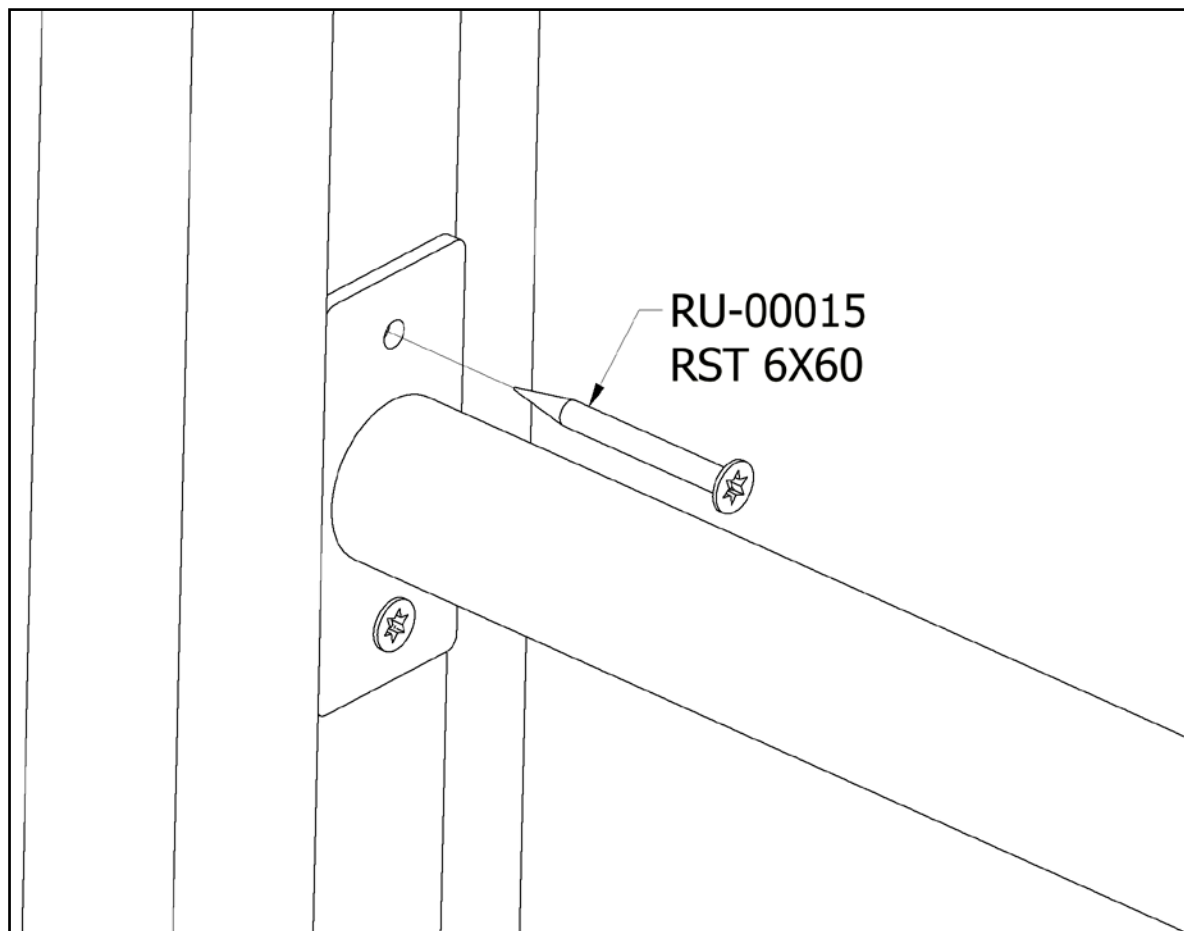

Kiipeilytankojen etäisyys toisistaan ja etäisyys maasta

Tolpanhatun asennus

M00059

