




Asennusaika
2.5 h / 2 hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
2

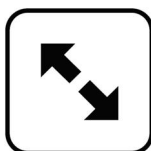

Korkeus
2480 mm

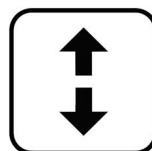


Leveys
1220 mm

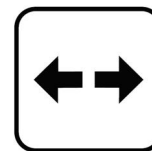


Pituus
1300 mm







Maksimi
putoamiskorkeus
290 mm

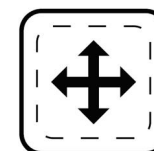

Vapaatila
58 m²

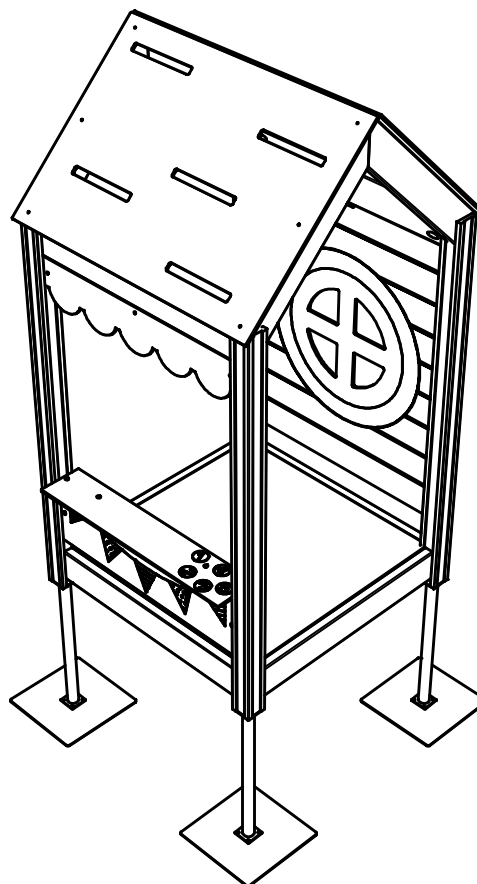


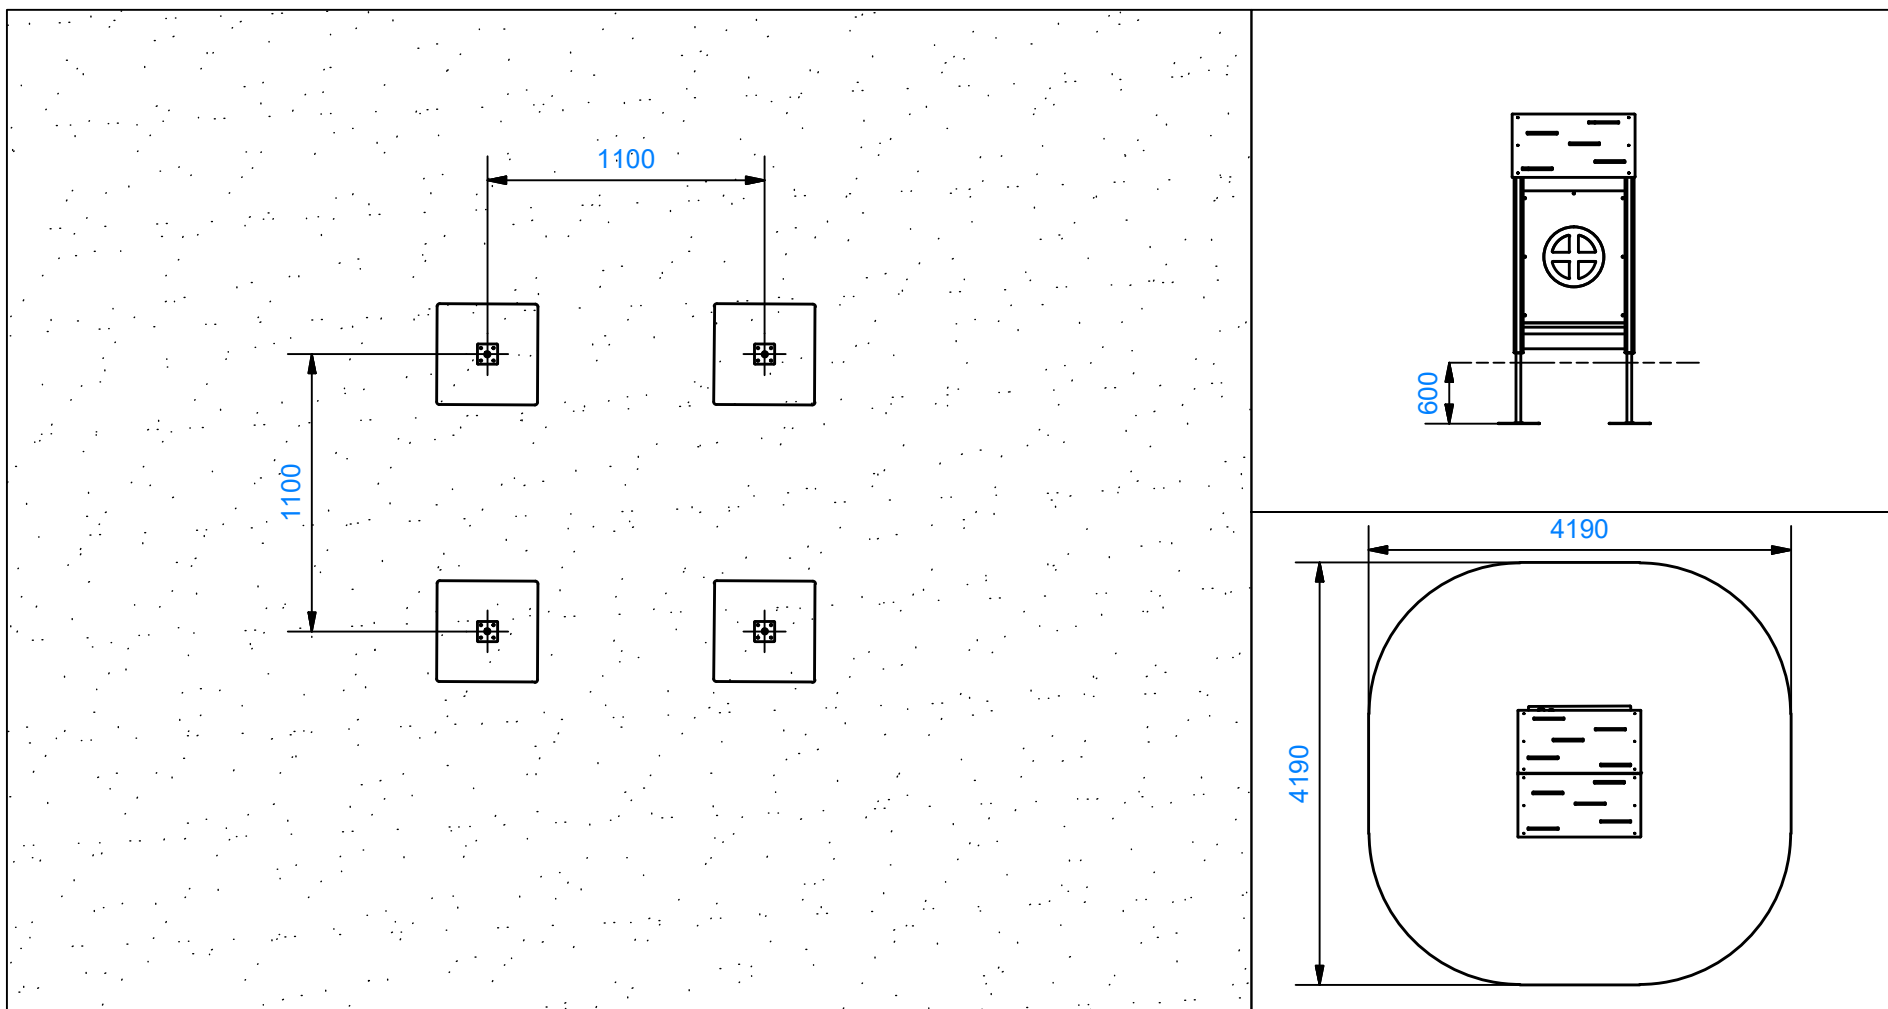

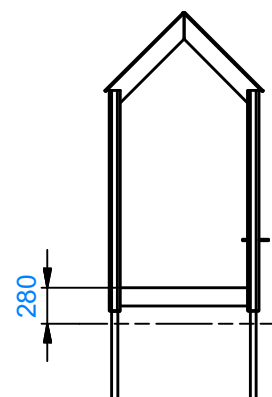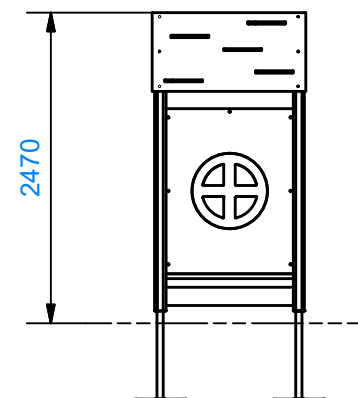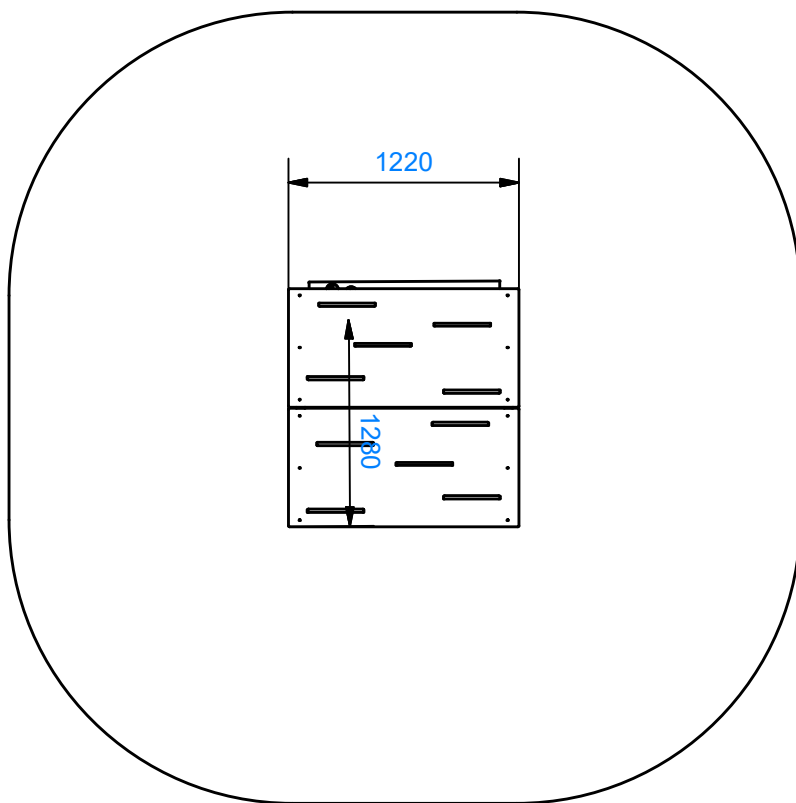


M00024 1 	PU-00027 4 	M00158 1 	ME-00087 4 	M00060 1 	M00026 1 	M00164 1 	M00140 6 	M00076 1 
M00083 4 	M00182 1 							


Maa-ankkurin asennus

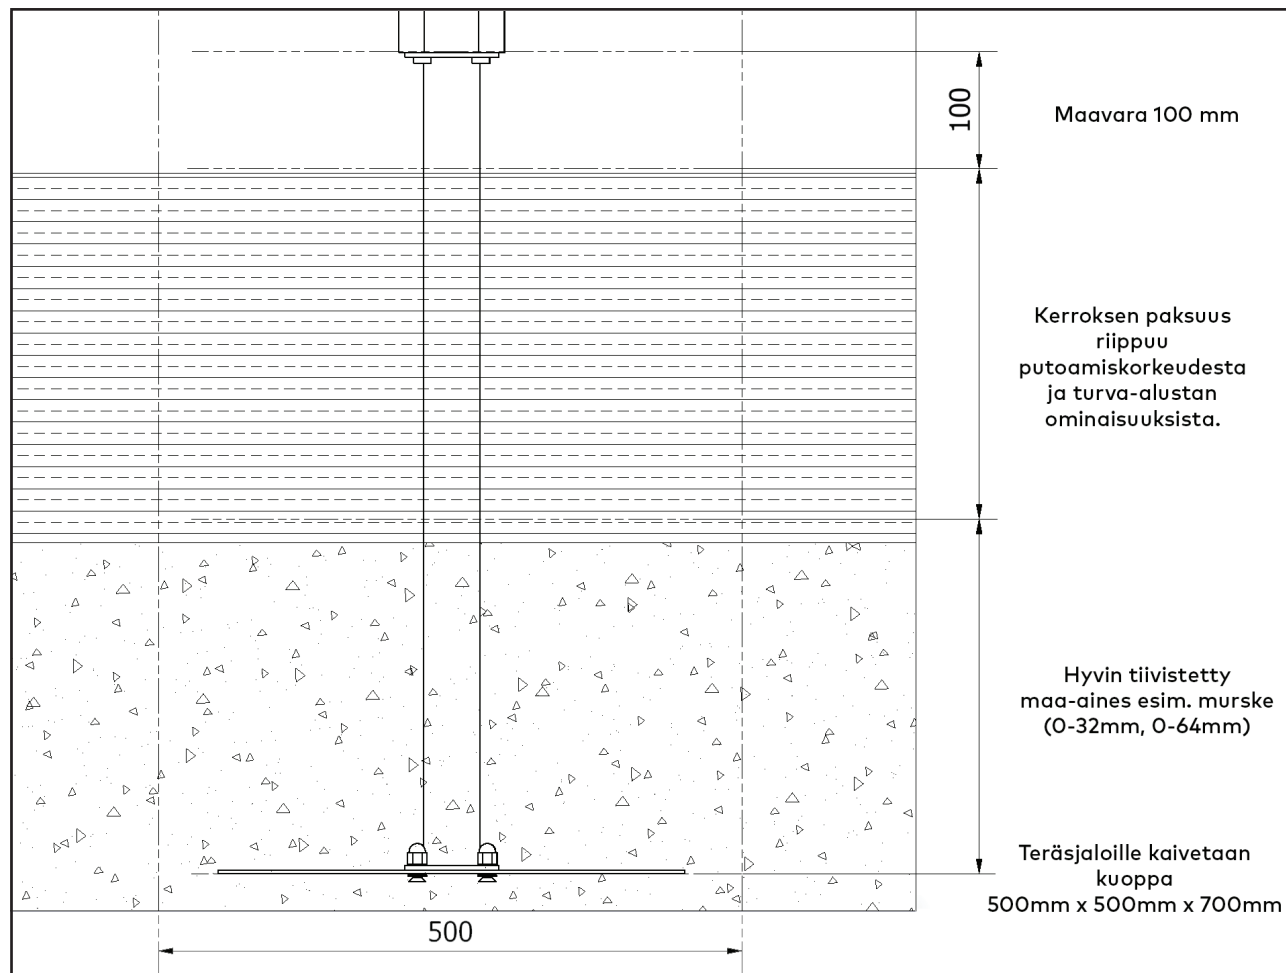

Maa-ankkurin asennus


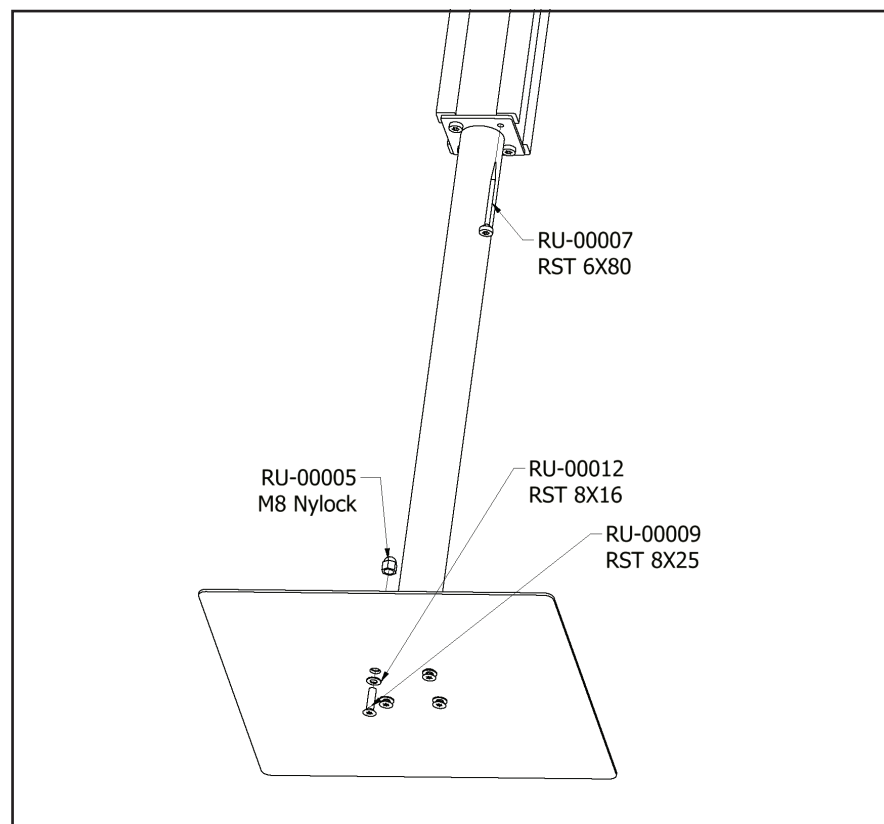


Tasopuun asentaminen


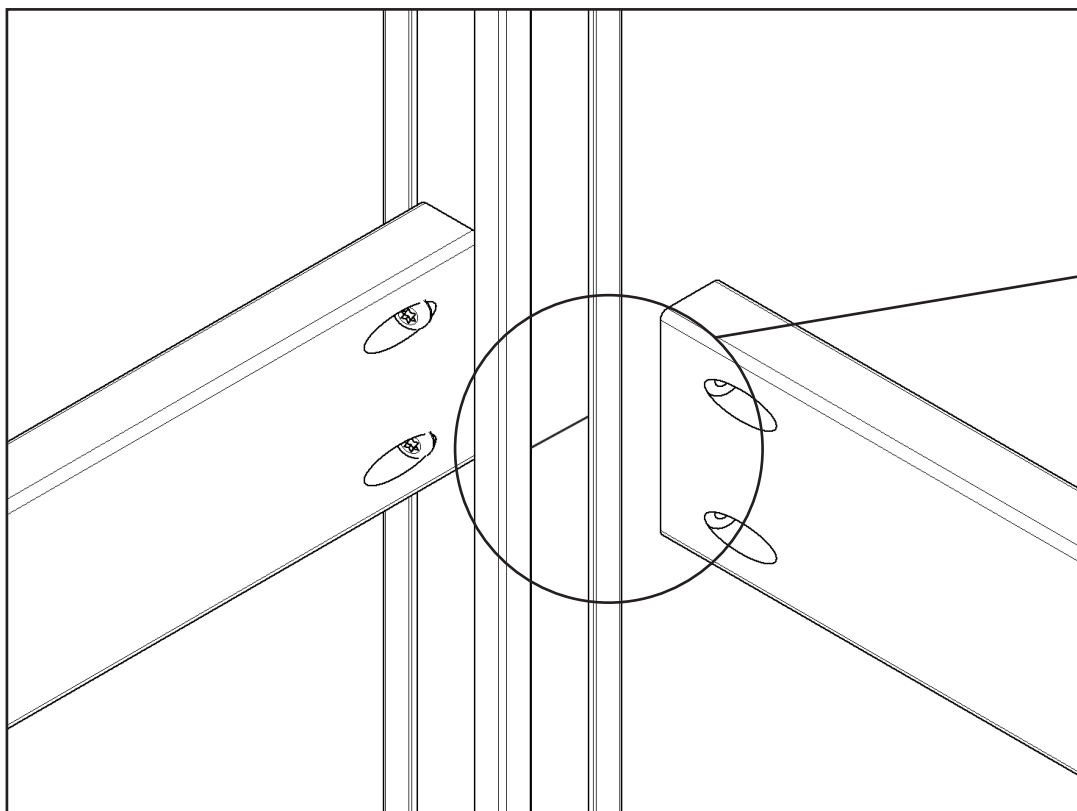


Tasopuu asennetaan
tolpan viivoitusta
käyttäen. Tasopuunomin
alareuna viivan
määrittämään
korkeuteen

Tasopuun asentaminen

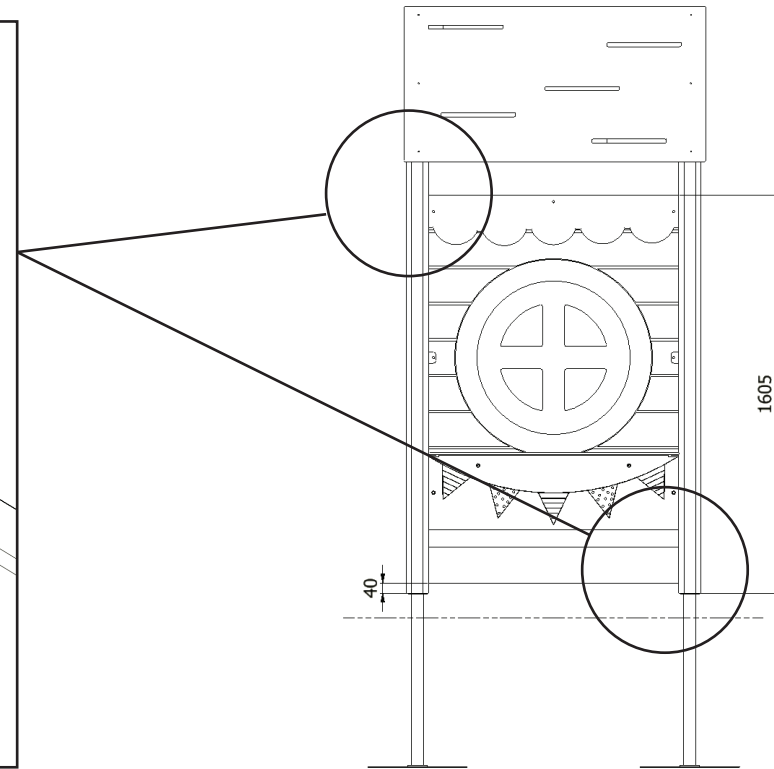
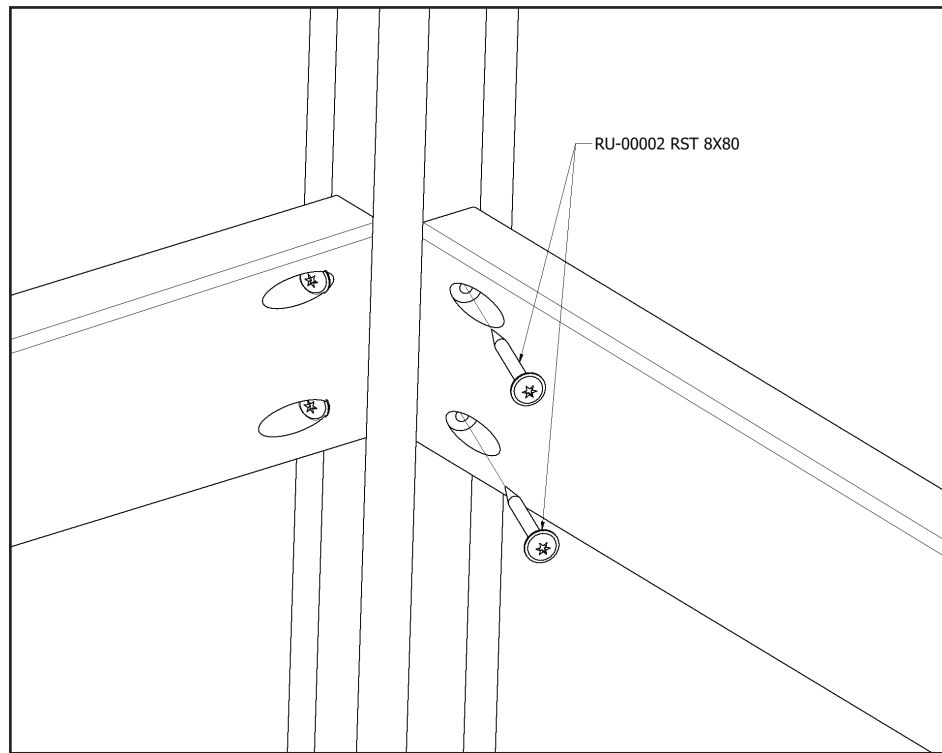


Lattiavanerin asentaminen

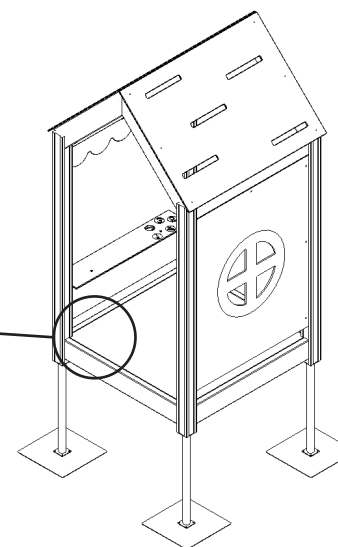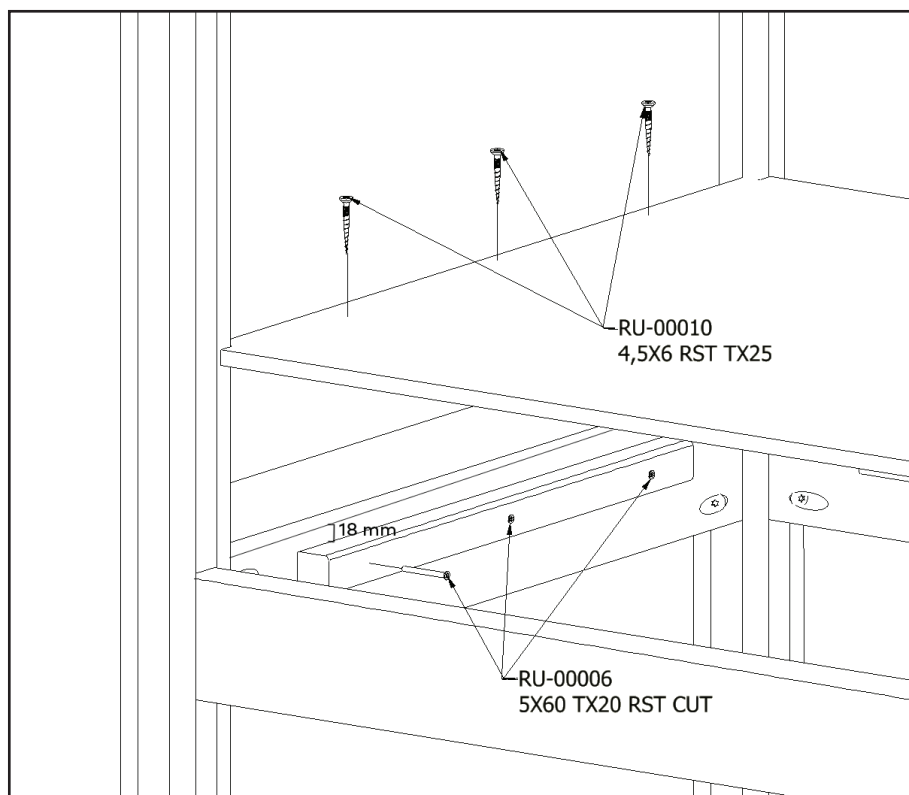



Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.

HPL-seinän asennus

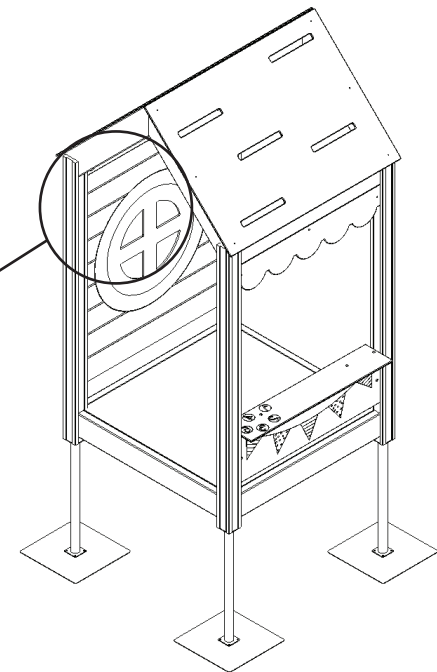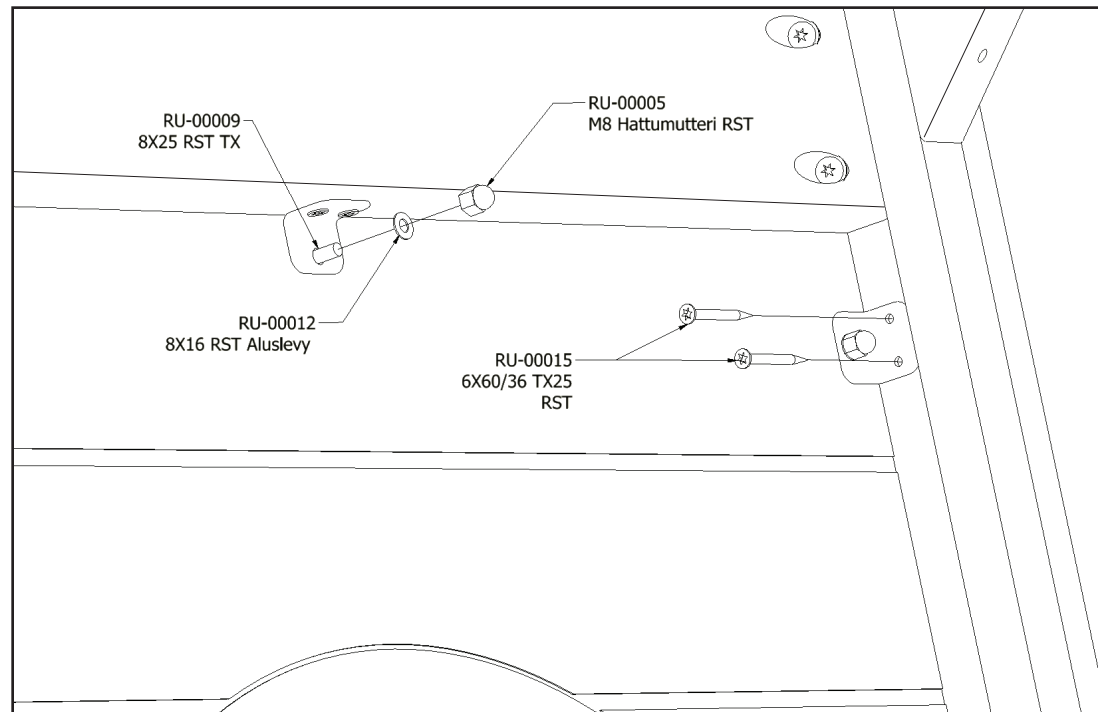



Kiinnikkeet
kiinnitetään
sisäpuolelle.

HPL-tiskin asennus

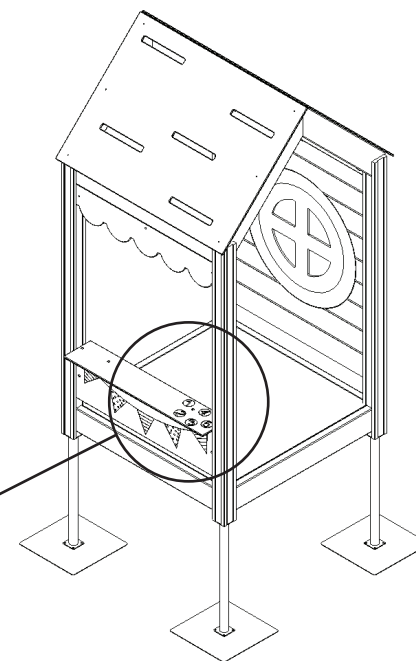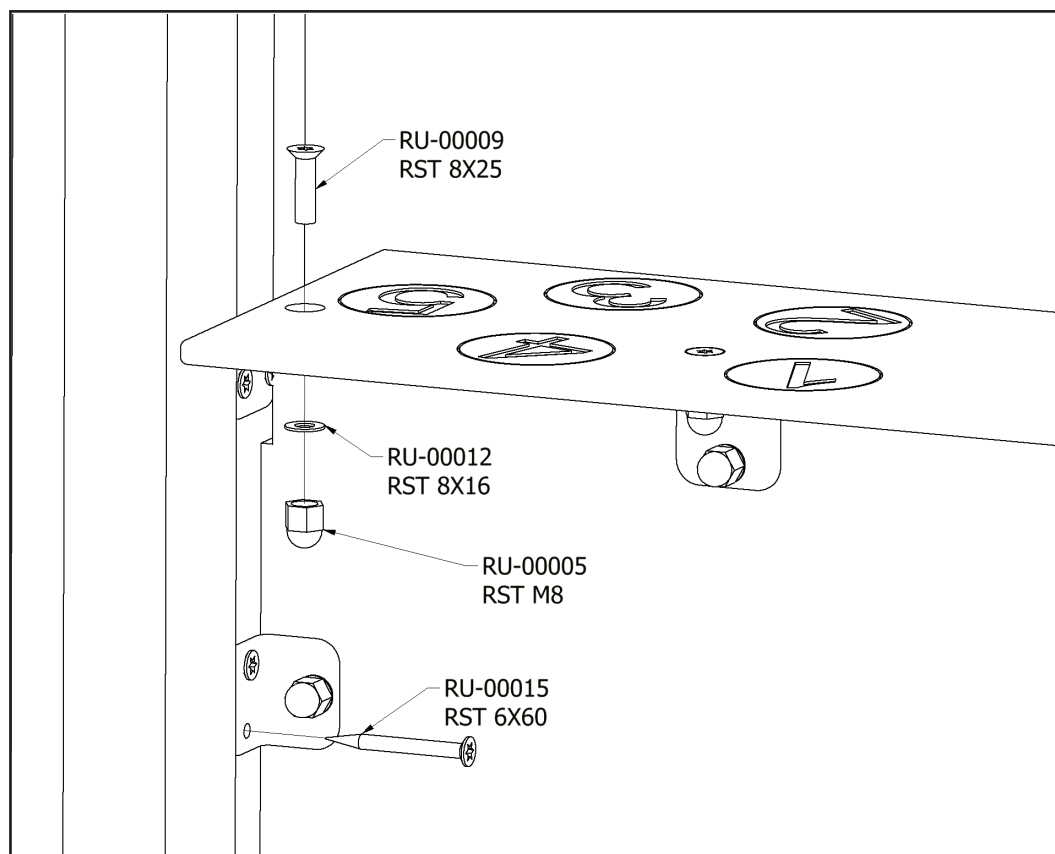

Alareuna asennetaan
70 mm tasopuun
yläpinnasta.

Harjakaton asennus

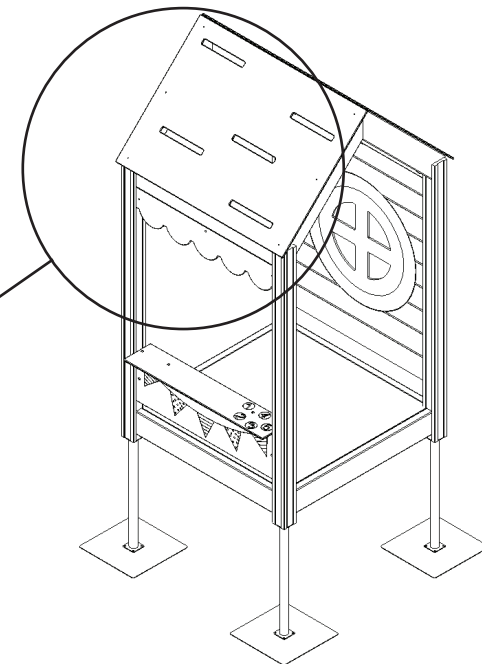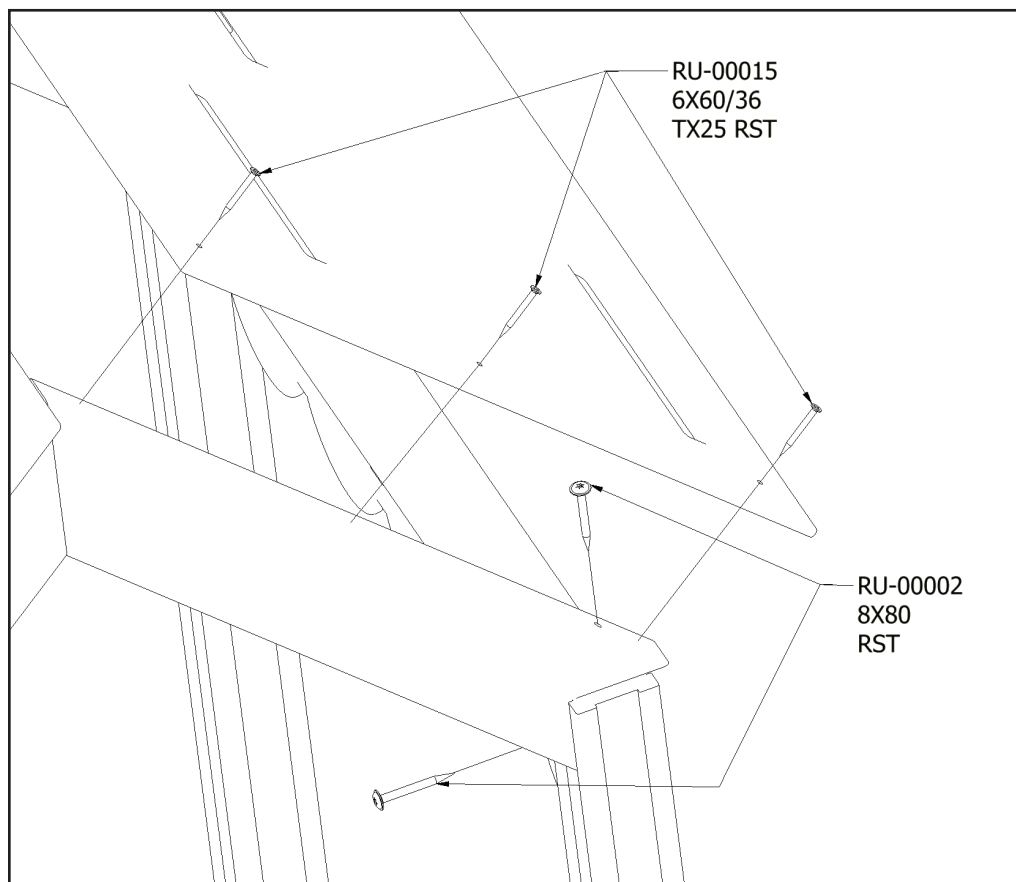

Kiinnitä kattotuolit
ensin.