



Asennusaika
4.5 h / 2 hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
5



Leveys
1300 mm

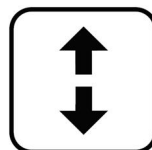


Korkeus
2220 mm

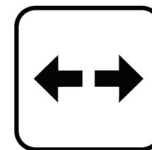


Pituus
2680 mm







Maksimi
putoamiskorkeus
440 mm

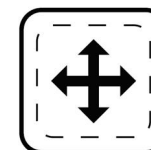

Vapaatila
20,13 m²

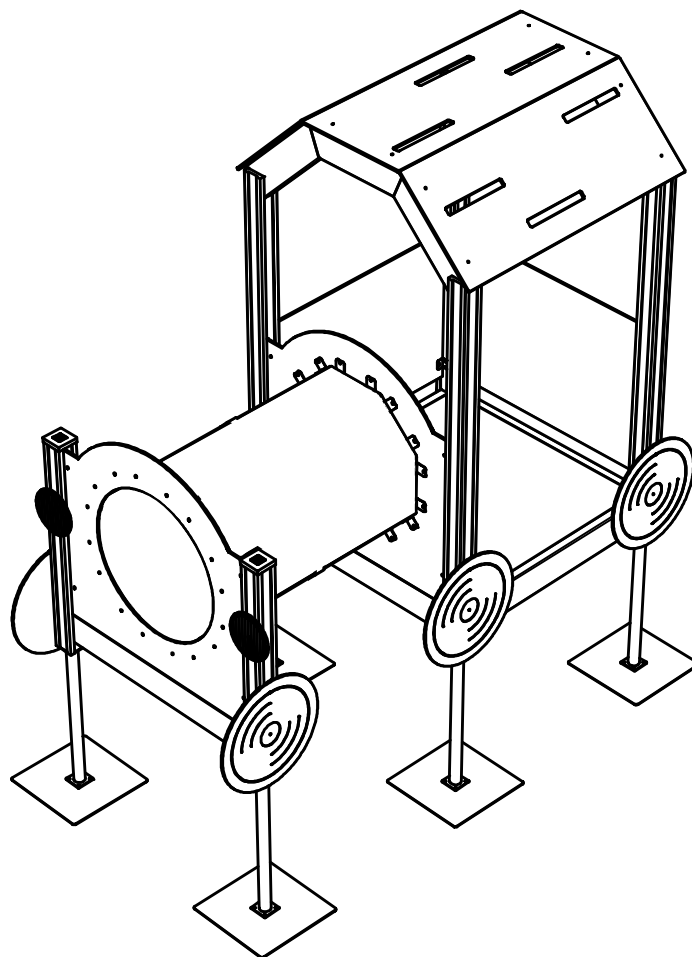


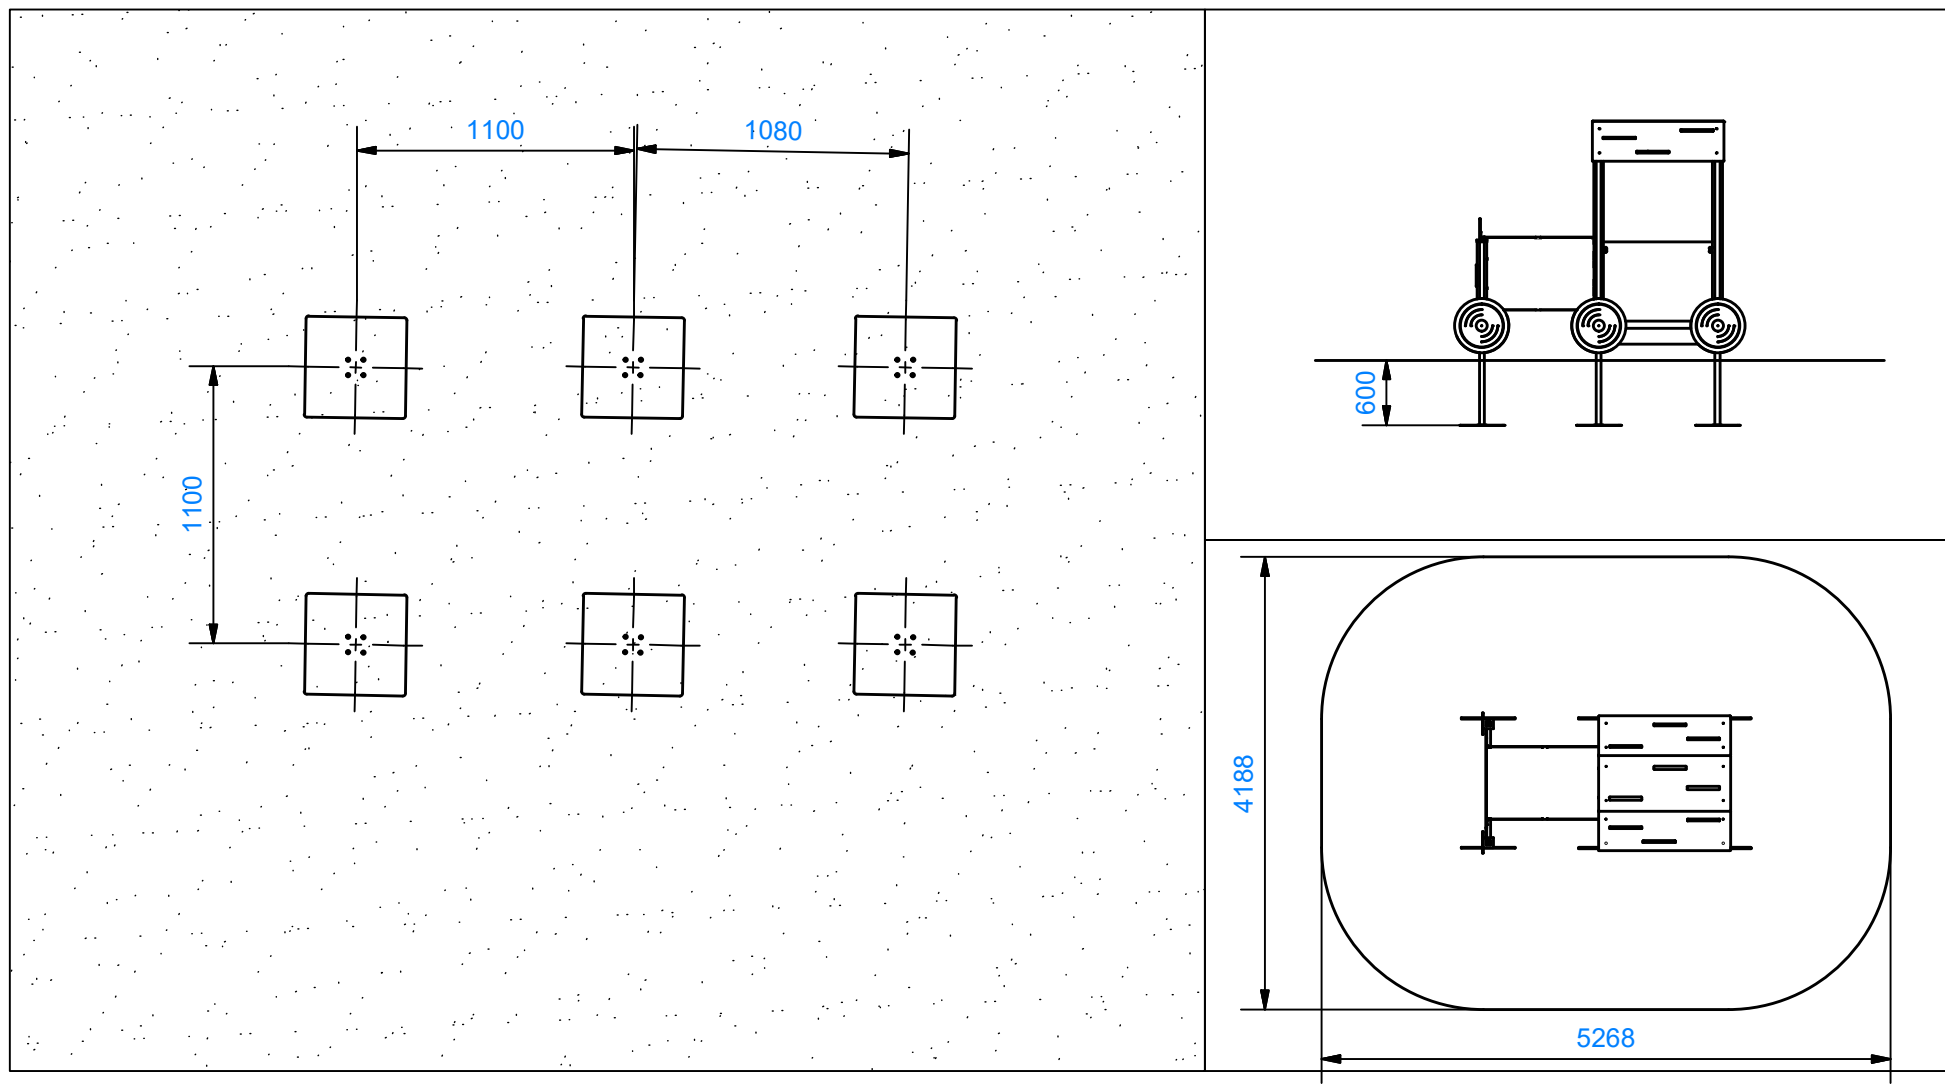

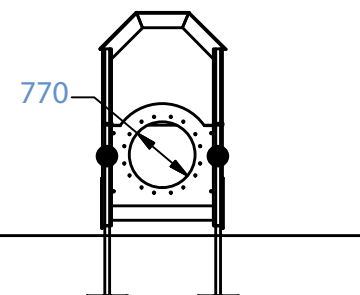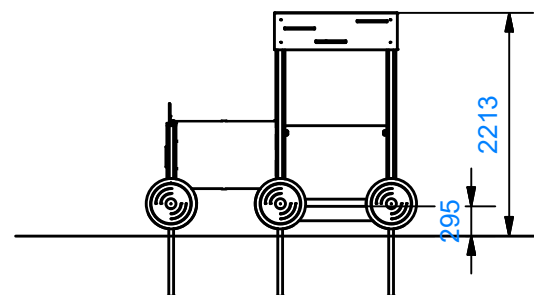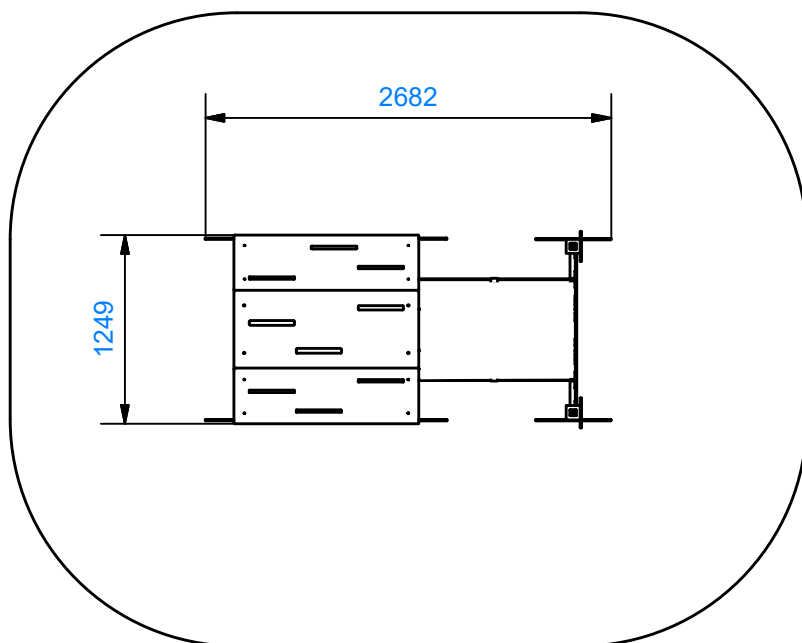


ME-00118 8	PU-00048 2	M00028 1	M00020 1	HL-00045 2	HL-00046 8	HL-00051 6	HL-00052 2	HL-00053 3
								
PU-00028 2	PU-00027 4	ME-00006 8	M00059 2	M00083 6	ME-00087 6	M00060 1	M00140 5	ME-00012 32
								
M00164 1	RU-00015 16	RU-00005 80	RU-00010 40	RU-00009 64	RU-00007 16			
								



Maa-ankkurin asennus

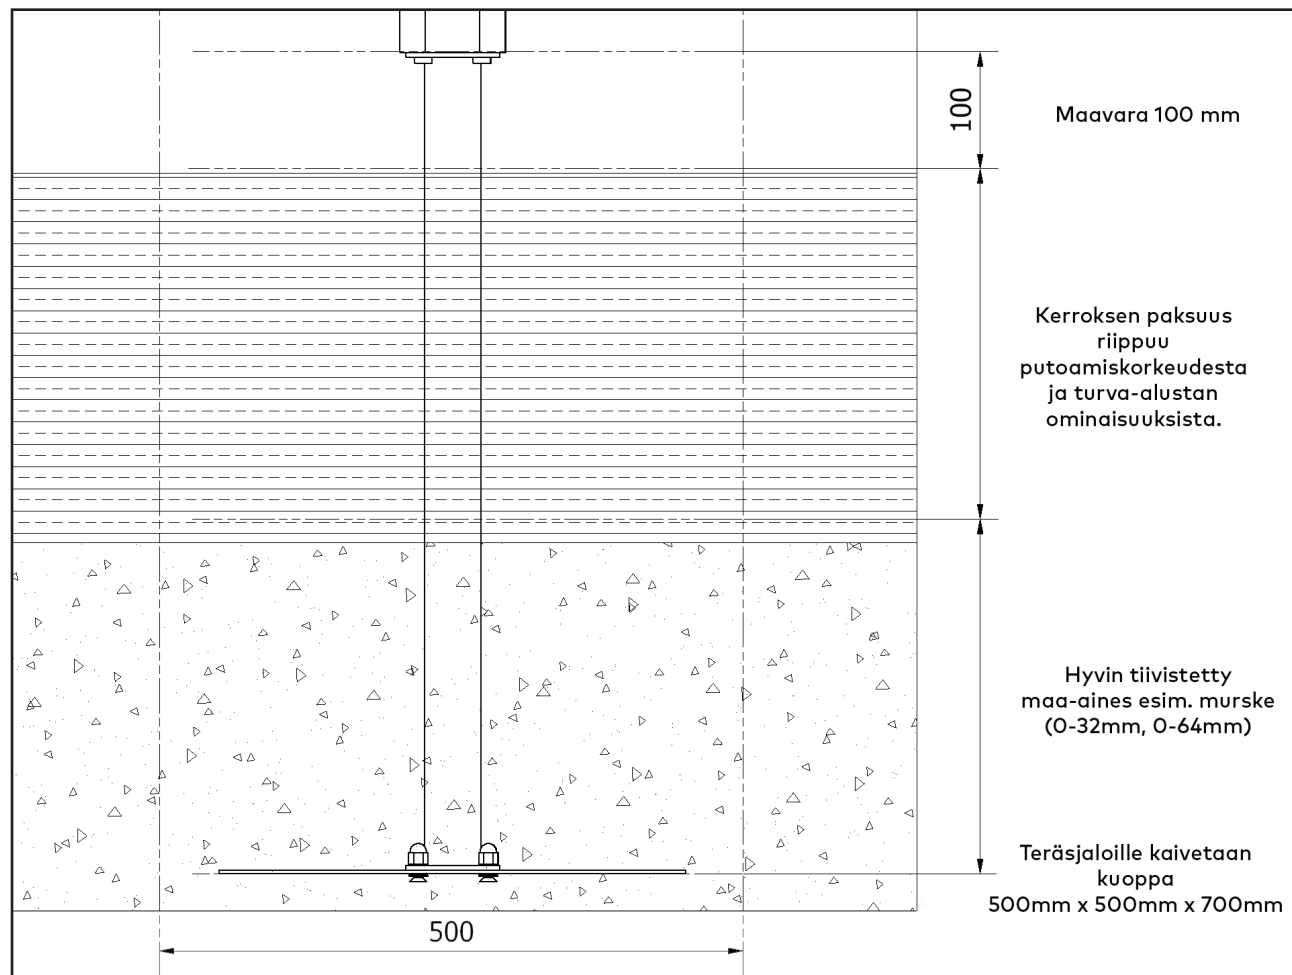



Maa-ankkurin asennus

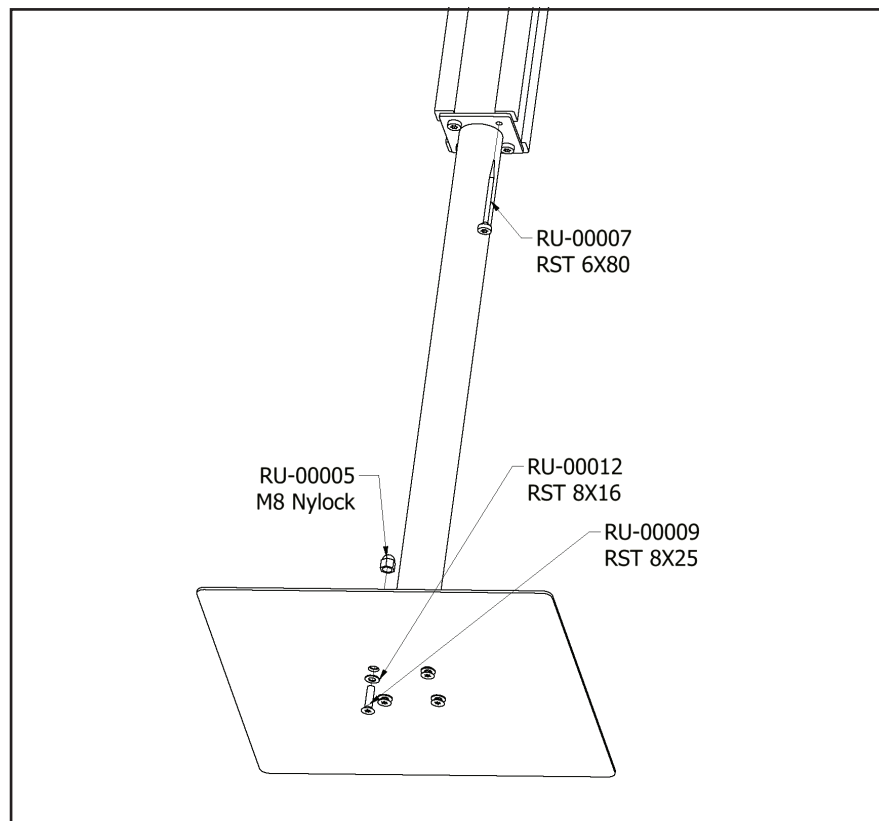

Tasopuun asentaminen

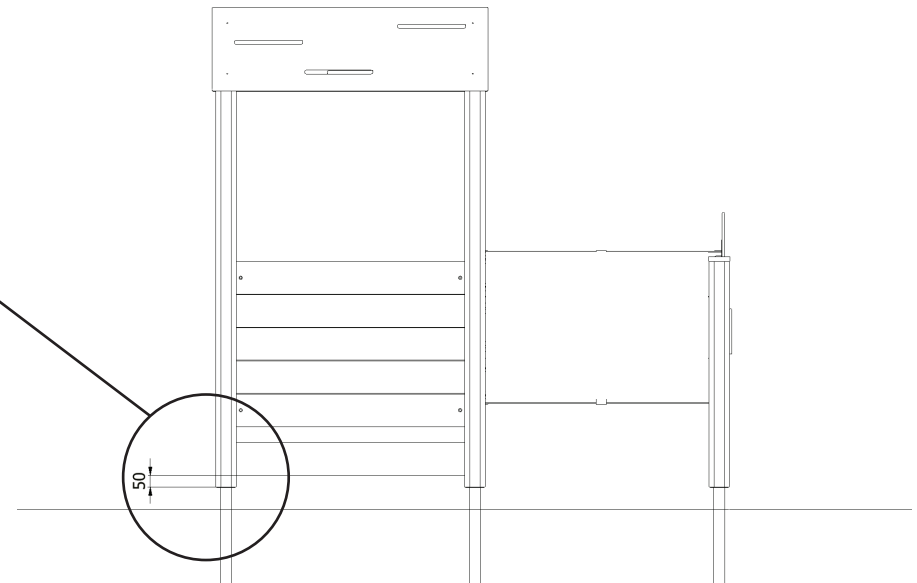
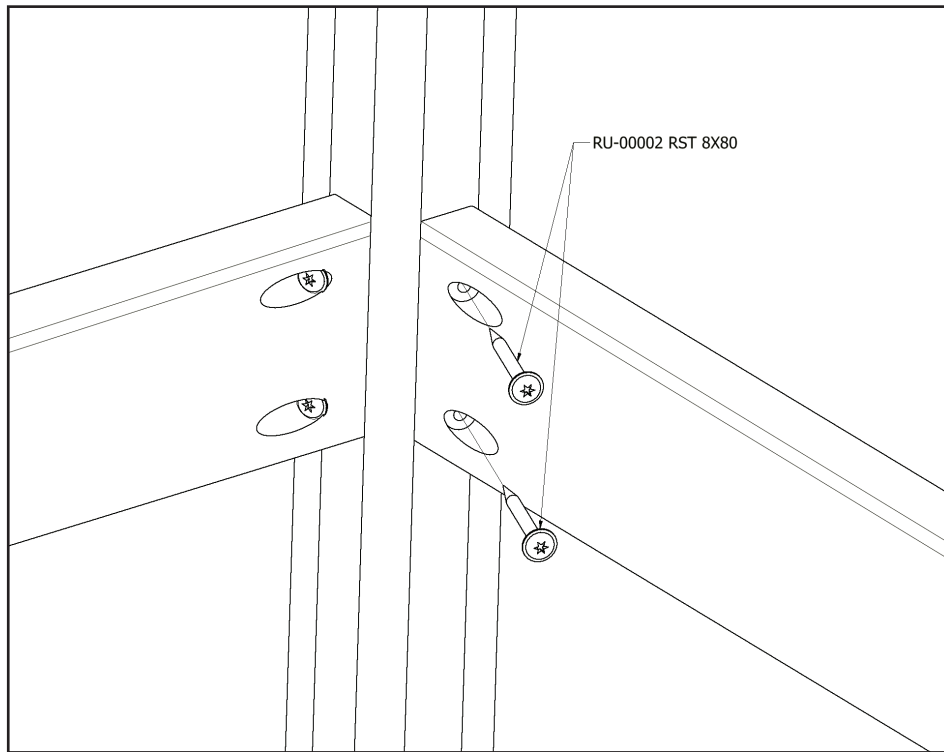


Lattiavanerin asentaminen

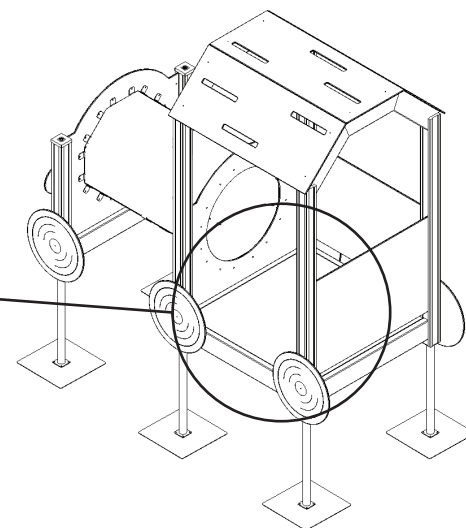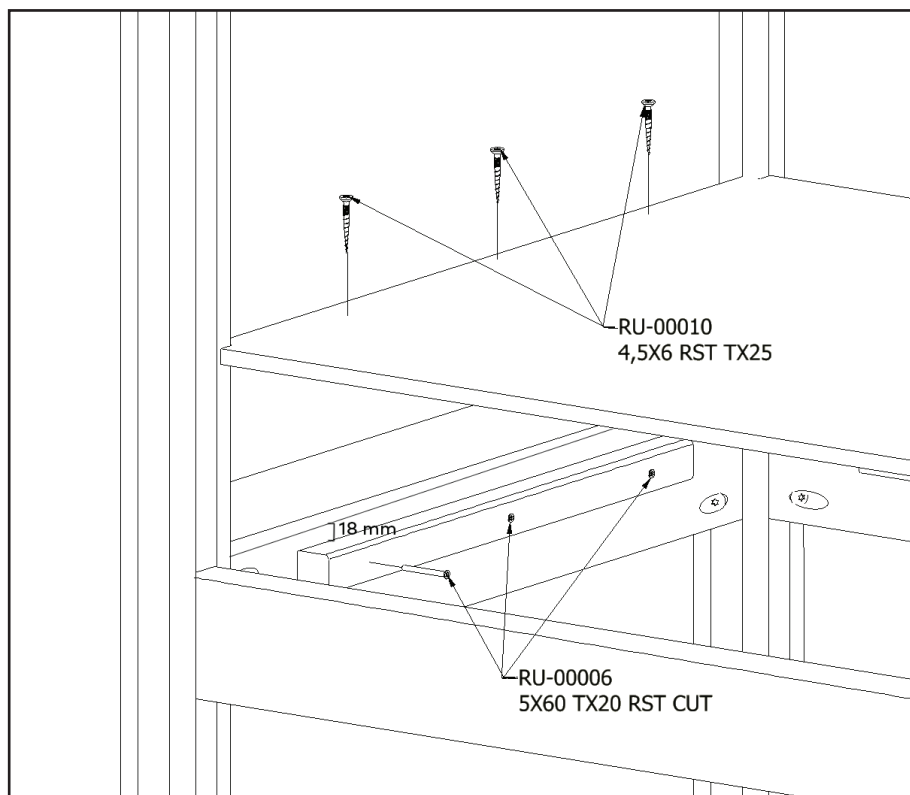


Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.

HPL-seinien asentaminen

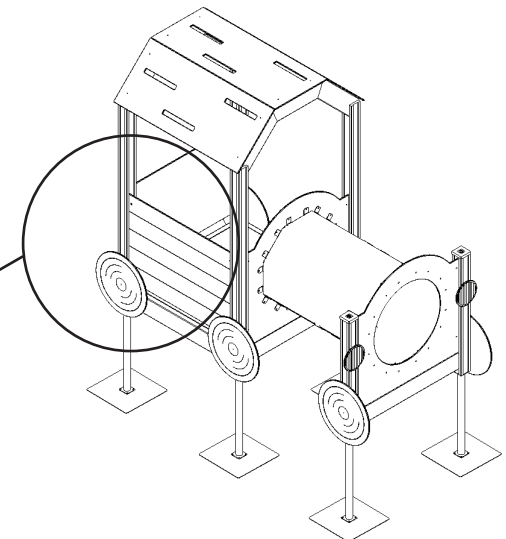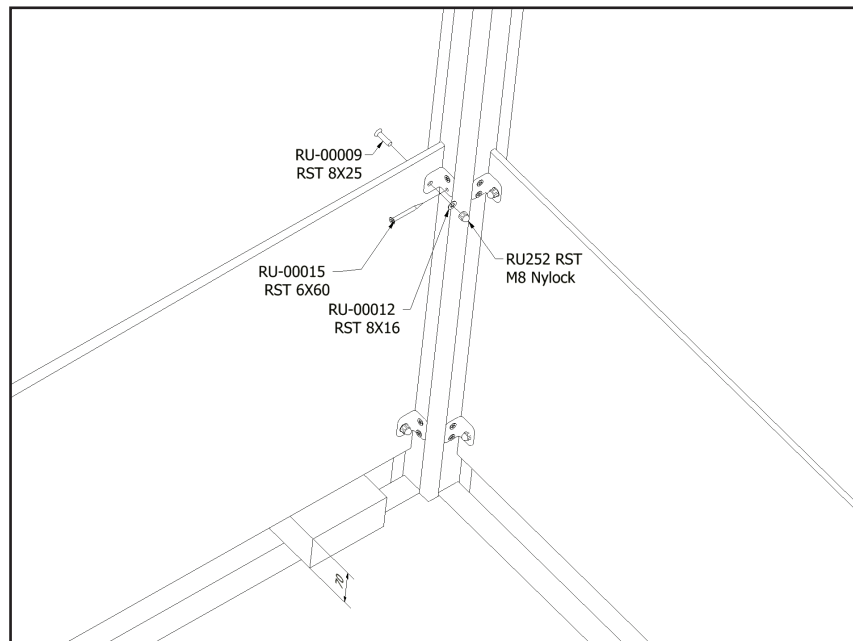


HPL-seinän ja tason väliin tulee jäädä 70 mm. Käytä asennus palikkaa.


HPL-seinien asentaminen

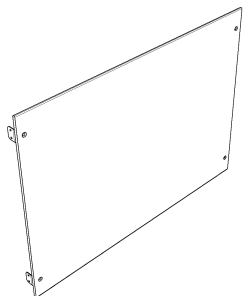

M00020

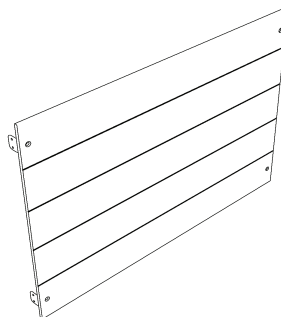


M00170
Kuvio aina ulkopuolelle

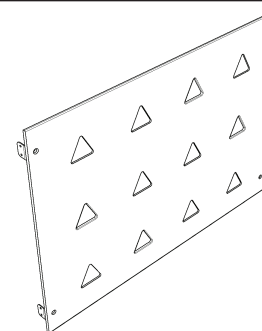


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

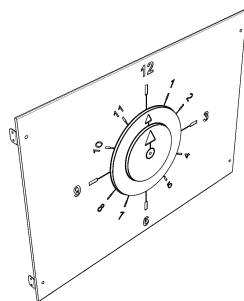

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.


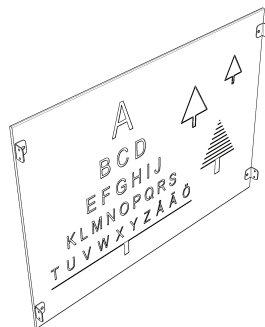


M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.


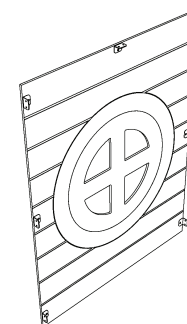


M00024
Kuvio aina sisäpuolelle

HPL-tunnelin asentaminen

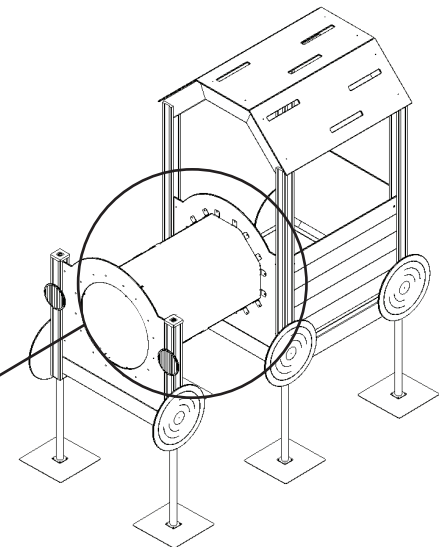
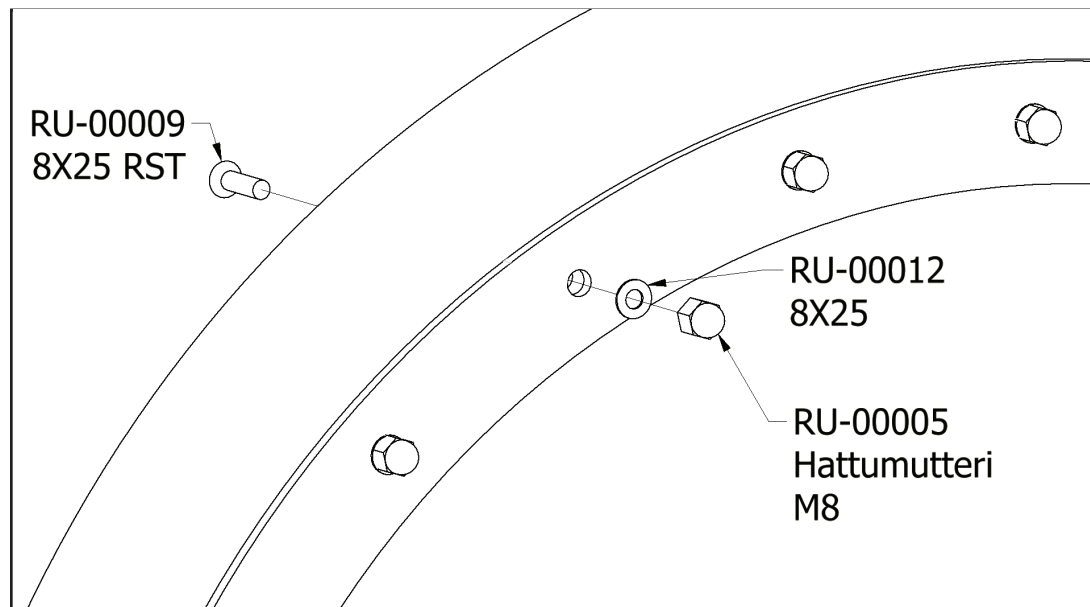


Katon asentaminen

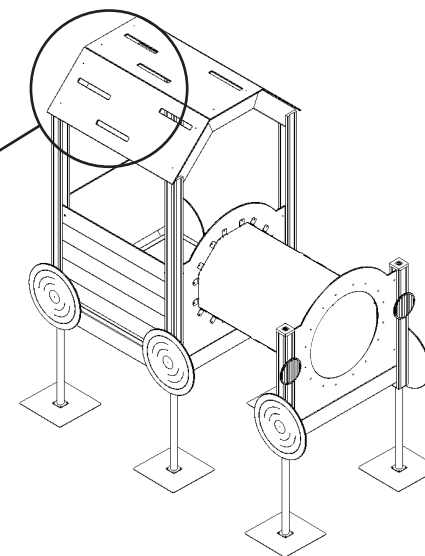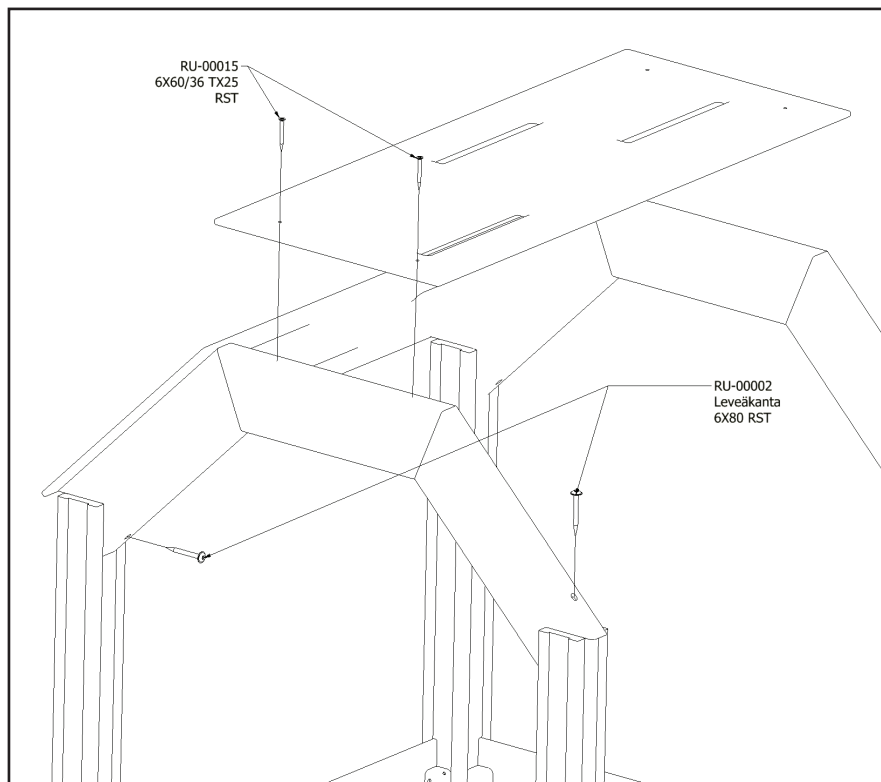

Kiinnitä kattotuolit
ensin.

Valon ja renkaan asentaminen

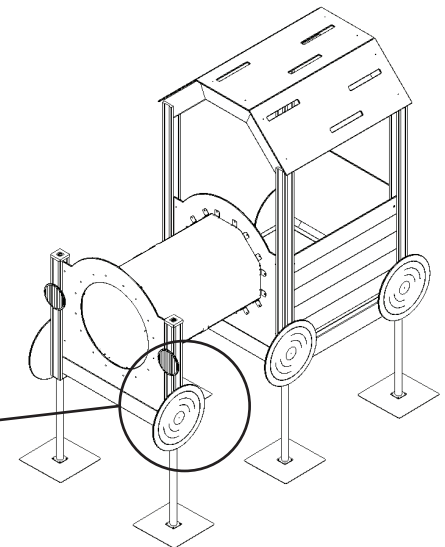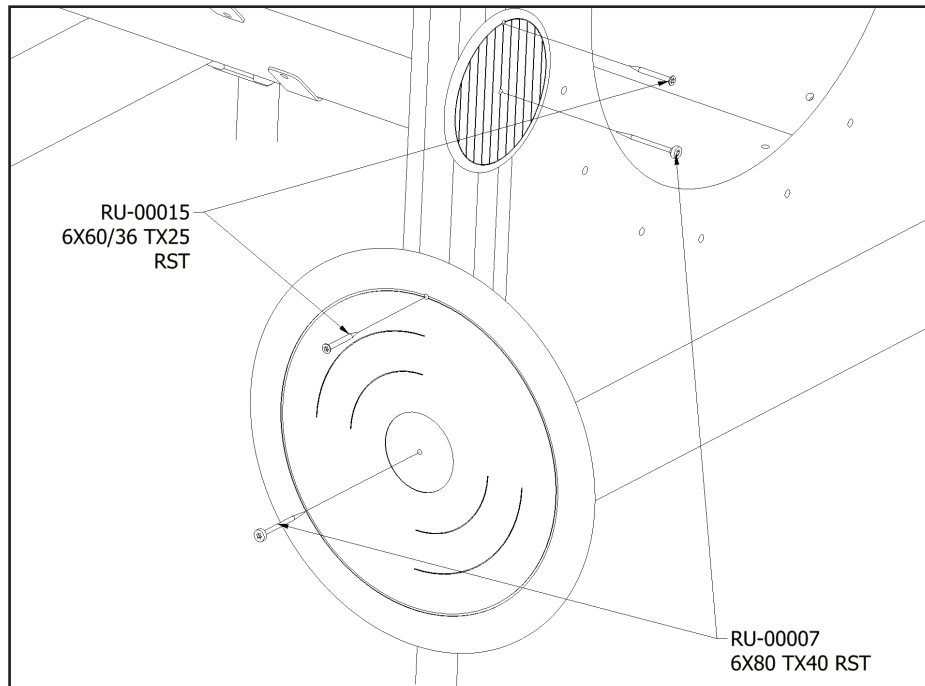

Tolpanhatun asentaminen

