




Asennusaika
4.5 h / 2 hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
5

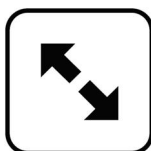

Leveys
1300 mm

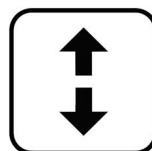


Korkeus
2300 mm

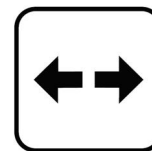


Pituus
1930 mm







Maksimi
putoamiskorkeus
260 mm

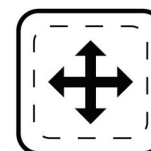

Vapaa-tila
17,8 m²


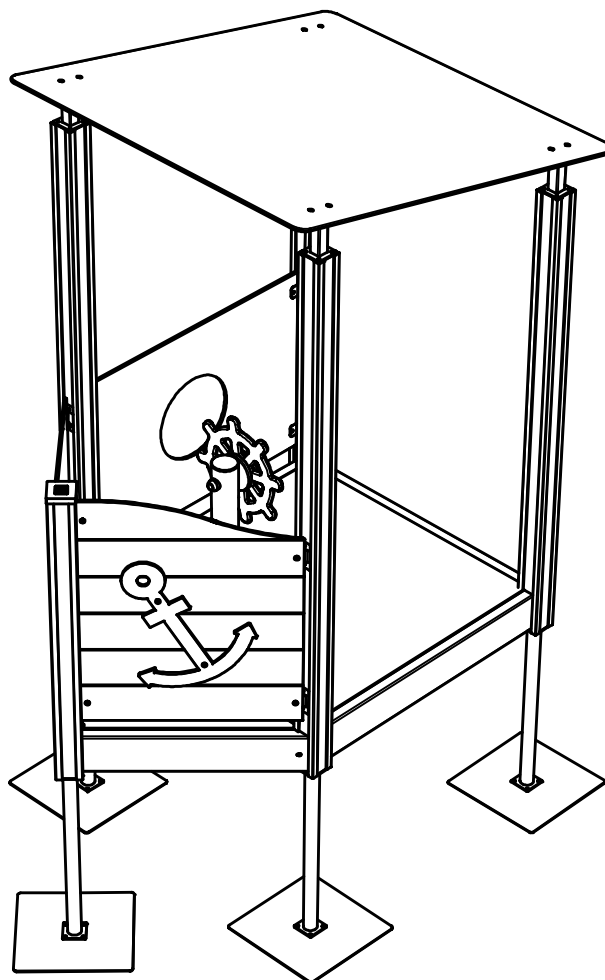


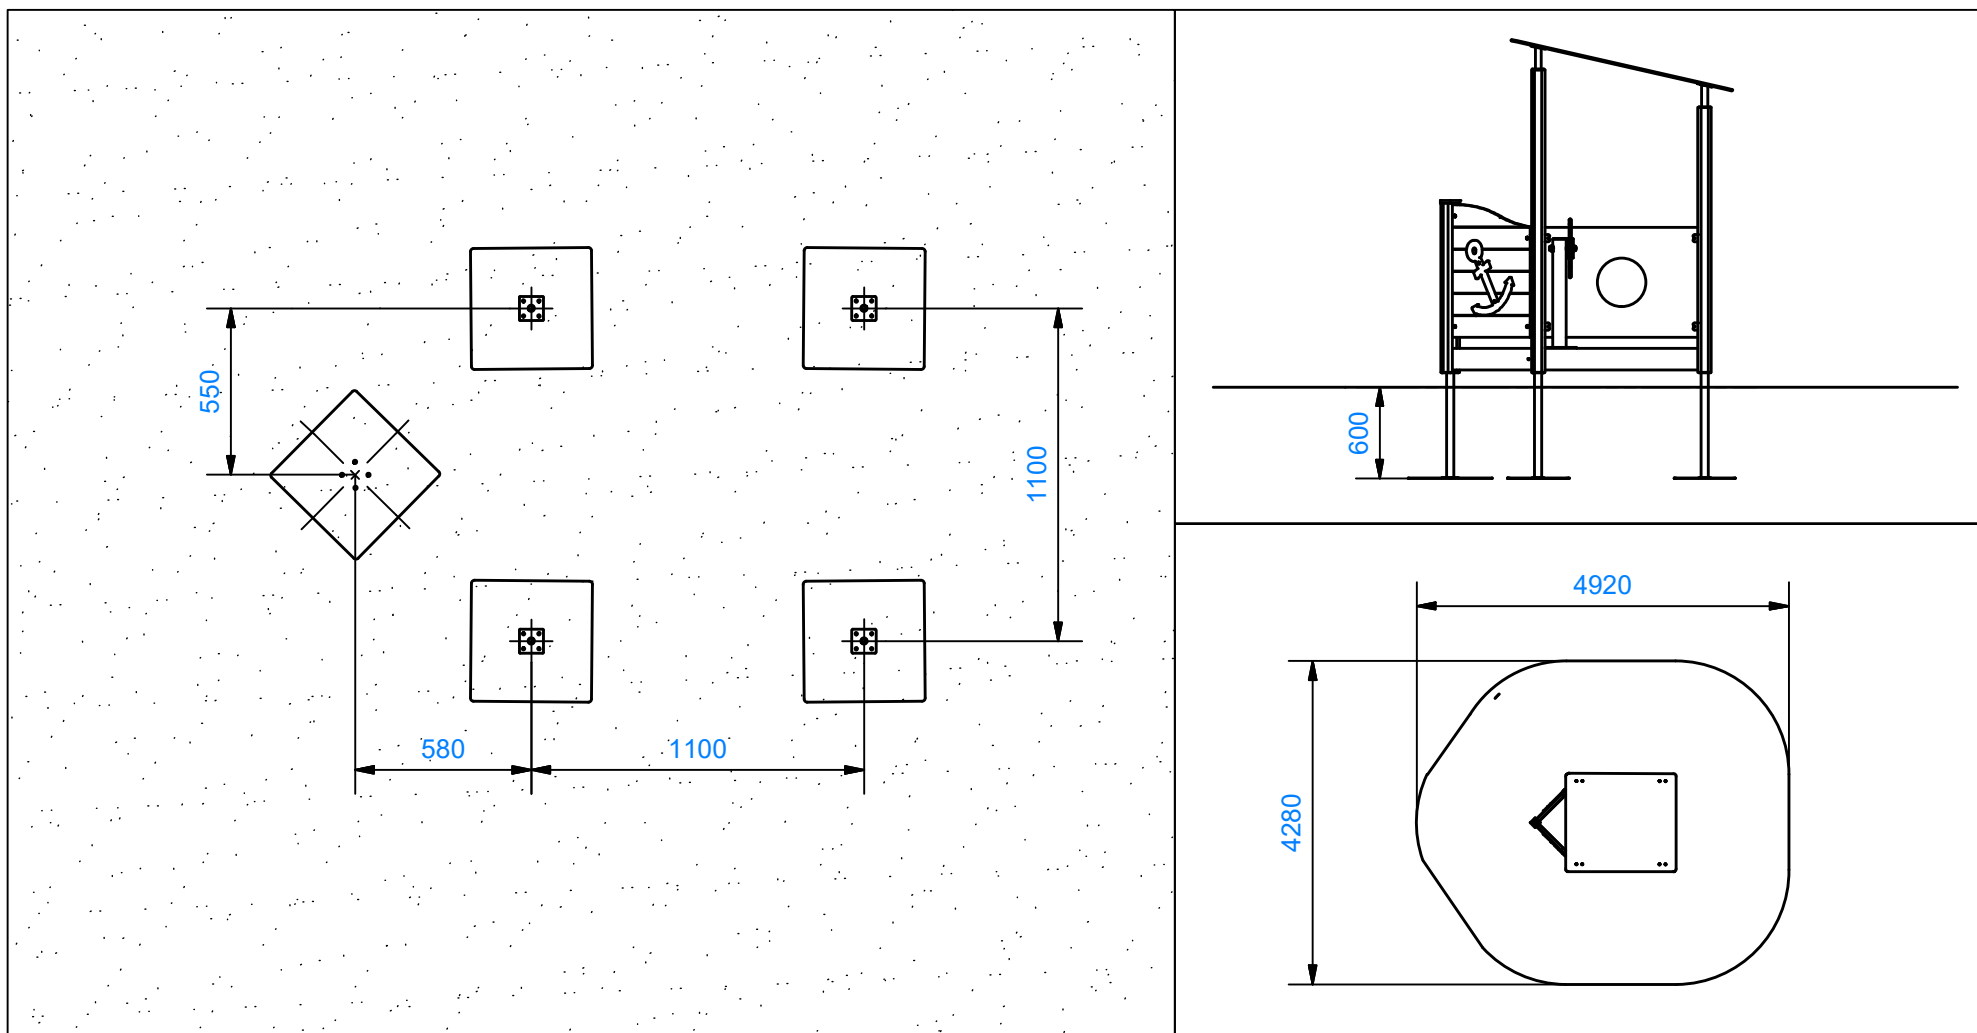

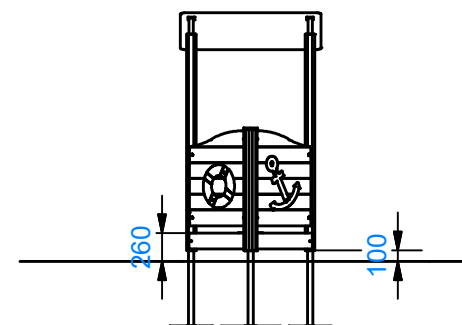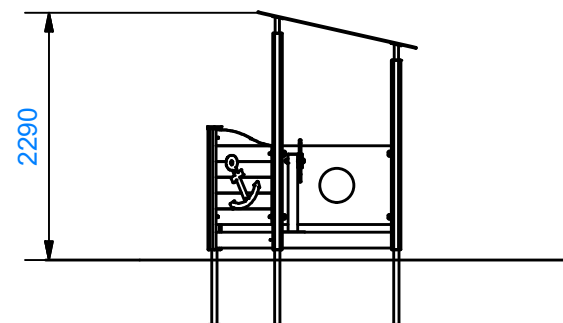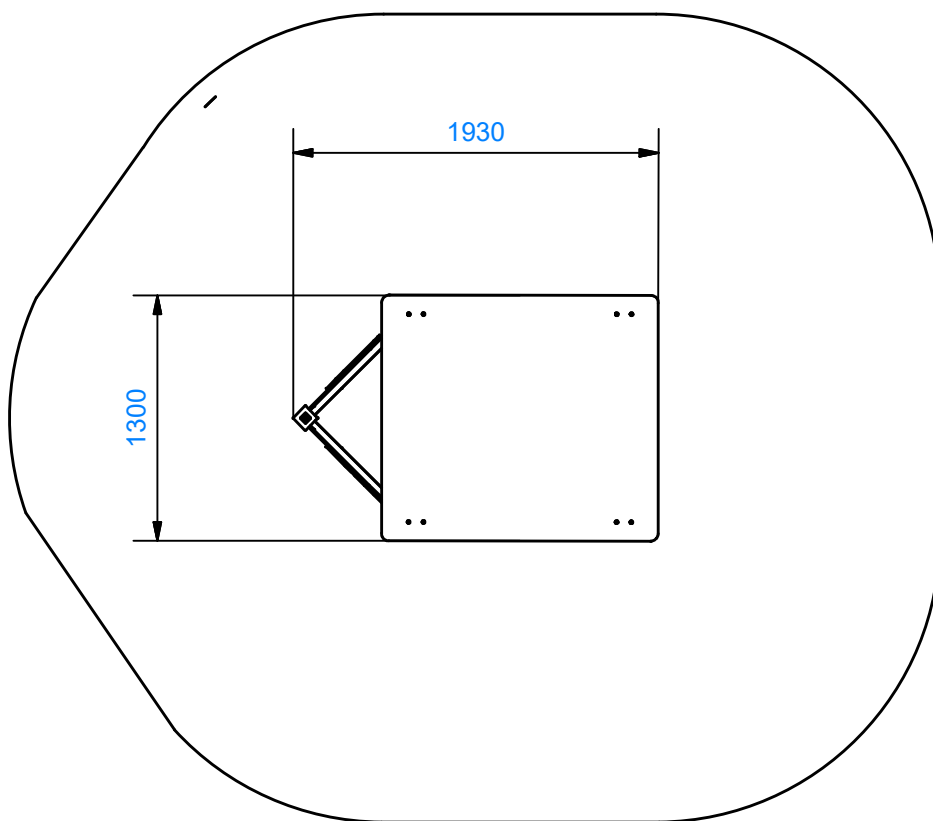


M002561 	M001641 	M000601 	M000835 	M001404 	ME-000875 	PU-000272 	PU-000601 	M000591 
PU-000702 	M001751 	KP0331 	M002541 	M002521 	M002551 	M002702 	M002681 	M002731 


Pystytolppien järjestys

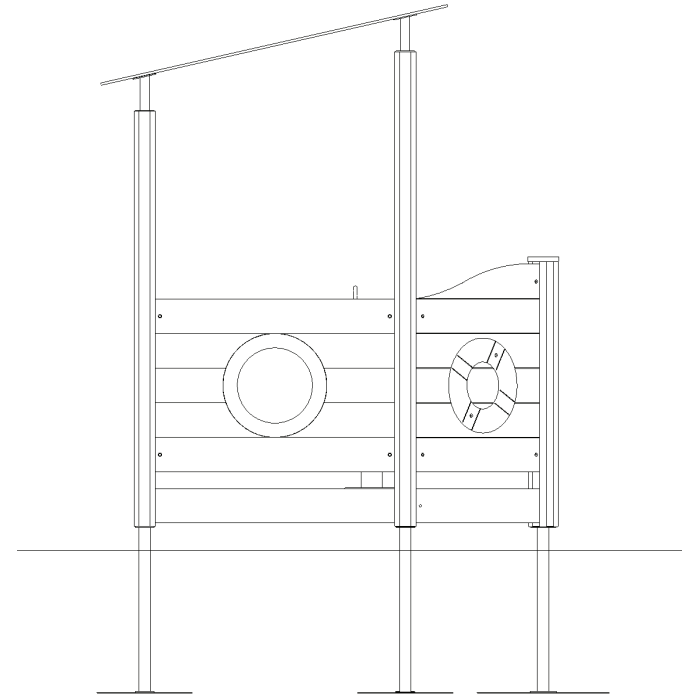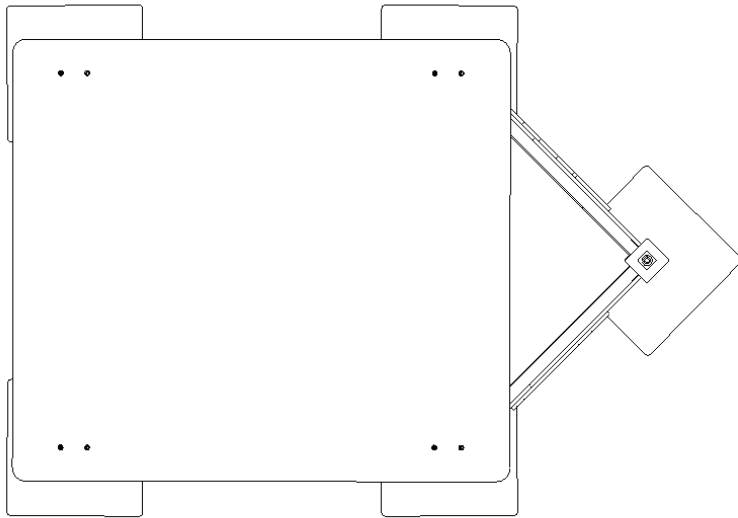



Maa-ankkurin asennus

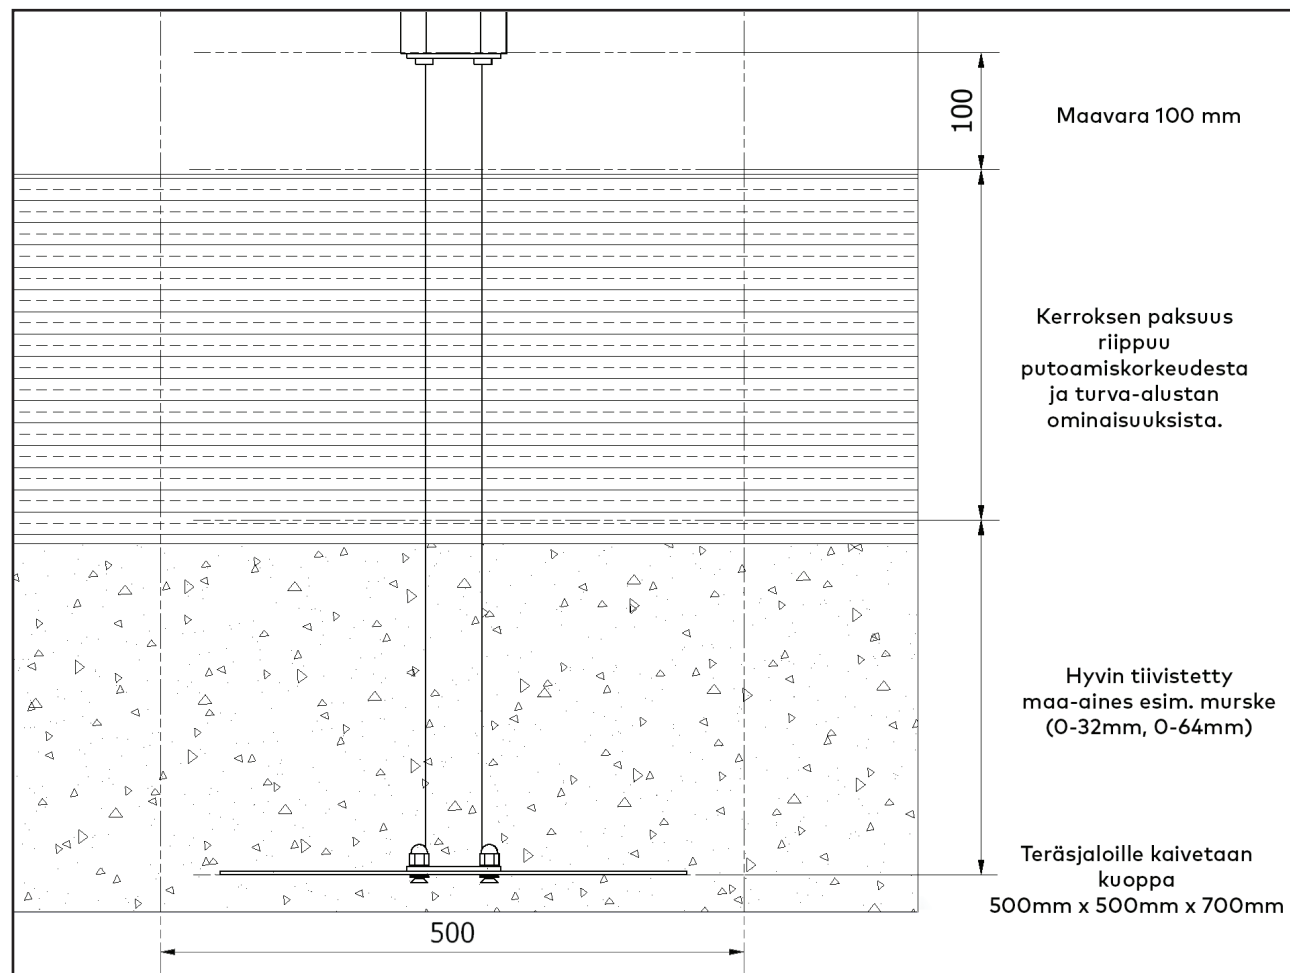



Maa-ankkurin asennus

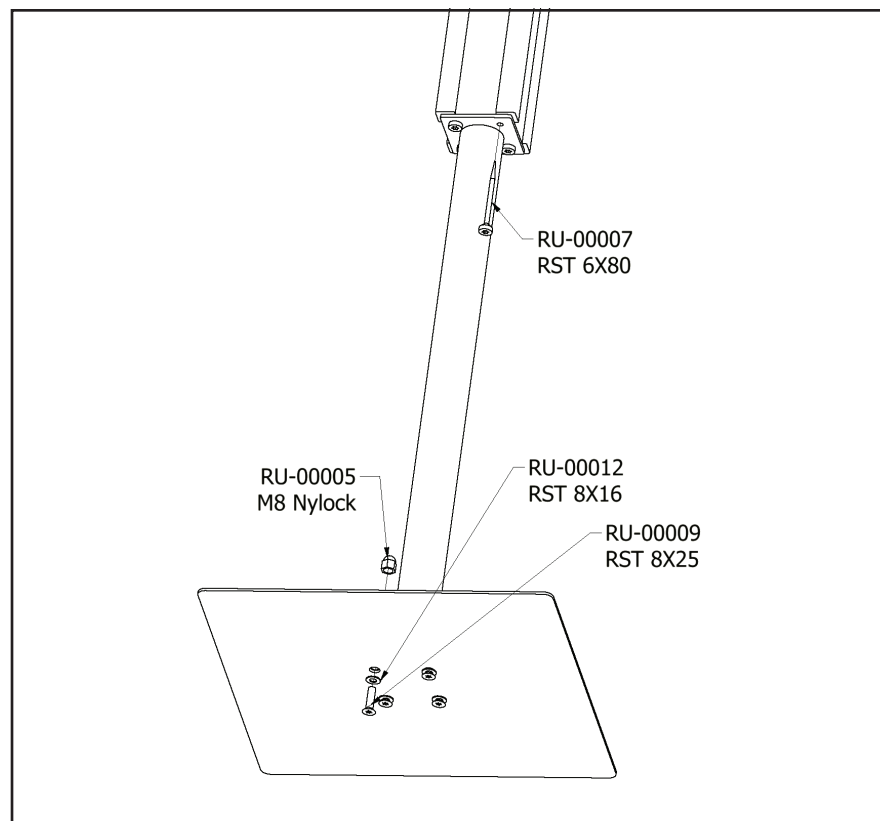



Tasopuun asentaminen

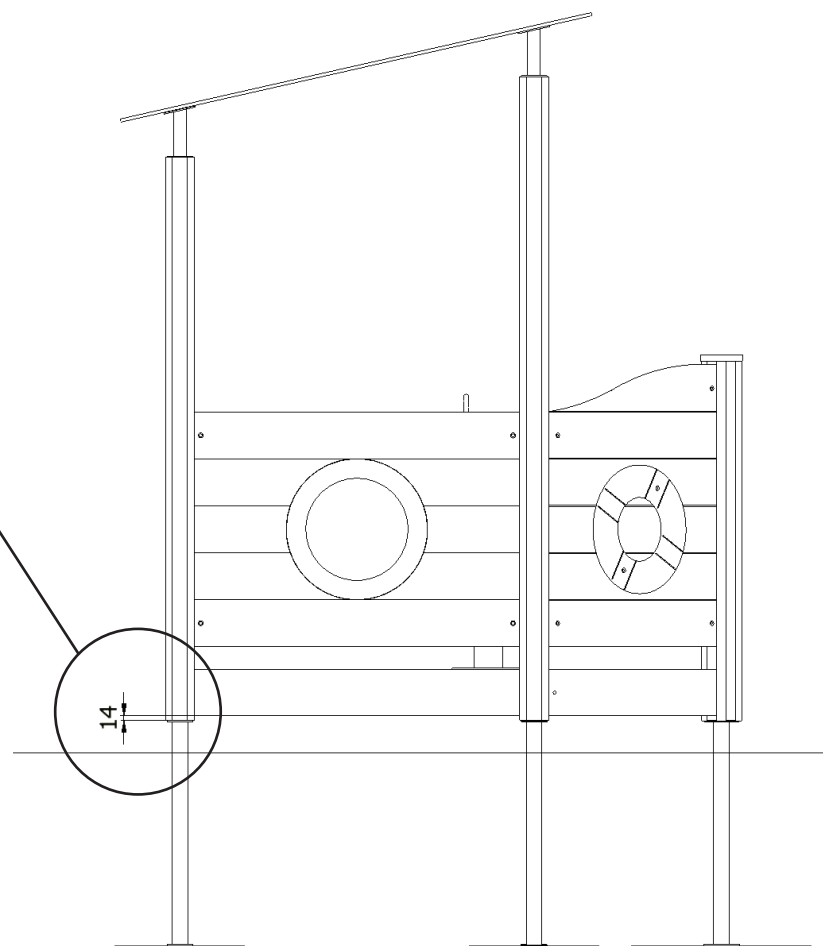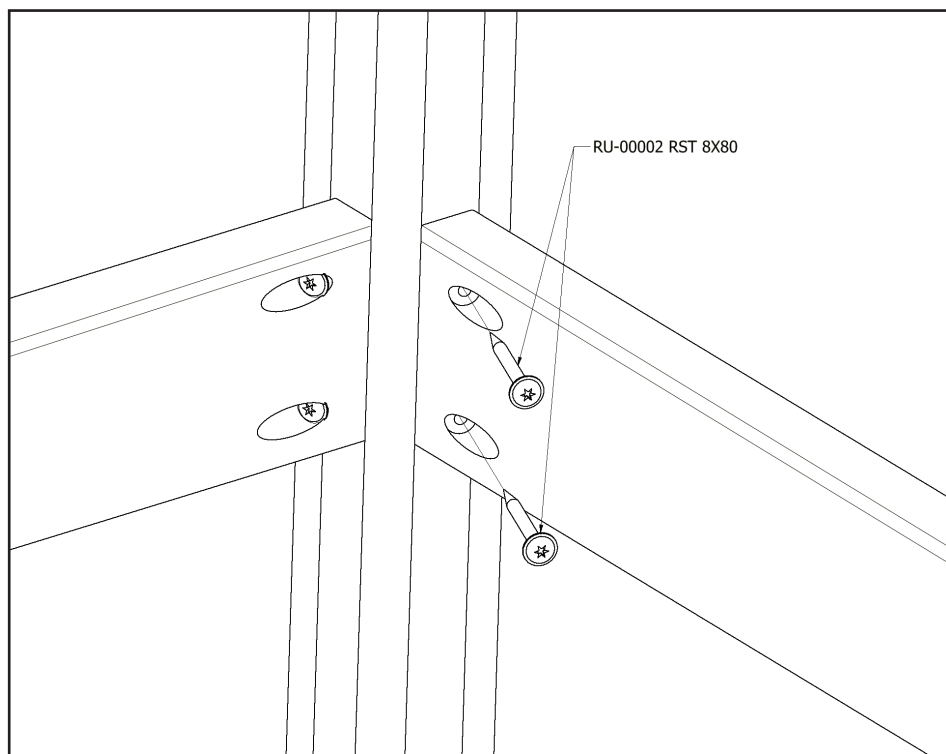

Keulan tasopuun asentaminen

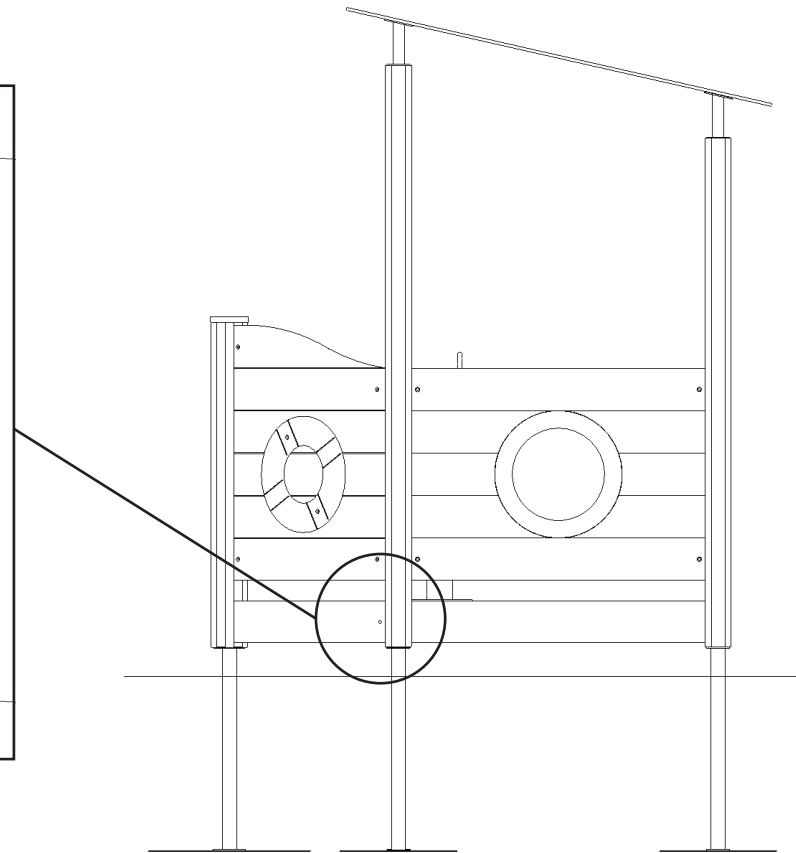
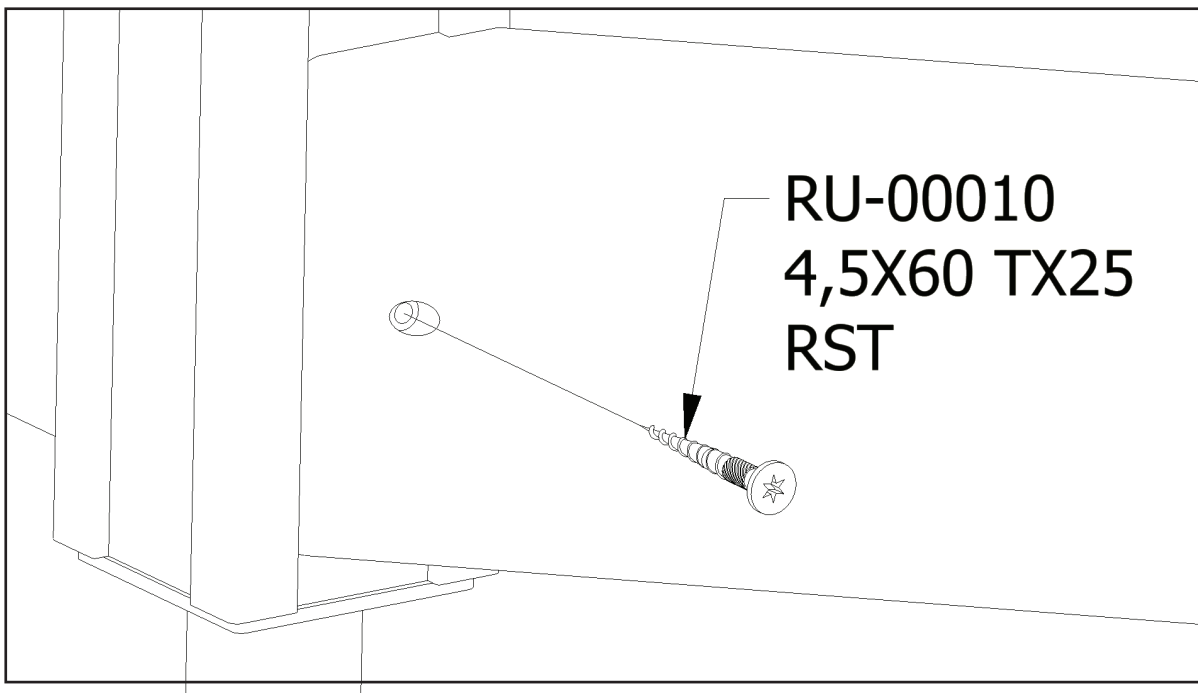


Lattiavanerin asentaminen

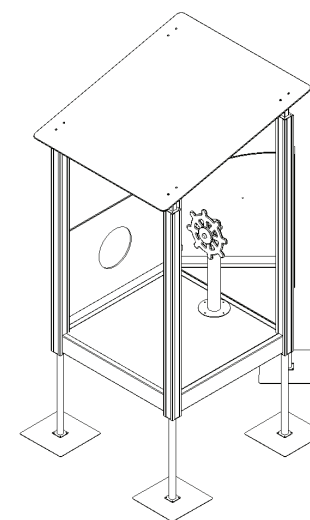
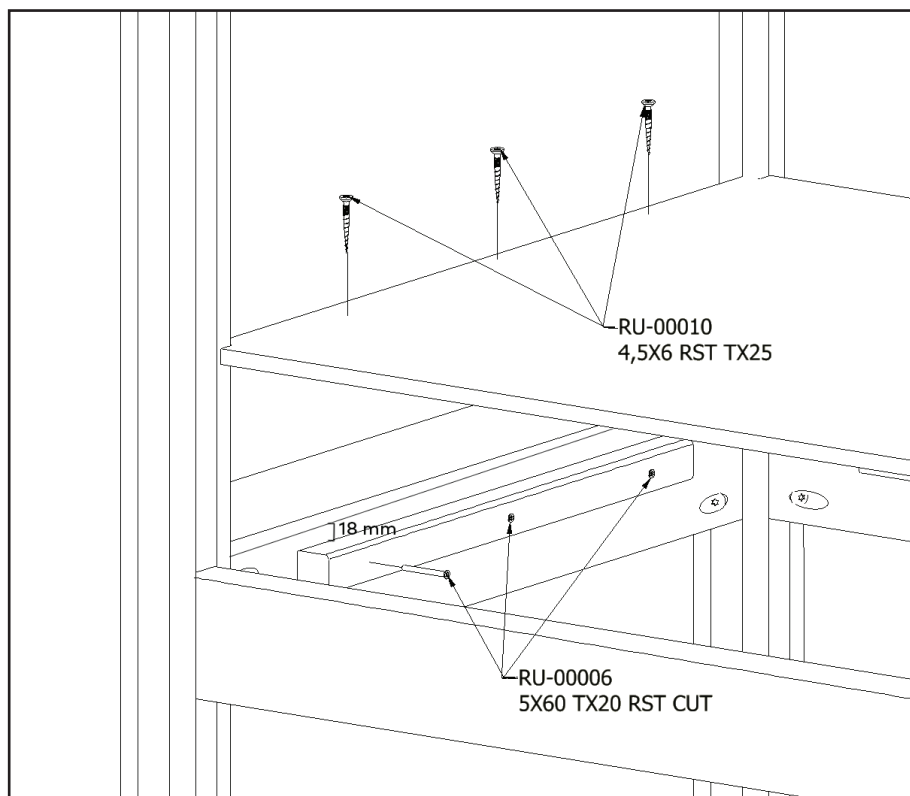


Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.

Keulan lattiavanerin asentaminen

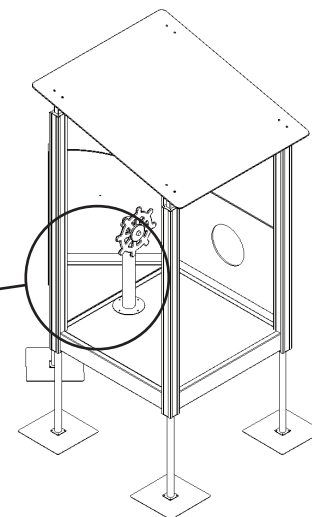
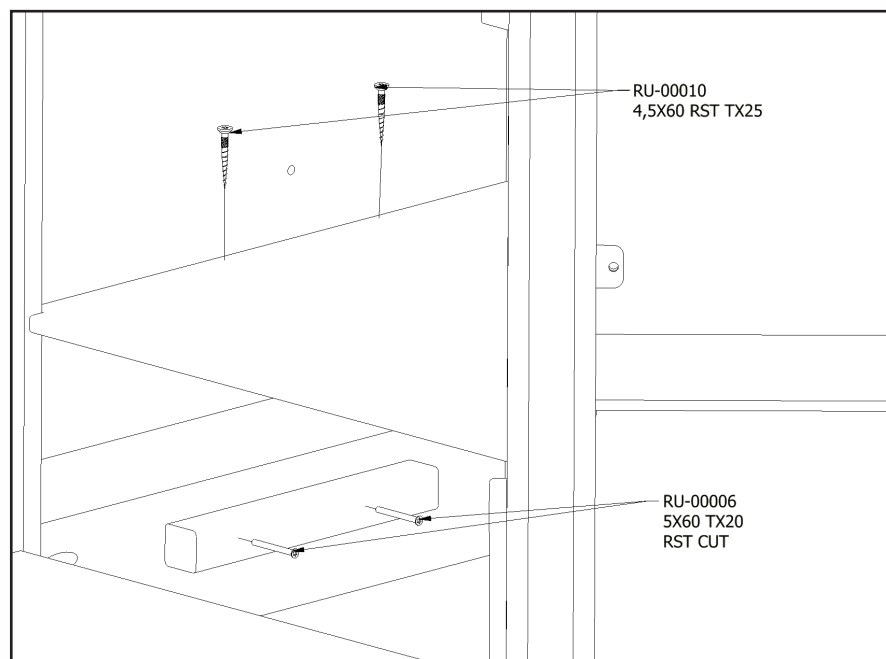


HPL-seinien asentaminen

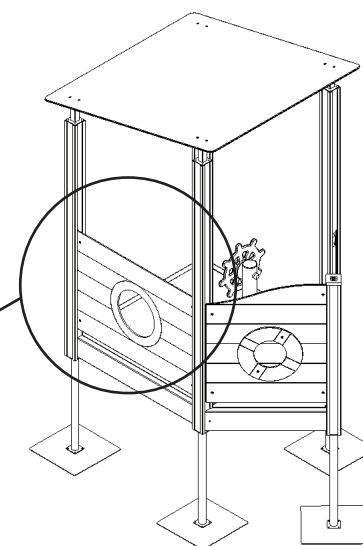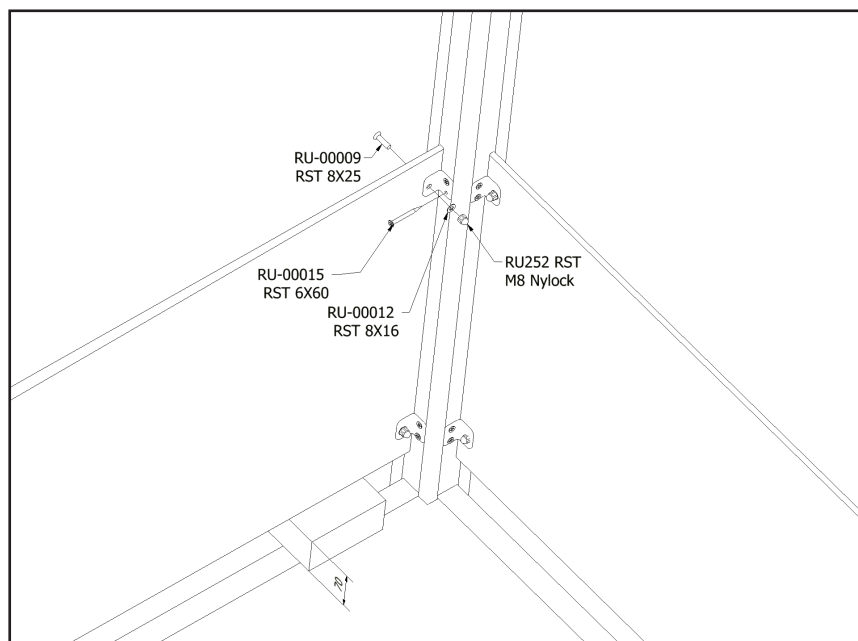


HPL-seinän ja tason väliin tulee jäädä 70 mm. Käytä asennus palikkaa.



HPL-seinien asentaminen

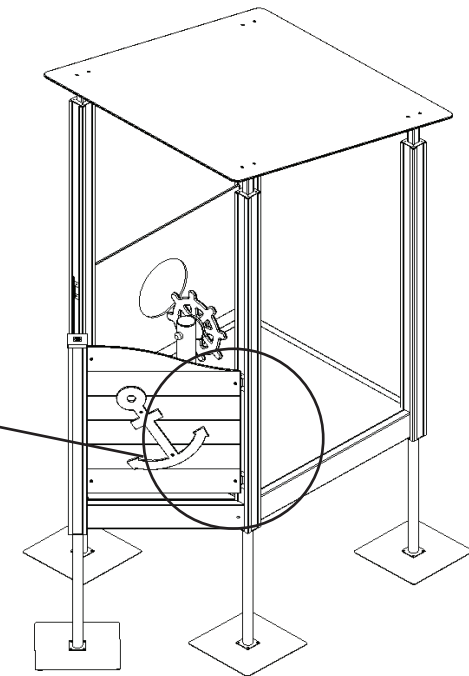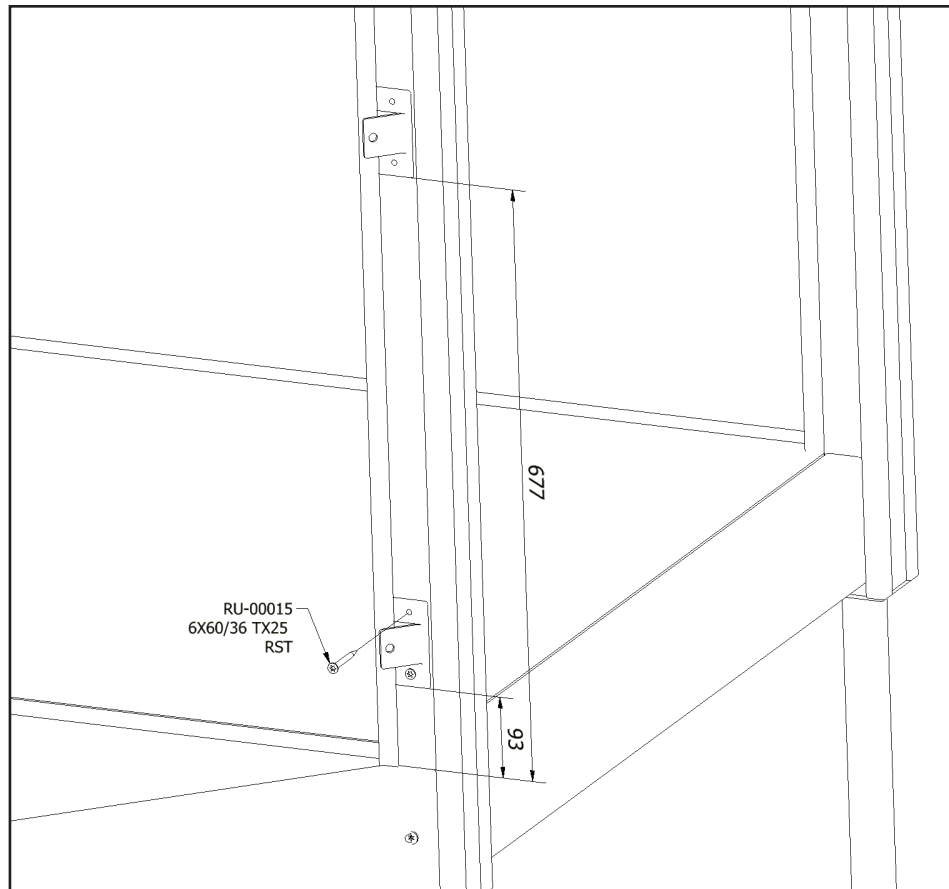

HPL-seinien koristeiden asentaminen

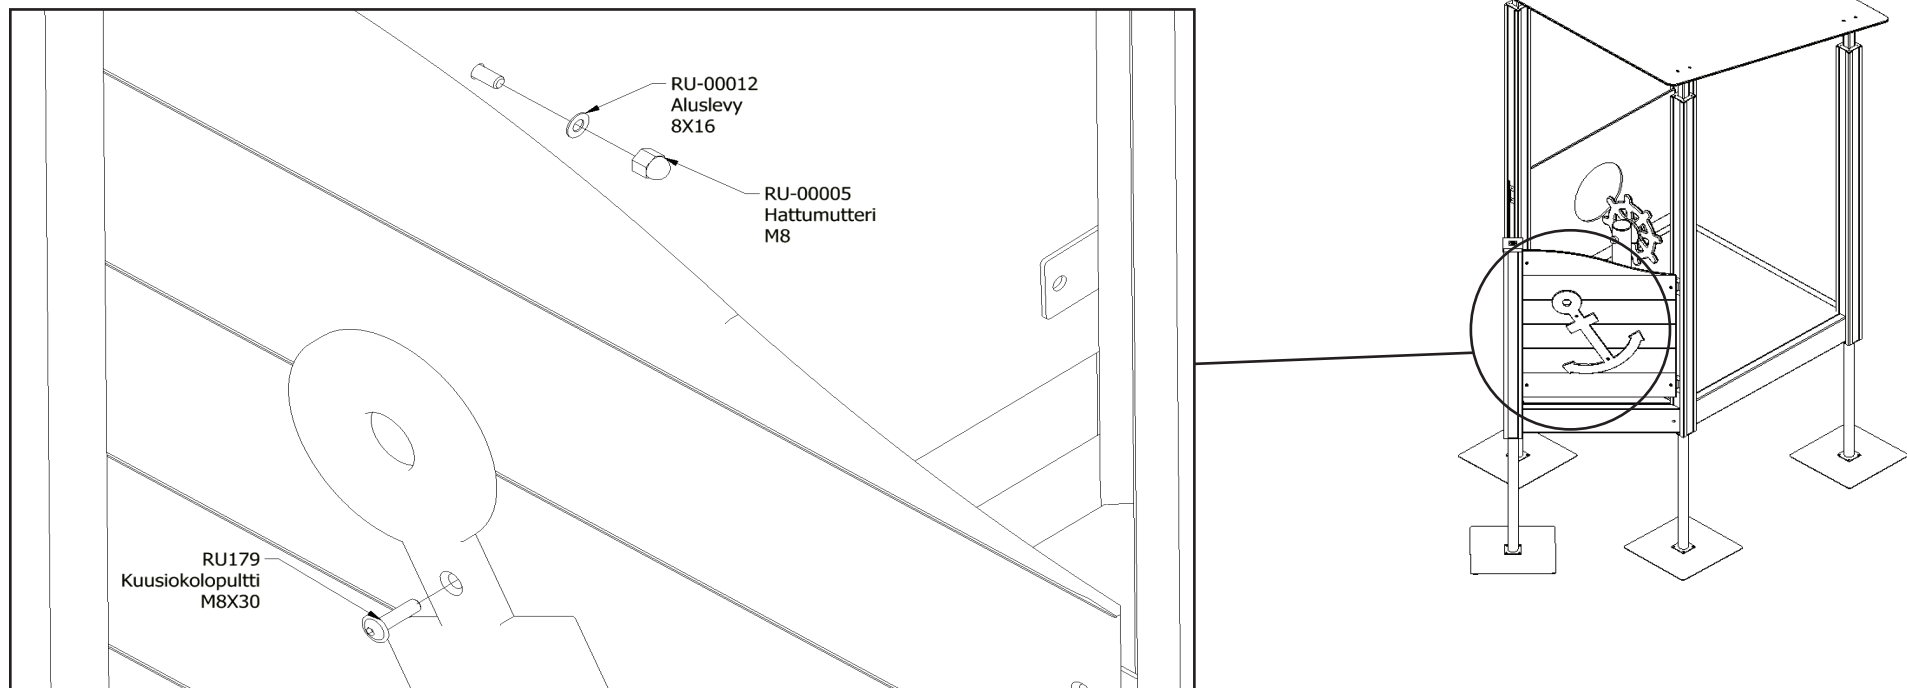

Ruorin asentaminen

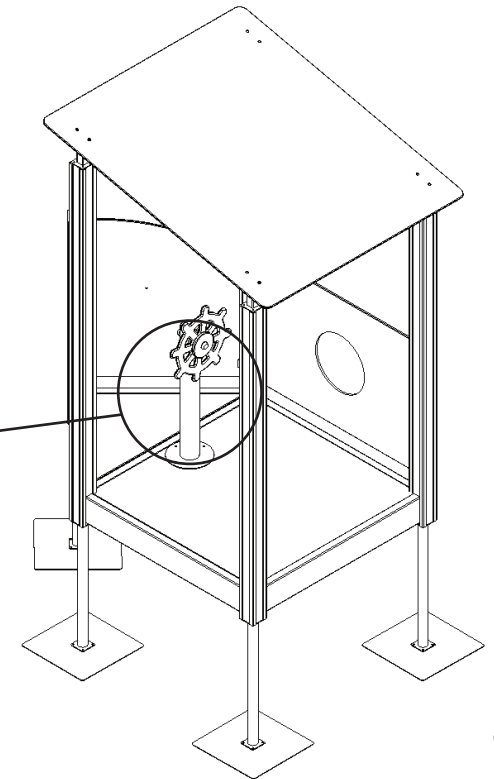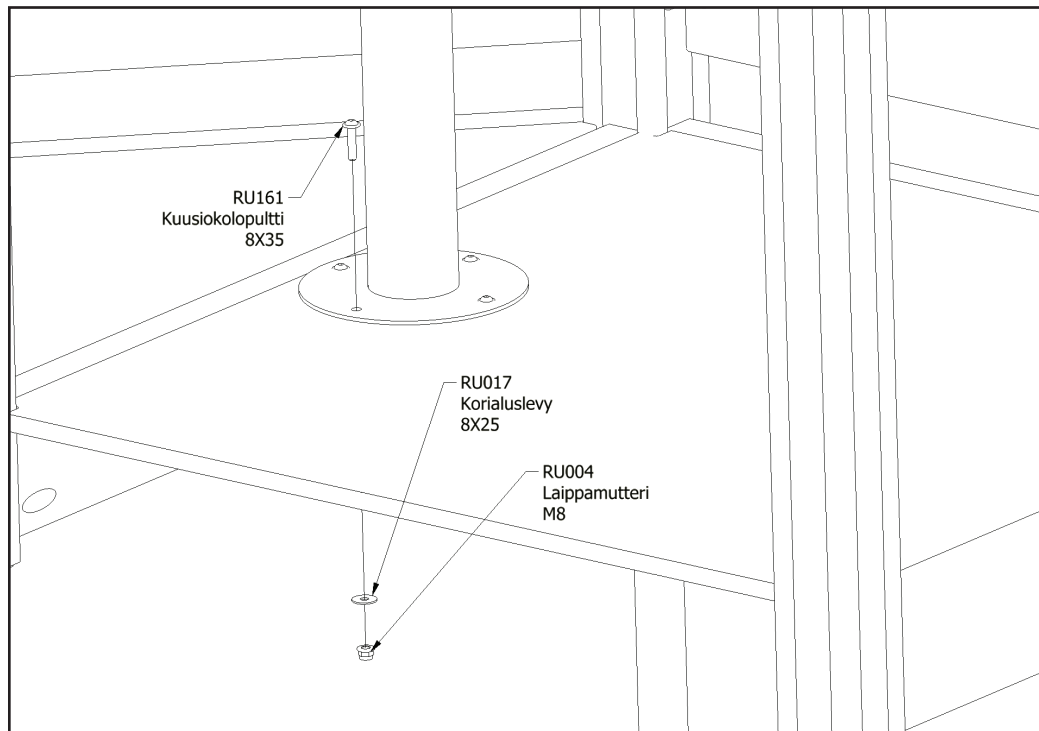

Katon asentaminen

