

Asennusaika
4.5 h / 2 hlö

Ikäsuositus
+1

Käyttäjää
kerralla
5



Leveys
1300 mm


Korkeus
2300 mm


Pituus
1930 mm


Maksimi
putoamiskorkeus
260 mm


Vapaa-tila
17,8 m²

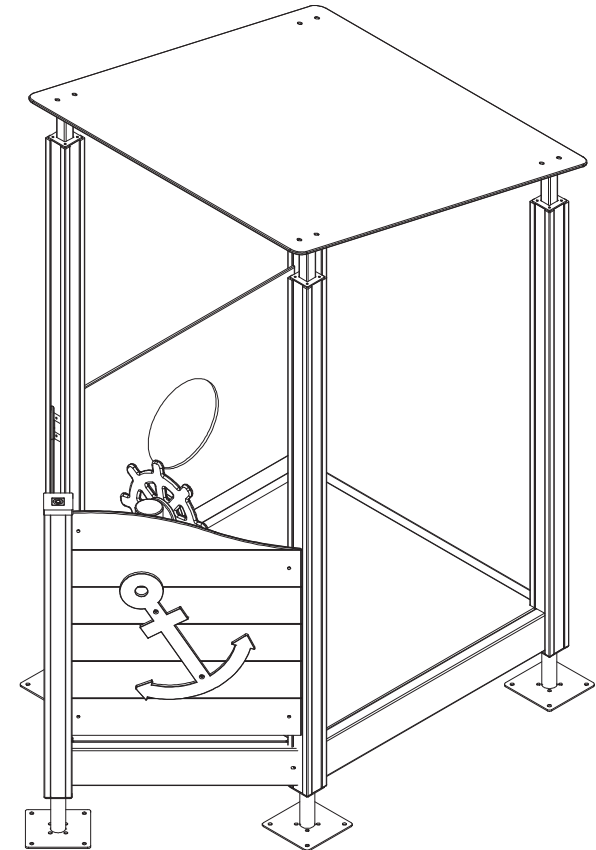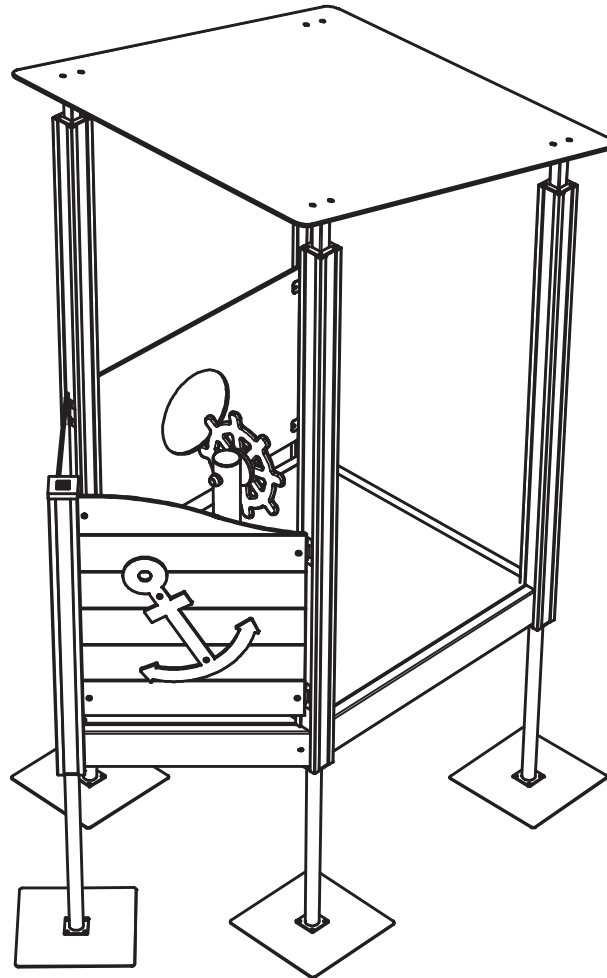

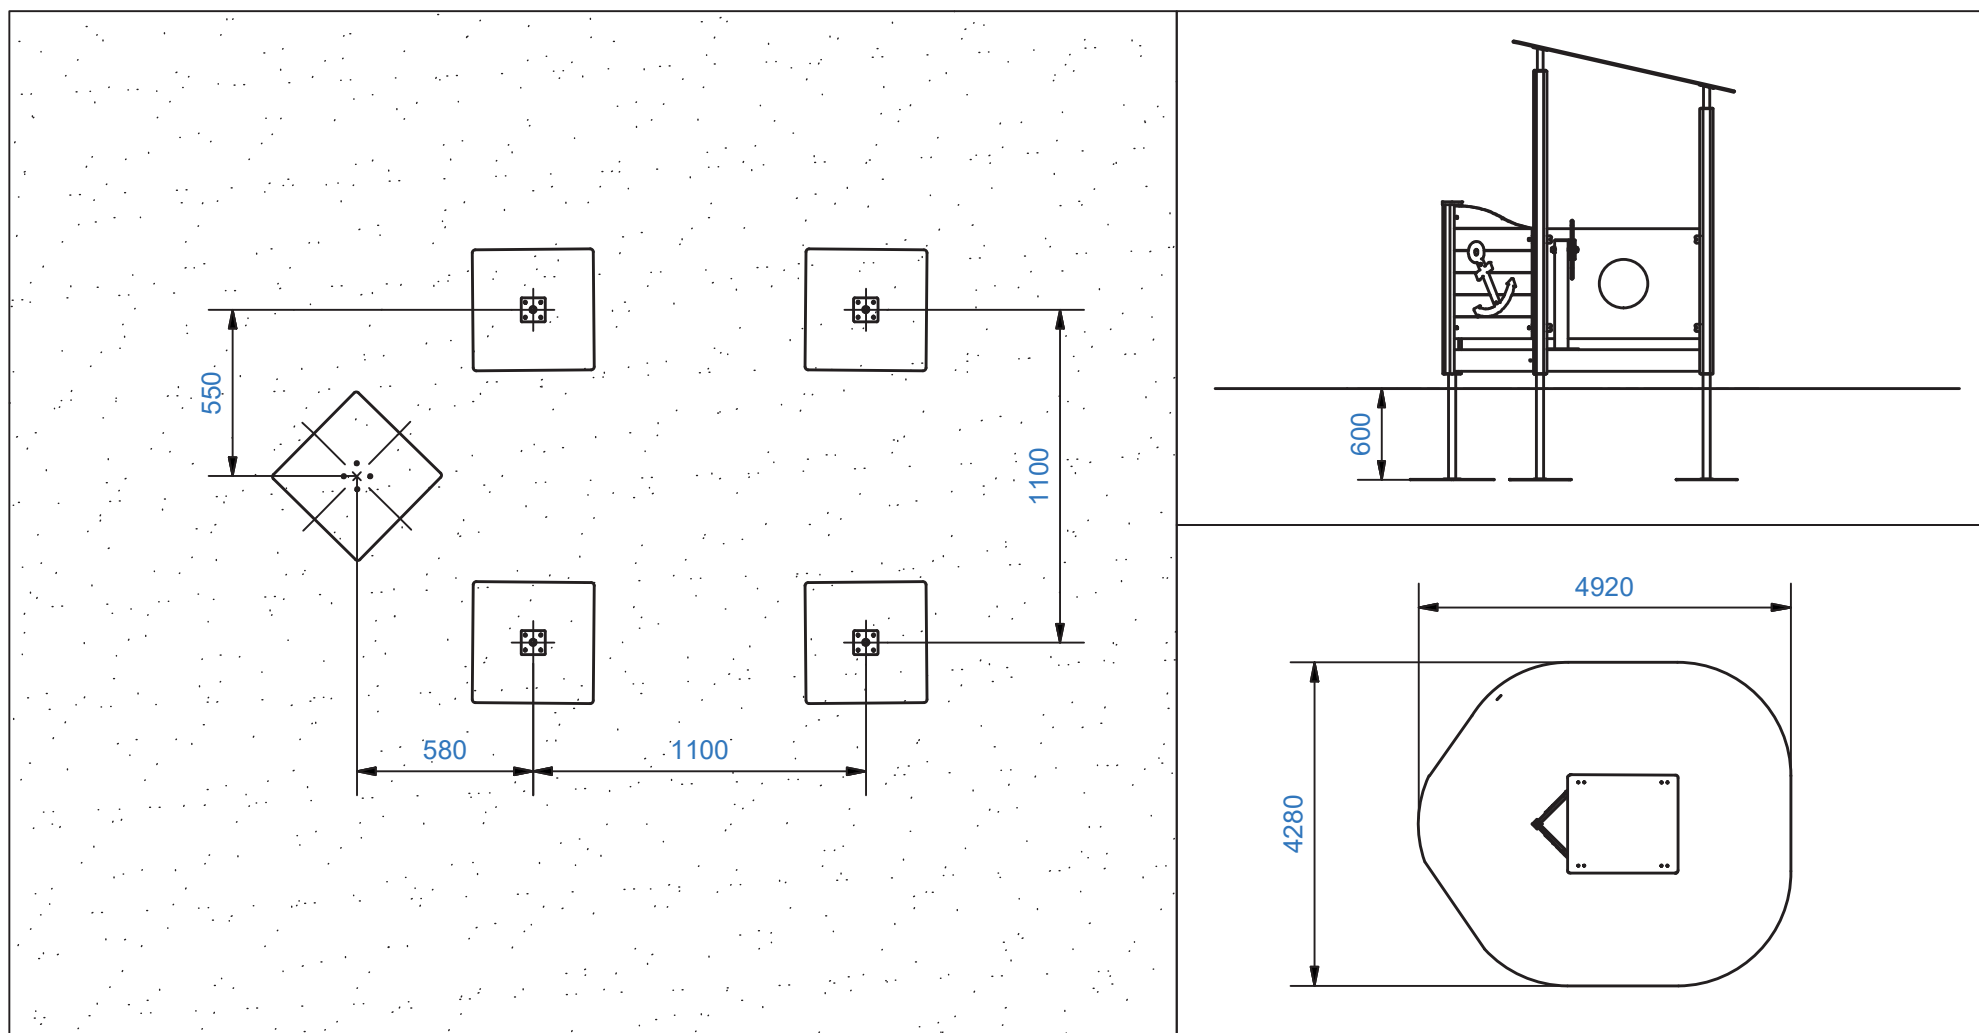

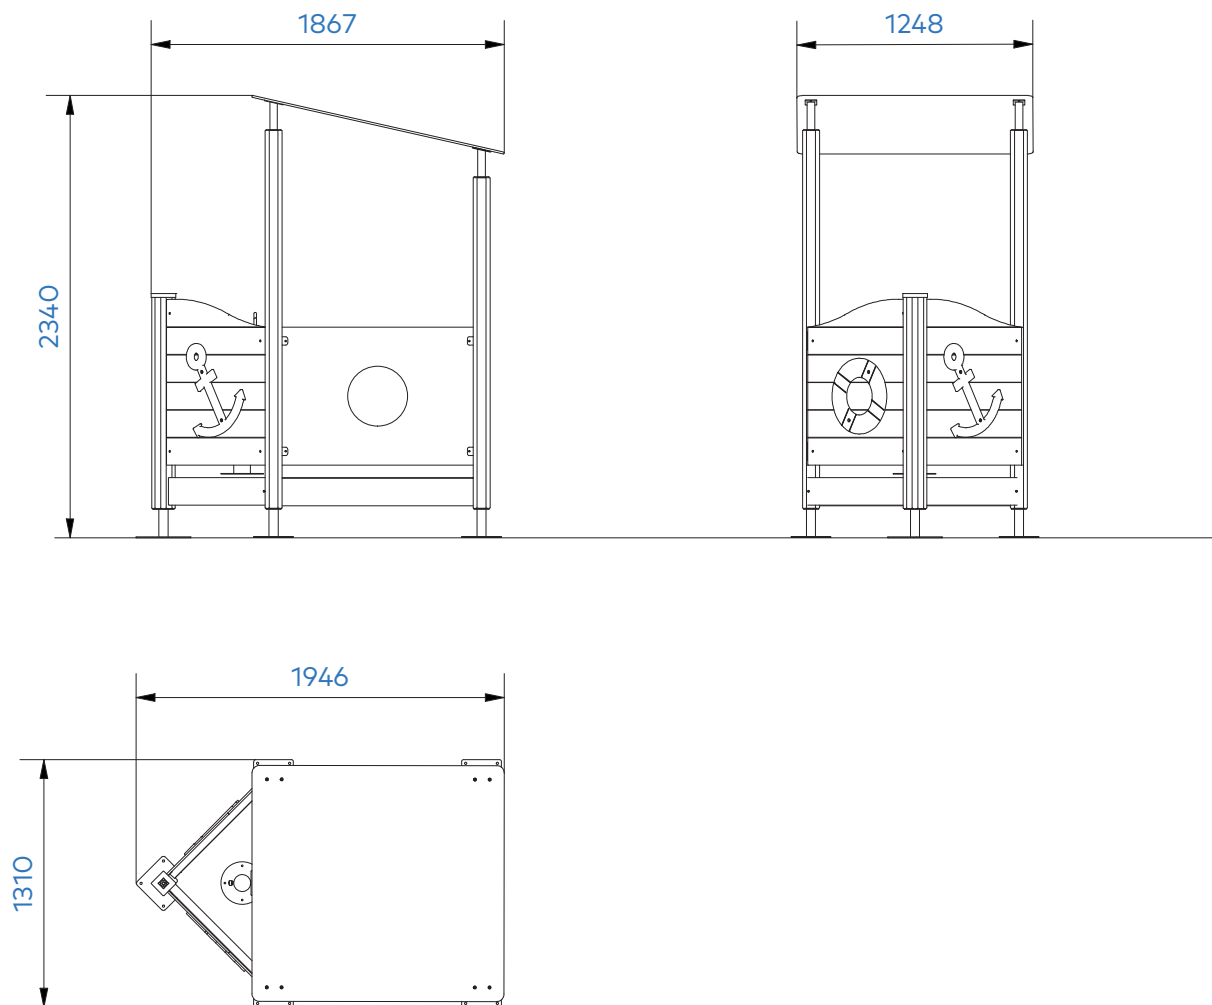

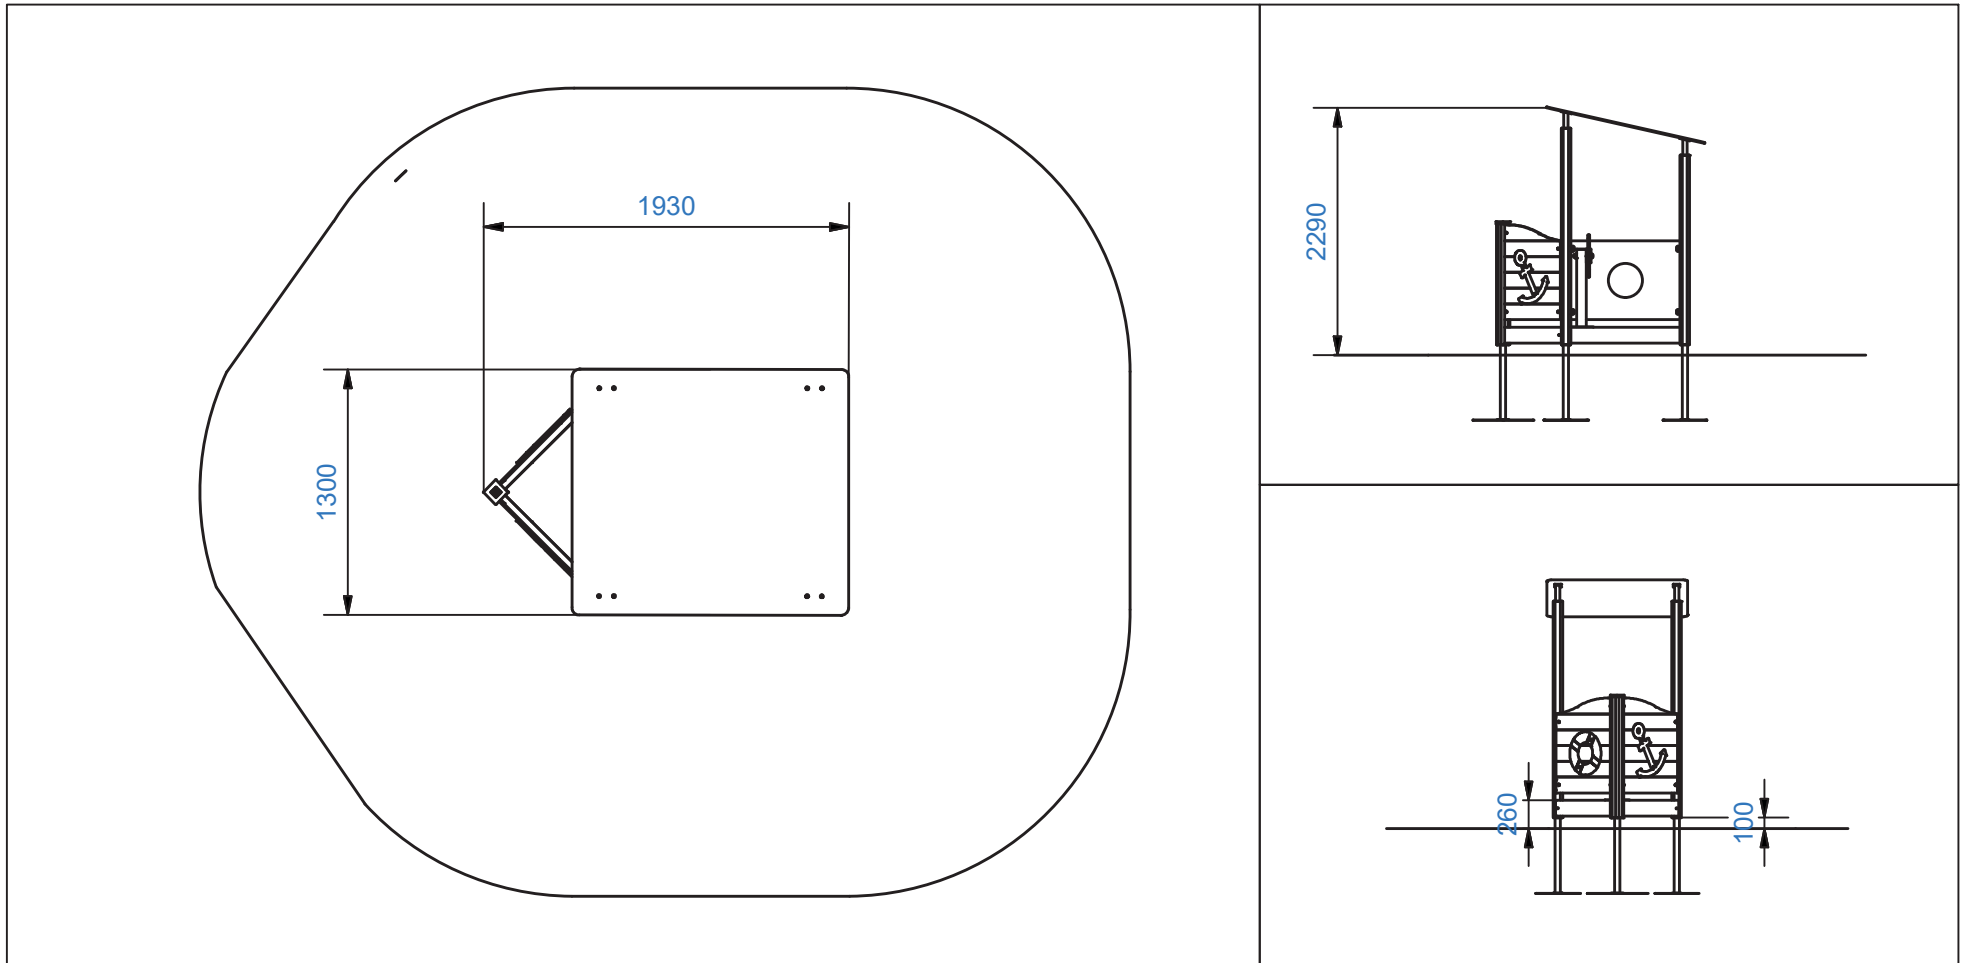

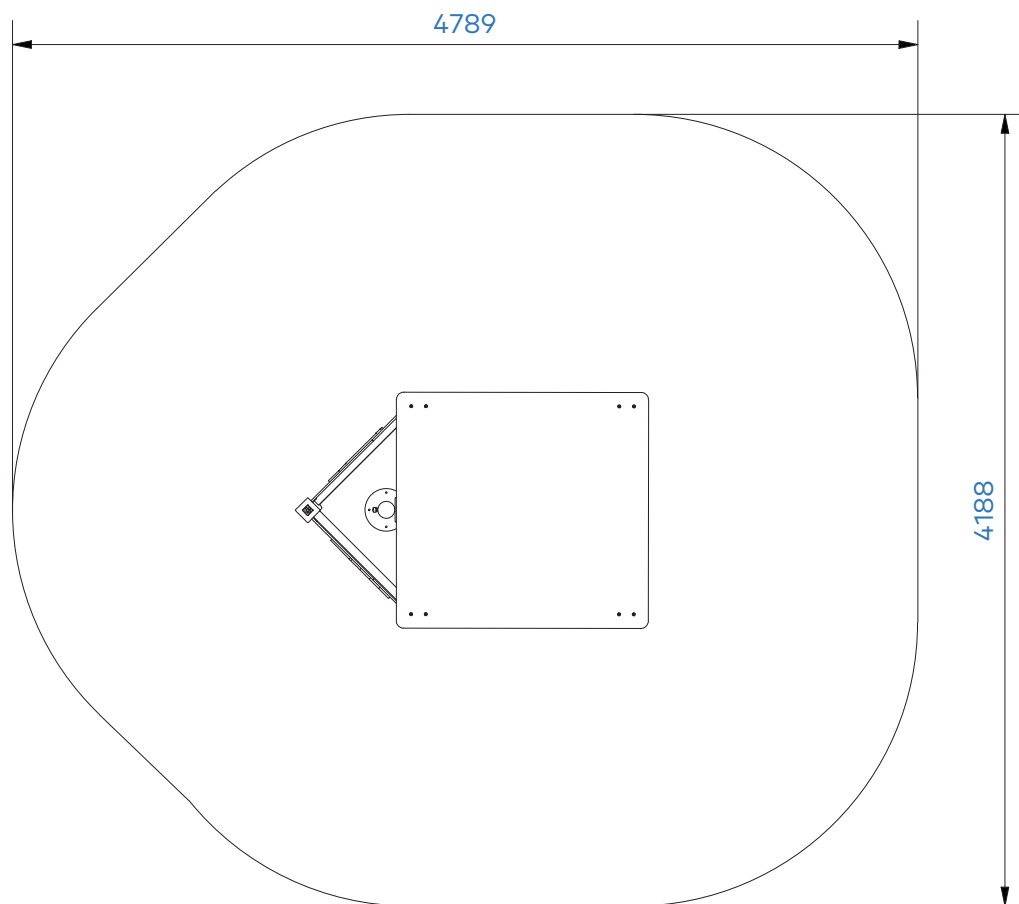



T260004

M00256	1	M00164	1	M00060	1	M00083	5	M00140	4	ME-00087	5	PU-00027	2	PU-00060	1	M00059	1
																	
PU-00070	2	M00175	1	KP033	1	M00254	1	M00252	1	M00255	1	M00270	2	M00268	1	M00273	1
																	


T260004.PK

M00254	1	M00140	4	M00060	1	M00164	1	M00059	1	Safety	1	M00175	1	PU-00070	2	PU-00060	1
					NO PIC												
M00252	1	PU-00027	2	KP033	1	M00270	2	M00273	1	M00268	1	M00255	1	M00057	5		
																	


Pystytolppien järjestys

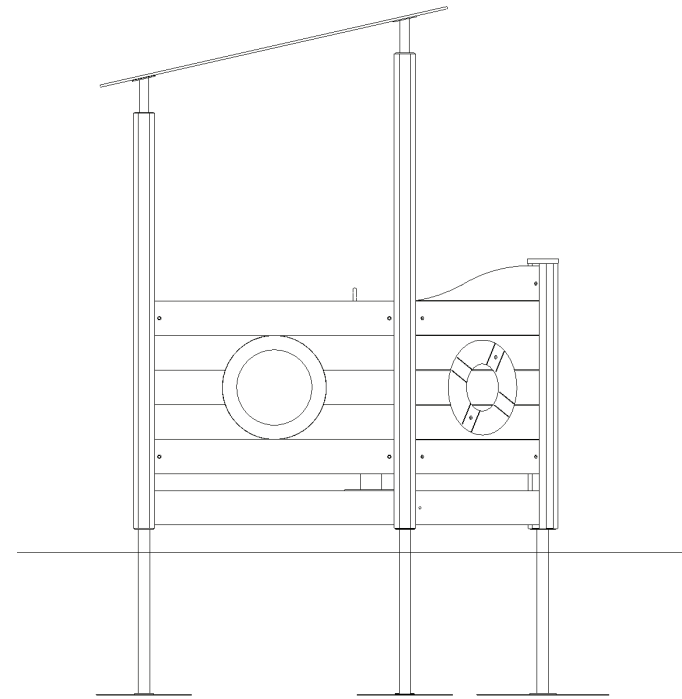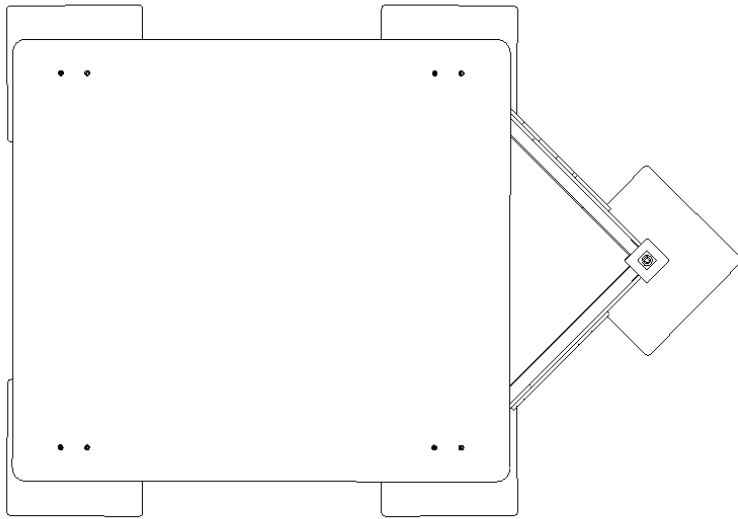

Maa-ankkurin asennus



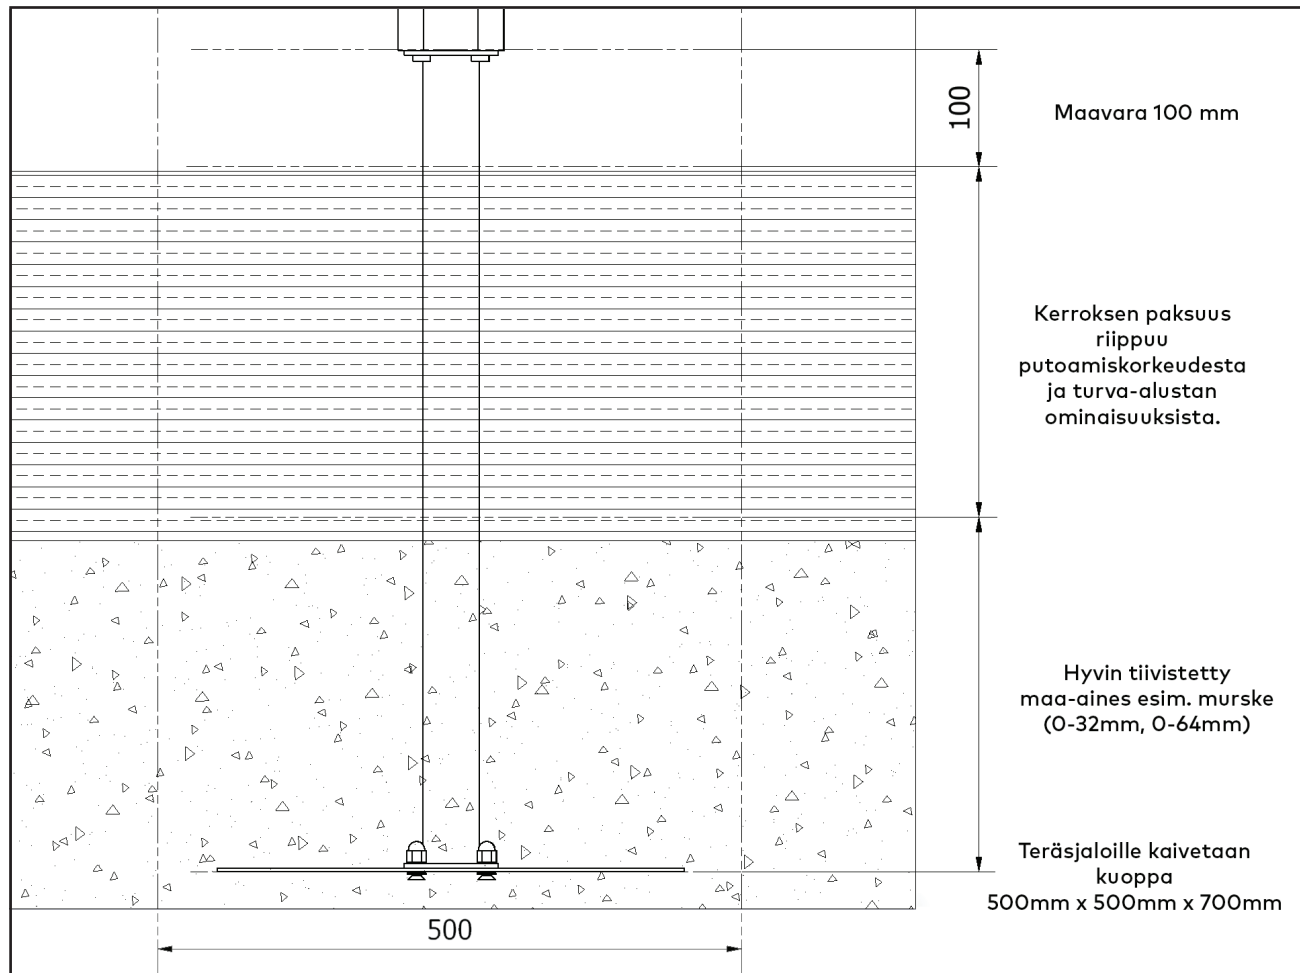


Maa-ankkurin asennus

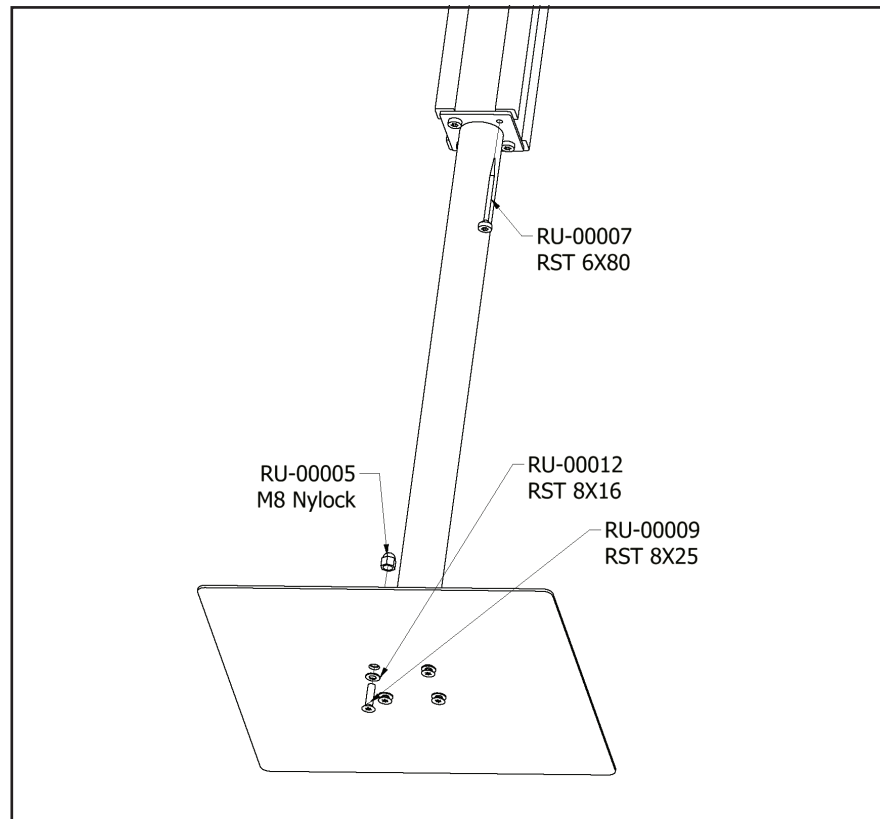


Maa-ankkurin asennus pintakiinnitys



M00057

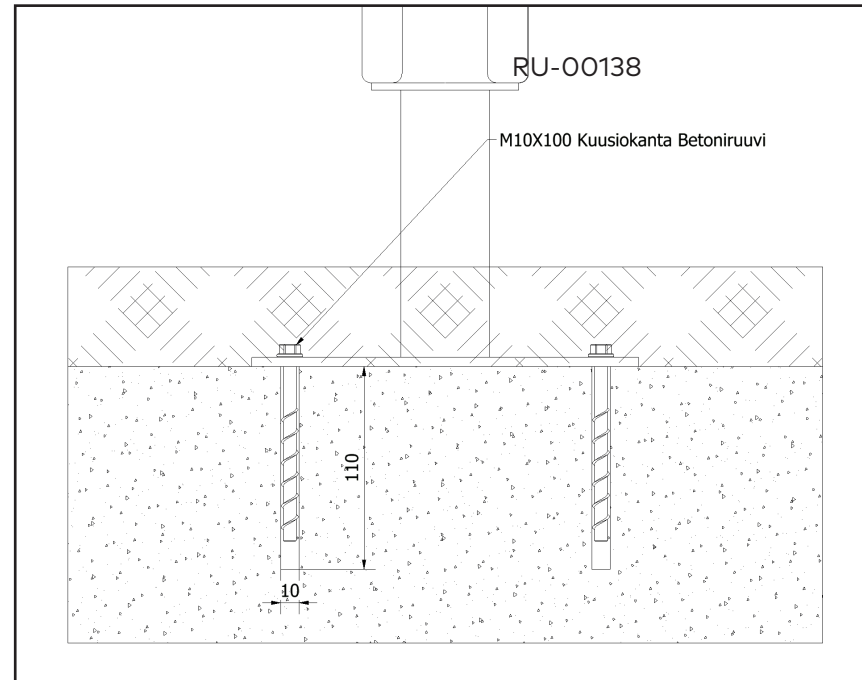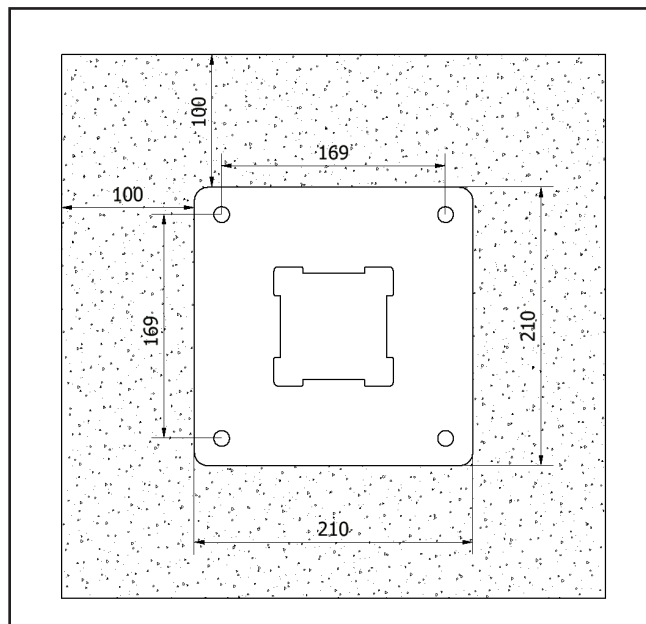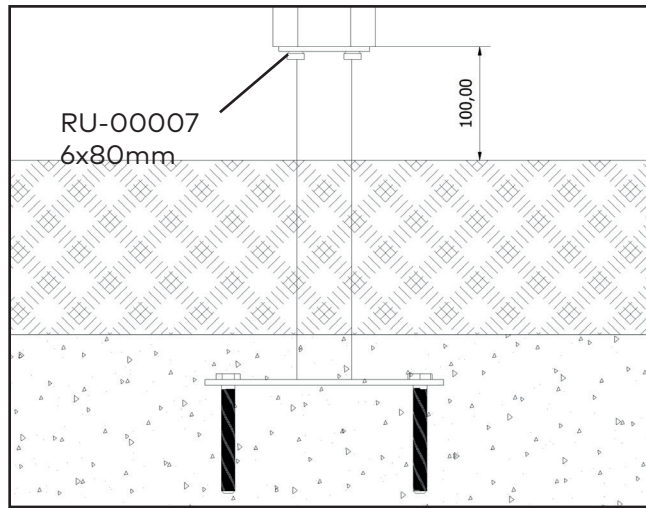



Asennusohjeet

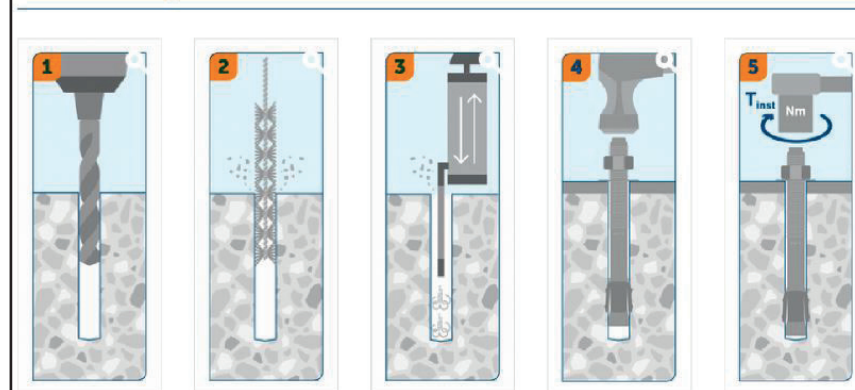



Tasopuun asentaminen

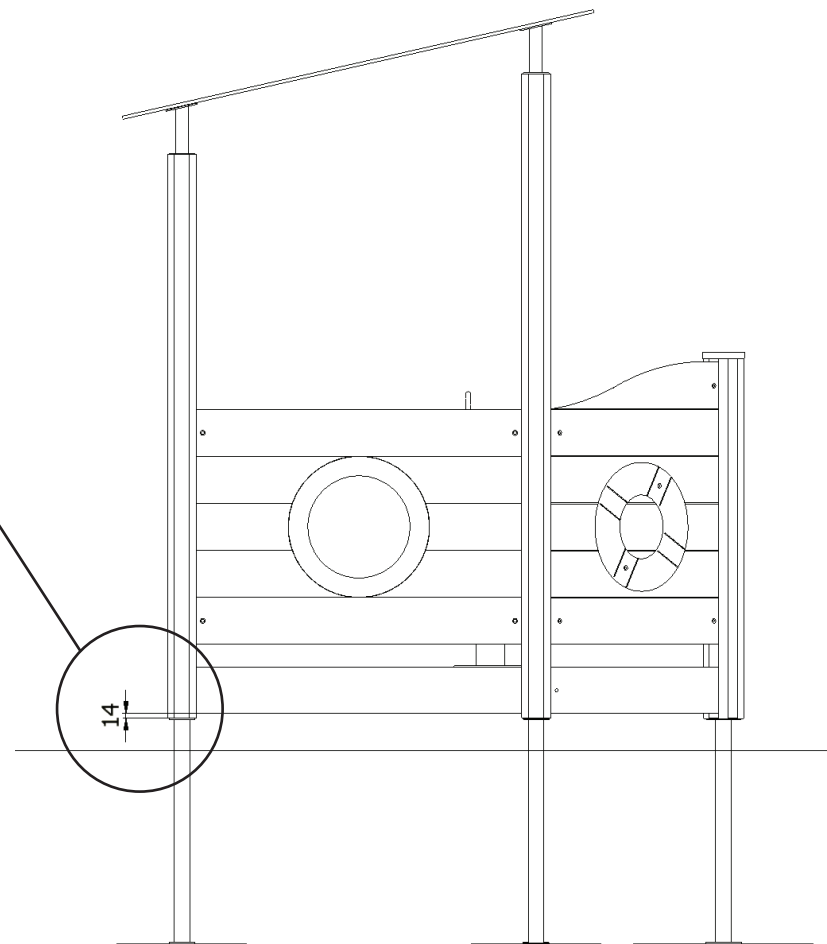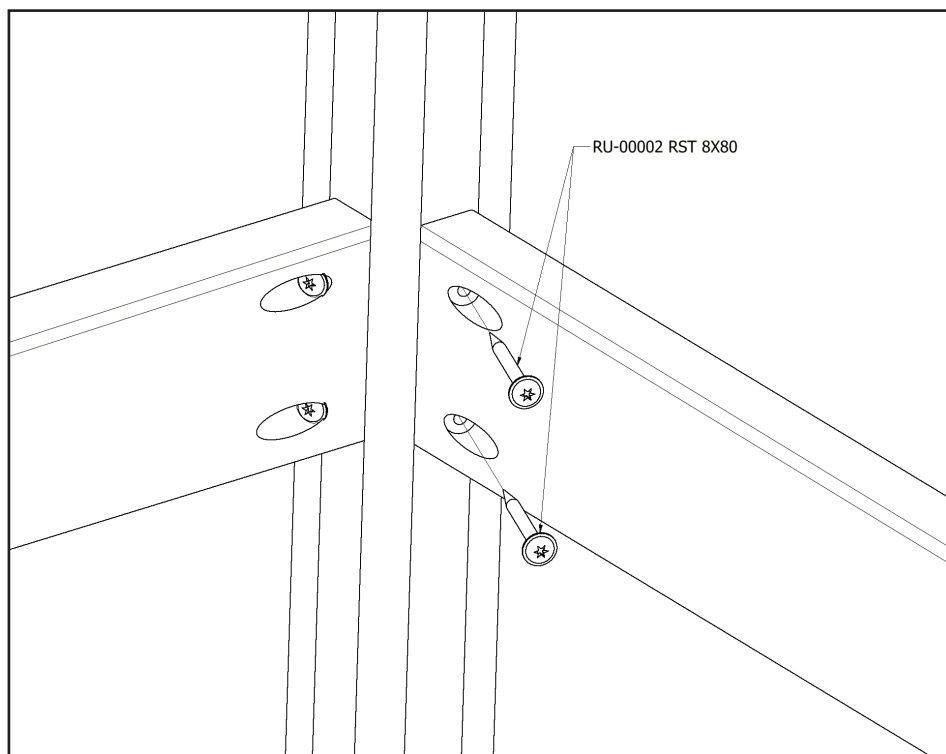

Keulan tasopuun asentaminen

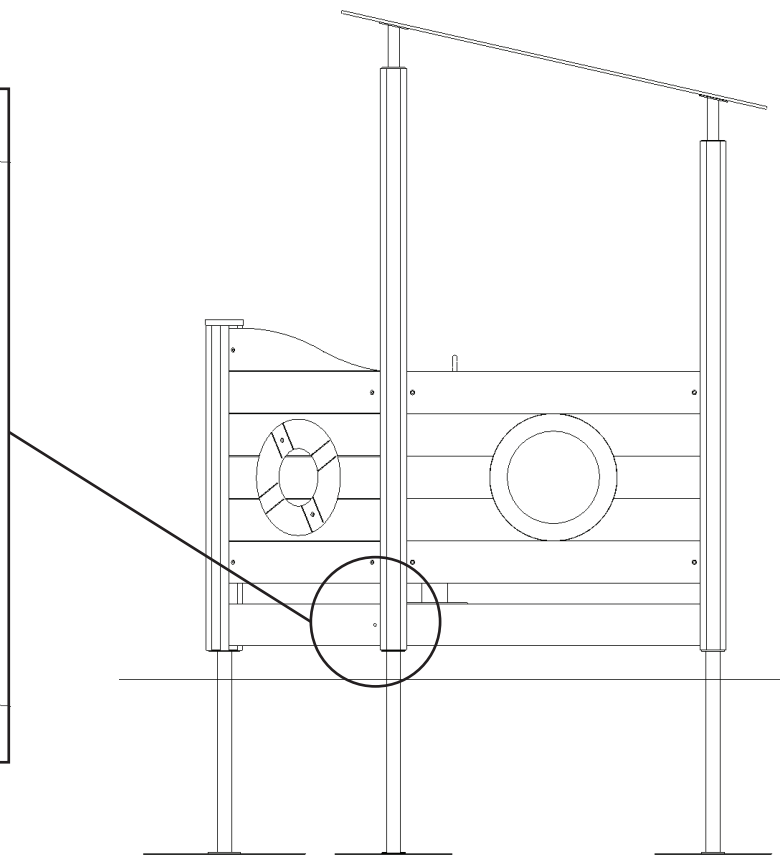
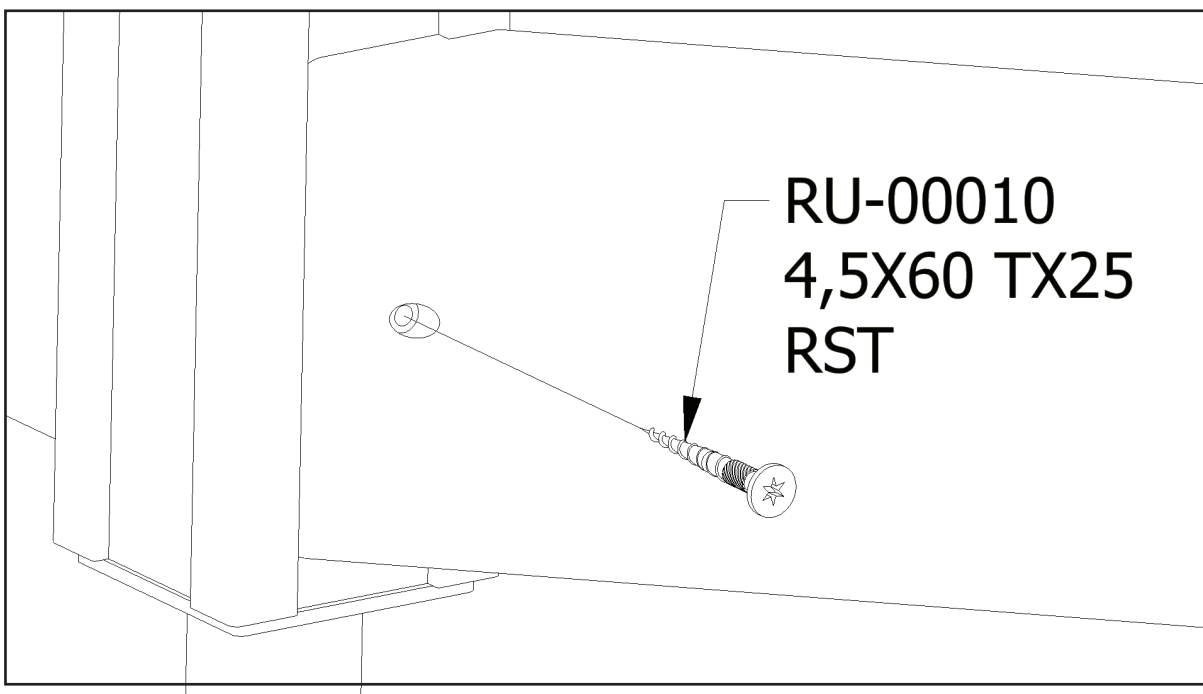


Lattiavanerin asentaminen

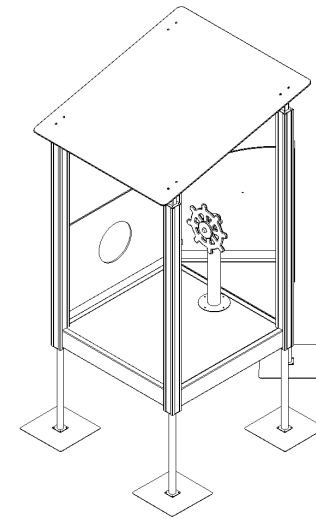
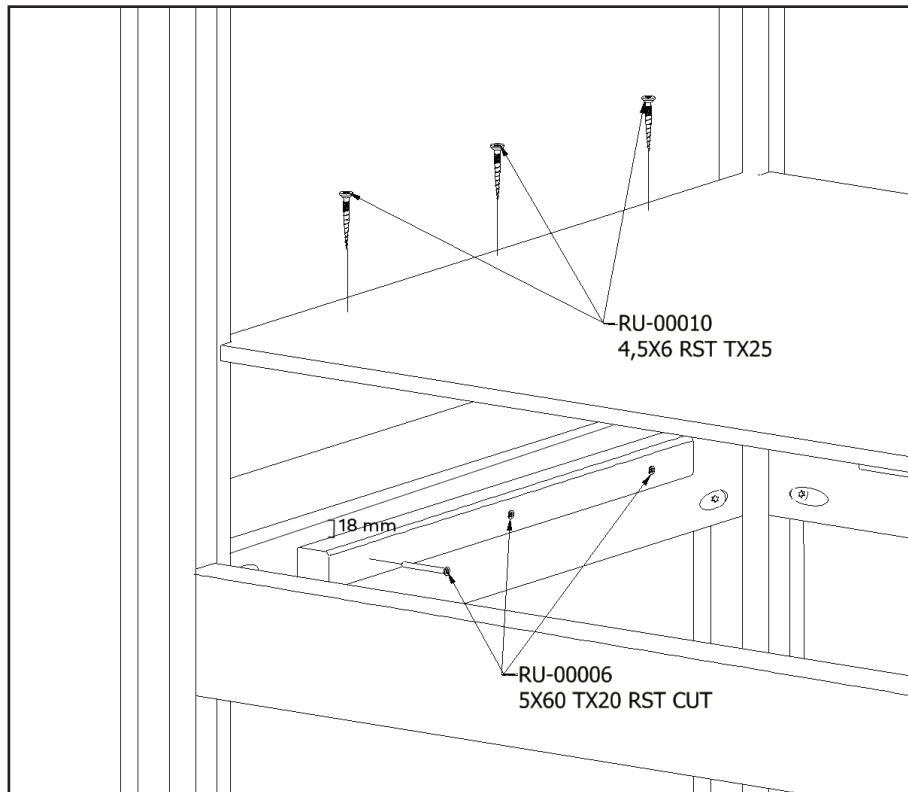


Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.

Keulan lattiavanerin asentaminen

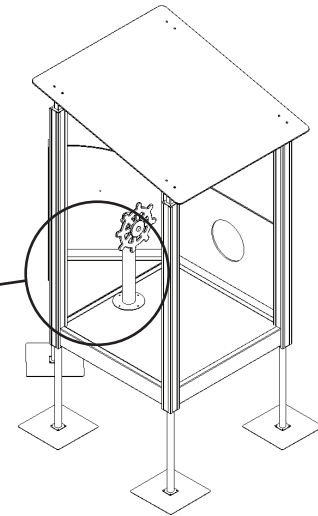
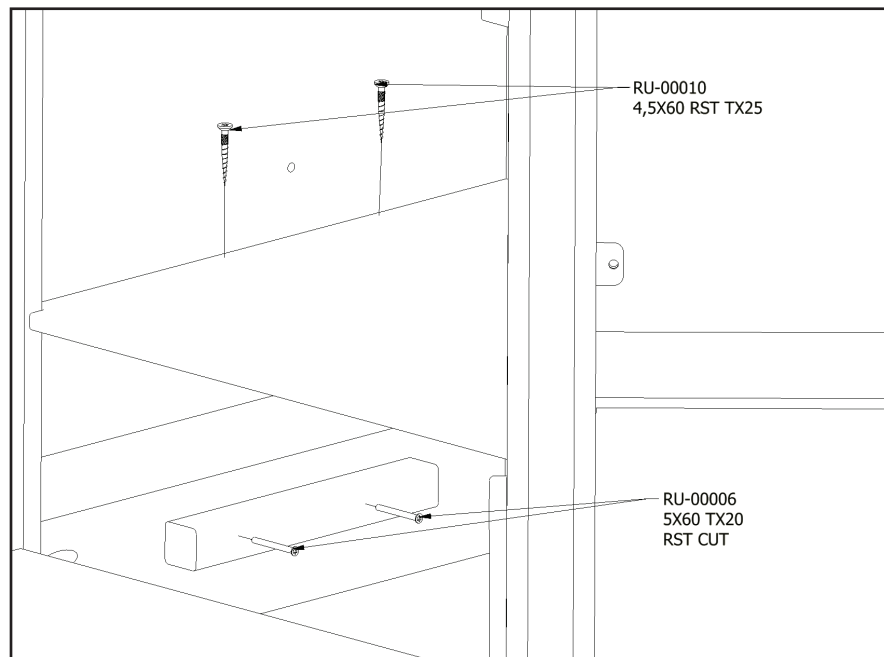


HPL-seinien asentaminen

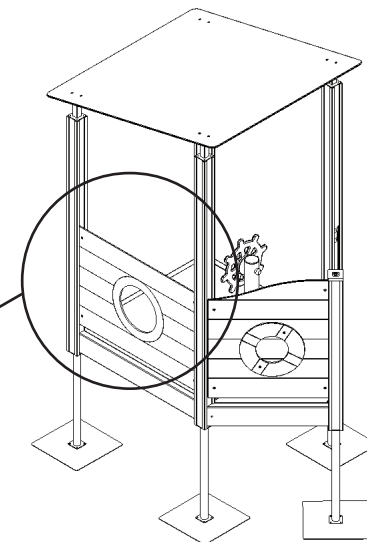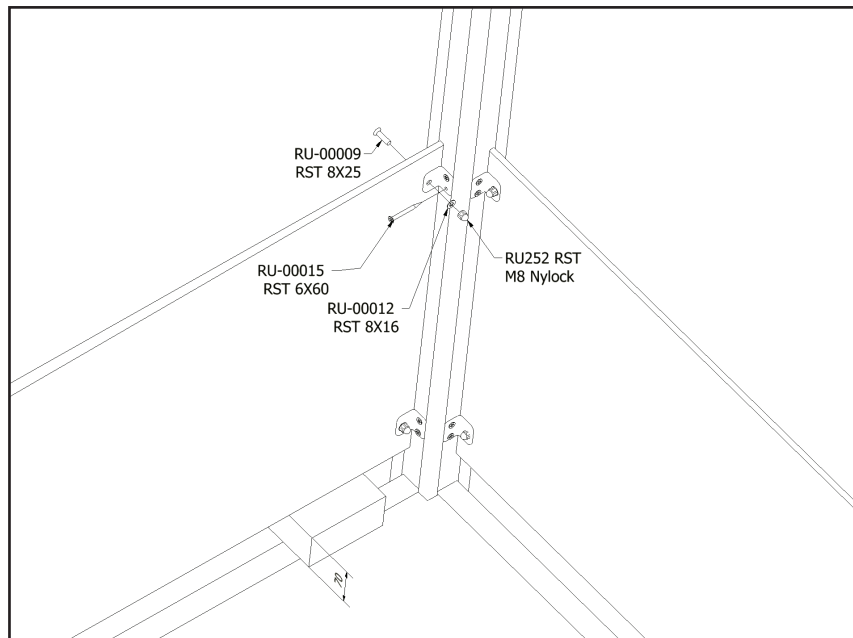


HPL-seinän ja tason väliin tulee jäädä 70 mm. Käytä asennus palikkaa.



HPL-seinien asentaminen

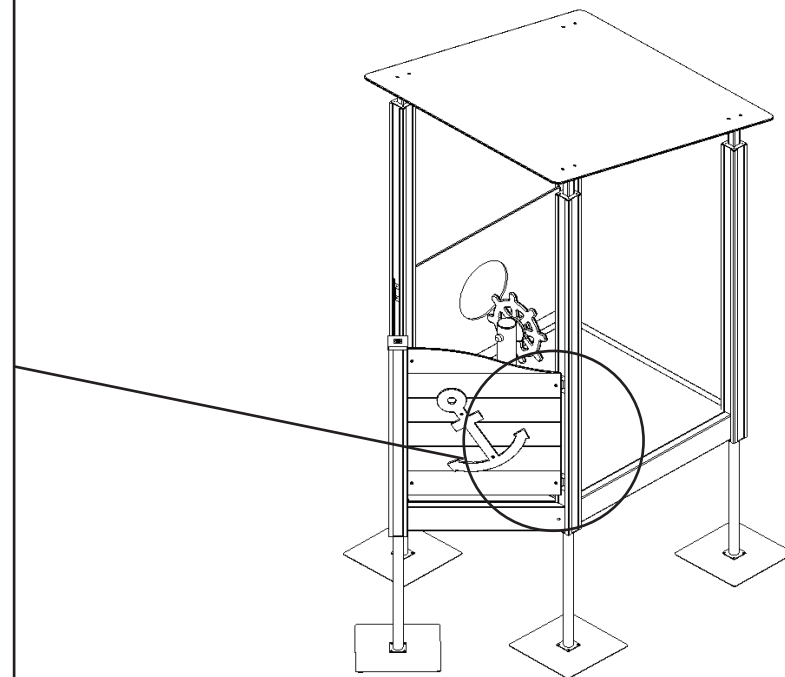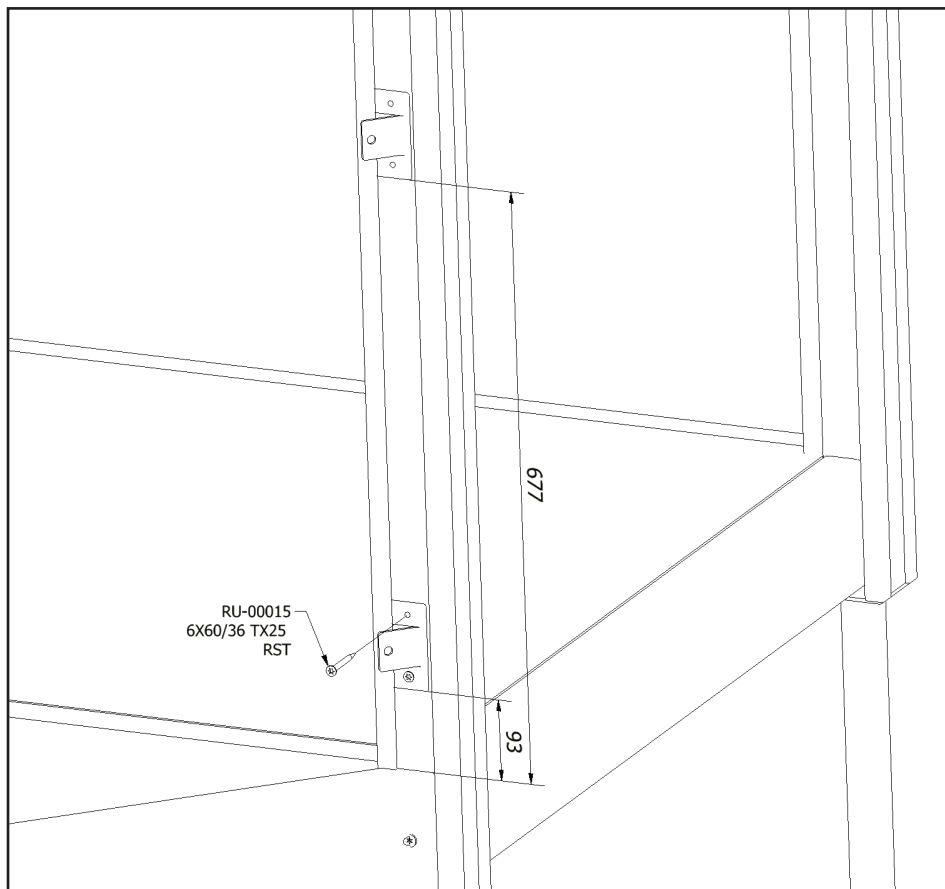

HPL-seinien koristeiden asentaminen

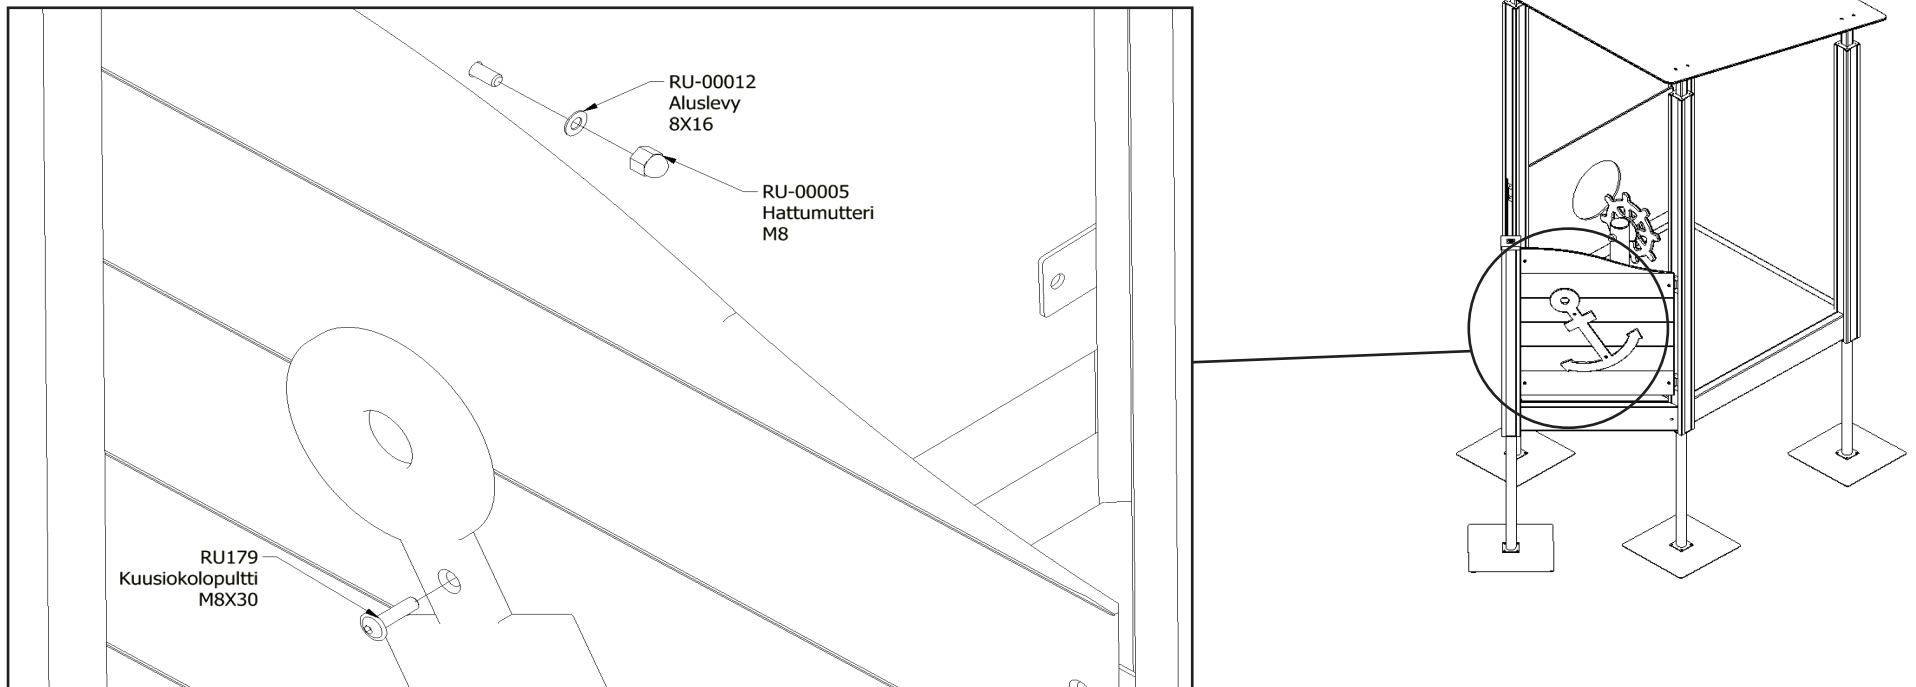

Ruorin asentaminen

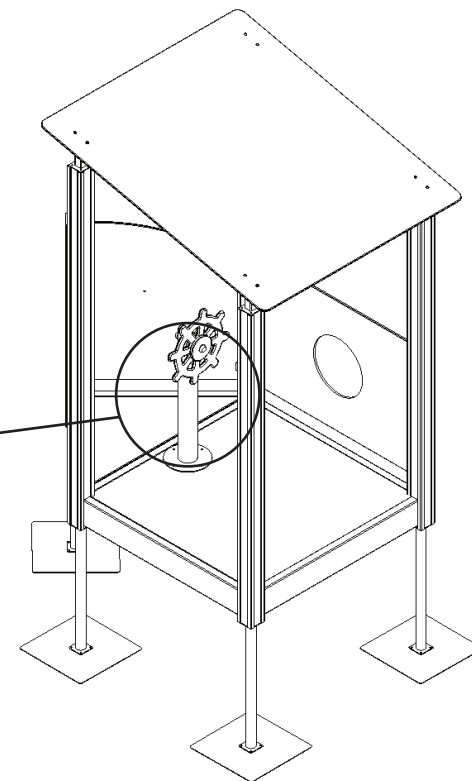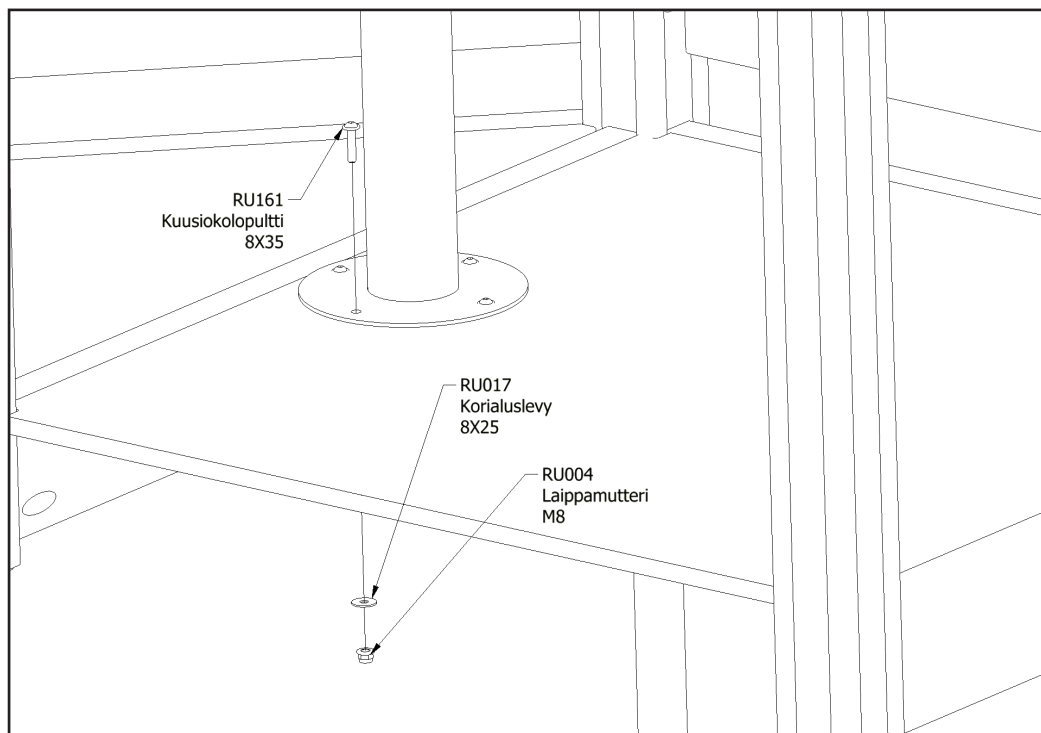

Katon asentaminen

