




Asennusaika
4.5 h / 2 hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
8

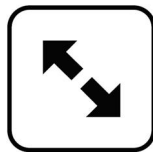

Leveys
1300 mm

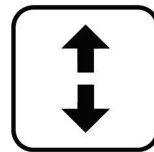


Korkeus
2300 mm

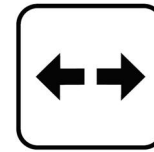


Pituus
2890 mm





Maksimi
putoamiskorkeus
260 mm

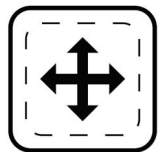

Vapaa-tila
21,3 m²


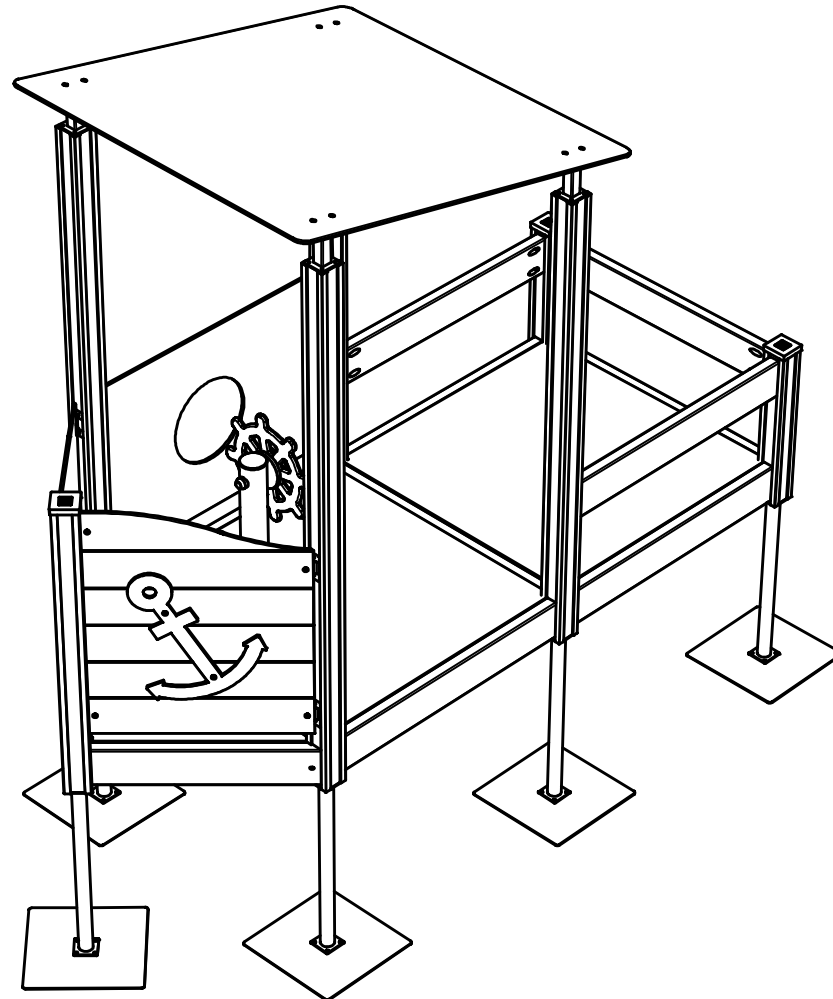


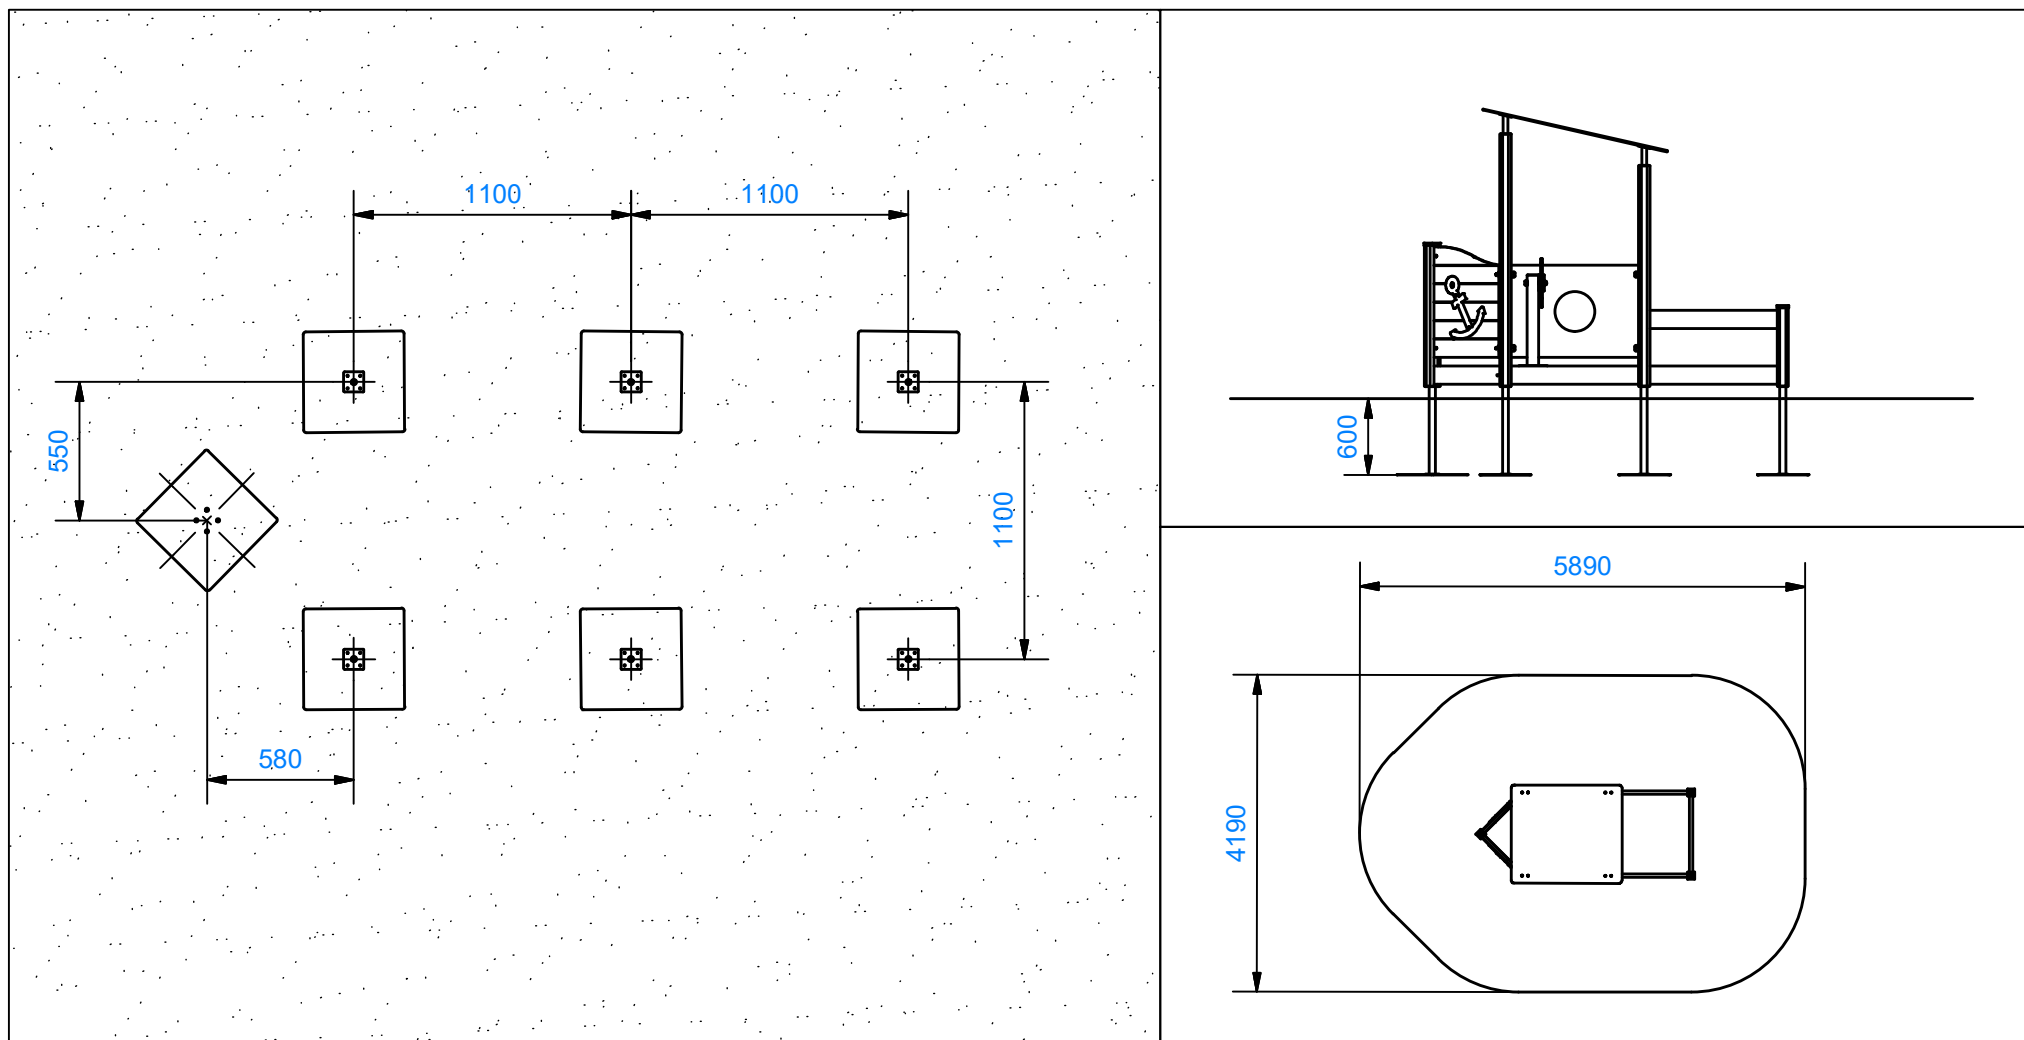

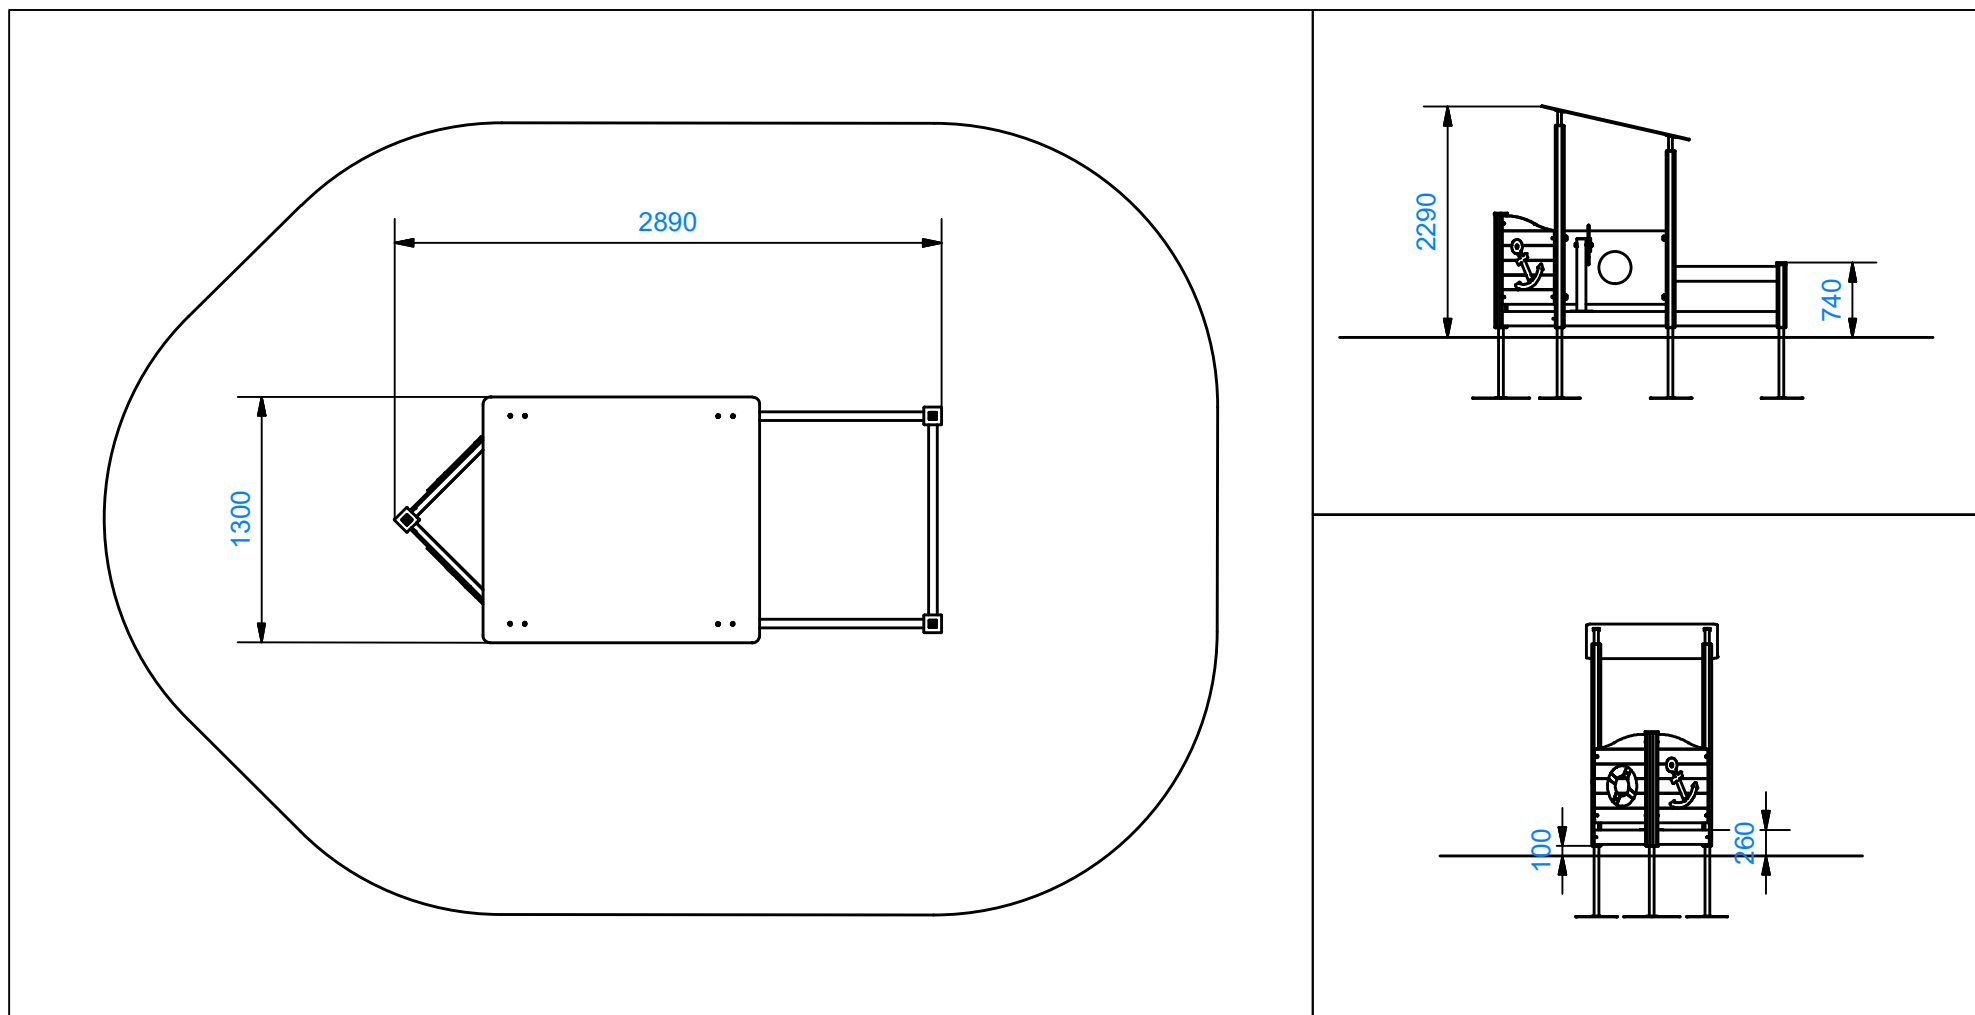


PU-00063 2 	M00083 7 	M00140 10 	ME-00087 7 	M00060 2 	M00164 2 	PU-00027 2 	PU-00060 1 	M00059 3 
PU-00070 2 	M00175 1 	KP033 1 	M00254 1 	M00252 1 	M00255 1 	M00270 2 	M00268 1 	M00273 1 
M00256 1 								


Pystytolppien järjestys

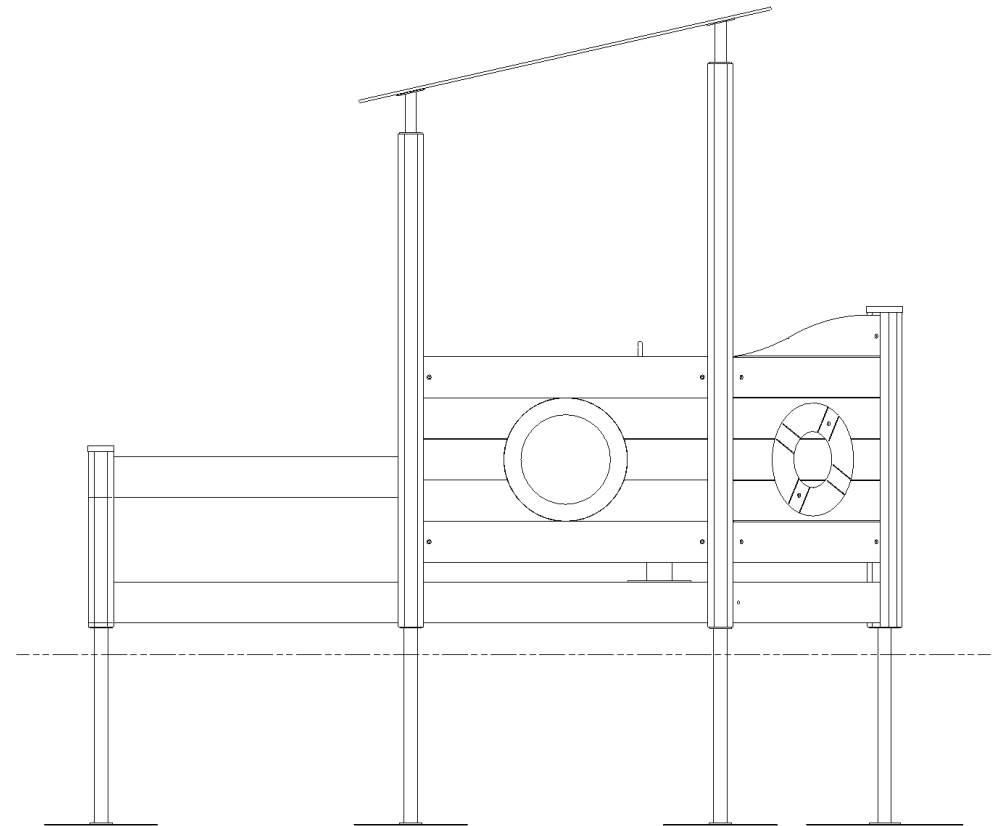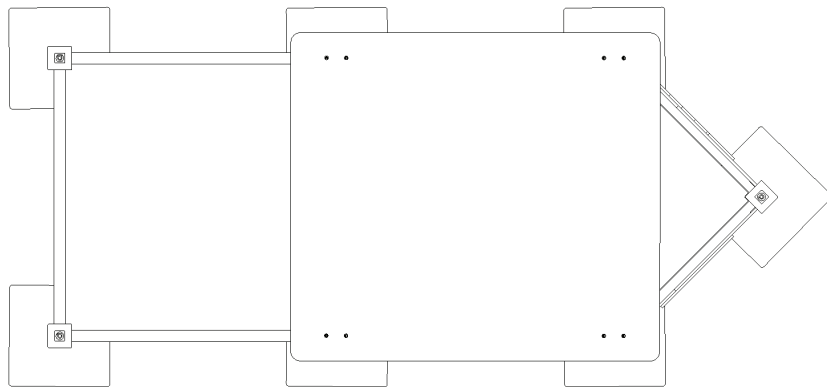



Maa-ankkurin asennus

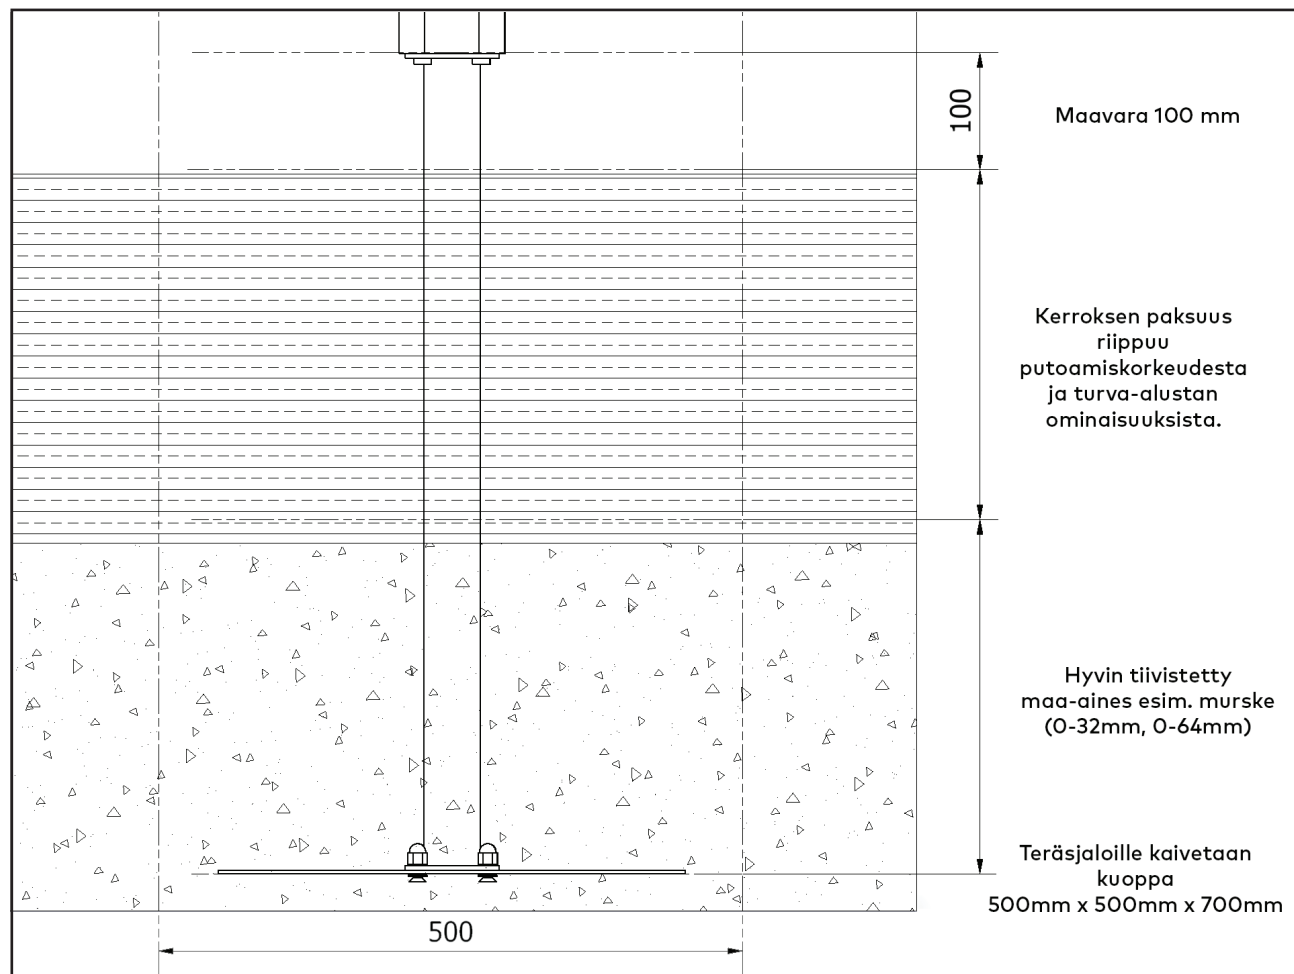



Maa-ankkurin asennus

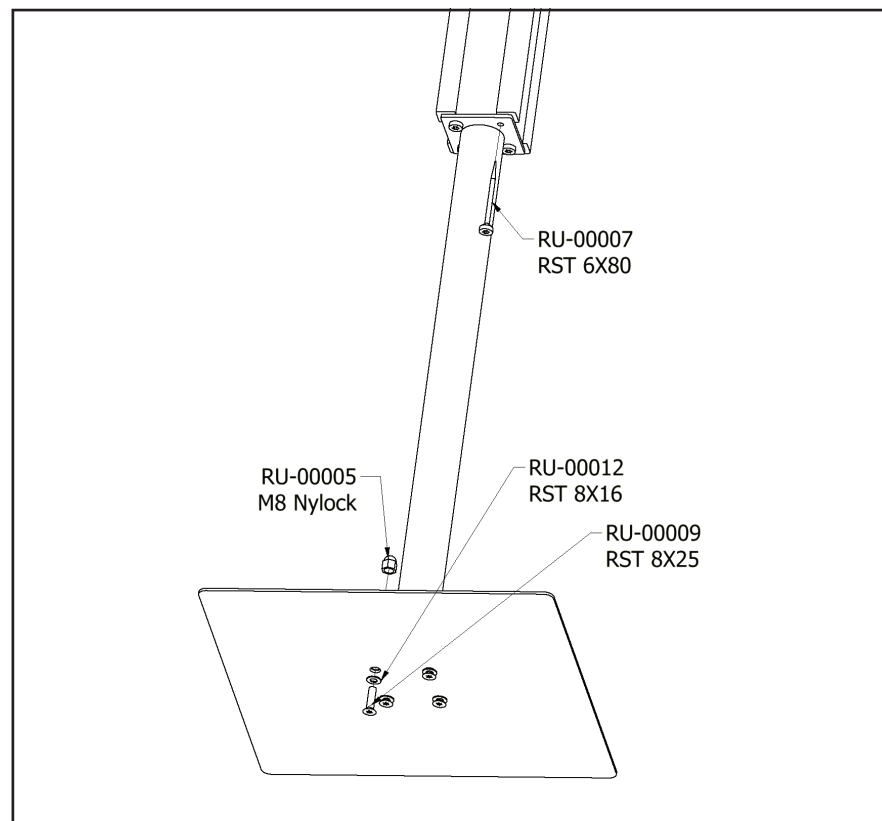



Tasopuun asentaminen

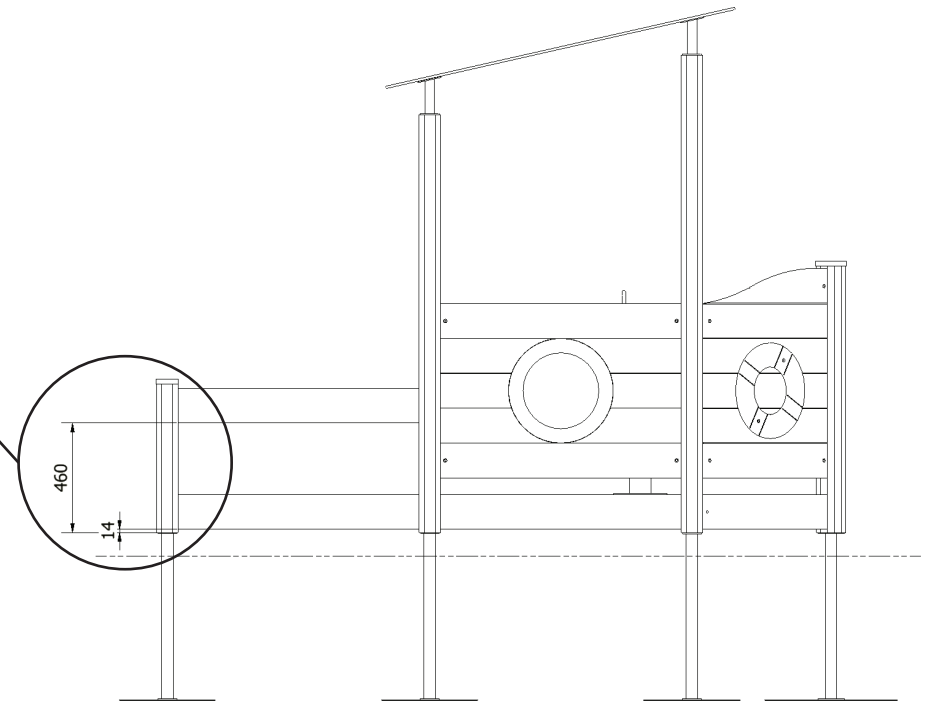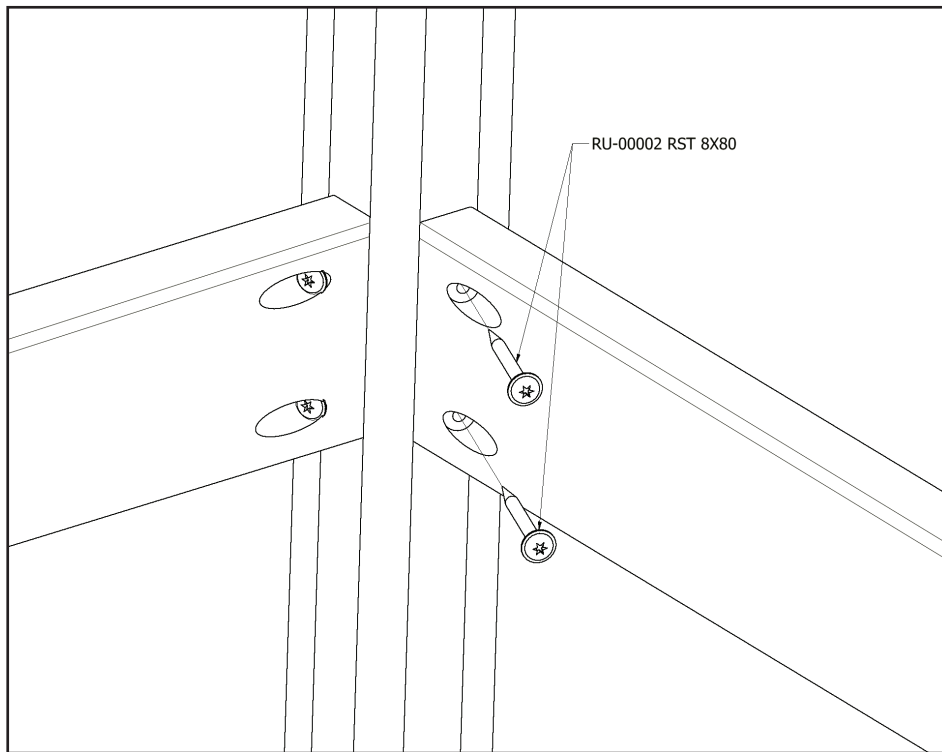

Keulan tasopuun asentaminen

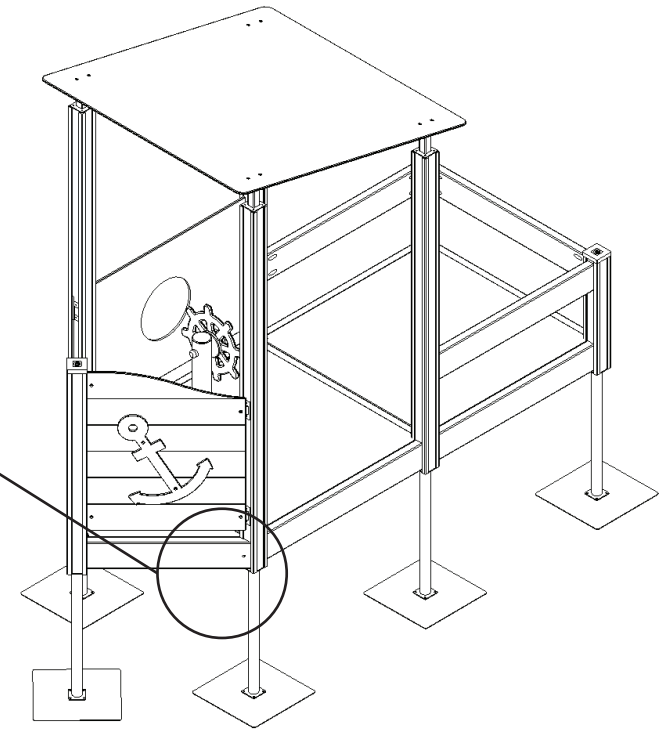
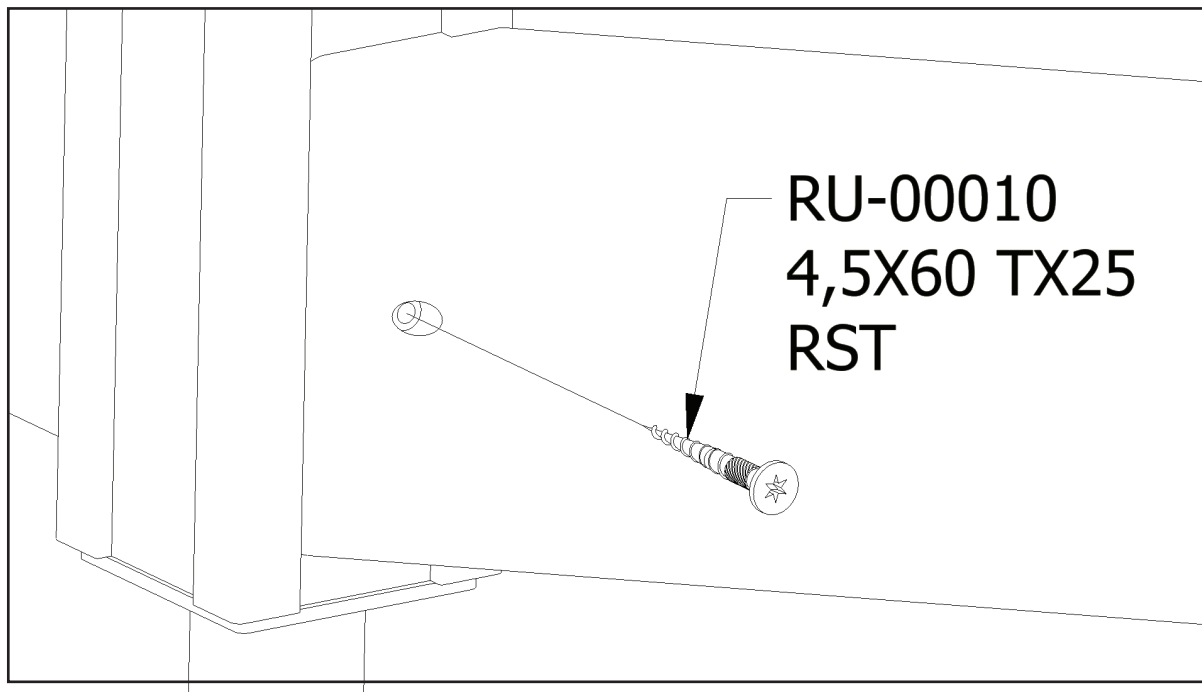


Lattiavanerin asentaminen

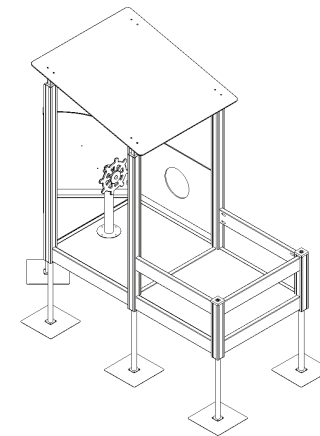
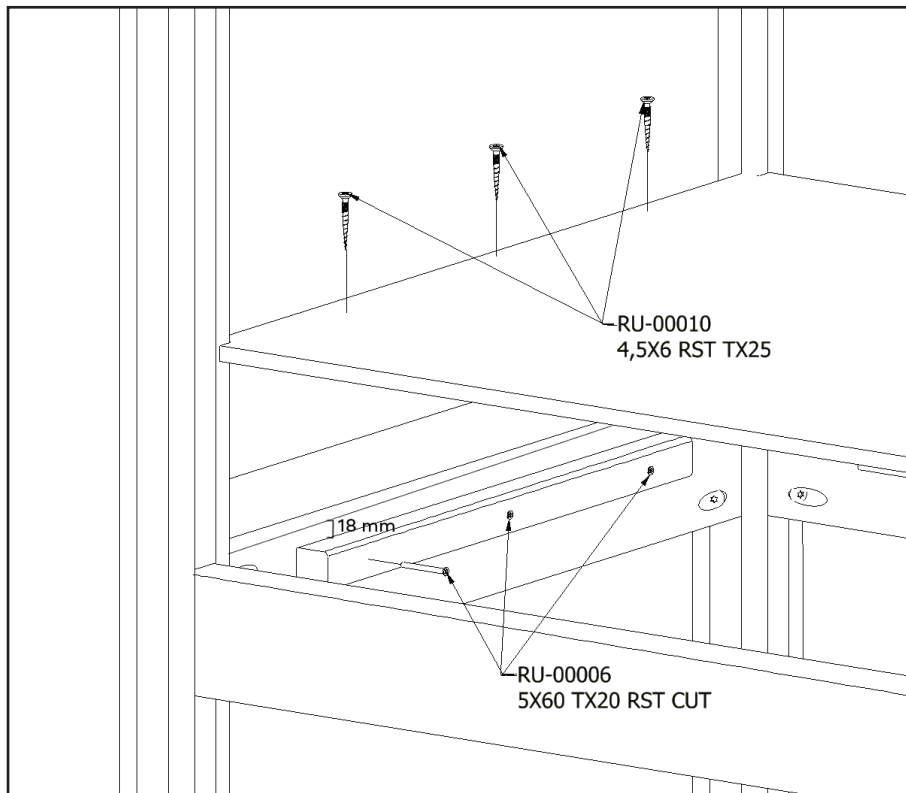


Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.

Keulan lattiavanerin asentaminen

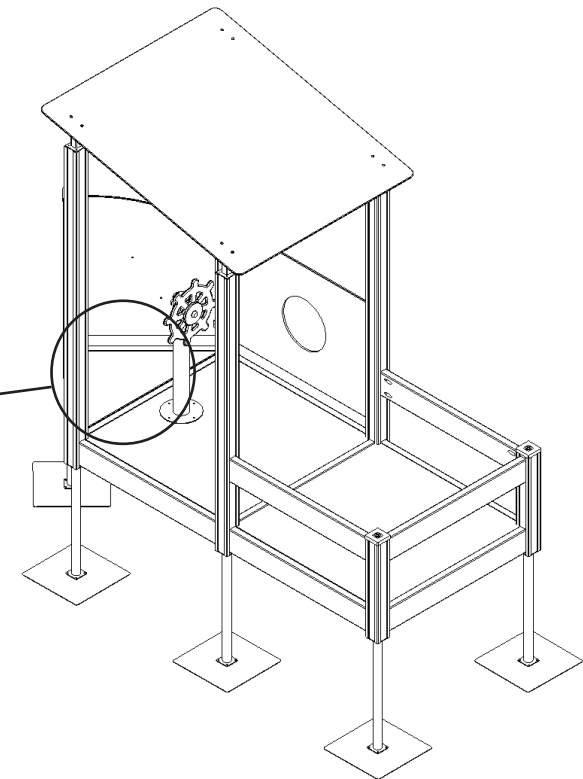
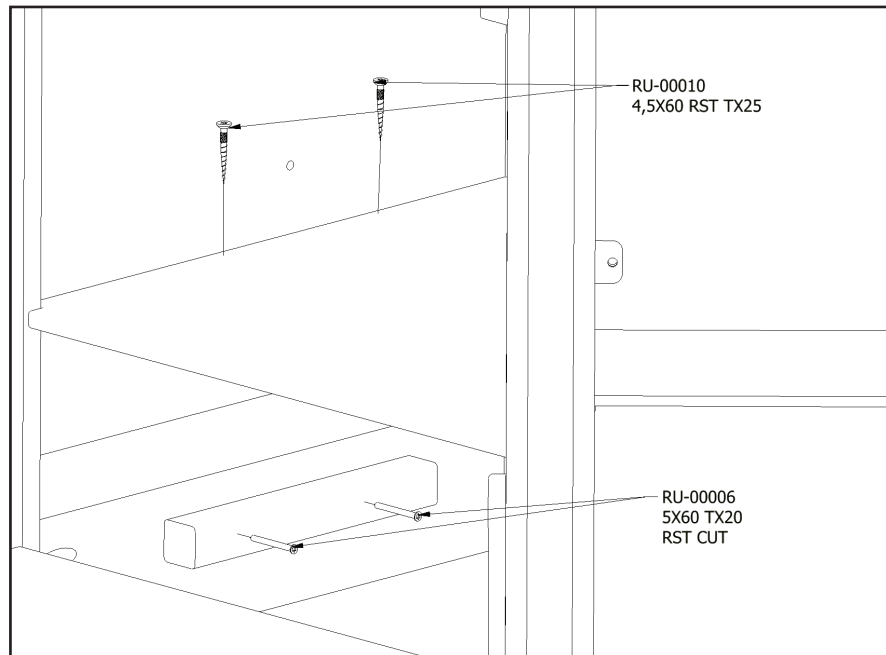


HPL-seinien asentaminen

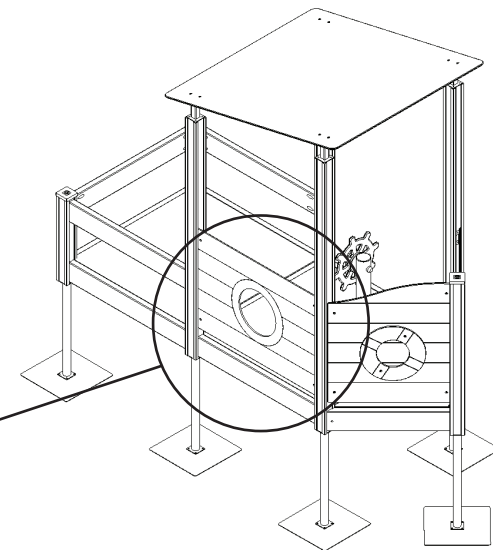
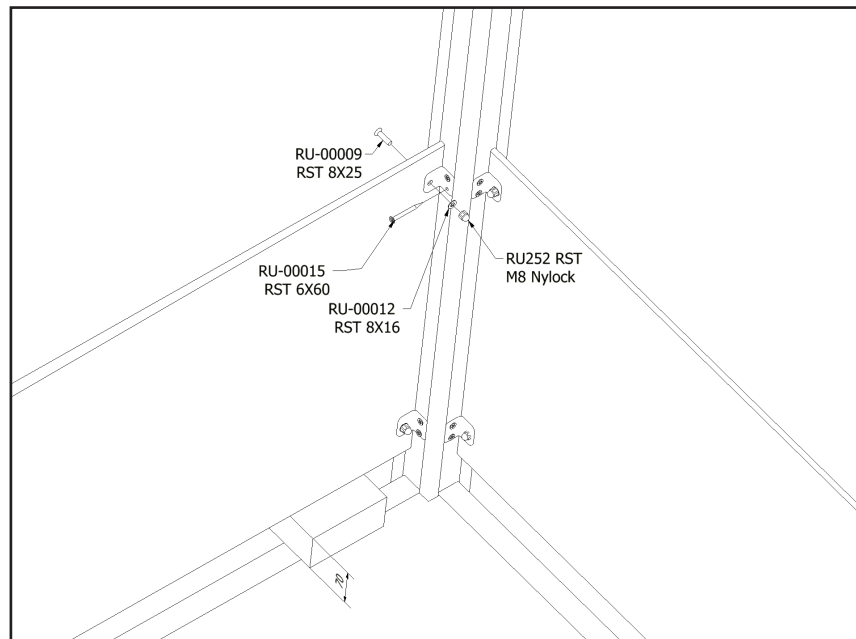


HPL-seinän ja tason väliin tulee jäädä 70 mm. Käytä asennus palikkaa.



HPL-seinien asentaminen

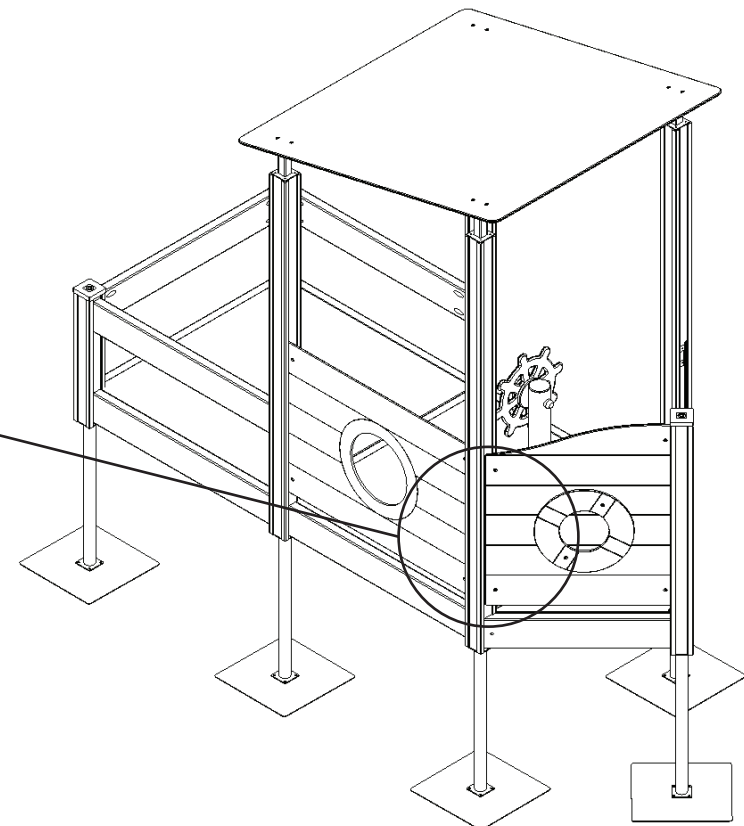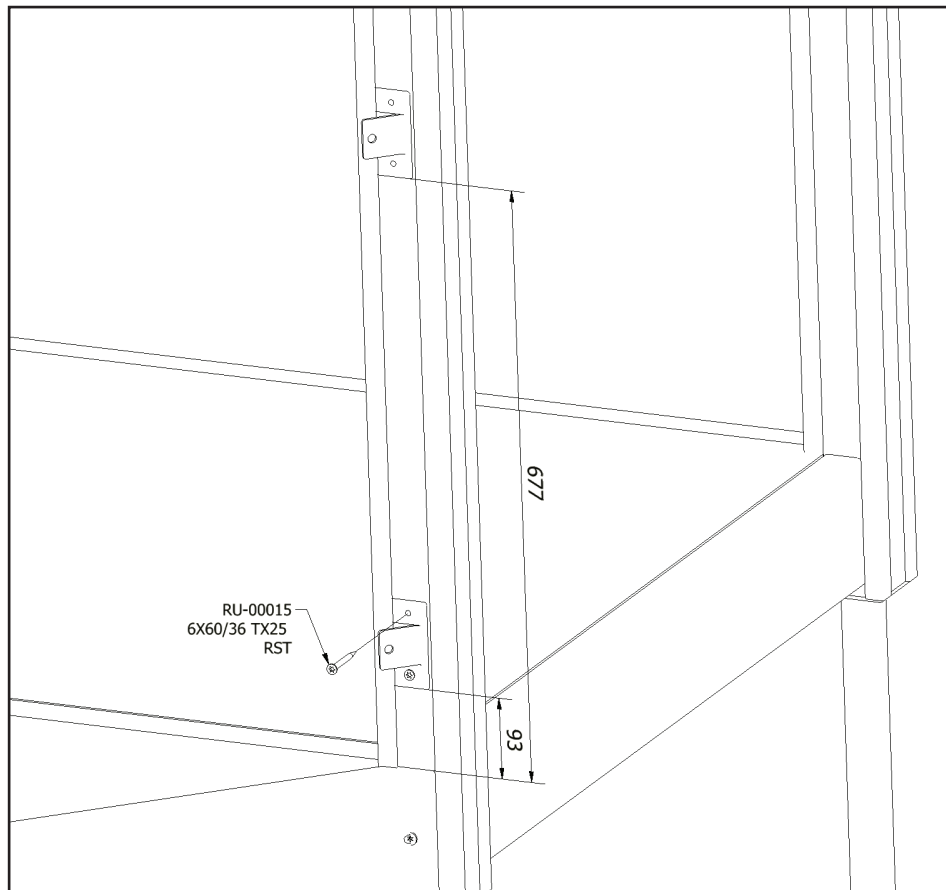



HPL-seinien koristeiden asentaminen

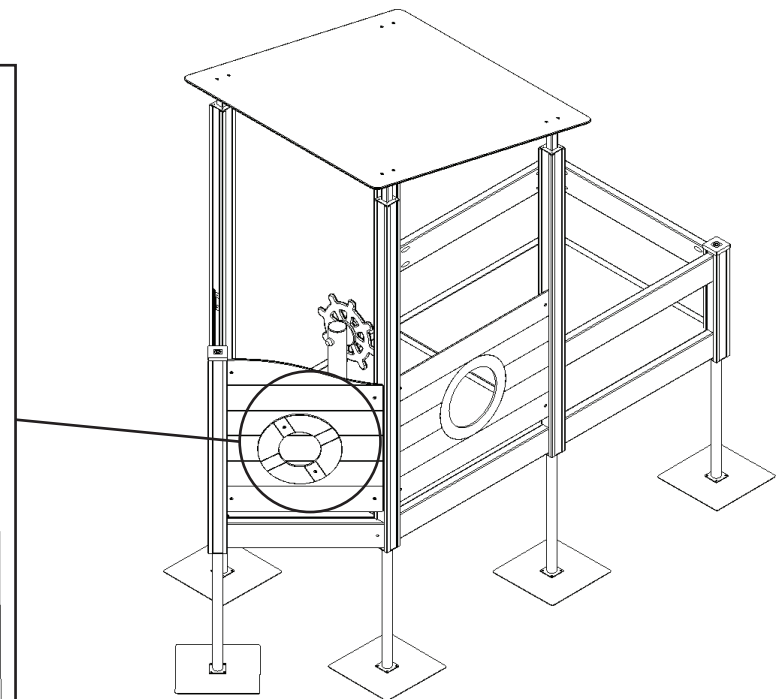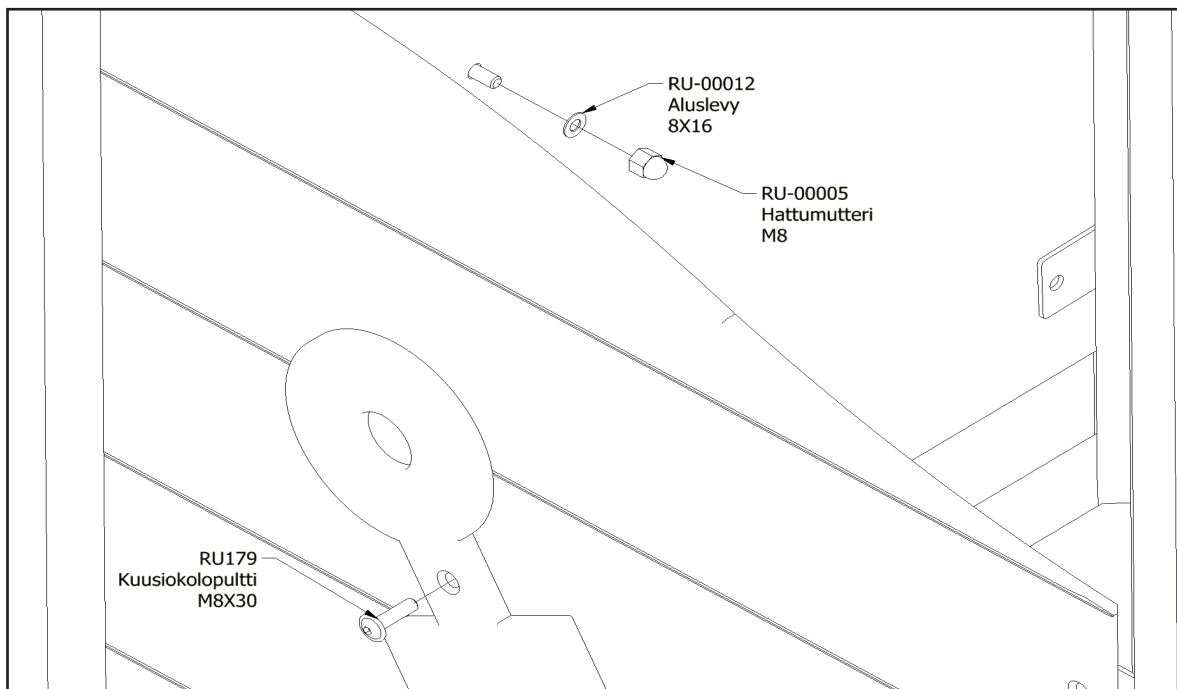

Ruorin asentaminen

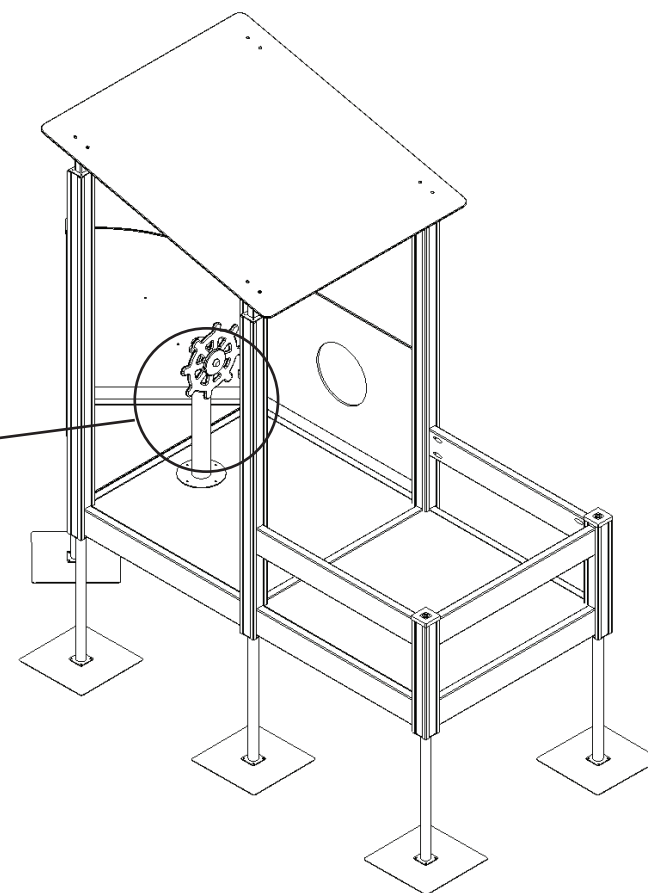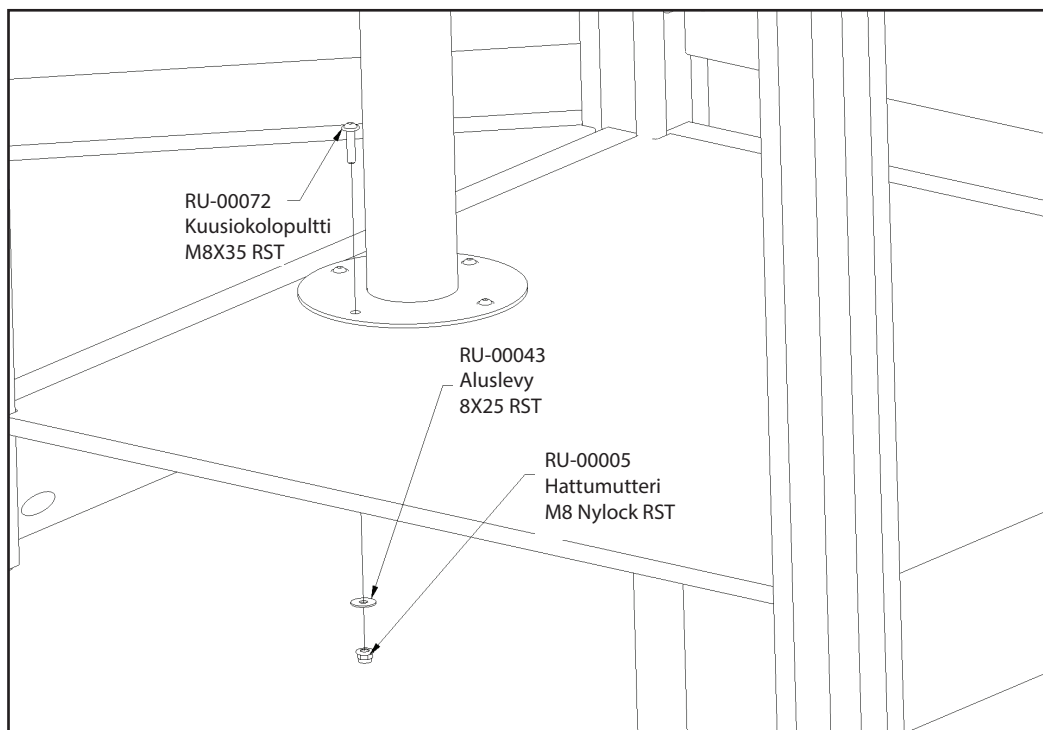

Katon asentaminen

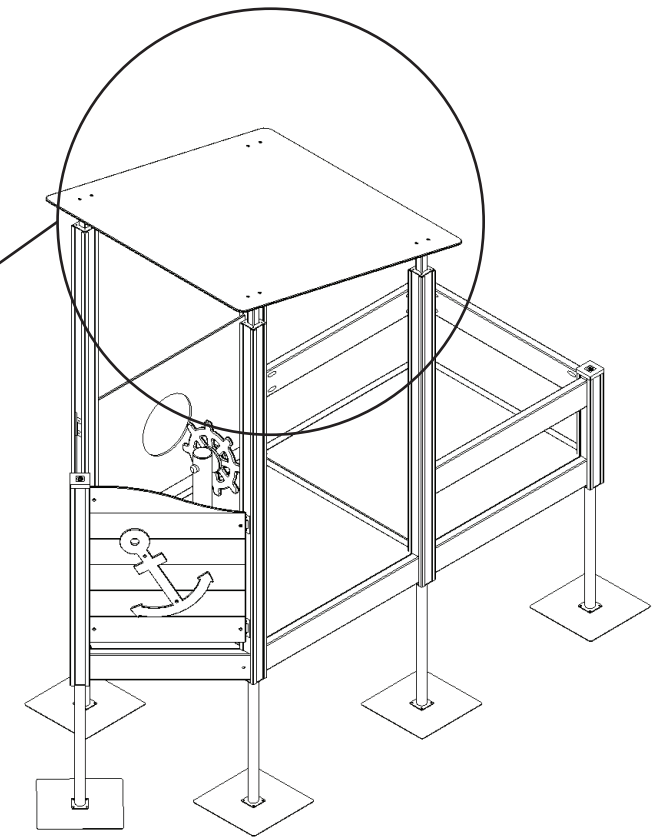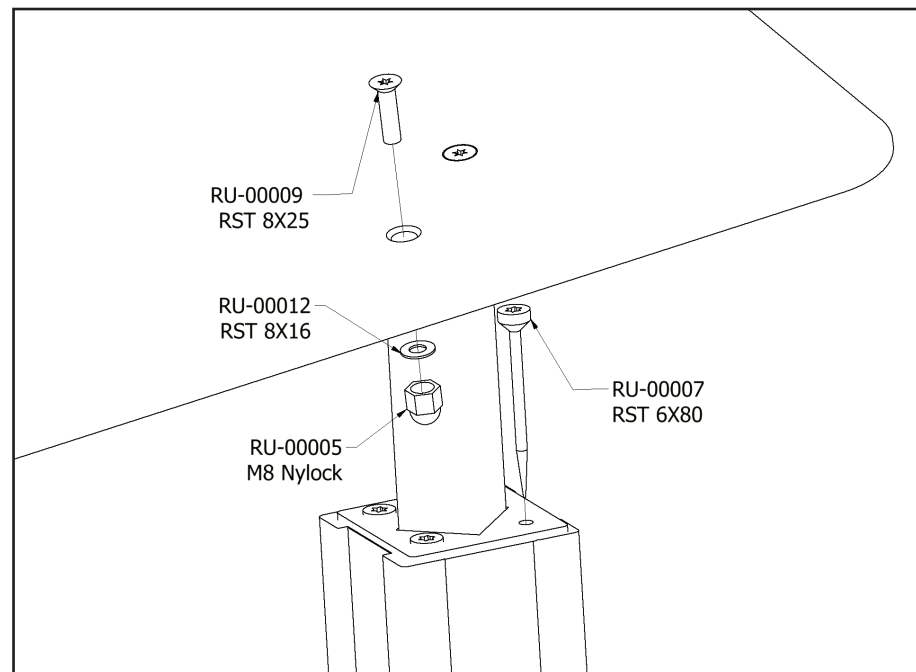

Tolpanhatun kiinnittäminen

