




Asennusaika
4.5 h / 2 hlö




Ikäsuositus
+1




Käyttäjää
kerralla
8

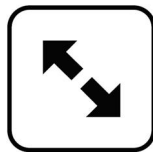

Leveys
1460 mm

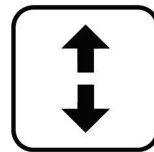


Korkeus
2300 mm

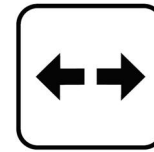


Pituus
1300 mm









Maksimi
putoamiskorkeus
260 mm

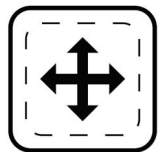

Vapaatila
15.6 m²

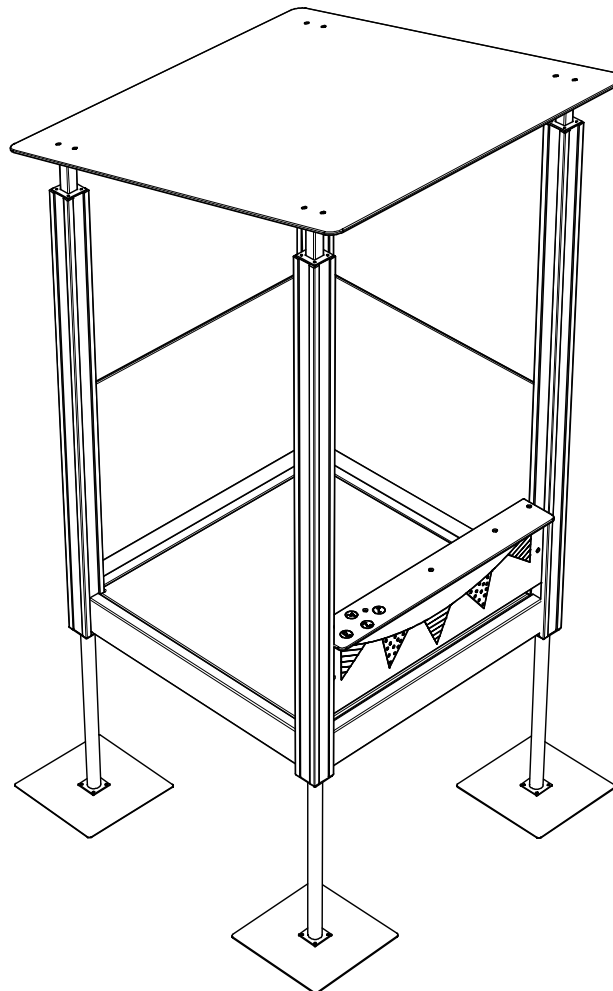


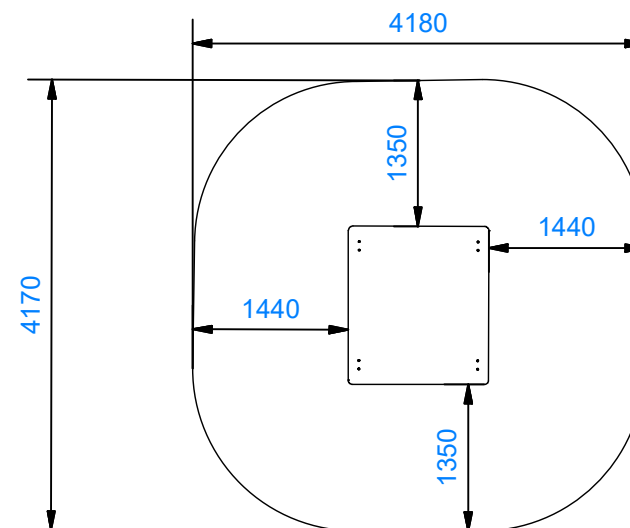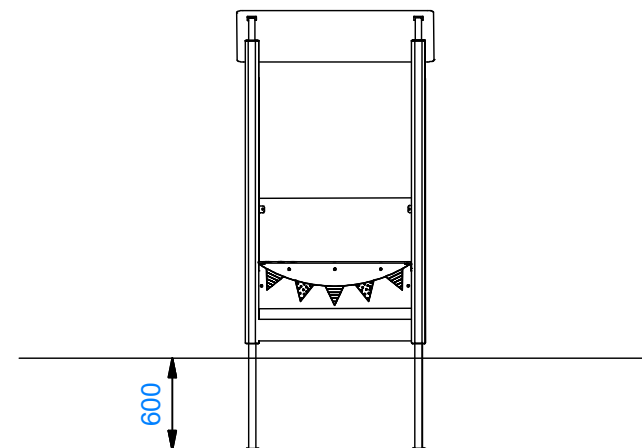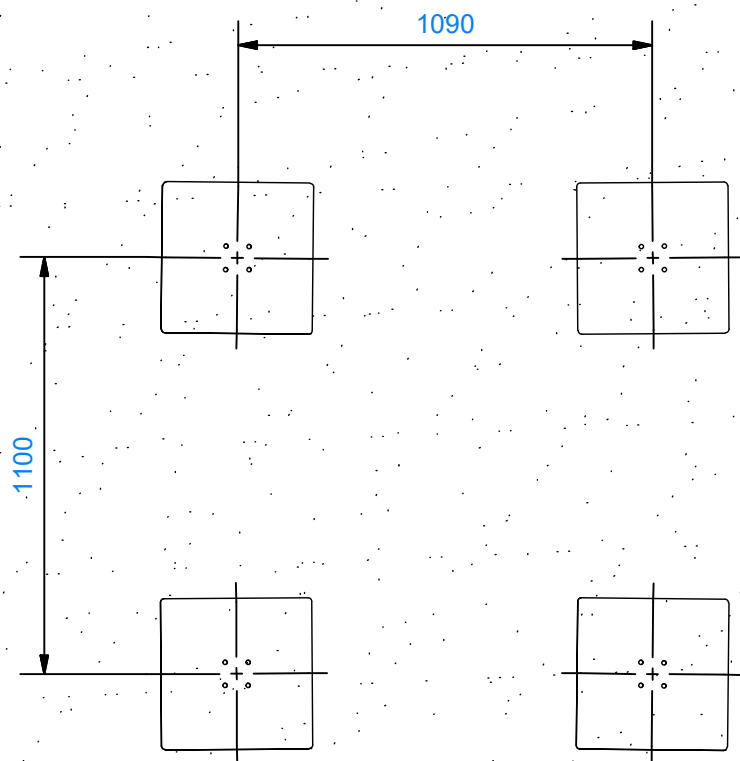

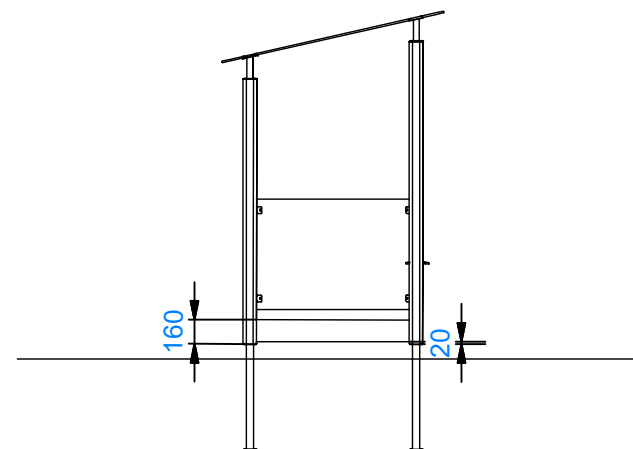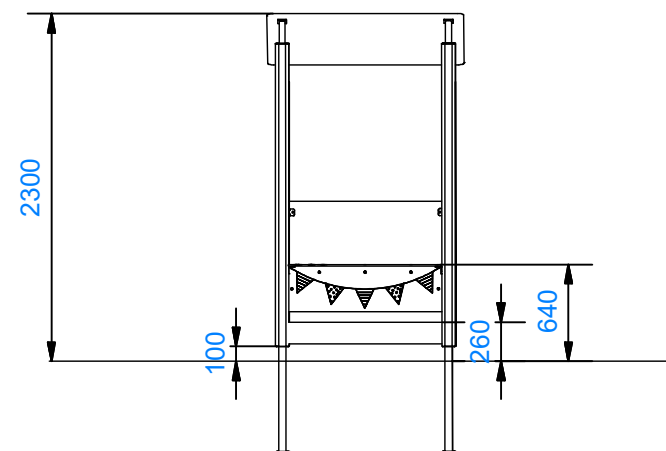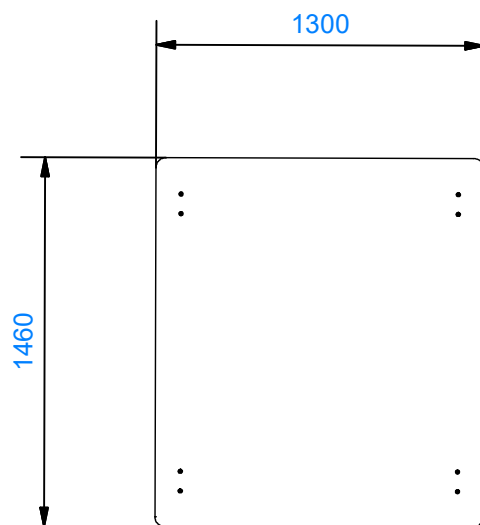


ME-00087	4	M00140	4	M00015	2	M00083	4	M00164	1	M00060	1	PU-00070	2	PU-00027	2	M00175	1												
																													
M00026	1																												
																													



Maa-ankkurin asennus

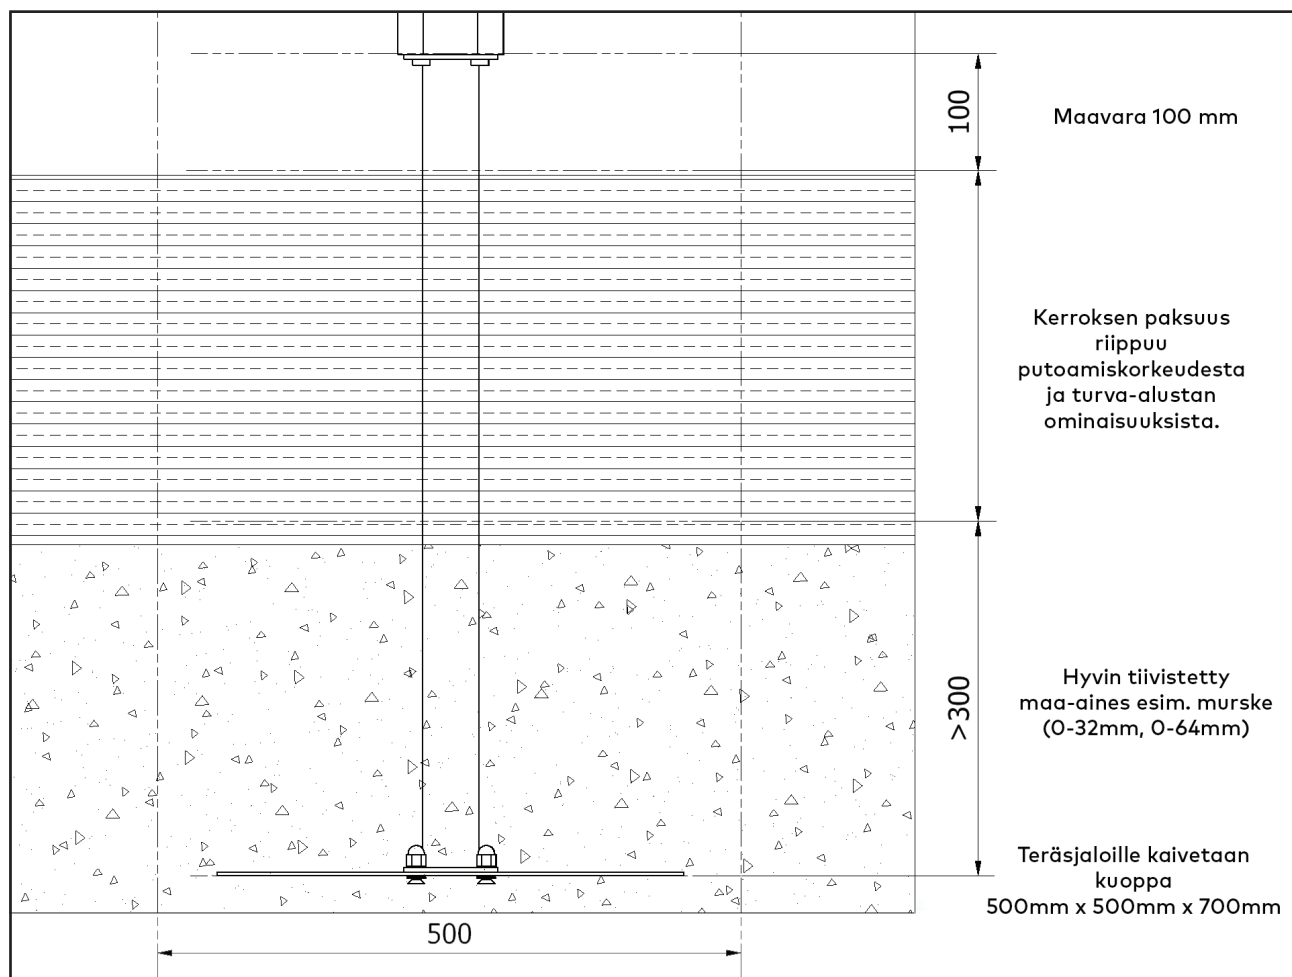


Maa-ankkurin asennus

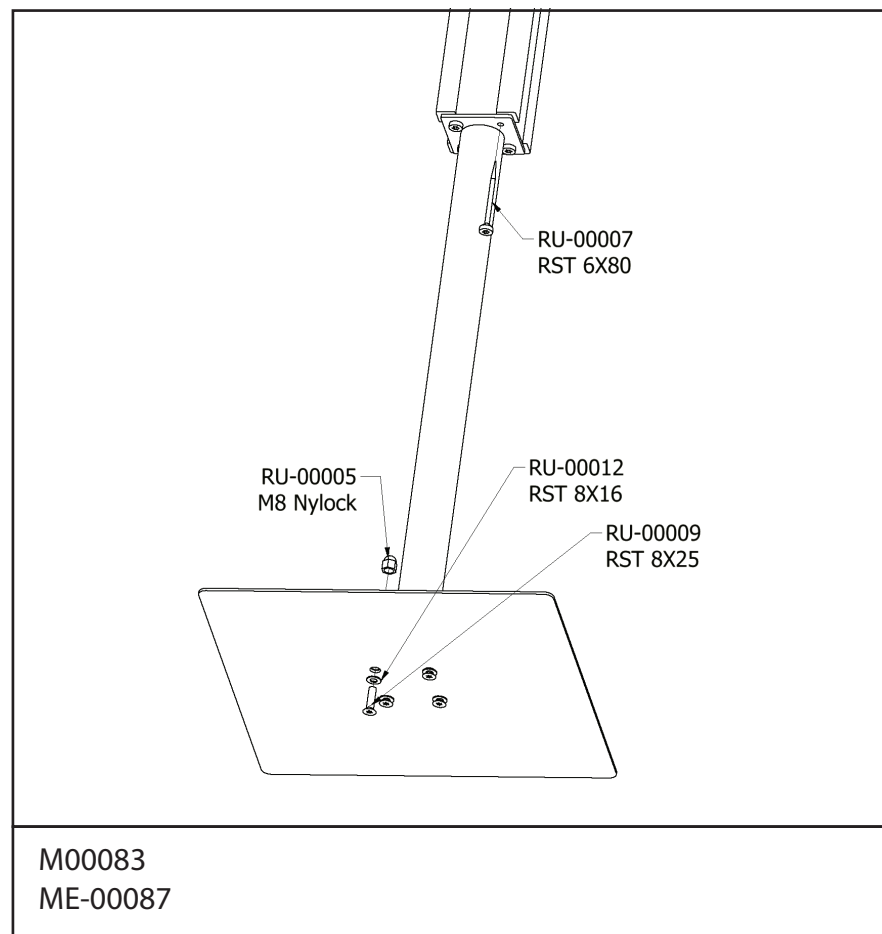

Tasopuun asentaminen

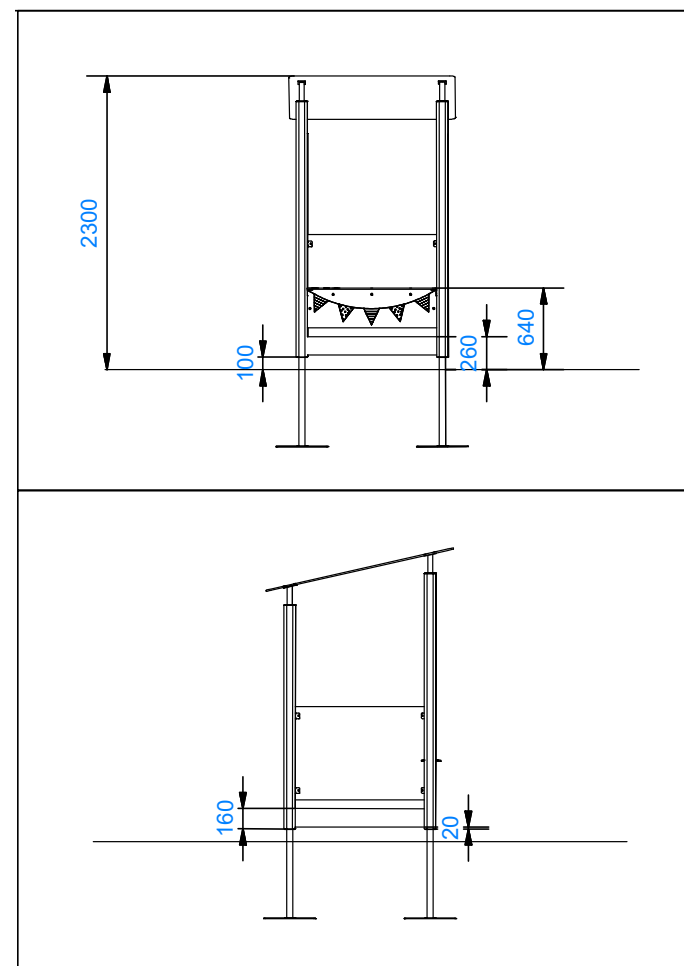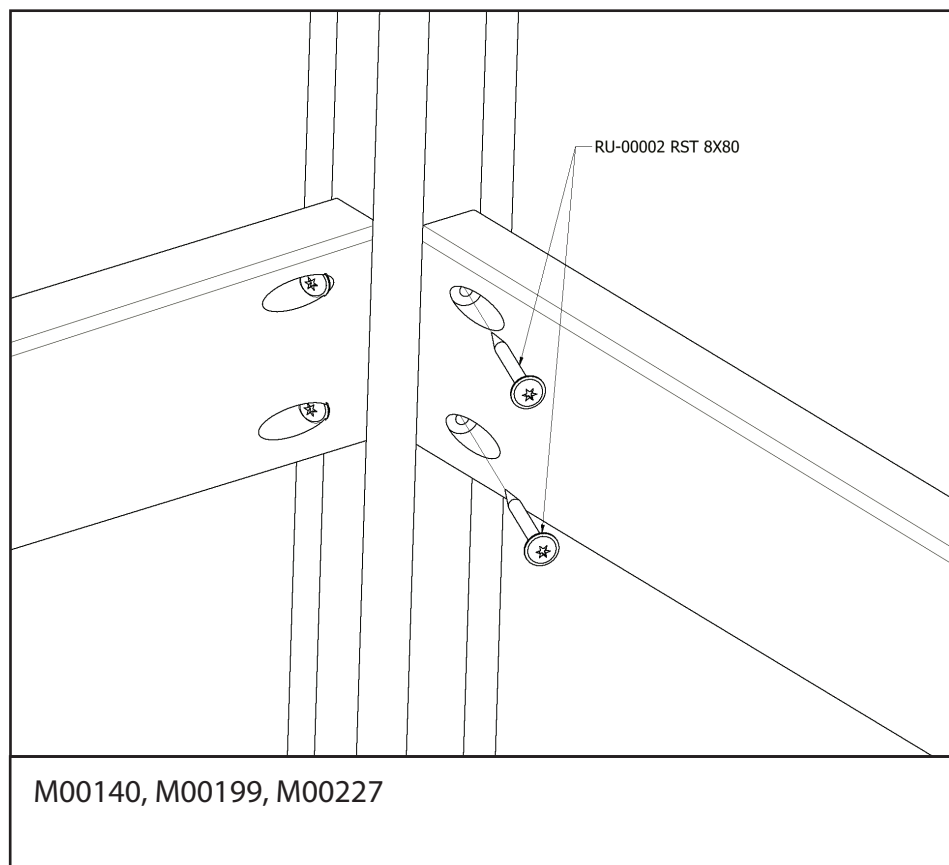


Lattiavanerin asentaminen

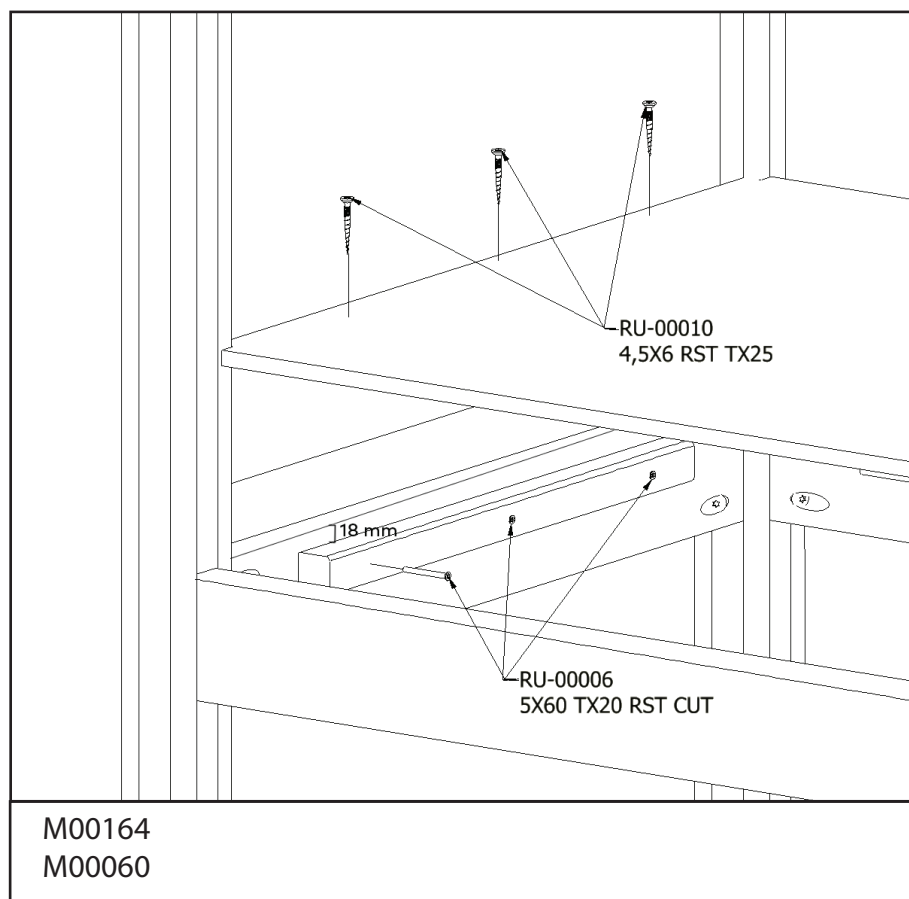


Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin että
riman ja tasopuun
yläpintojen erotus on
18 mm.


HPL-seinien asentaminen

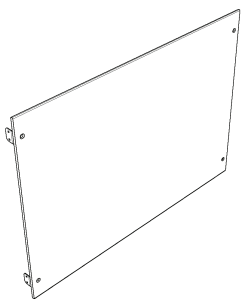

M00020

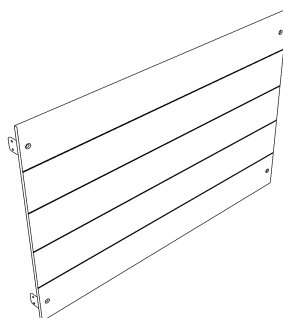


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

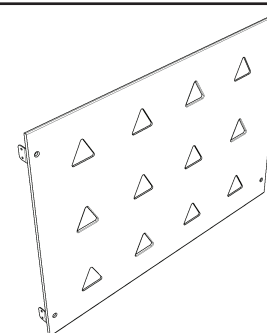


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

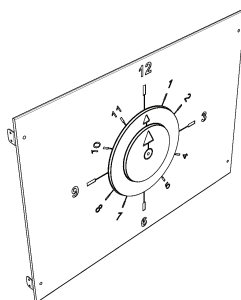

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

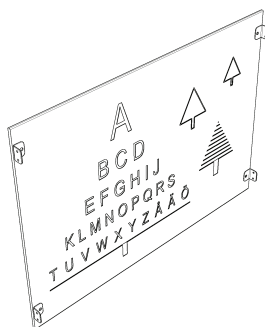


M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

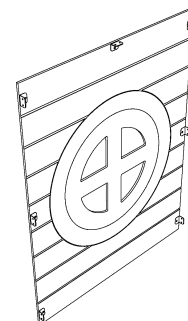


M00024
Kuvio aina sisäpuolelle

HPL-seinien asentaminen

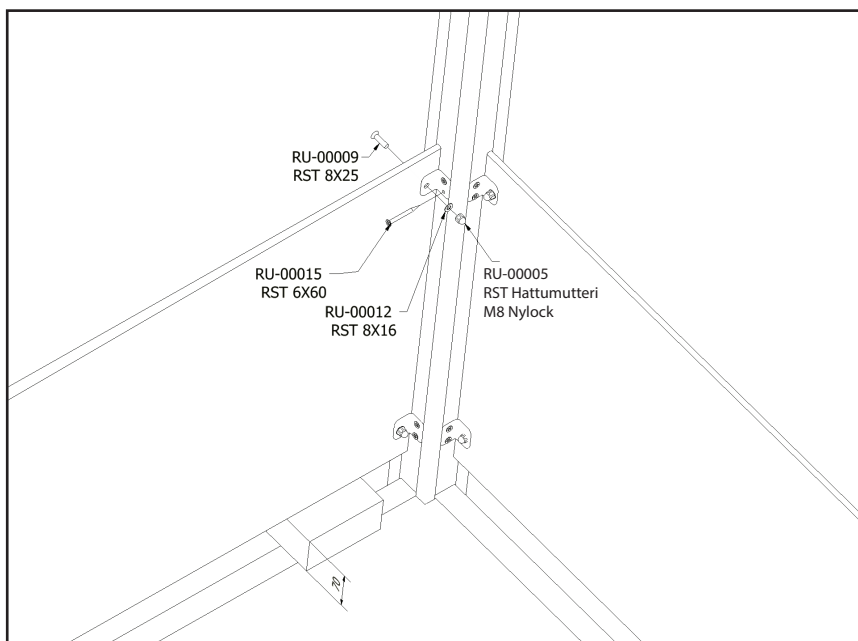

HPL-seinän ja tason väliin tulee jäädä 70 mm. Käytä asennus palikkaa.

HPL-tiskin asennus

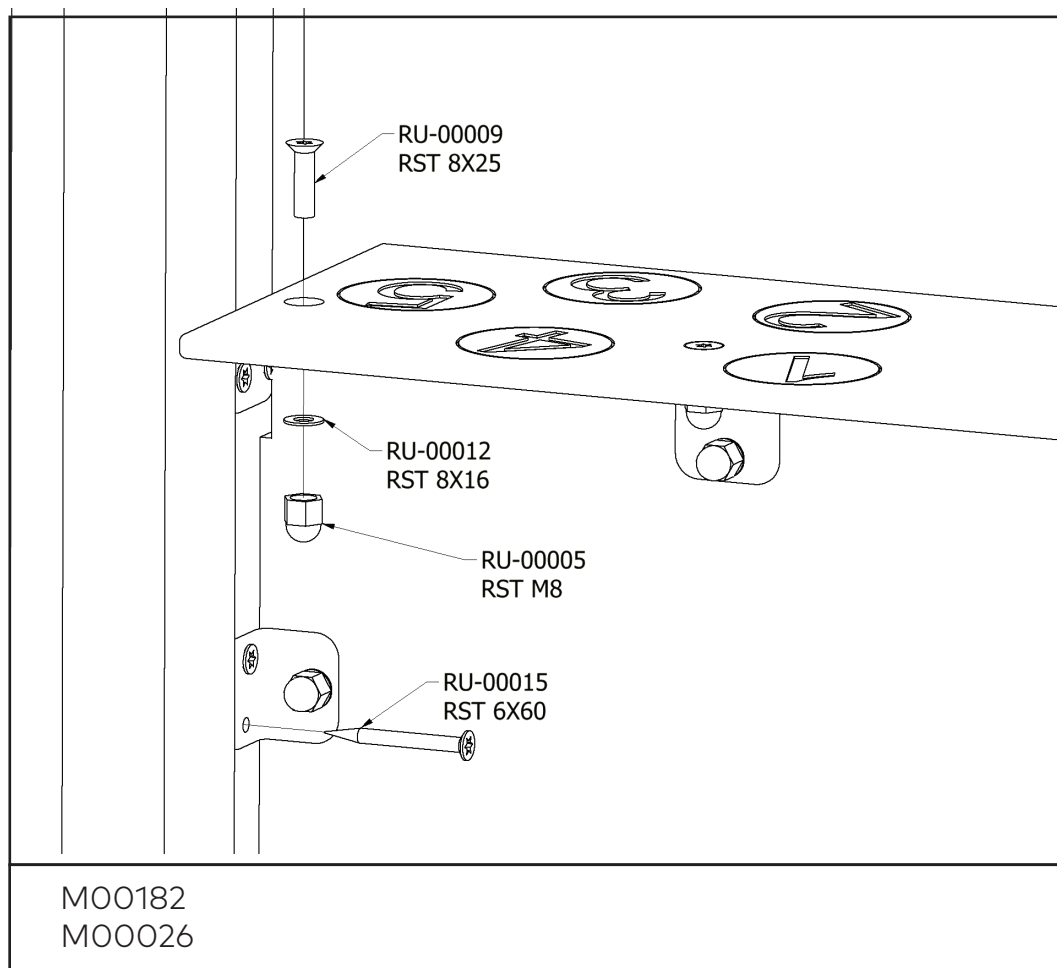

Alareuna asennetaan
70 mm tasopuun
yläpinnasta.

Katon asentaminen

