




Kokoonpanoaika
4 h/2hlö



Pituus
3180 mm







Korkeus
2690 mm

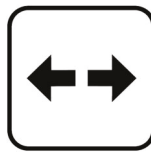



Leveys
3600 mm

T700016
T700016 PK 150


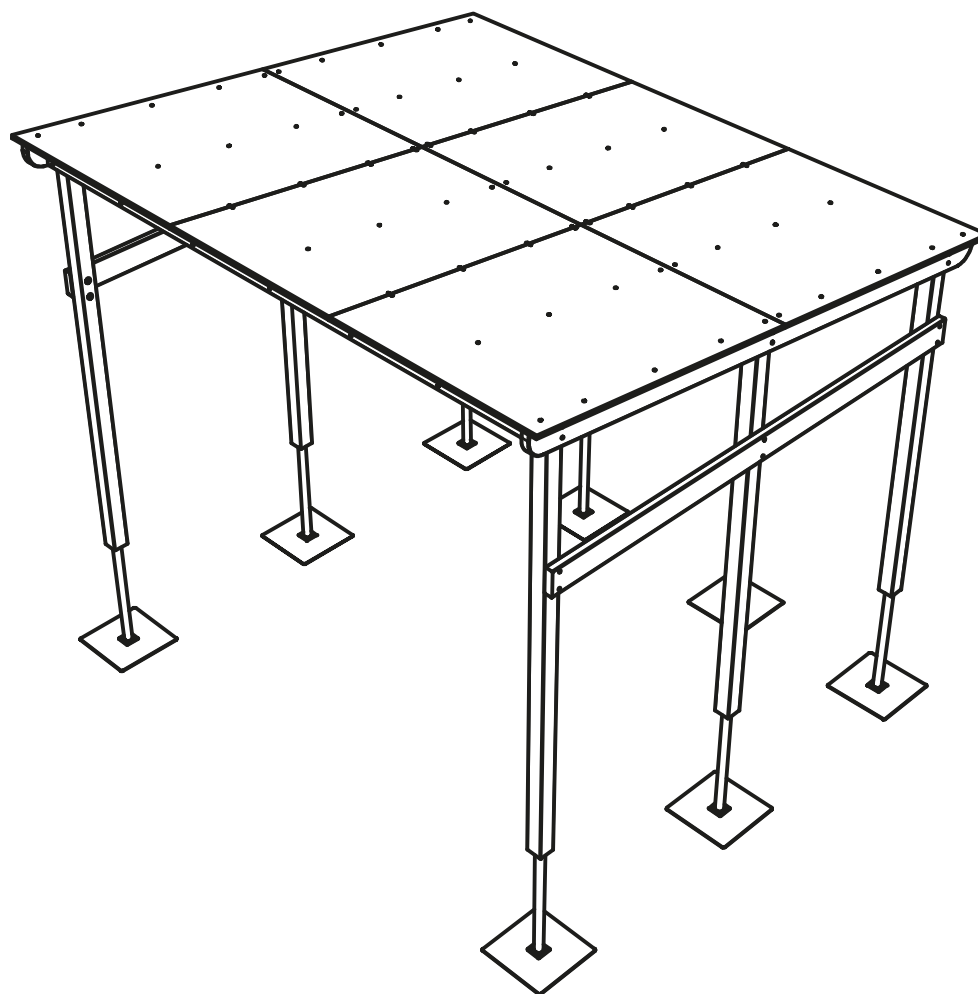


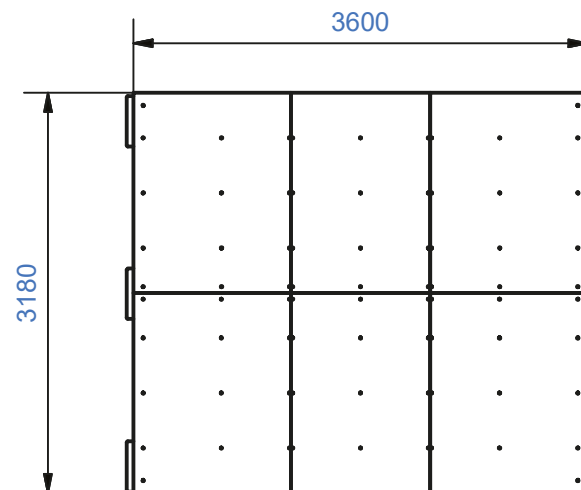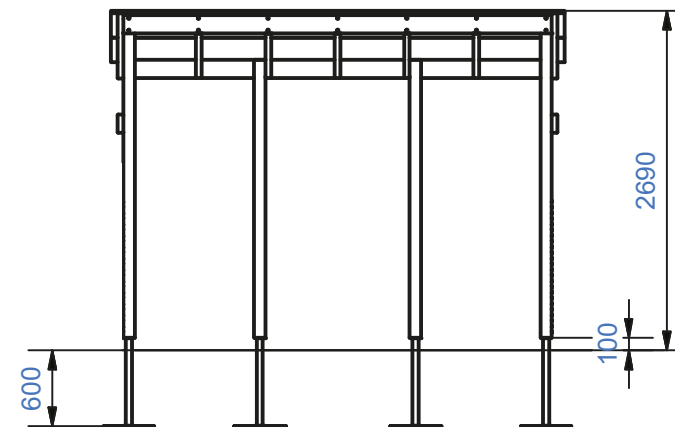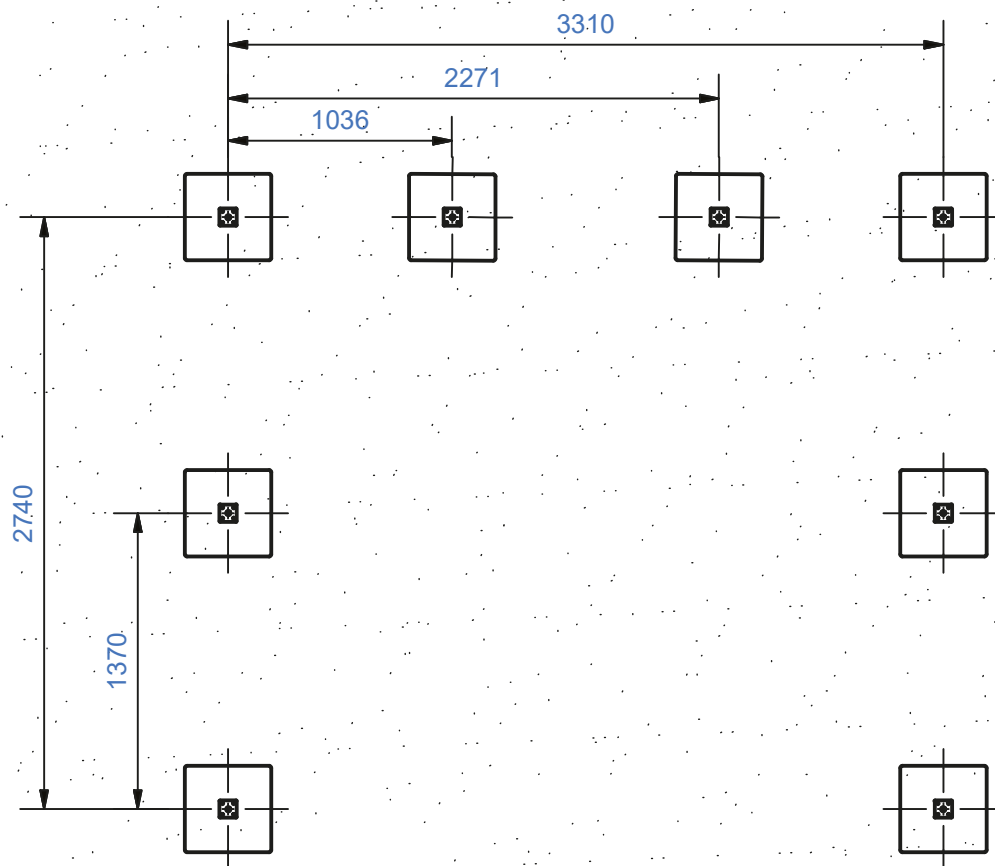



T700016

PU-00178 2 	PU-00175 2 	PU-00176 2 	PU-00177 2 	PU-00174 2 	PU-00181 1 	PU-00182 3 	VA-00017 2 	VA-00016 2 
VA-00018 2 	PU-00185 2 	PU-00186 1 	PU-00184 2 	M00083 8 	ME-00087 8 	RU-00044 76 	RU-00007 32 	RU-00047 28 
RU-00014 28 	RU-00089 1 	MA-00002 1 	MA-00001 5 	RU-00002 32 	MU007 28 			



T700016 PK 150

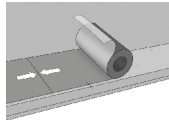PU-00178 2 	PU-00175 2 	PU-00176 2 	PU-00177 2 	PU-00174 2 	PU-00181 1 	PU-00182 3 	VA-00017 2 	VA-00016 2 
VA-00018 2 	PU-00185 2 	PU-00186 1 	PU-00184 2 	MU007 28 	M00057 8 	RU-00044 76 	RU-00007 32 	RU-00047 28 
RU-00014 28 	RU-00089 1 	MA-00002 1 	MA-00001 5 	RU-00002 32 				


Maa-ankkurin asennus

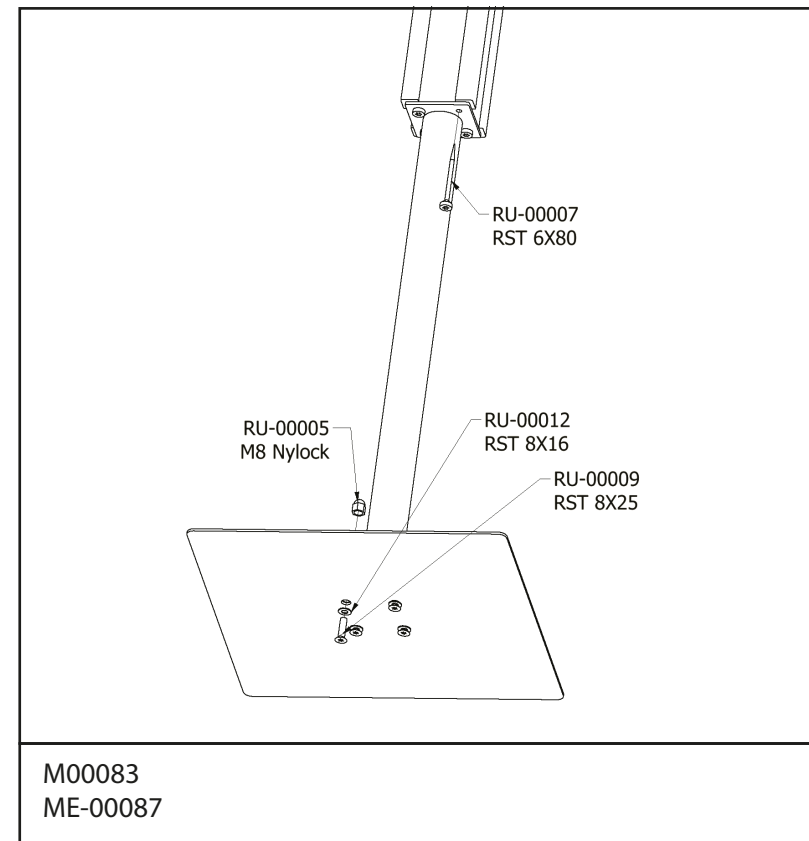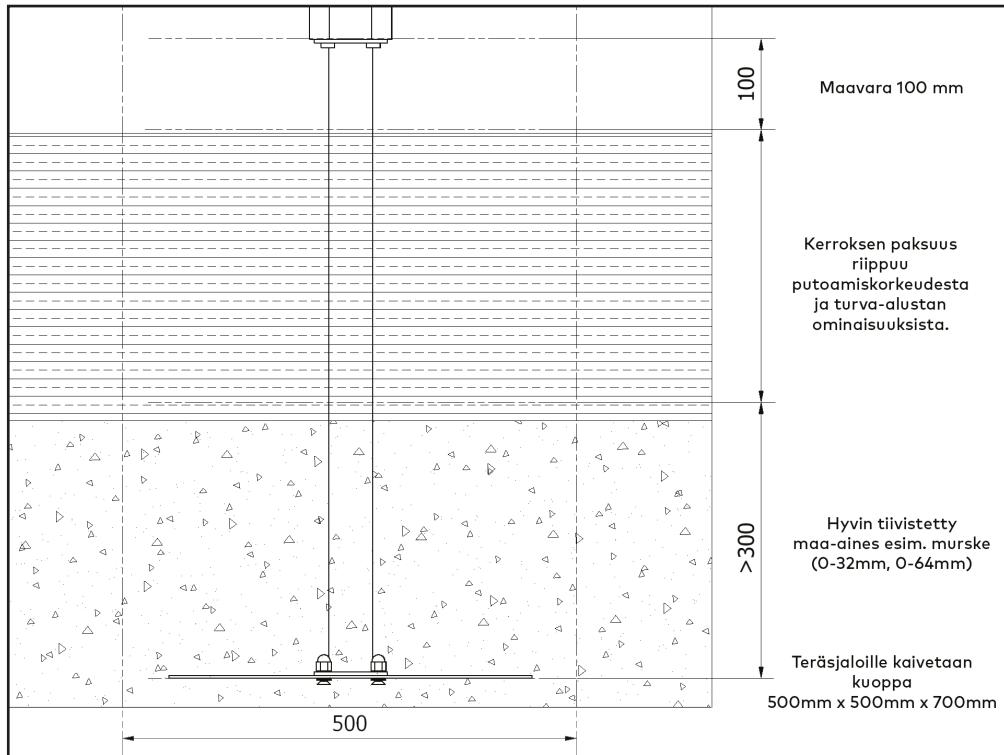



Tukipuiden asennus

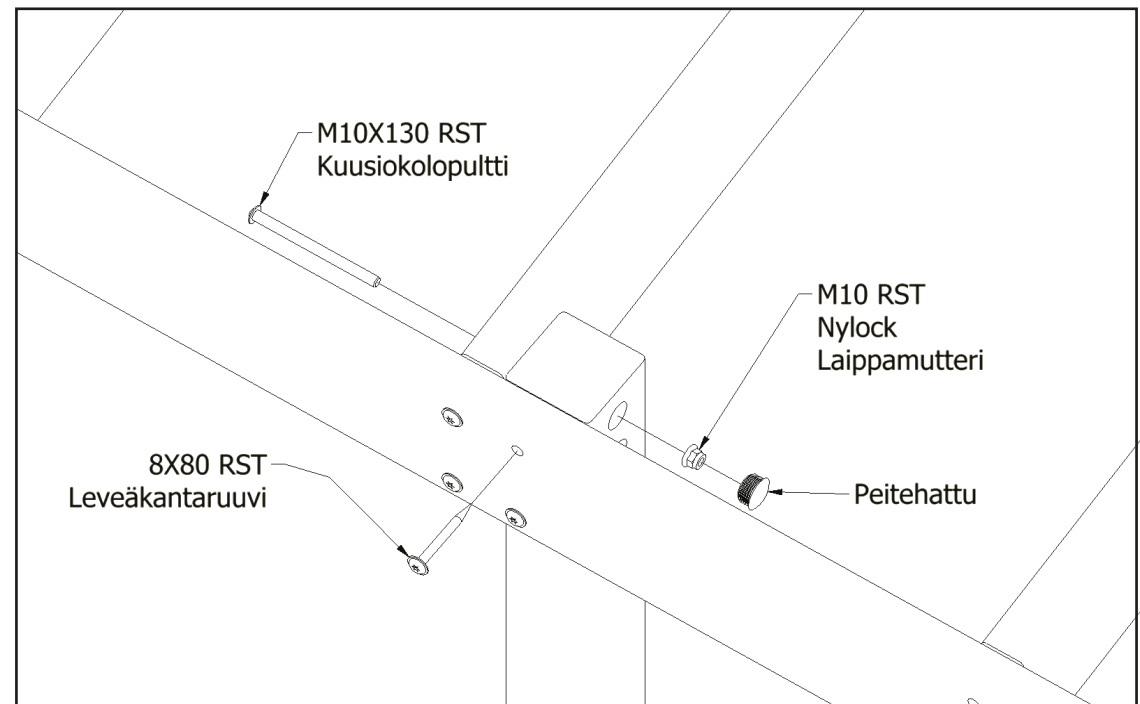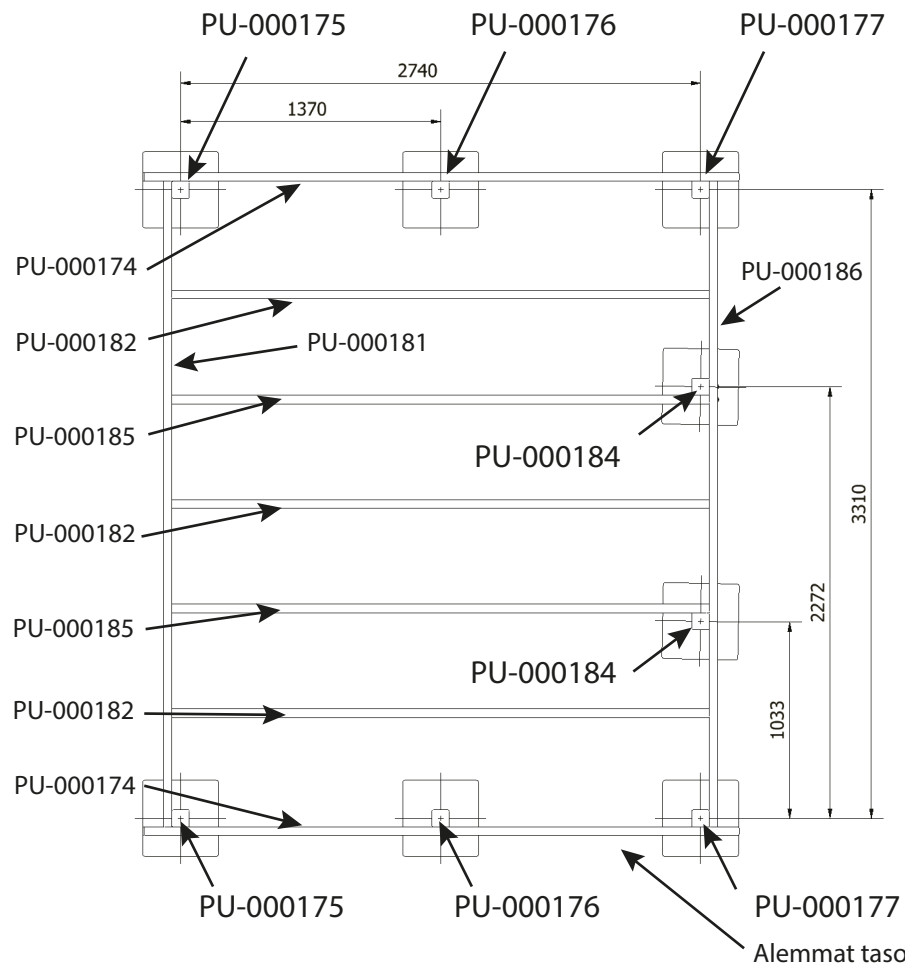


Pintakiinnitysjalan asennus

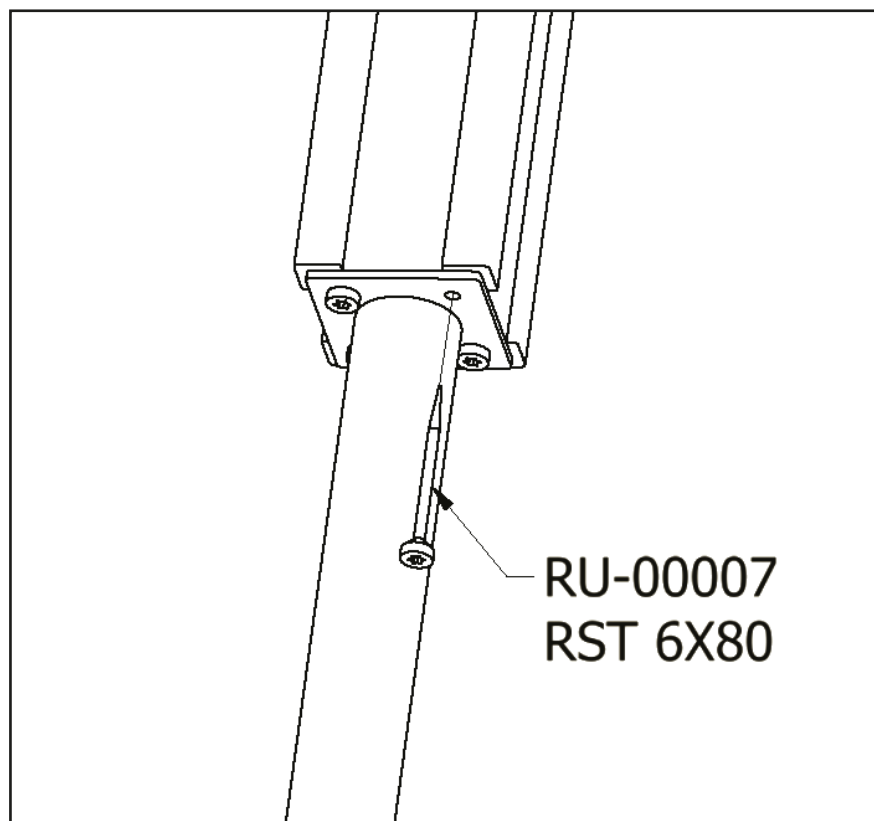

Pintakiinnitysjalan asennus

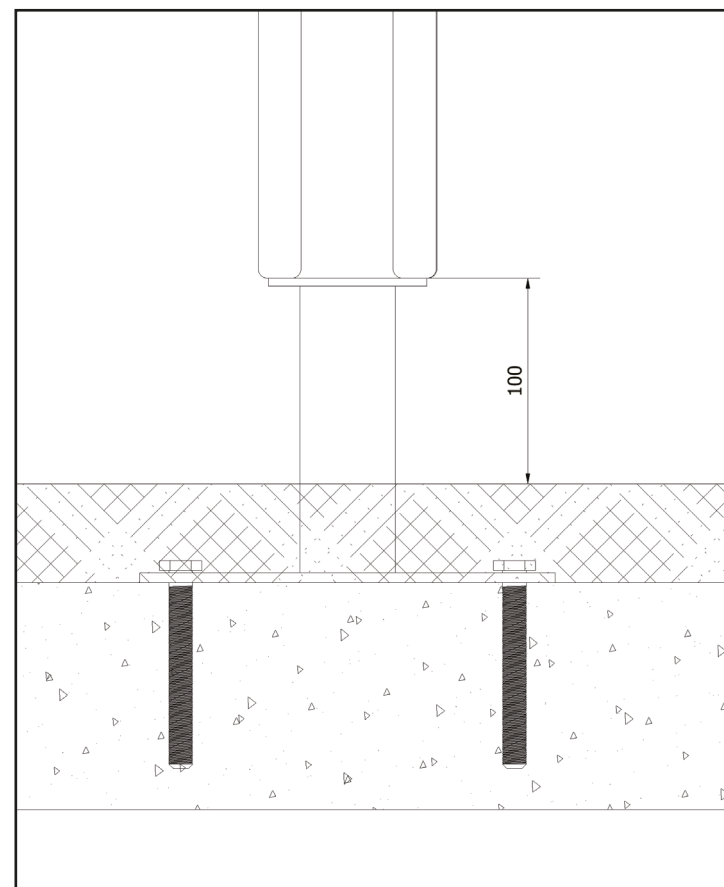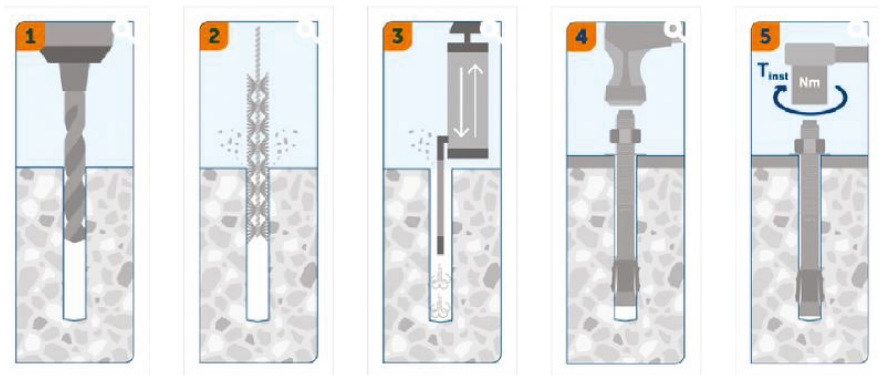


Tukipuiden sekä kattovanerin asennus

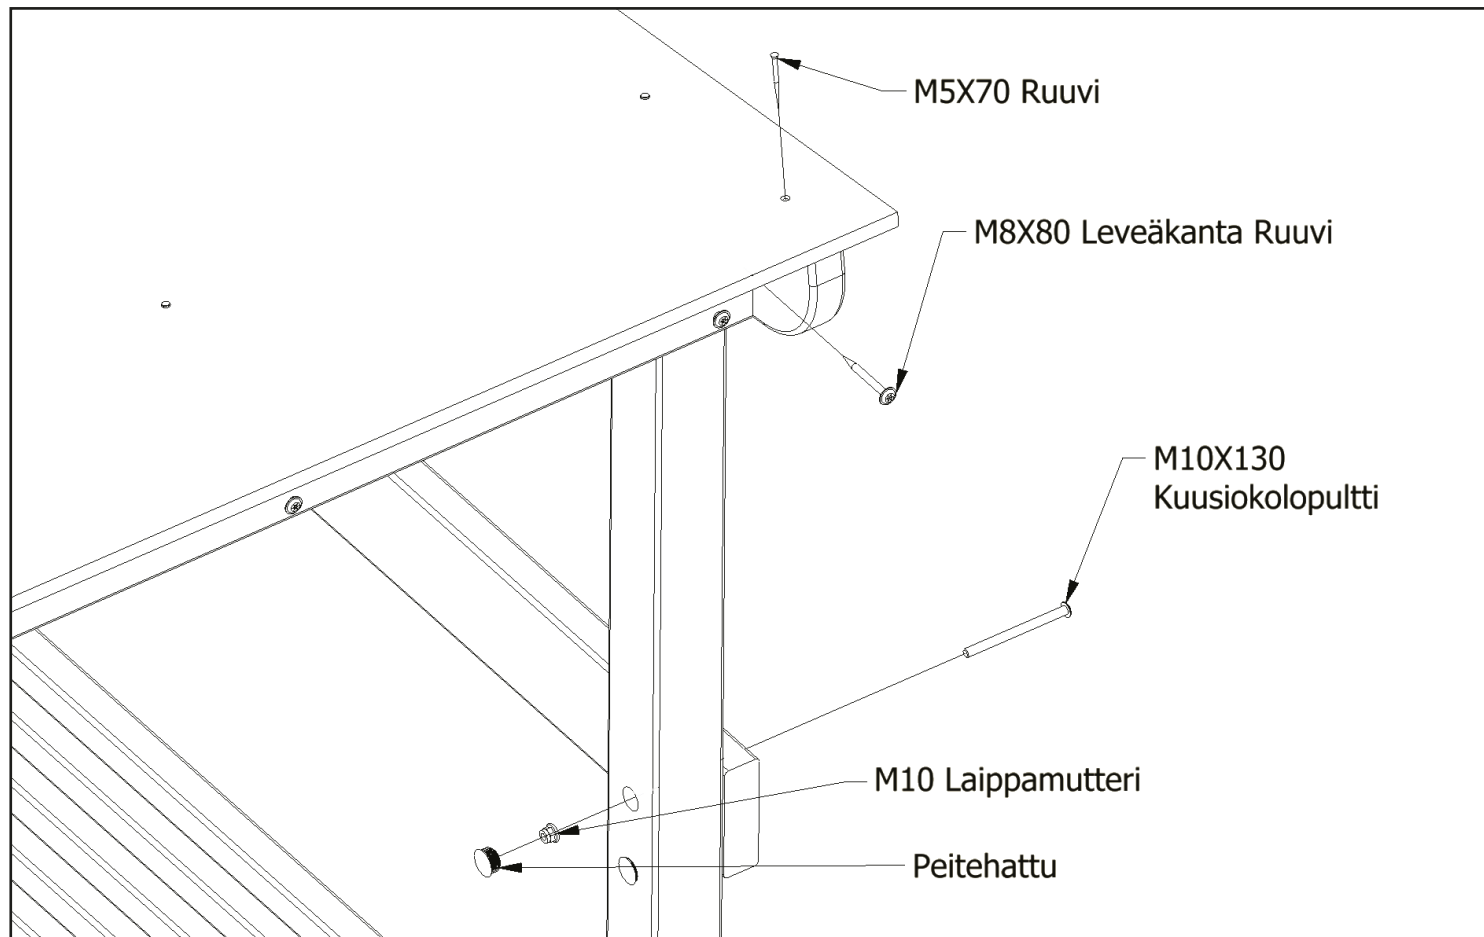


Huopakaton asennus

1. Räystäskaistojen kiinnitys

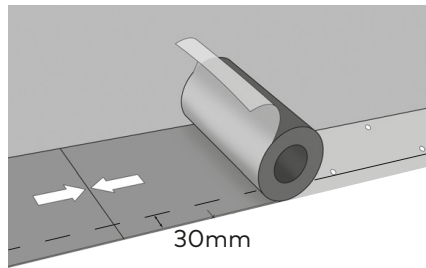

Asenna liimautuva räystäskaista katon alareunaan ja molempiin sivuihin. Jätä kaistan alareunasta ja sivuista n. 30 mm reunojen yli. Poista räystäskaistan alapinnan suojamuovi ja paina kaista kiinni. Kaistojen jatkoskohdat asennetaan tiivisti toisiaan vasten.

2. Bitumipaanojen asennus

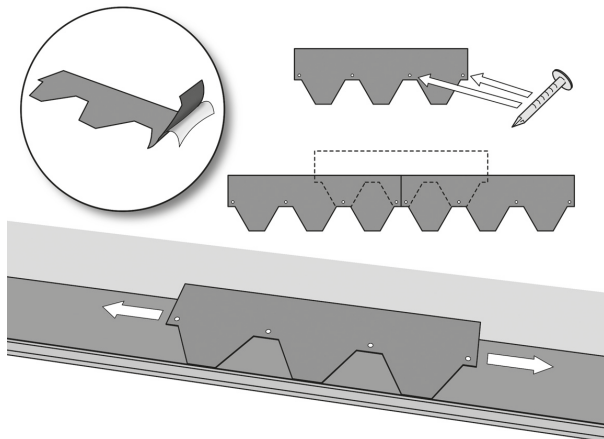


Aloita bitumipaanojen kiinnittäminen alaräystään keskikohdalta. Poista paanun alareunan liimapintaa suojaava muovikalvo (Huom. yläreunan muovikalvo jätetään paikoilleen), kohdista paanun kärjet räystäskaistan alareunan kanssa ja paina paanu kiinni. Varmista bitumipaanojen kielekkeiden liimautuminen. Lämmitä tarvittaessa liimapintaa varovasti kuumailmapuhaltimella.

Jokainen bitumipaanu kiinnitetään neljällä huopanaulalla noin 20 mm lovien yläreunasta, ei paanujen yläreunasta.

Naulattuasi ensimmäisen bitumipaano rivin, kohdista seuraavan rivin kielekkeet edellisen rivin lovien kohdalle. Näin uusi paanurivi peittää edellisen rivin naulat.

Huopakaton asennus

3. Harja / ulkotaitteet

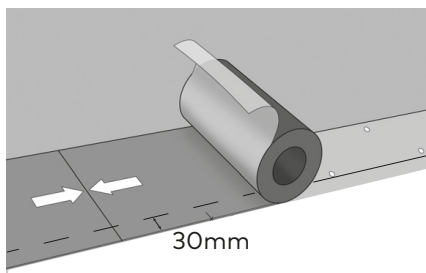

Kiinnitä viimeiseksi harjalle räystäskaistale. Taita jokaisesta reunasta yli menevä osuus ja kiinnitä huopanauloilla.

Katon hoito-ohjeet

Tarkista katto kahdesti vuodessa ja puhdista tarvittaessa. Sammaleen ja jäkälän poistoon voi käyttää esimerkiksi Kerabit Bio Plus -sammaleenpoistoainetta. Korjaa mahdolliset vauriot heti. Jos luot katolta lunta, poista se kerroksittain ja jätä noin 10 cm lumikerros poistamatta.