

Asennusaika
10h / 2hlö

Ikäsuositus
+3 v.

Käyttäjämäärä
12


Pituus
5805 mm

Korkeus
3290 mm


Leveys
4570 mm

Putoamiskorkeus
2350 mm

Turva-alue
45,2 m²


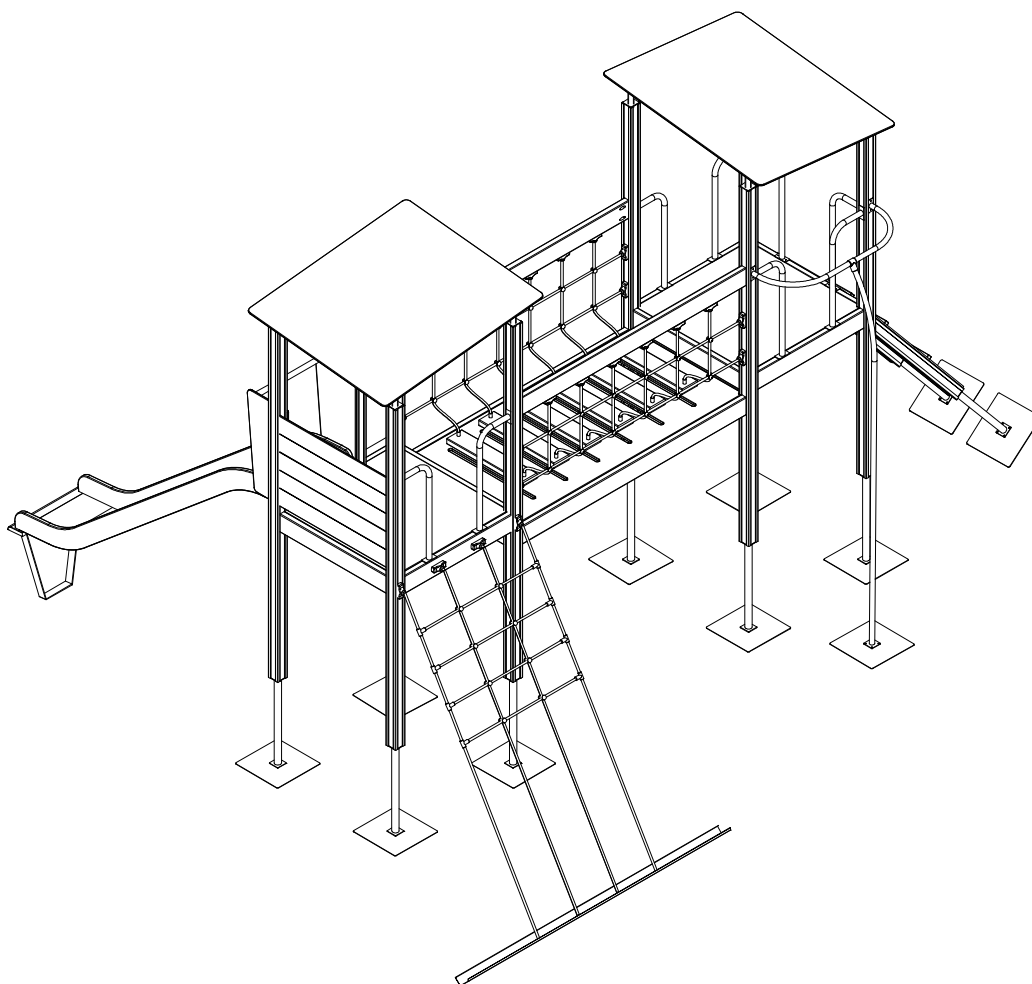


Turva-alue

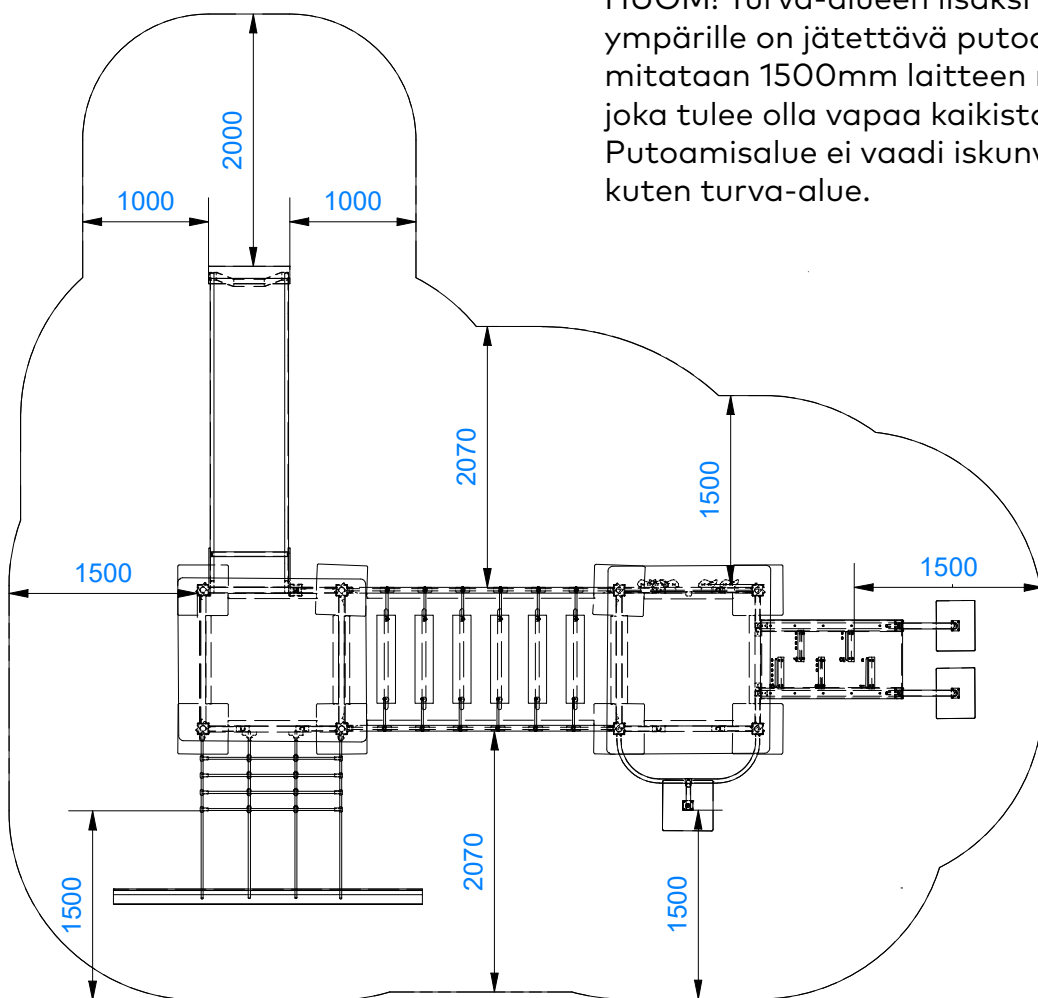


HUOM! Turva-alueen lisäksi laitteen ympärille on jätettävä putoamisalue, joka mitataan 1500mm laitteen reunoista ja joka tulee olla vapaa kaikista esteistä. Putoamisalue ei vaadi iskunvaimennusta kuten turva-alue.

Turva-alue 45,2m²

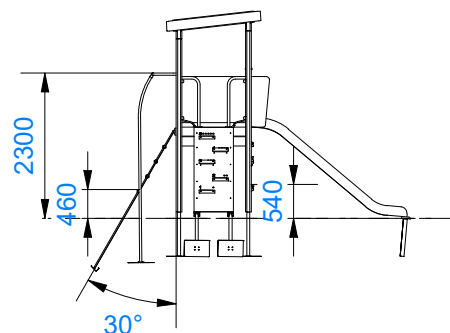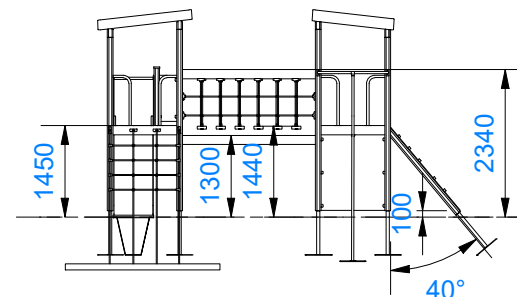


Maa-ankkureiden paikat

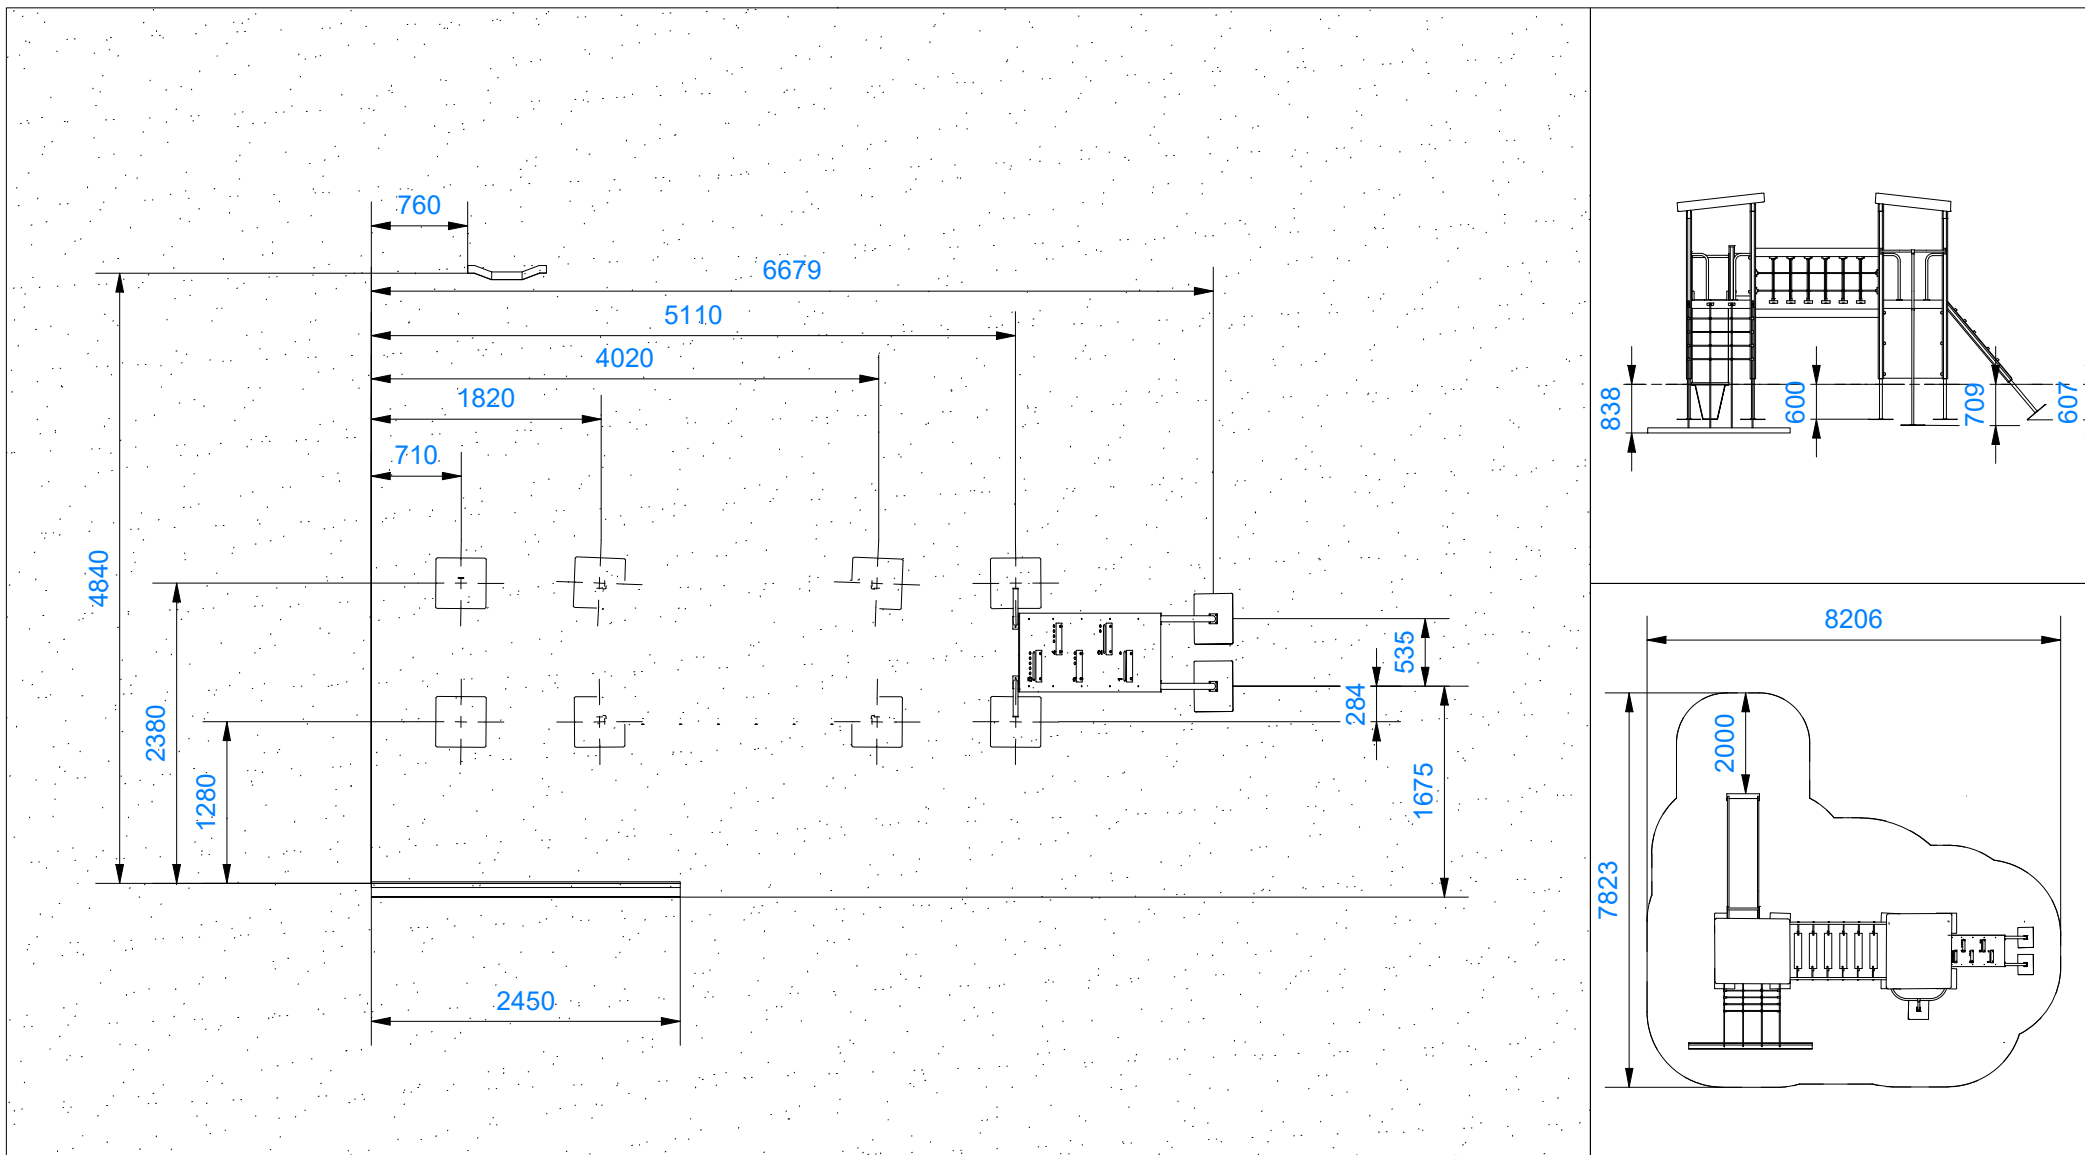


Tolppien numerointi



- 1. 3000 mm
- 2. 2875 mm
- 3. 2750 mm

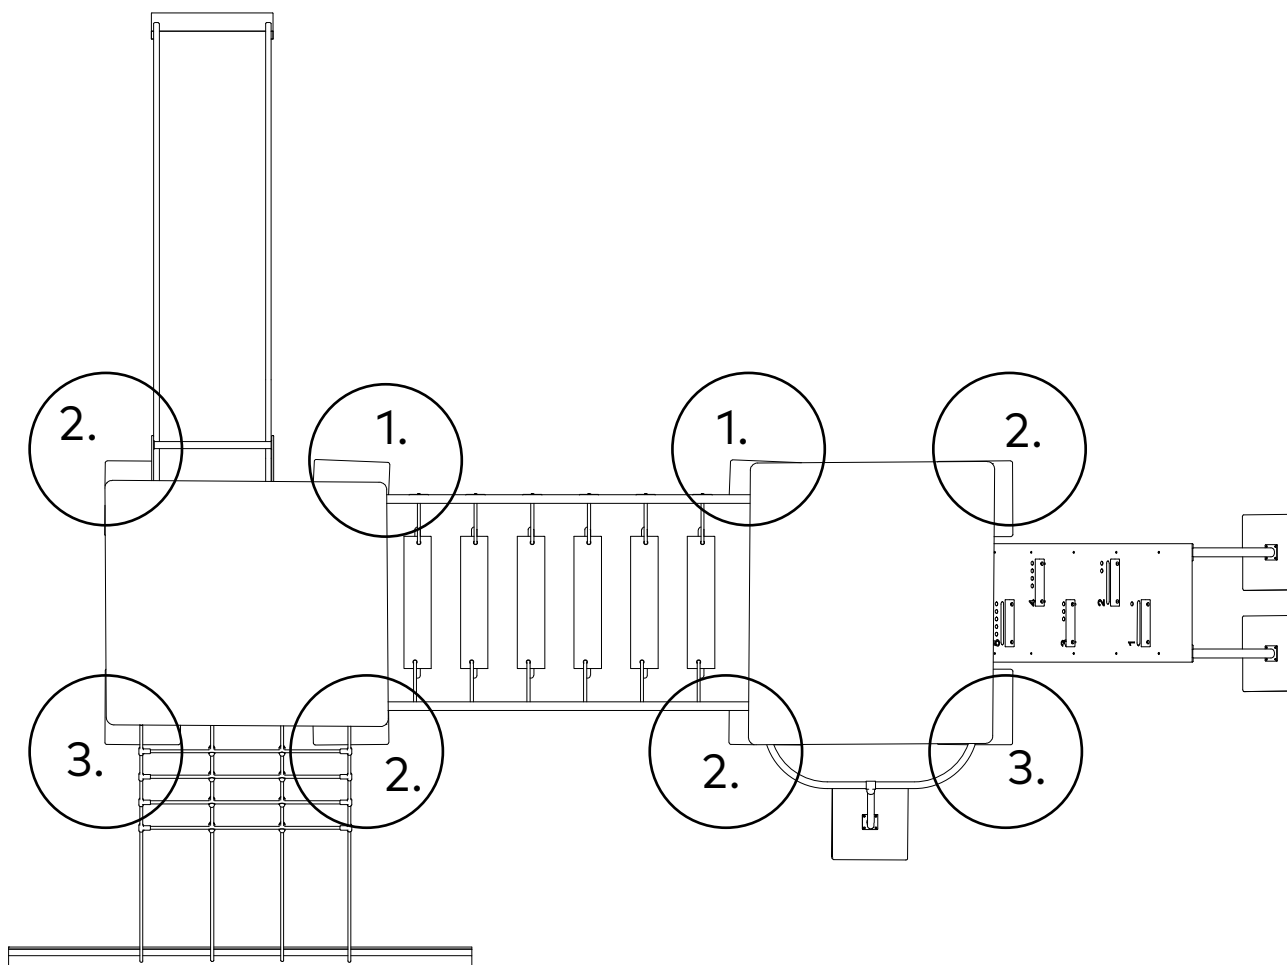

Mitat


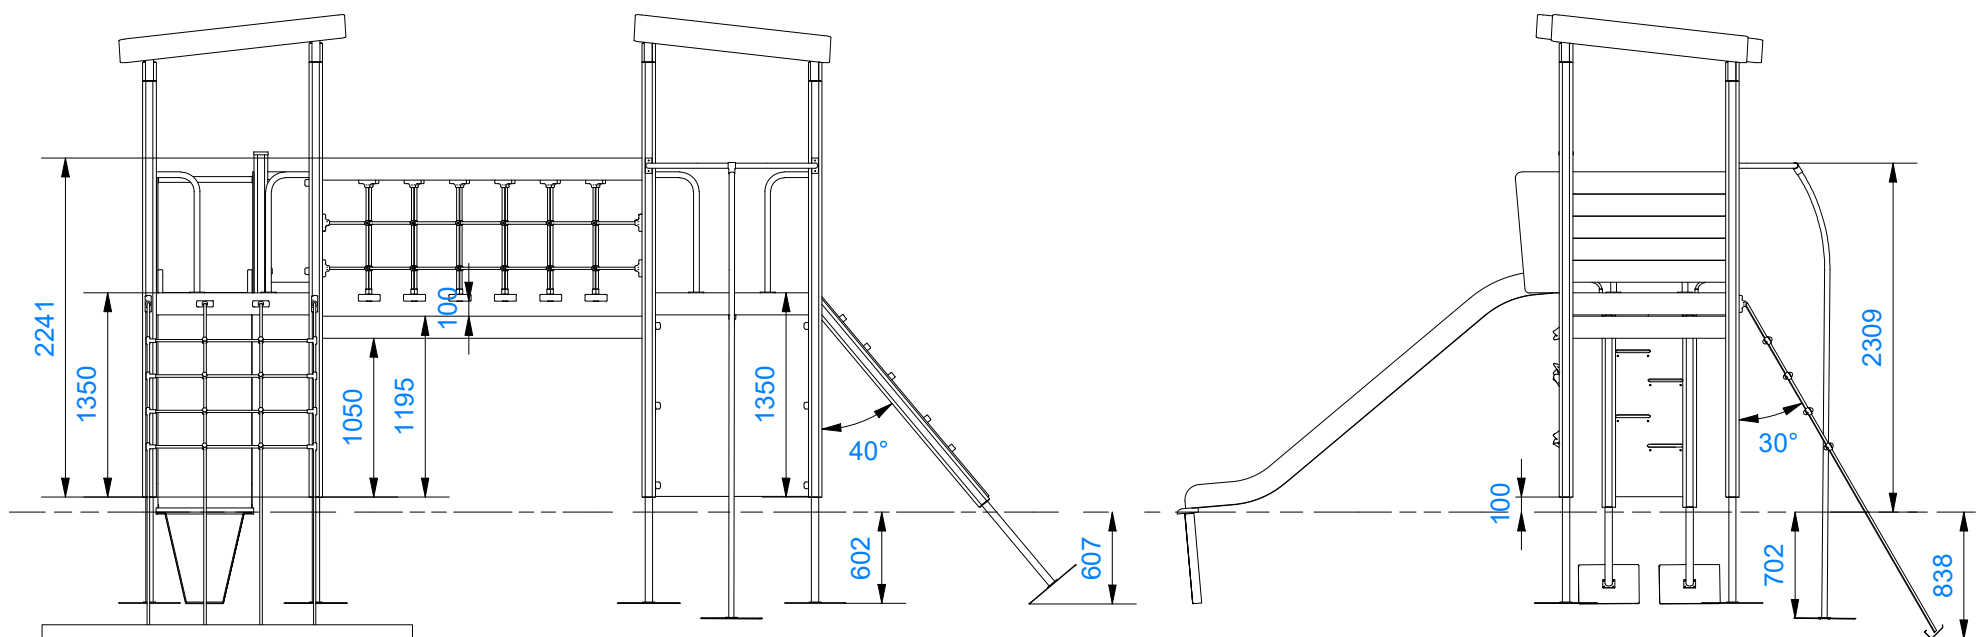


Osaluettelo

HL-00188	1	M00227	1	ME-00109	1	M00226	1	M00167	8	M00192	1	M00126	1	ME-00087	11	M00059	1
																	
M00163	1	M00151	1	ME100-01	1	PU-00054	1	M00006	1	M00015	1	PU-00023	4	PU-00024	2	M00017	2
																	
M00164	2	PU-00022	2	M00060	2	M00083	10	M00140	9	M00155	1	M00185	1	PU-00077	6	M00184	1
																	
M00058	4																
																	





Maa-ankkurin asennus

M00083, ME-00087

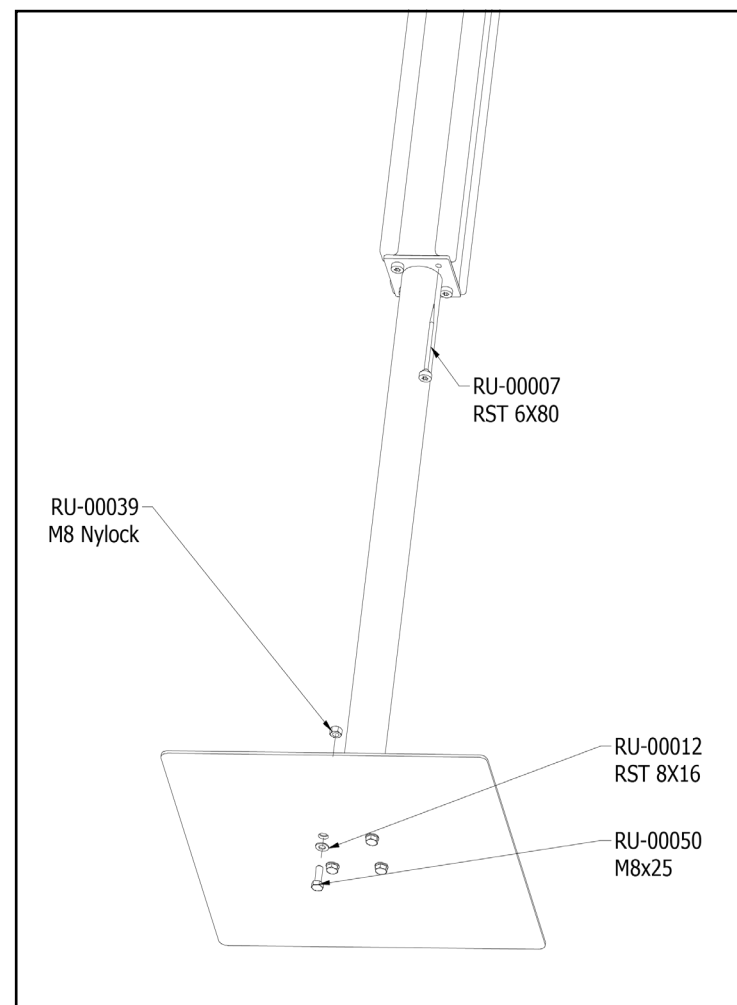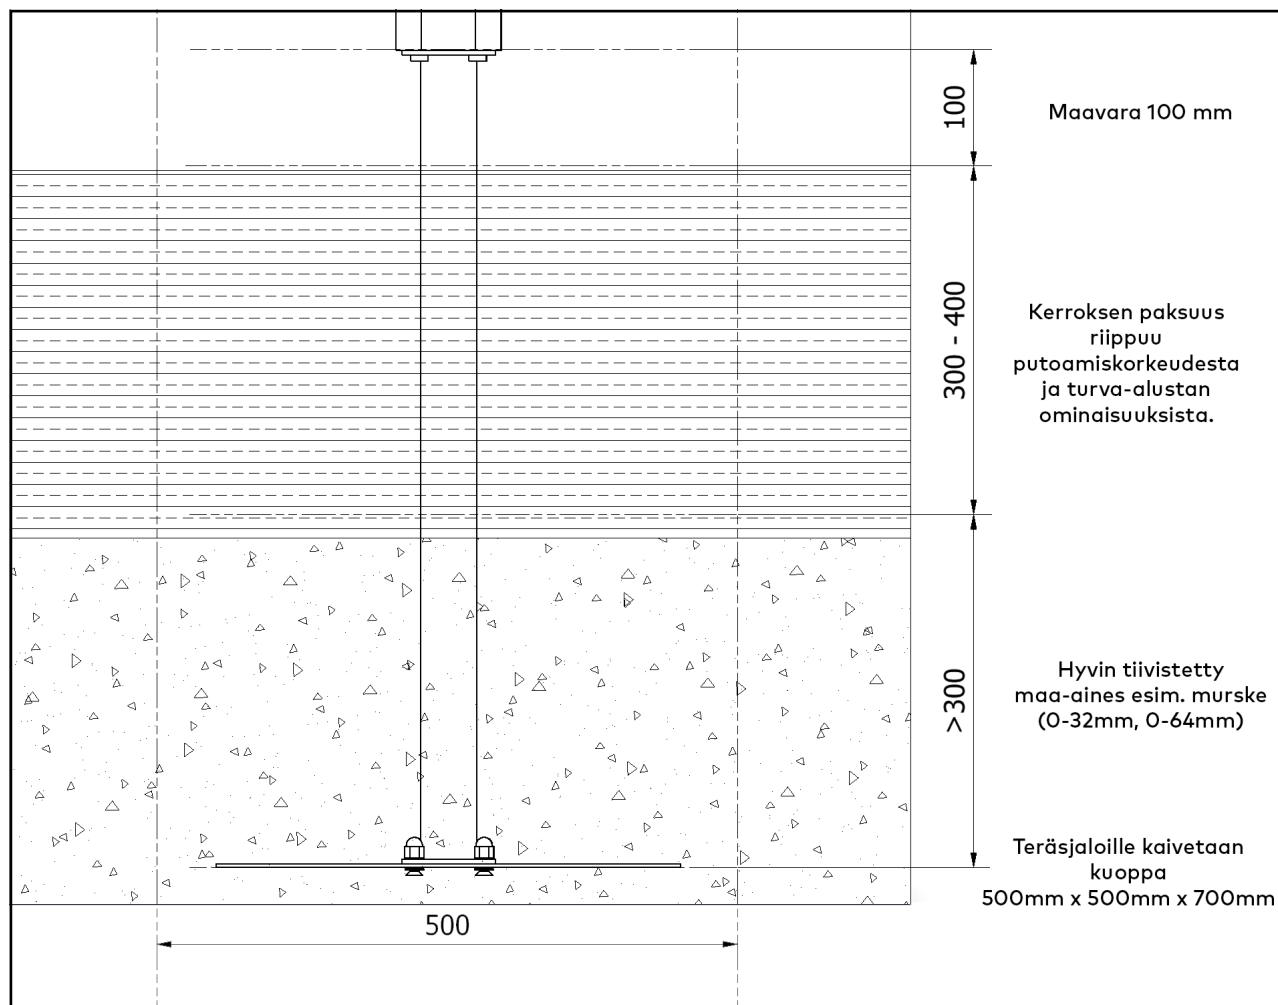


Maa-ankkurin asennus pintakiinnitys

M00057

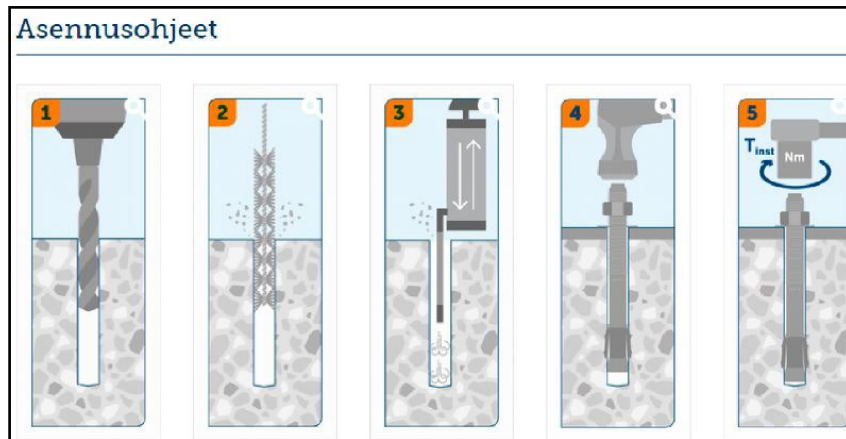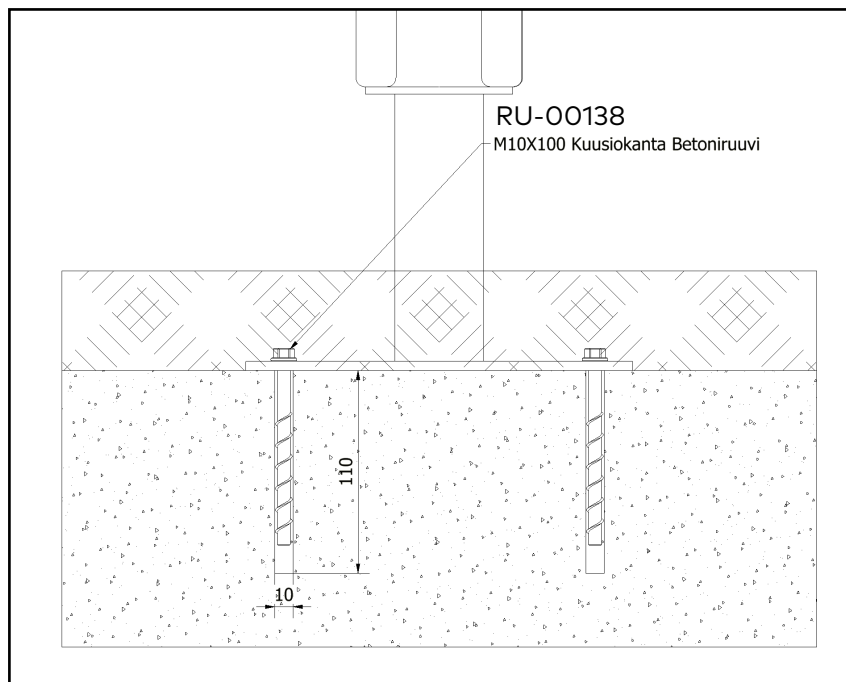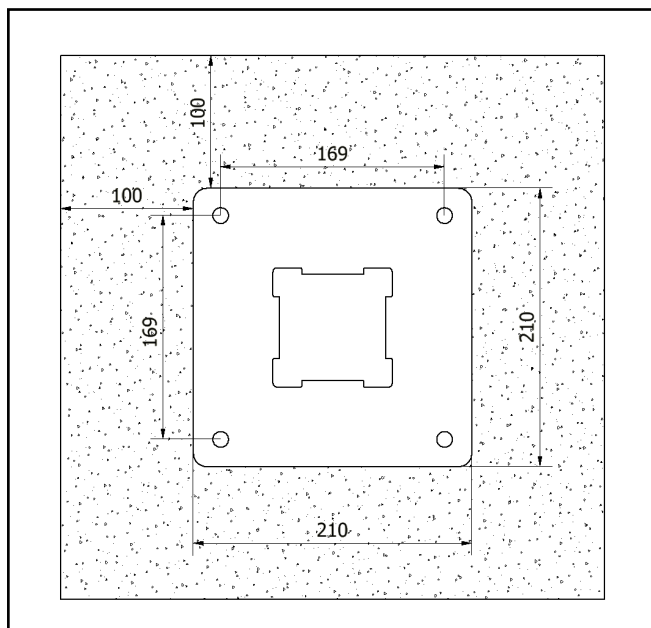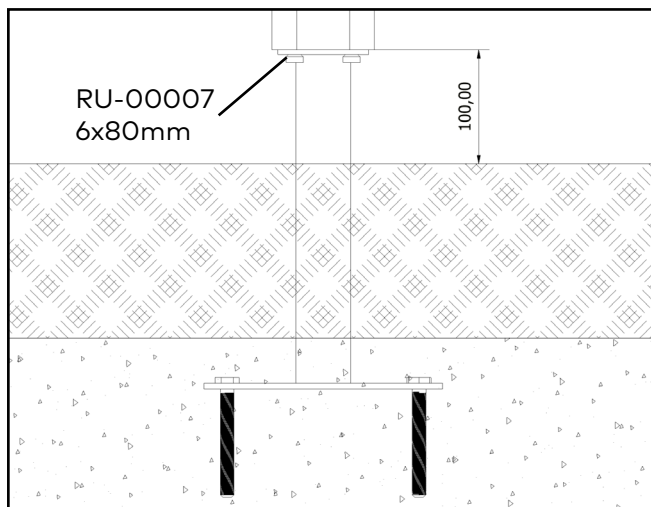


Tasopuun asennus

M00140, M00199, M00227

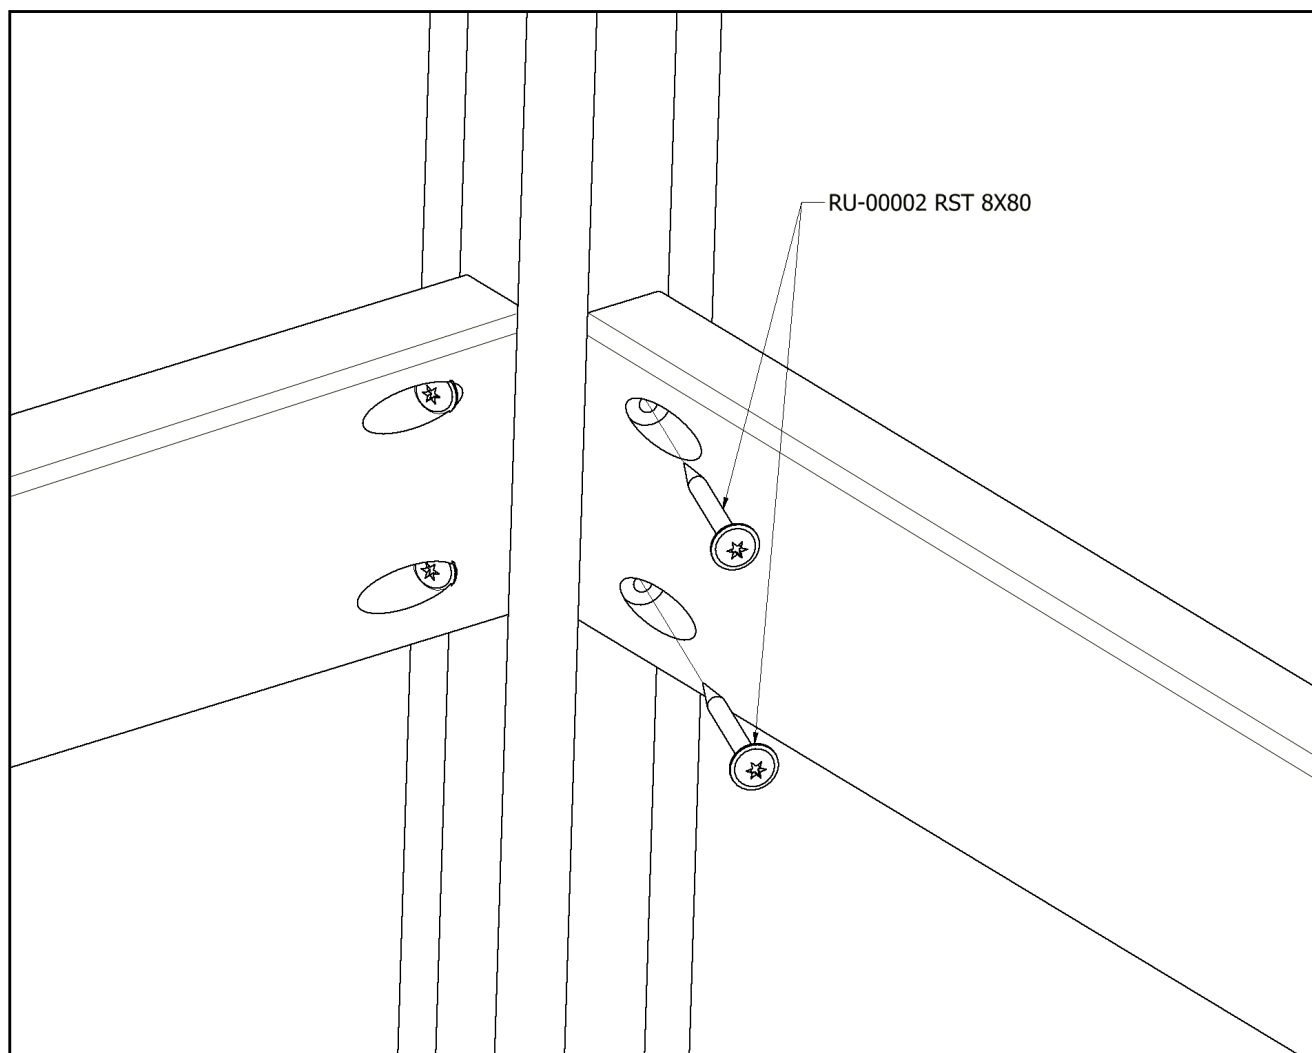

Lattiavanerin asennus

M00164, M00060

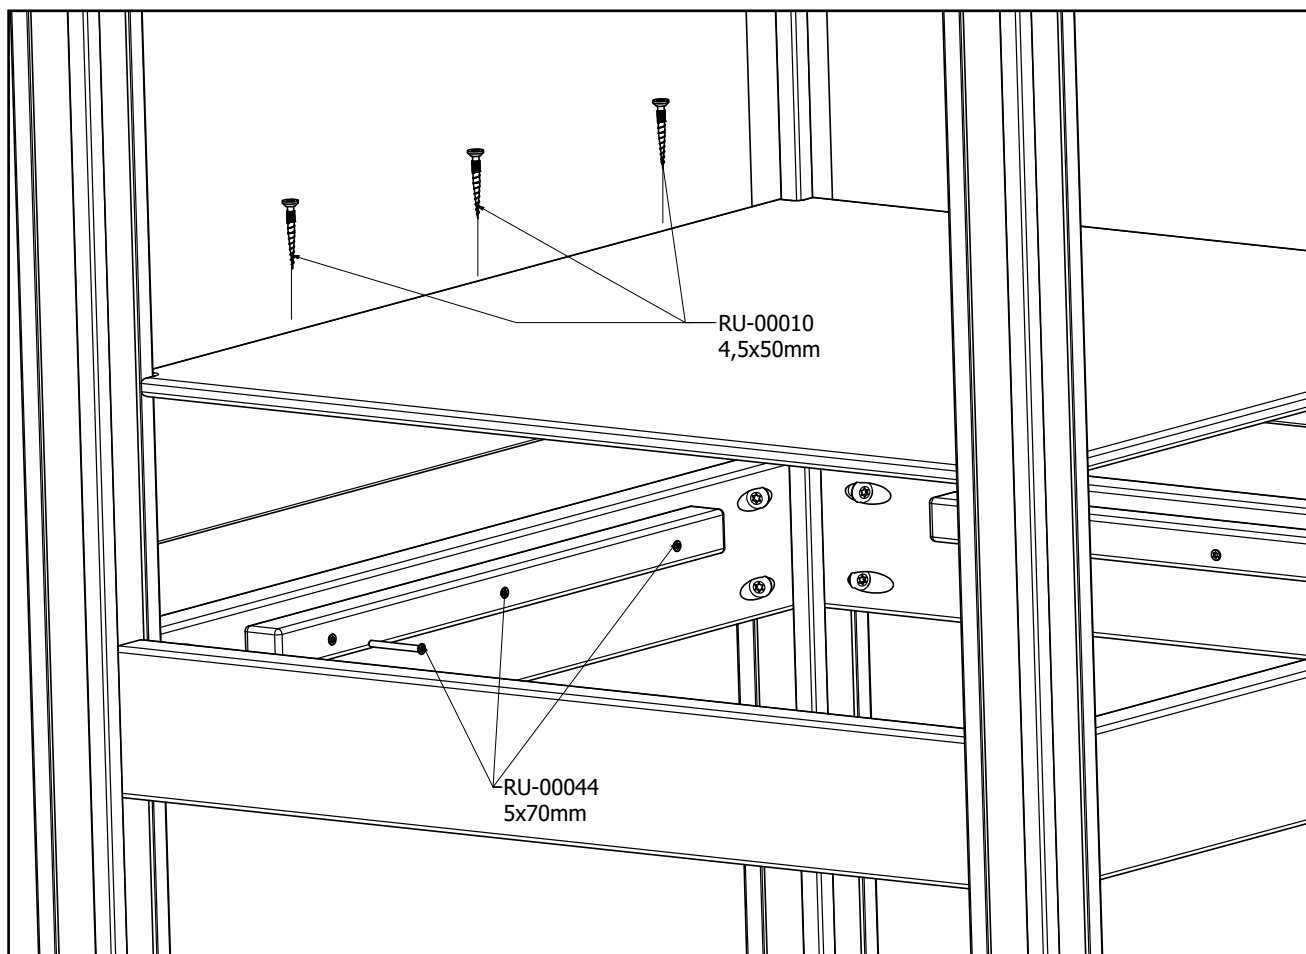


Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin,
että riman ja taso-
puun yläpintojen
erotus on
18 mm.


Seinien asennus

M00020

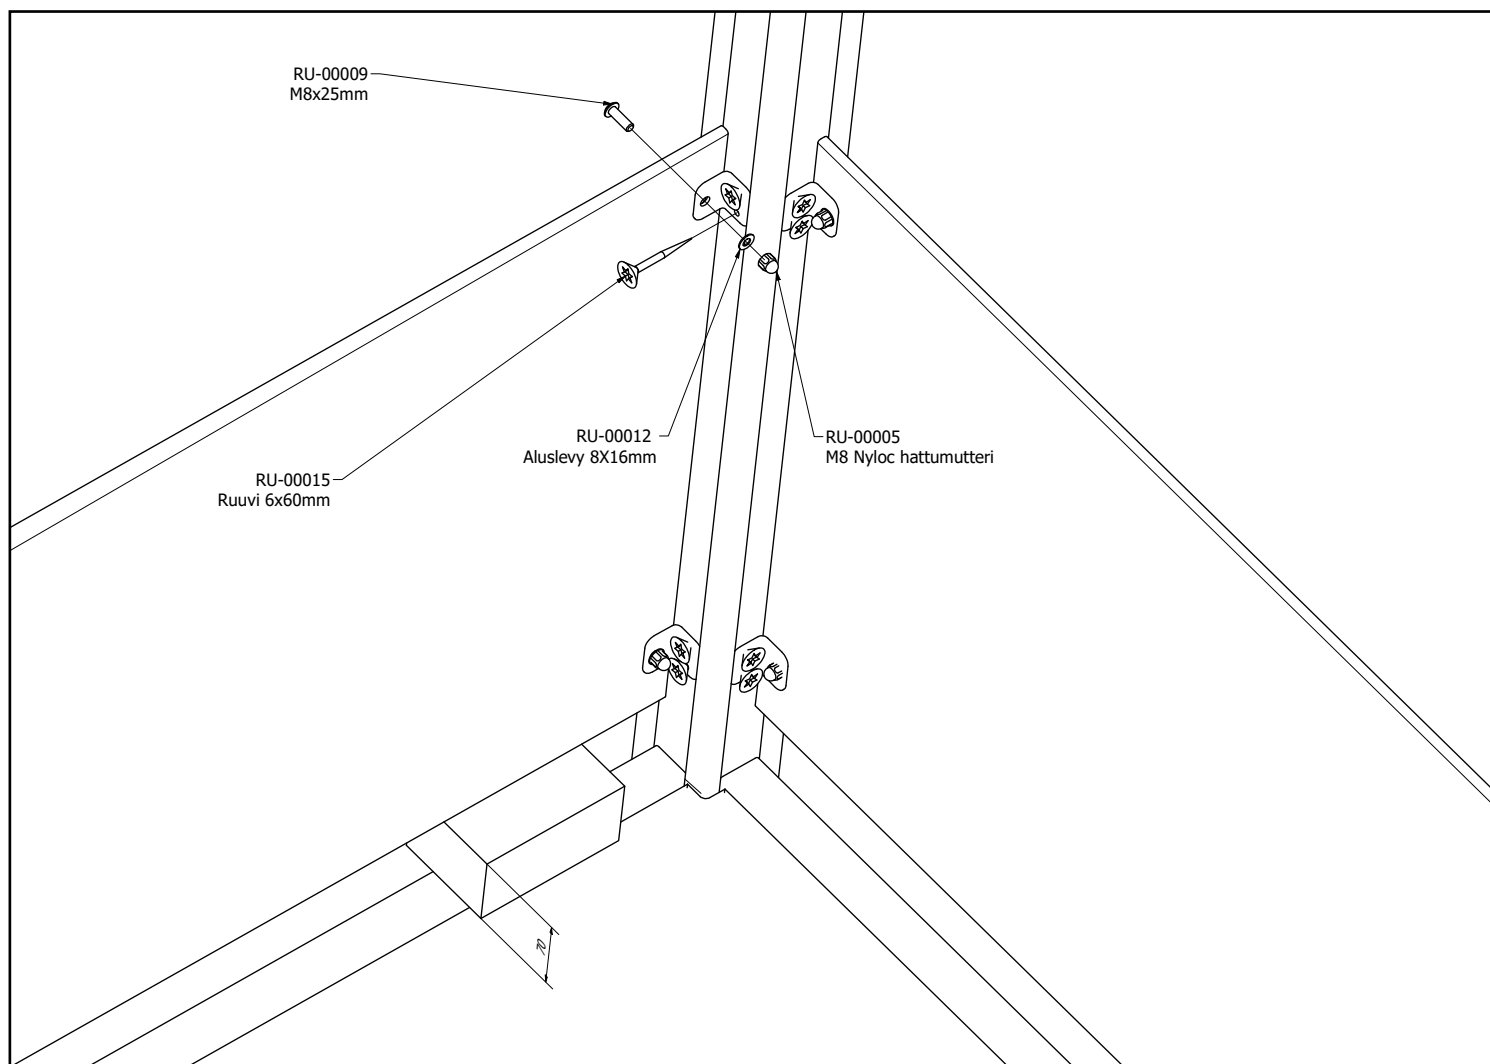


HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennuspalikkaa.


Seinien asennus

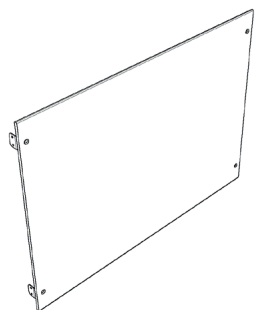

M00020

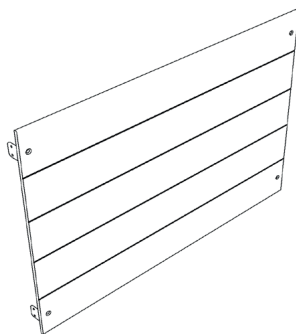


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

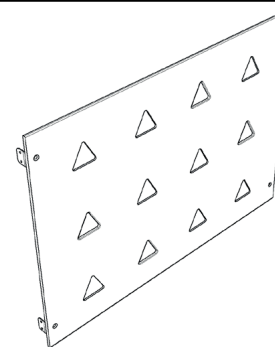


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

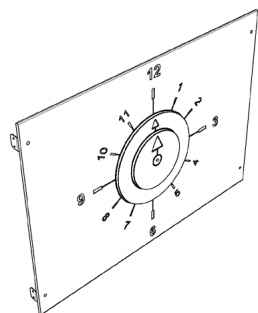

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

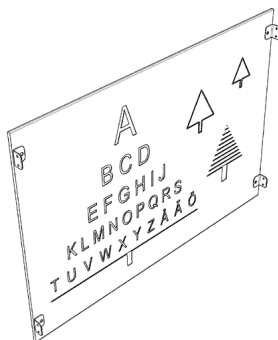


M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

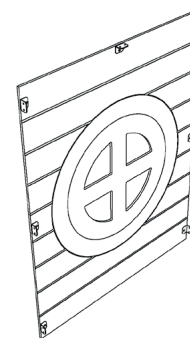

M00024
Kuvio aina sisäpuolelle

Katon asennus


M00017, M00175

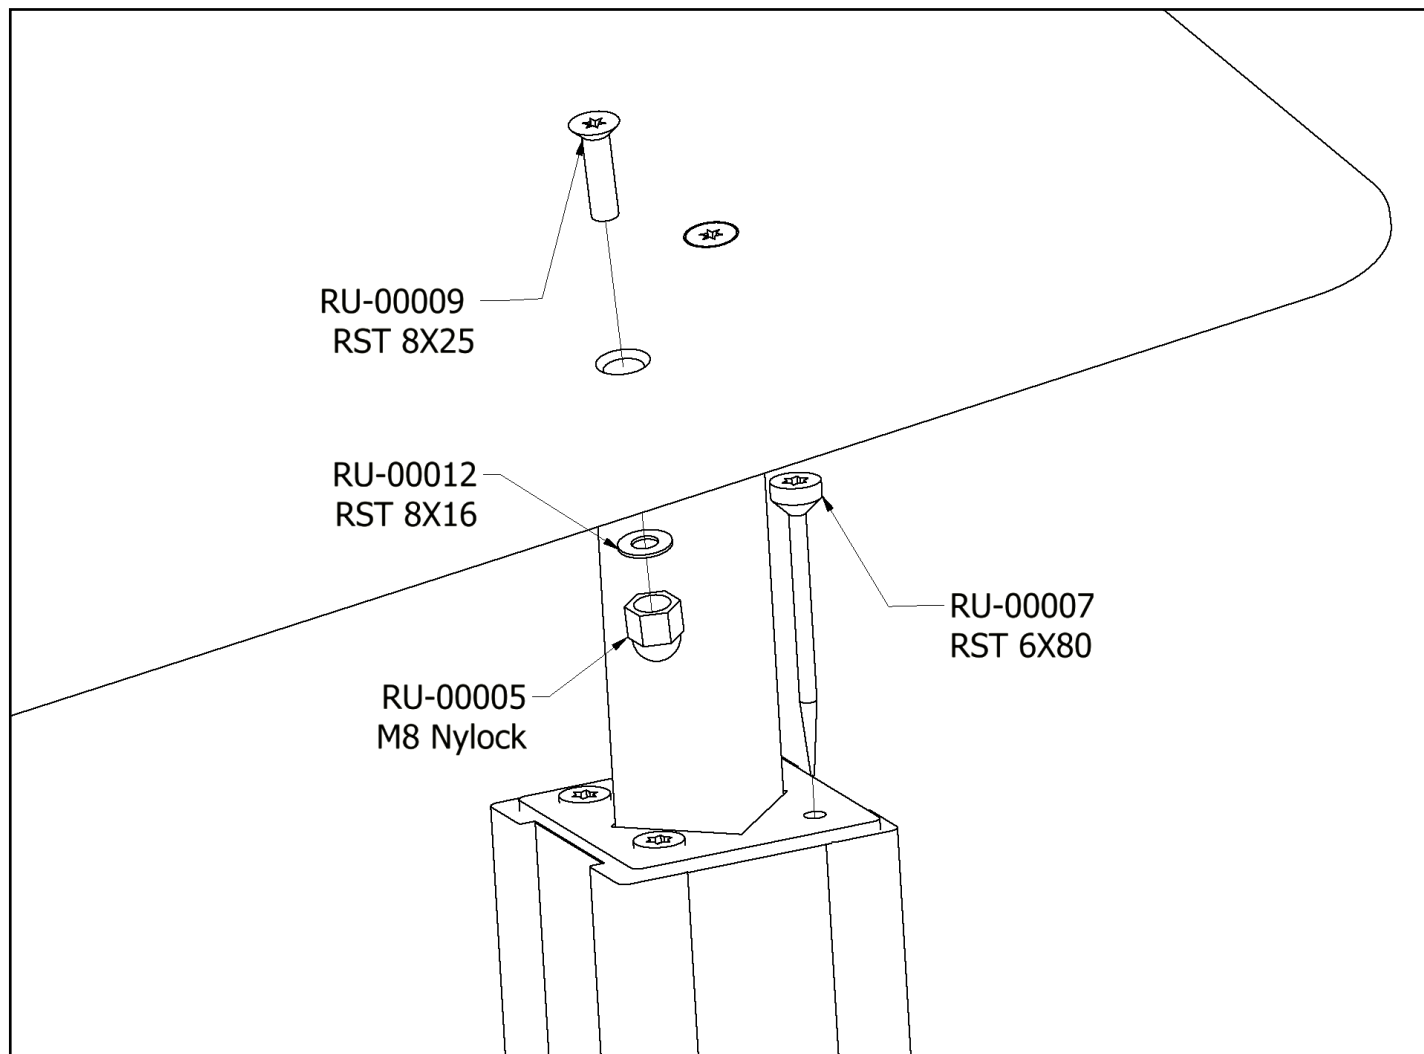

Huom.
Älä kiristä RU0007 loppuun,
ennen katon kiinnitystä


Kiipeilyotteiden asennus

M00150, M00192, M00245

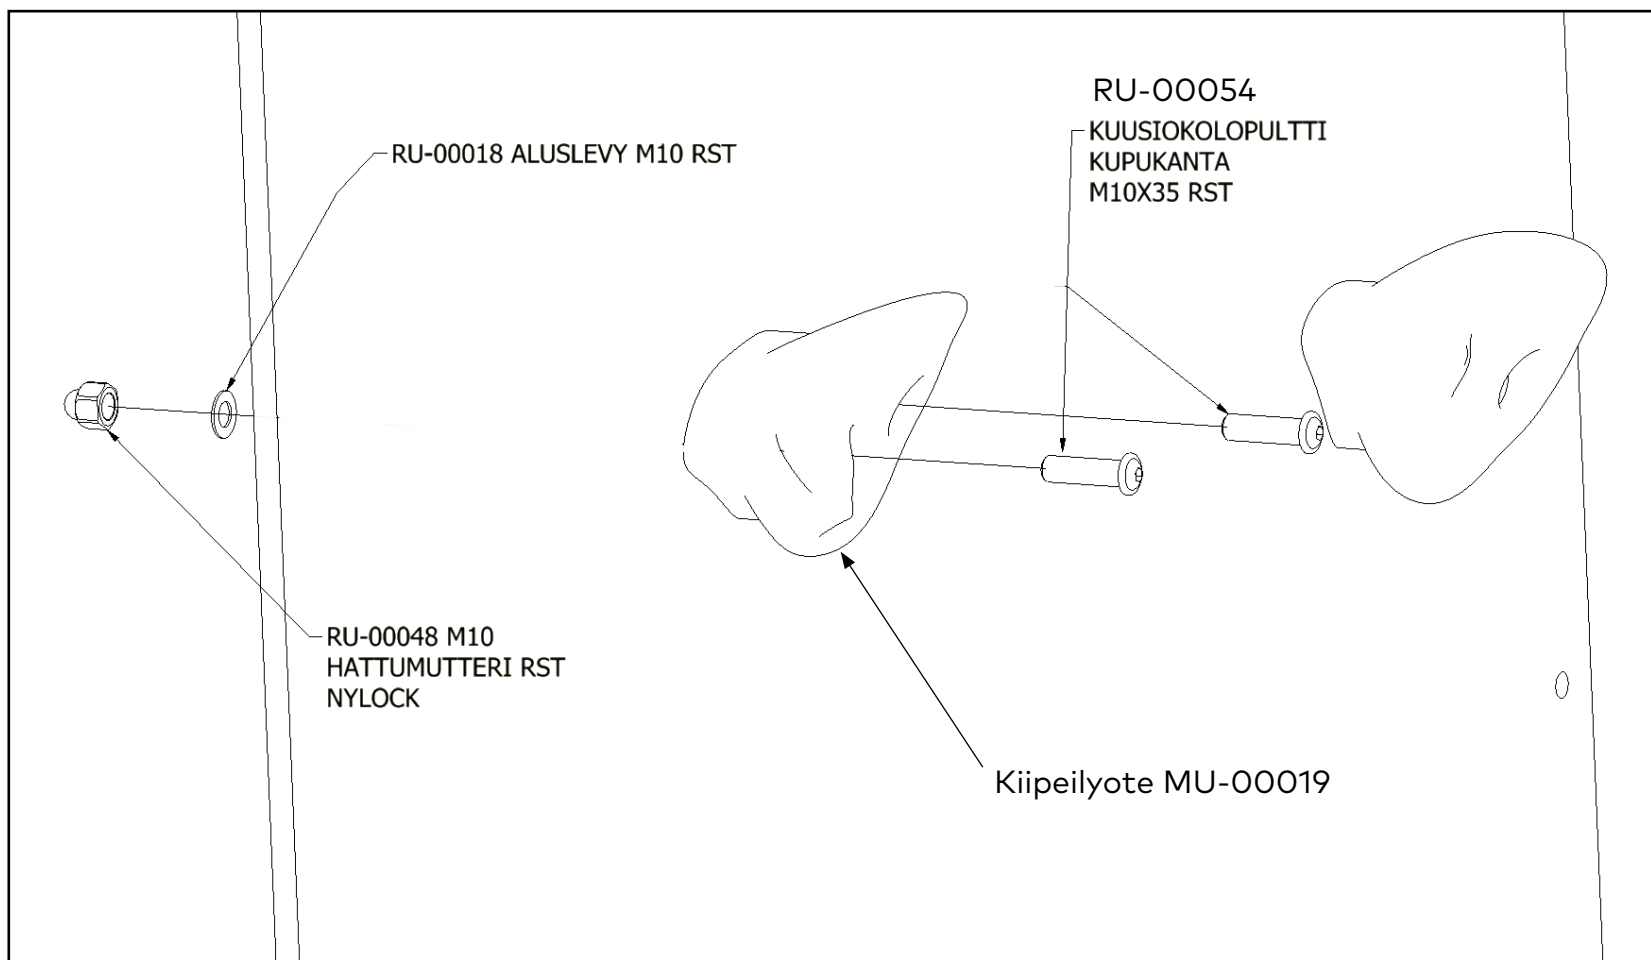


Jyrkän kiipeilyelementin asennus

M00155

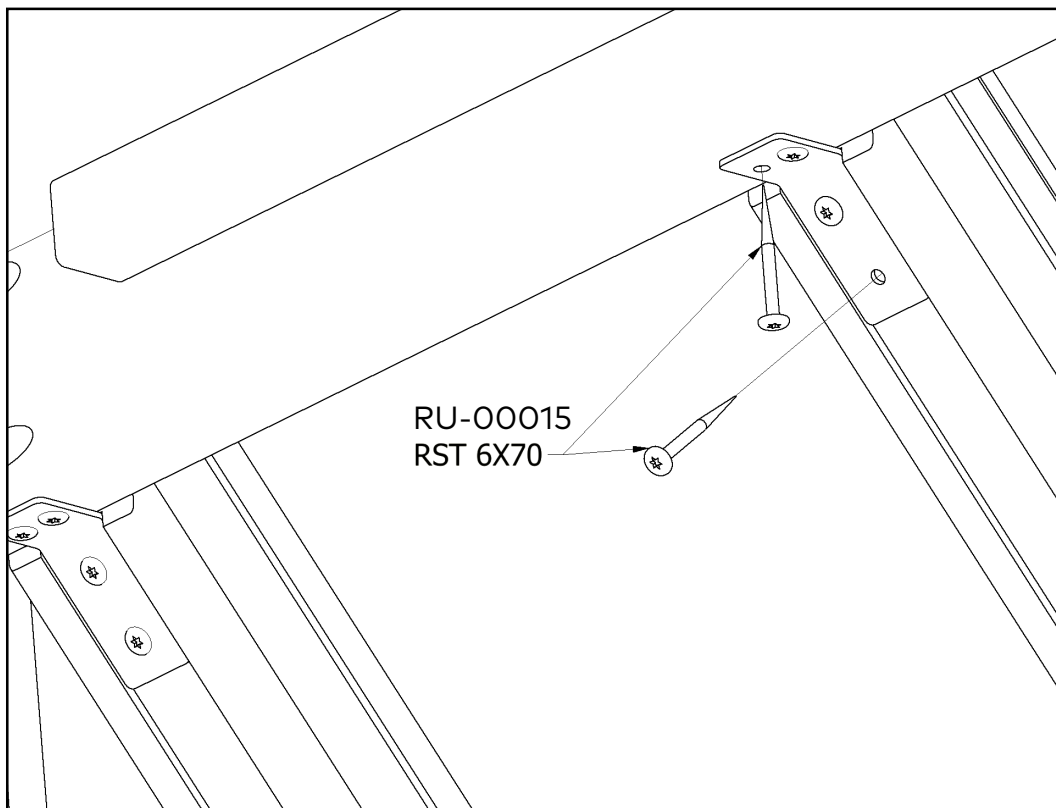


Vaihe 1.

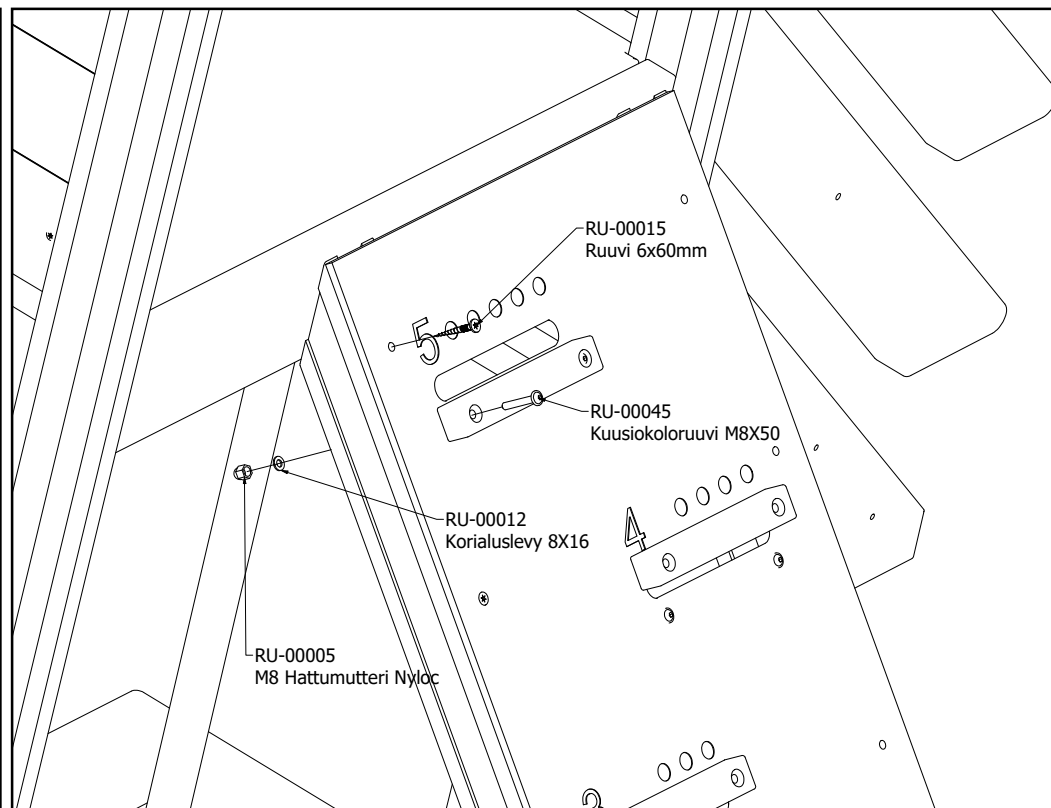

Vaihe 2.



Silta-askelmien asennus

M00184

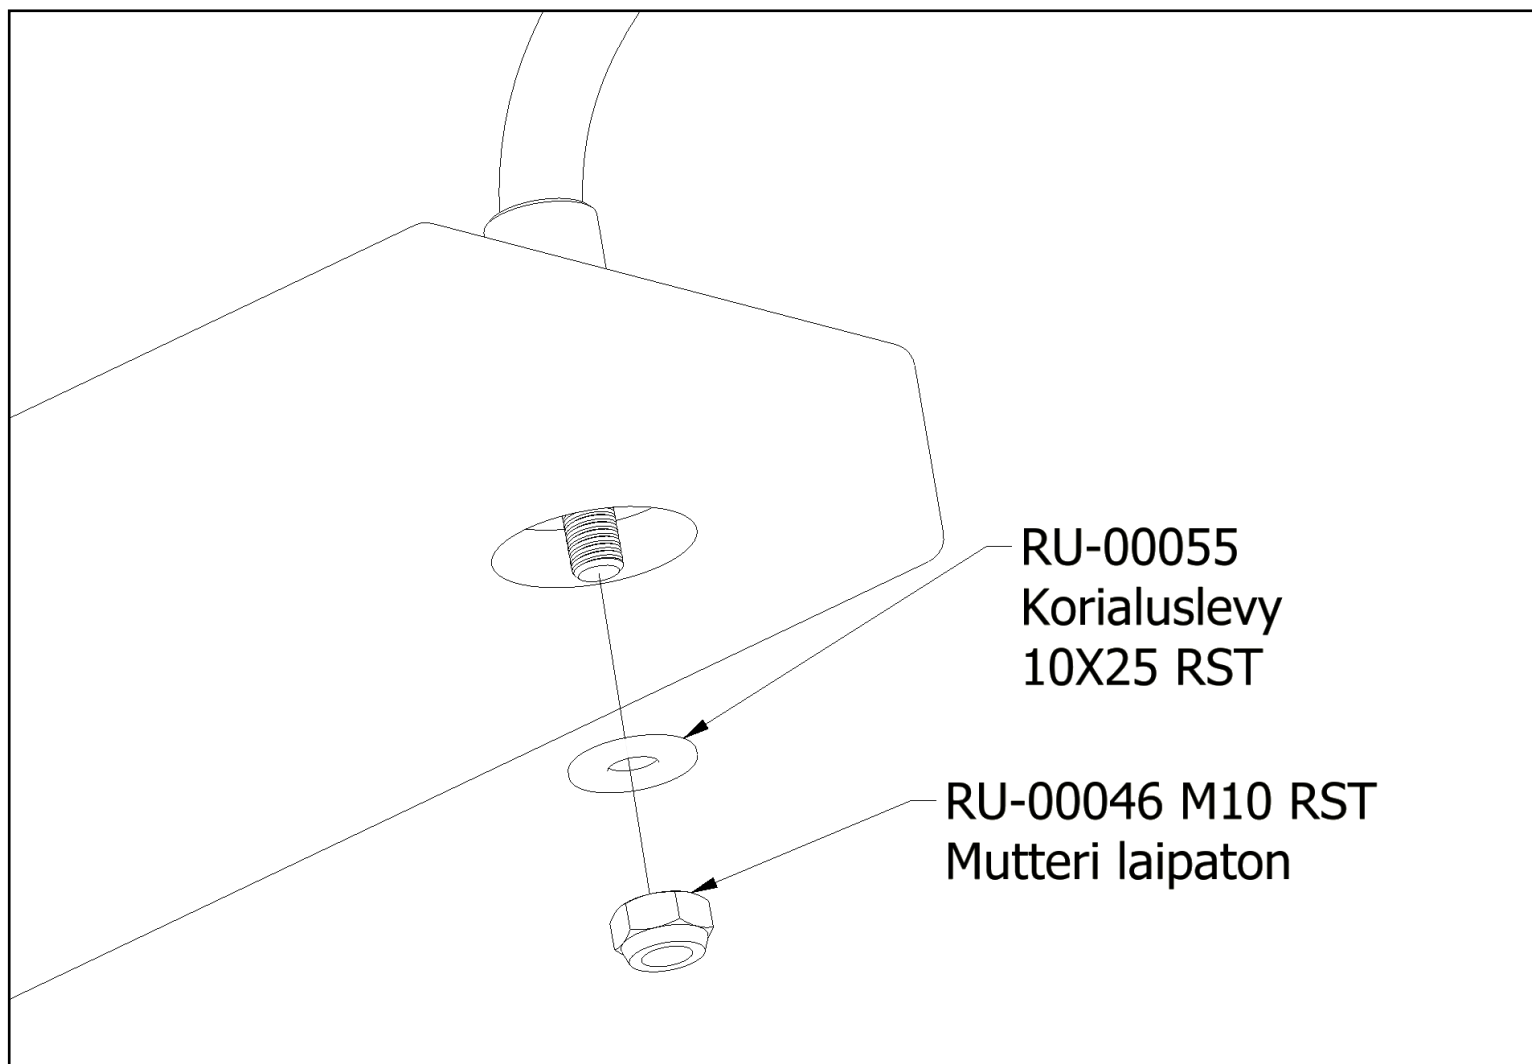


Jyrkän verkkonousun asennus

M00226

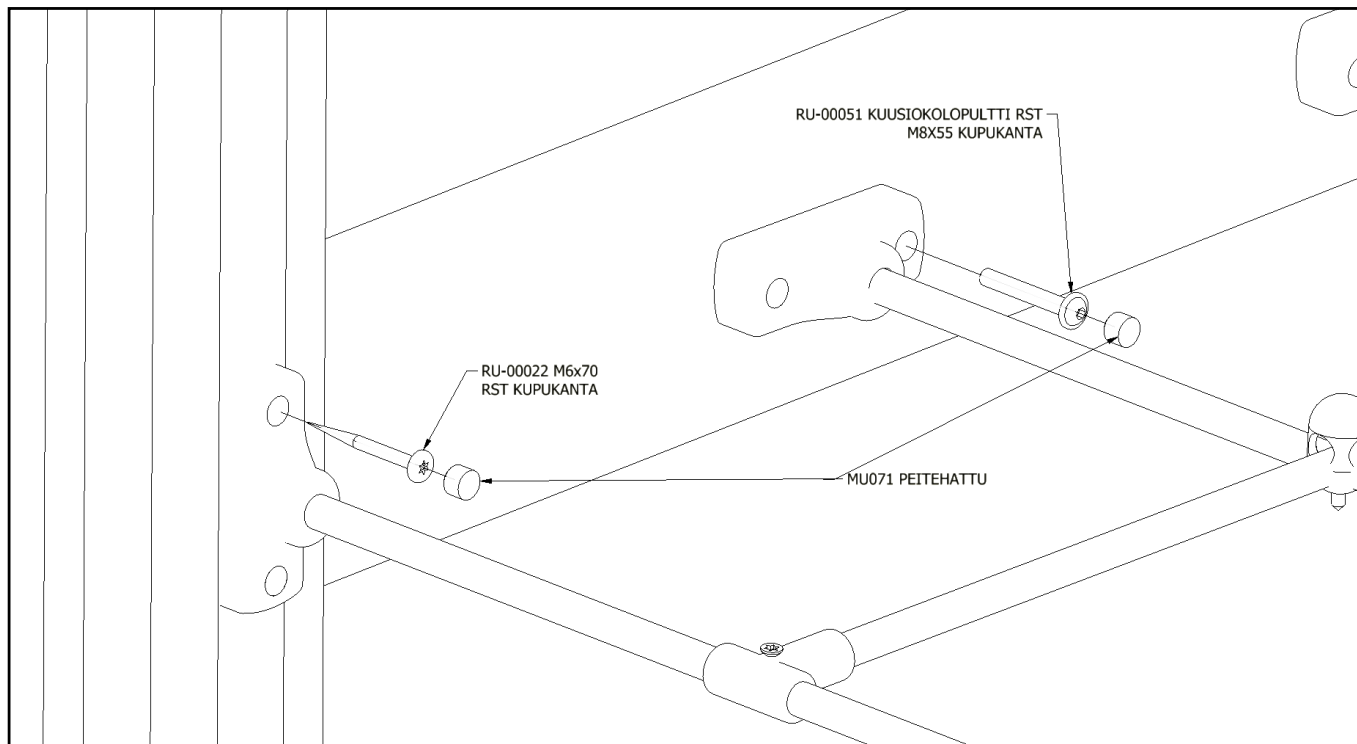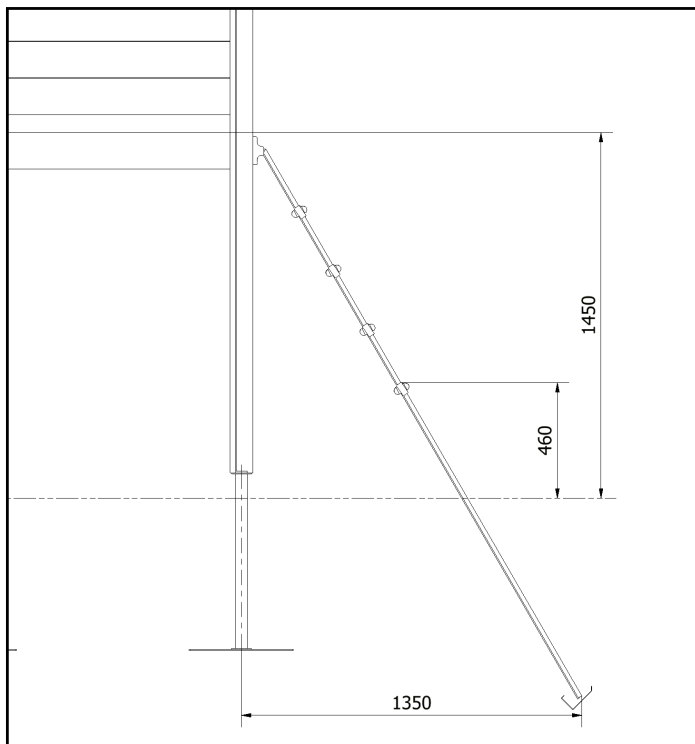

Köysikiinnikkeen asennus

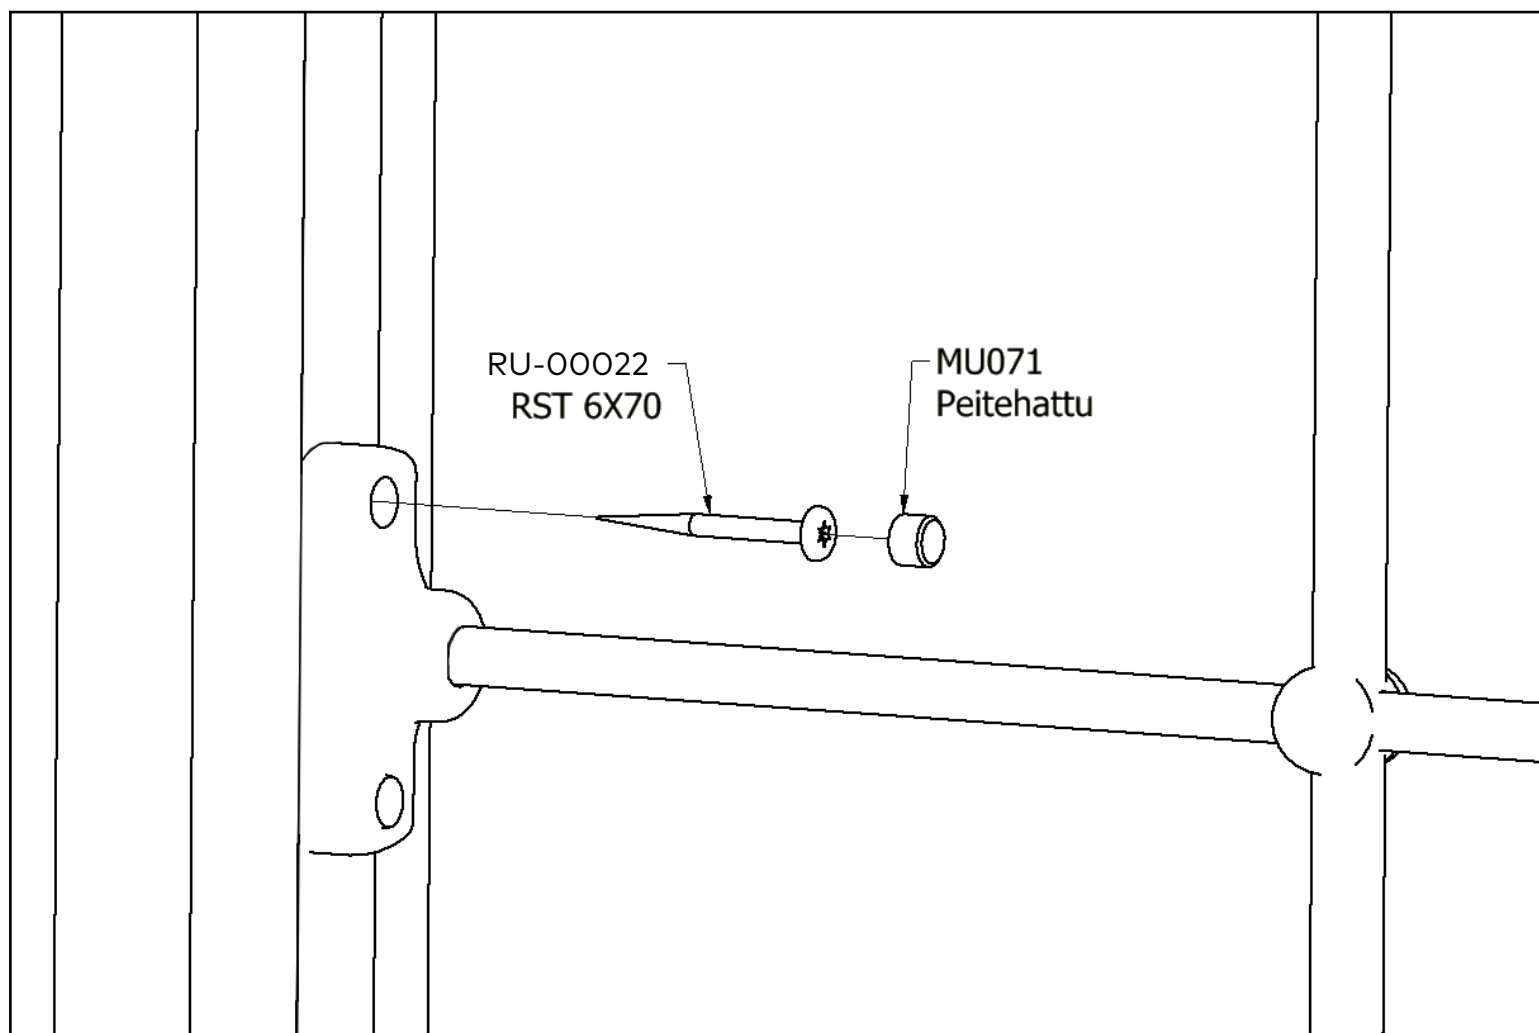


Liu'un asennus

Korkea liuku:


M00006, M00163, M00151, PU-00054

Matala liuku:

M00152, M00151, M00163, PU-00074


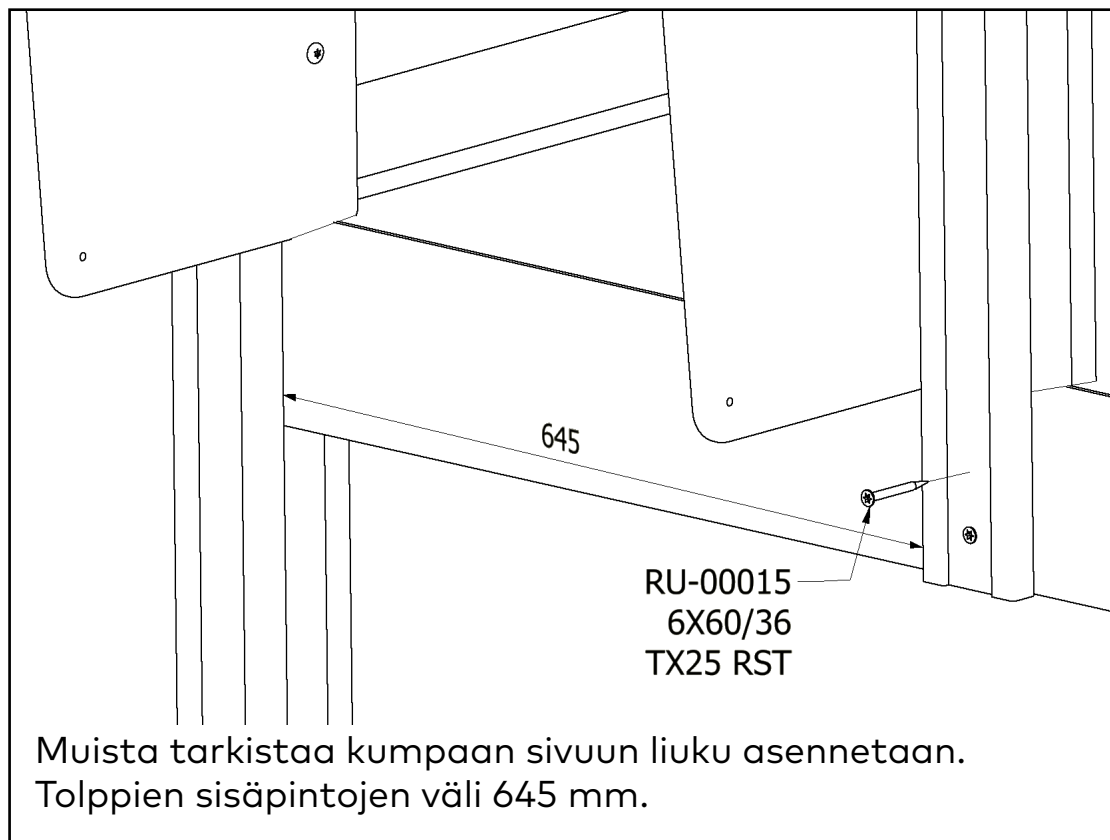


Vaihe 1.

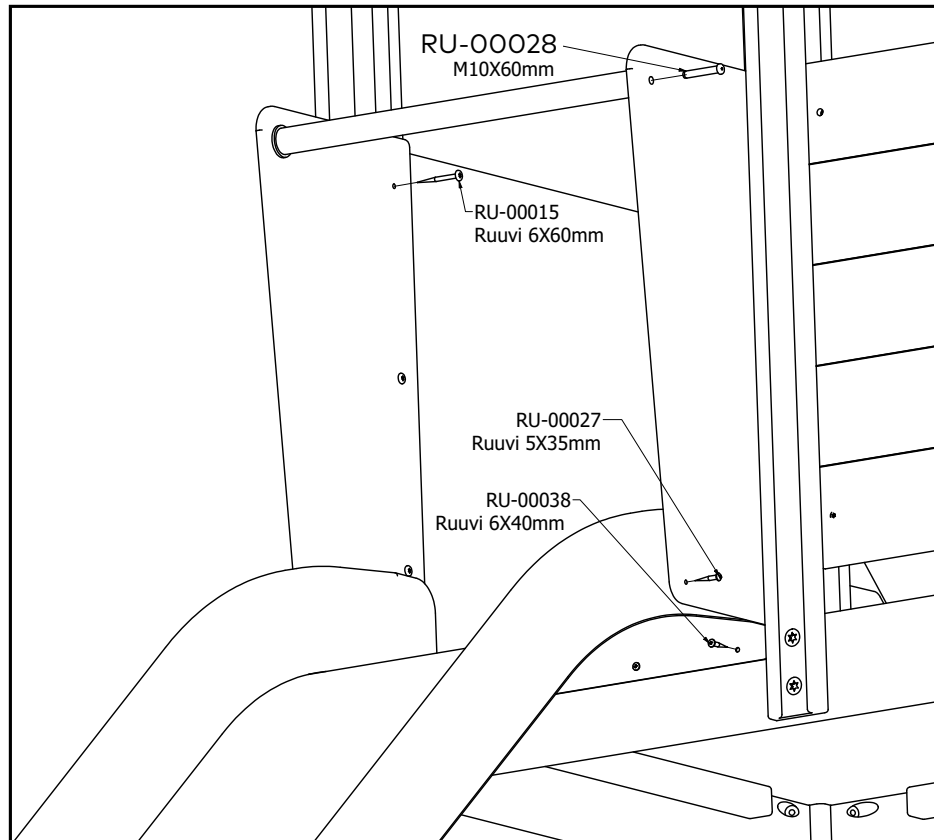

Vaihe 2.


Liu'un asennus

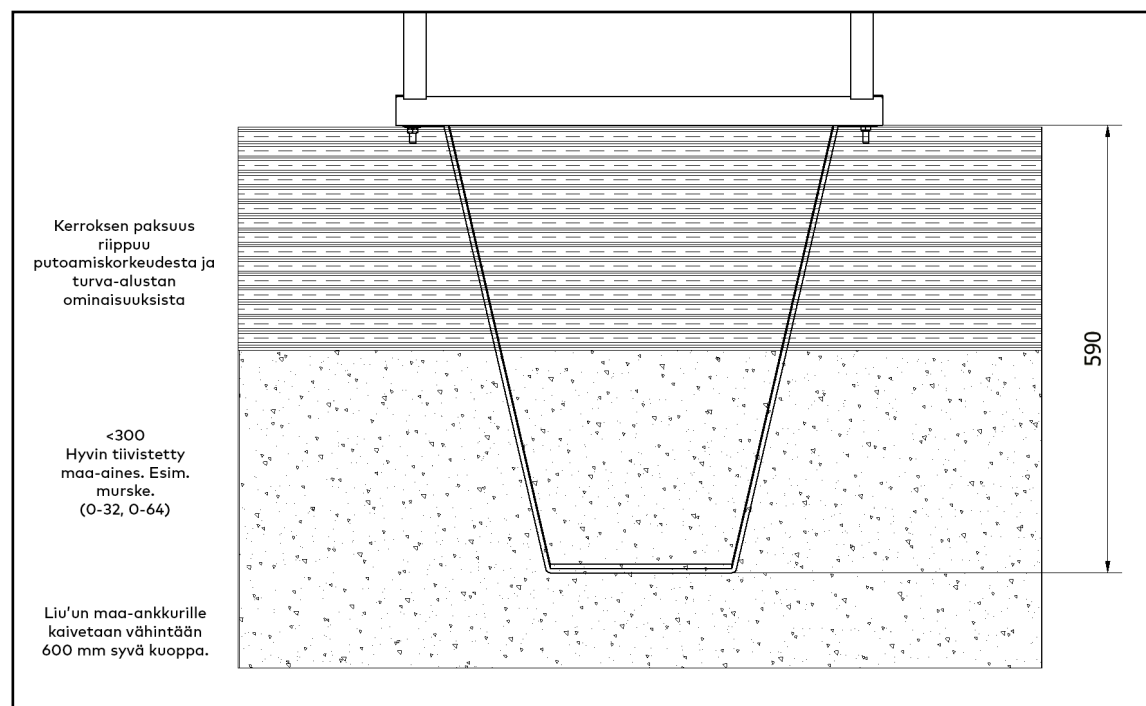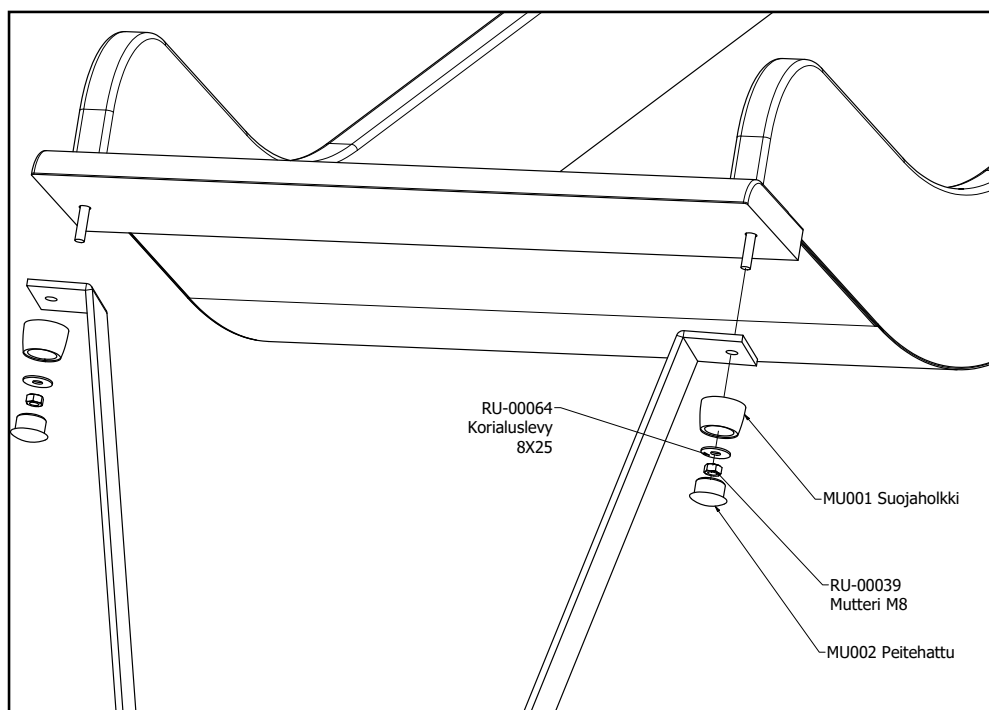


Vaihe 3.

Liu'un asennus pintakiinnitys

ME-00324

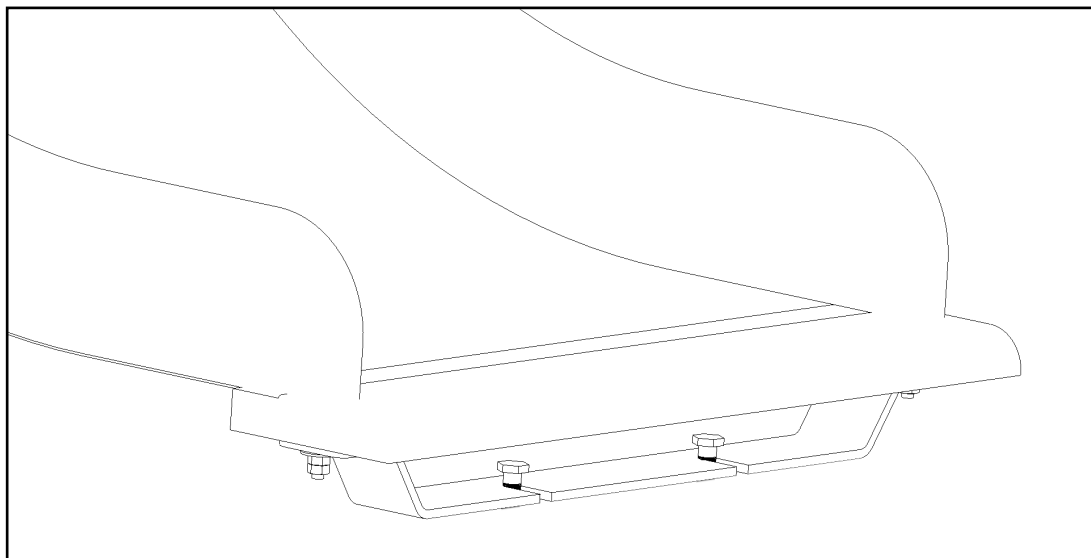

Maahan tulevat pultit esikiristetään, jonka jälkeen liuku työnnetään paikoilleen ja pultit kiristetään

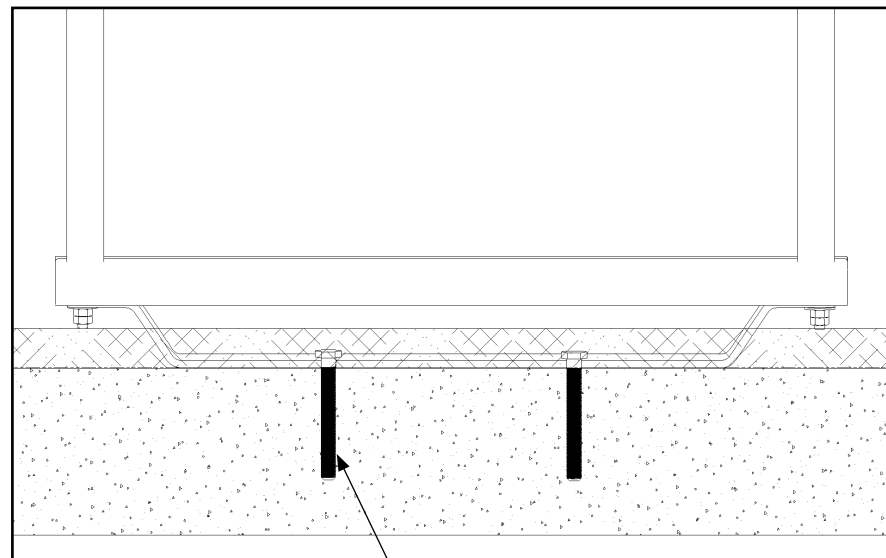


RU-00138
M10x100 Betoniruuvi

Palomiehen tangon asennus


M00126

Kerroksen paksuus riippuu putoamiskorkeudesta ja turva-alustan ominaisuuksista.

Hyvin tiivistetty maa-aines esim. murske (0-32mm, 0-64mm)


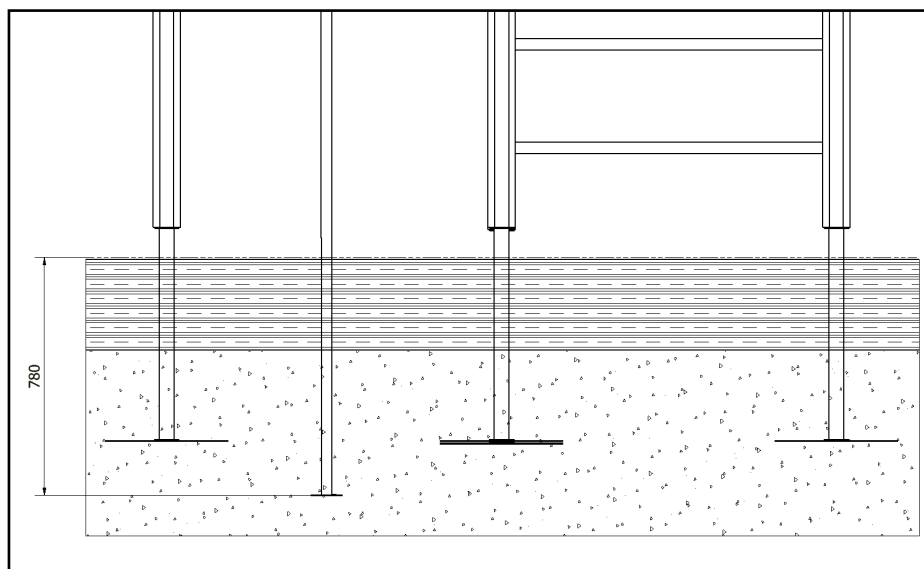


Huom!
Ei T-kappaleen koneellista kiinnitystä

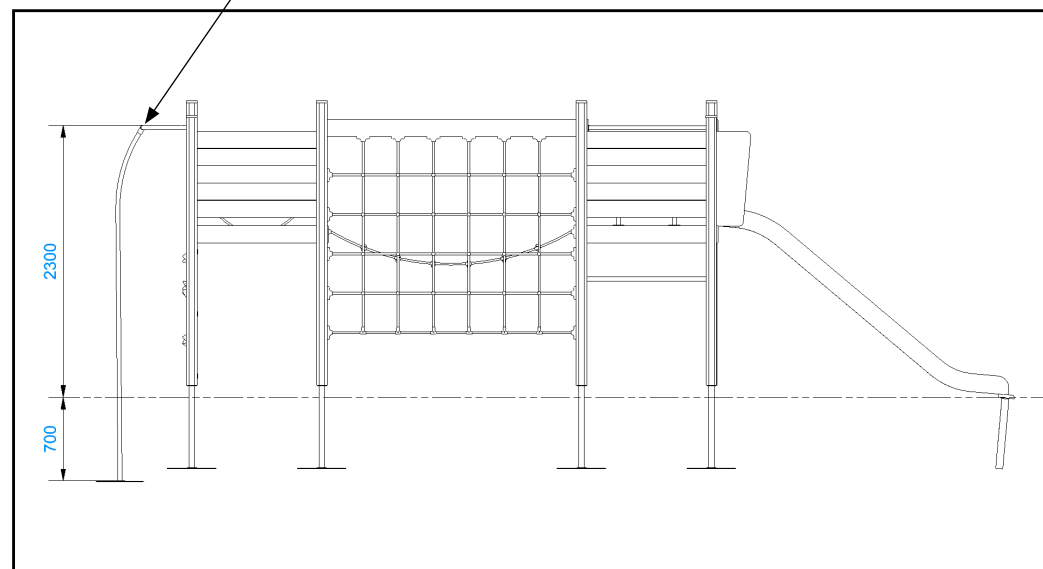

Palomiehen tangon asennus pintakiinnitys


M00126_PK

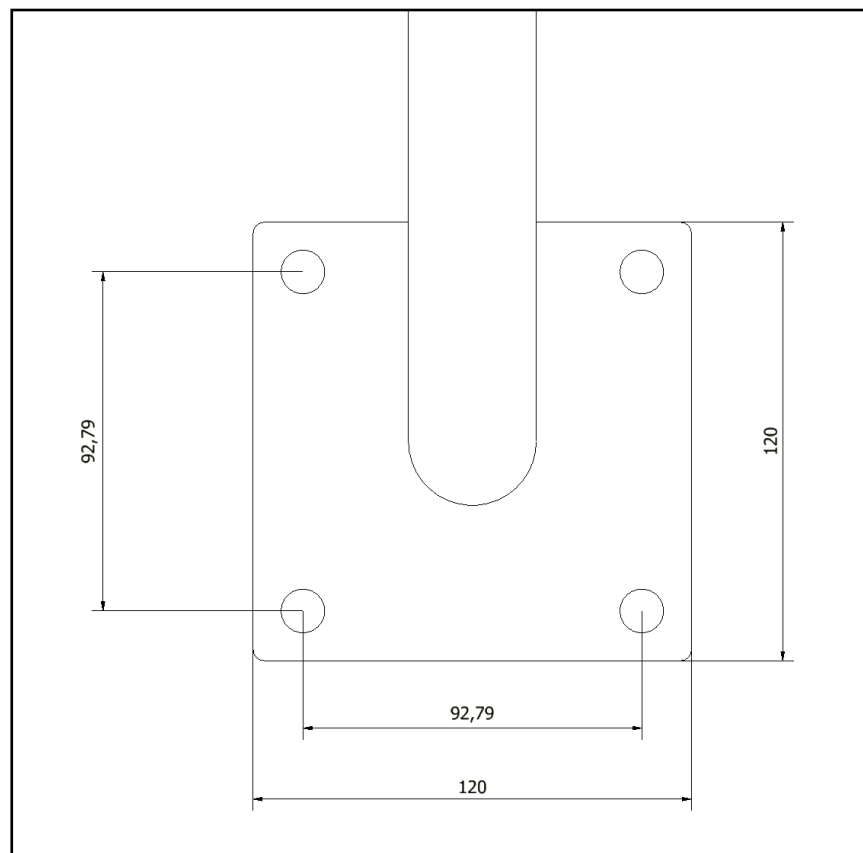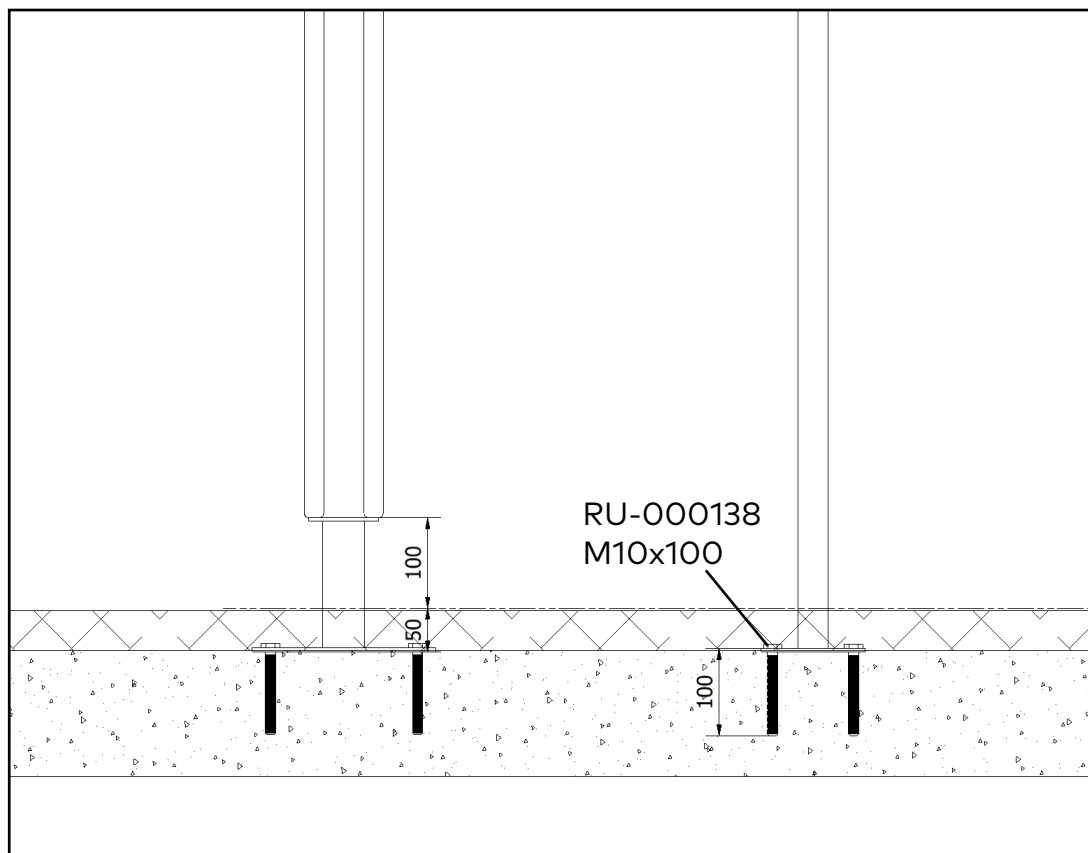

Palomiehen tangon asennus pintakiinnitys


M00126_PK

Huom!
Ei T-kappaleen koneellista kiinnitystä

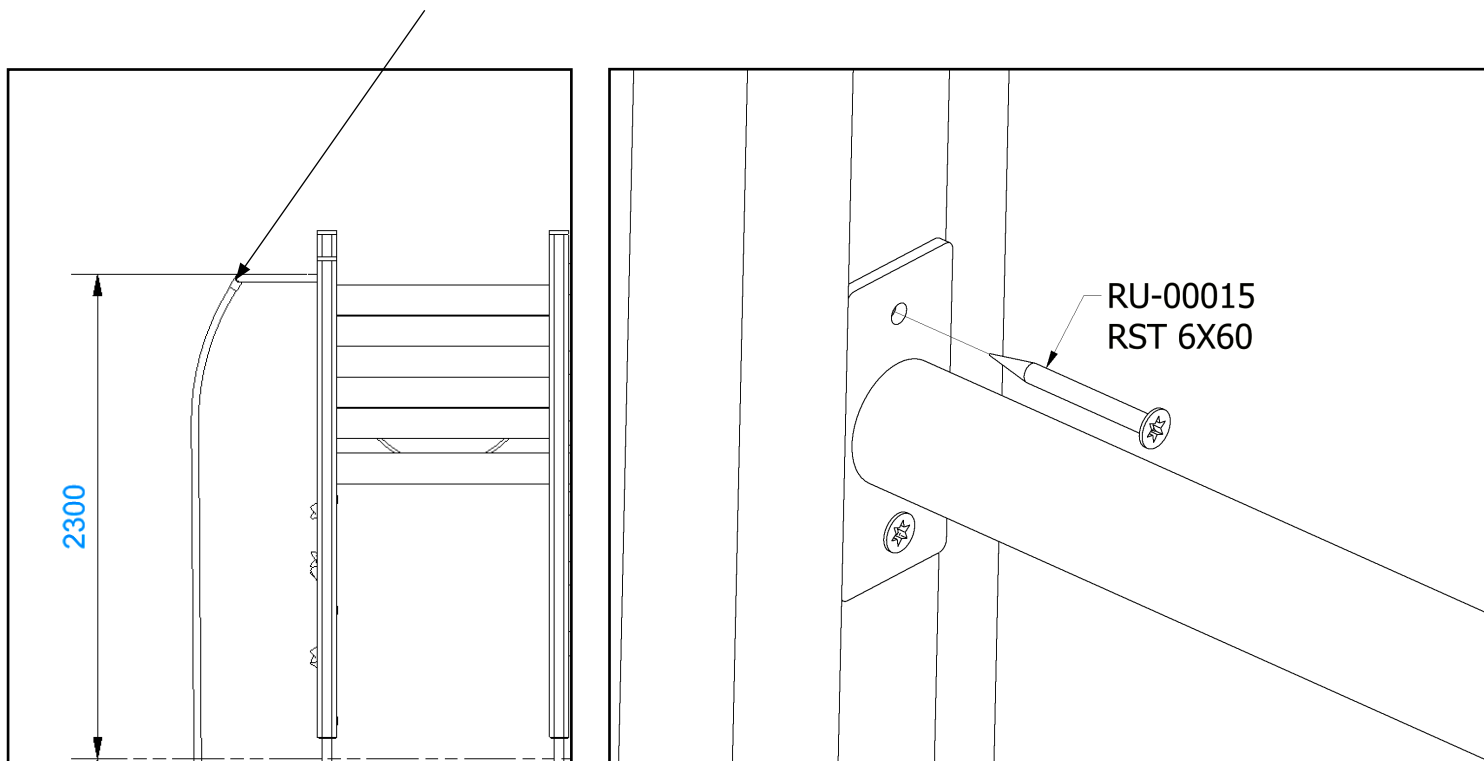

Turvakaiteiden sekä tankojen asennus

M00157, M00126, M00167

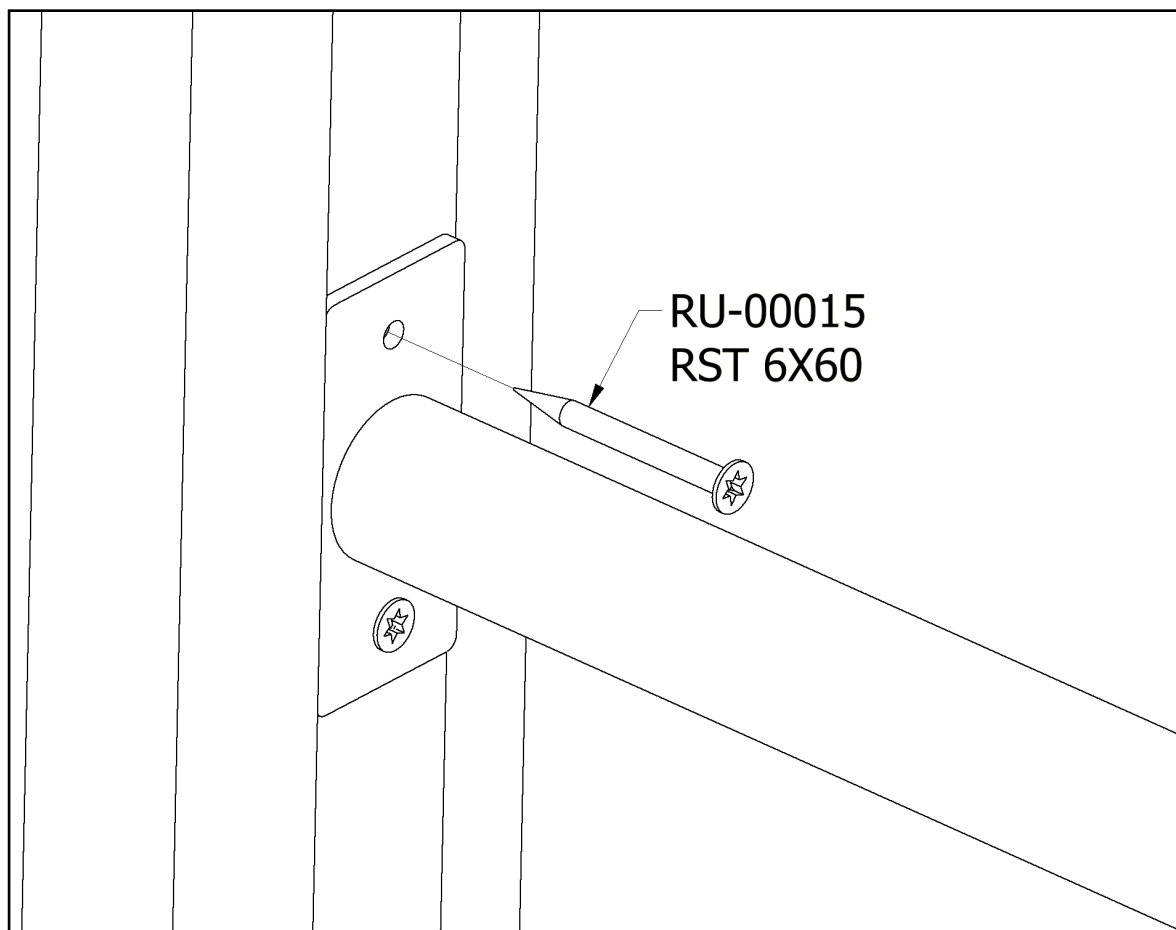

Tolpanhatun asennus

M00059

