

Ikäsuositus
+6 v.


Pituus
6390mm

Korkeus
5505mm


Leveys
4870mm

Putoamiskorkeus
2050mm

Turva-alue
52m²

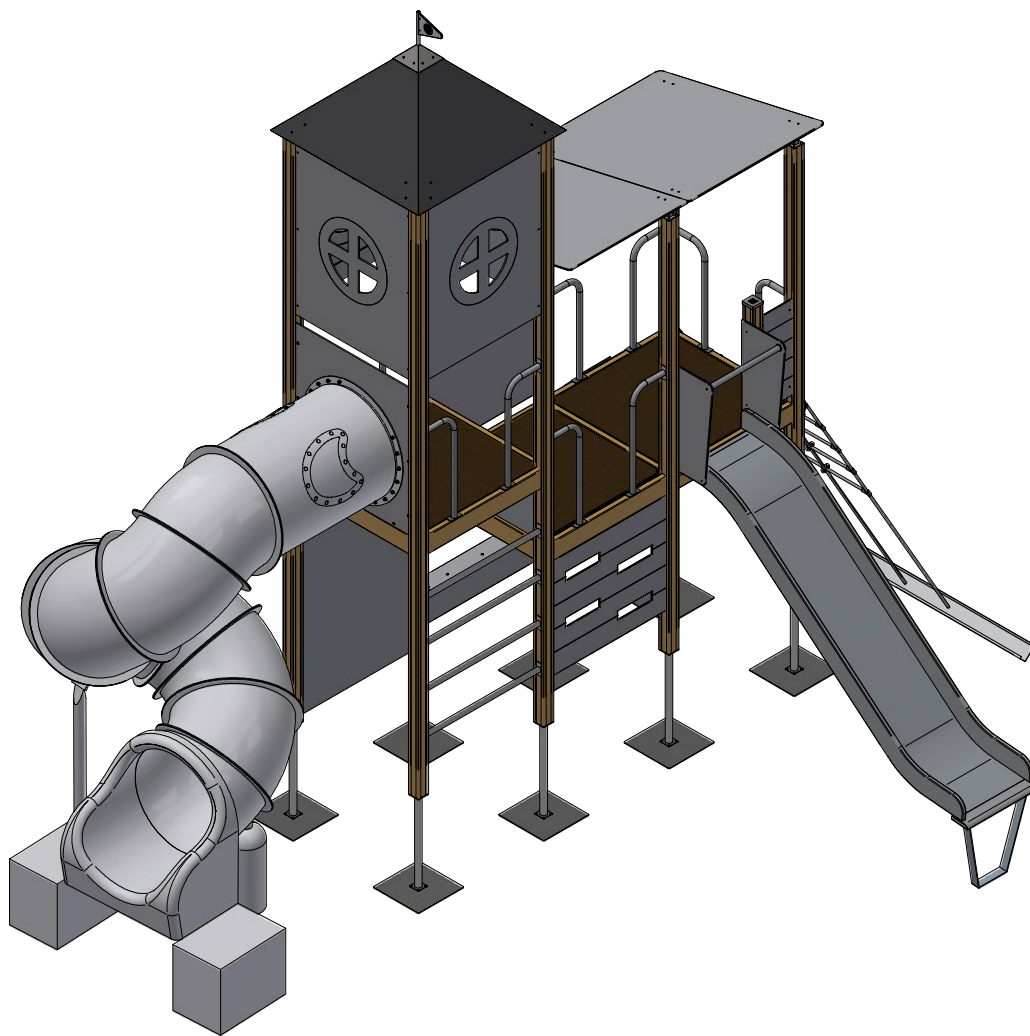





Turva-alue

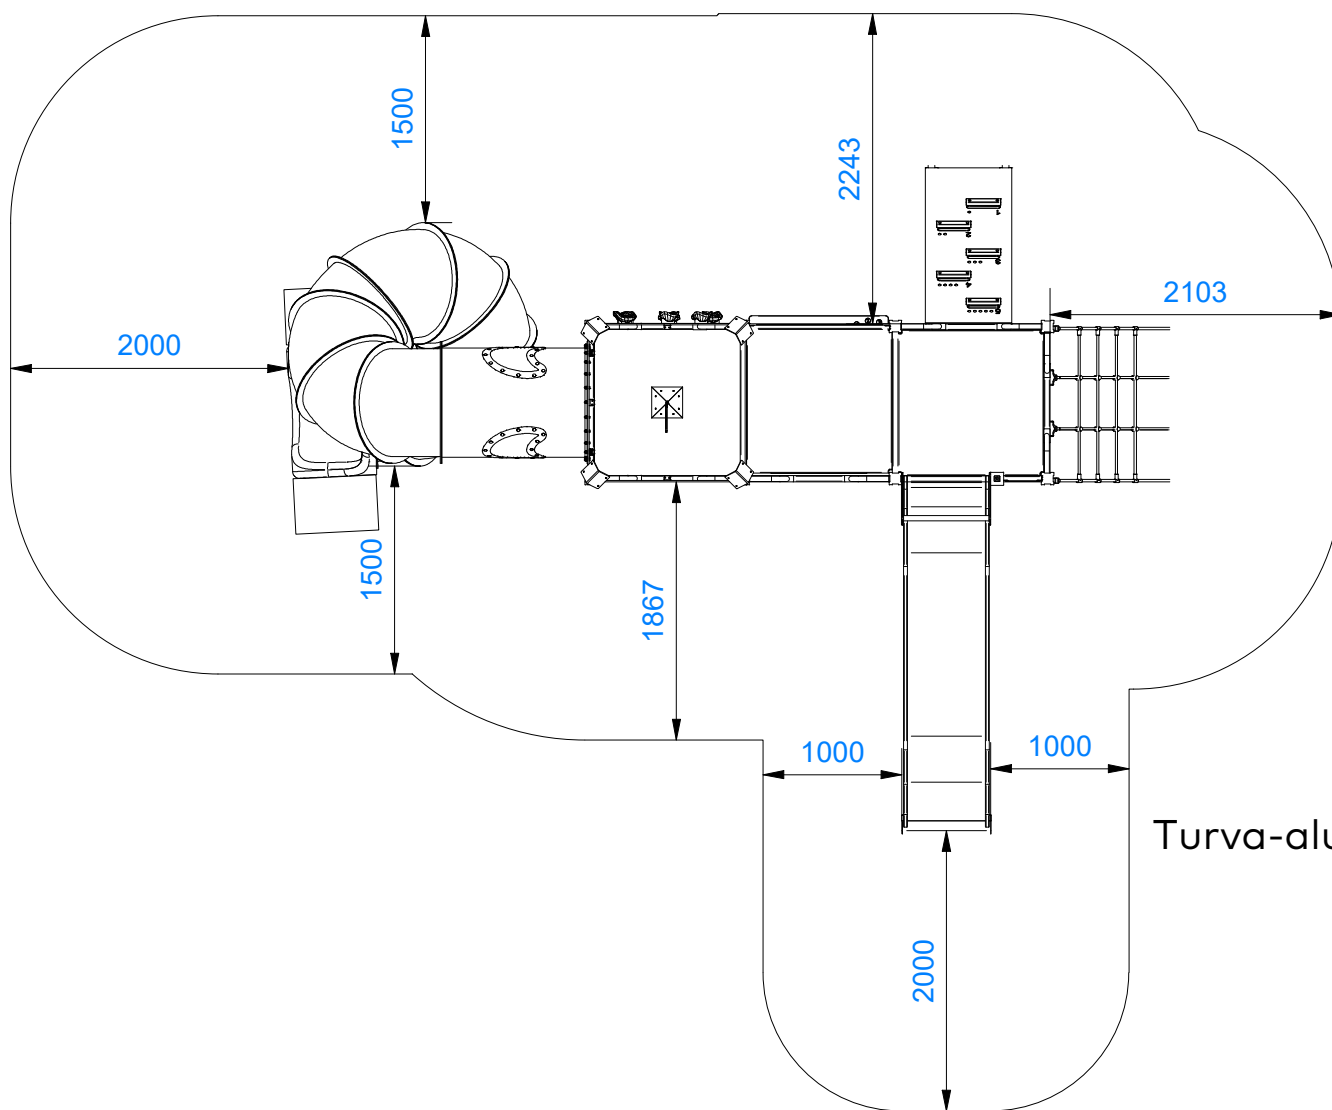

HUOM! Turva-alueen lisäksi laitteen ympärille on jätettävä putoamisalue, joka mitataan 1500mm laitteen reunoista ja joka tulee olla vapaa kaikista esteistä. Putoamisalue ei vaadi iskunvaimennusta kuten turva-alue.


Turva-alue 52m²

Mitat

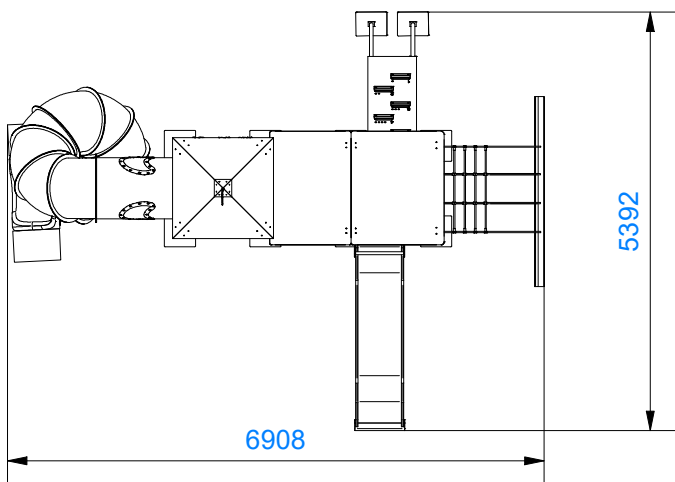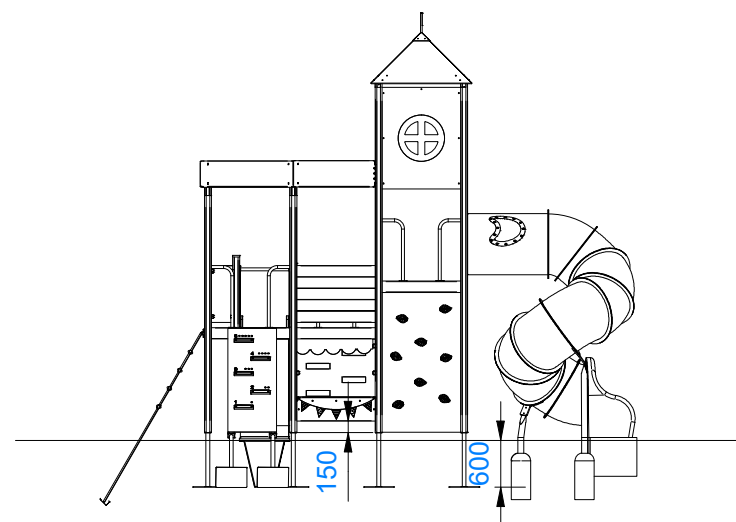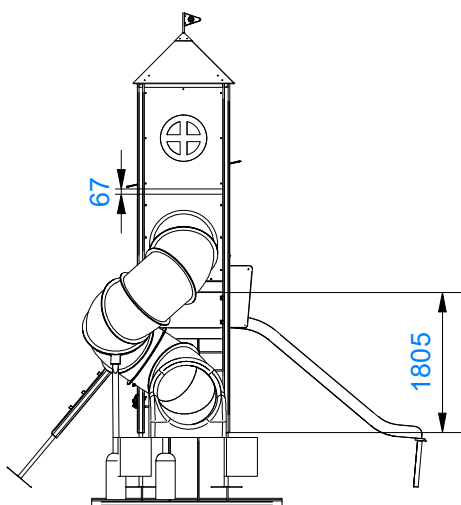
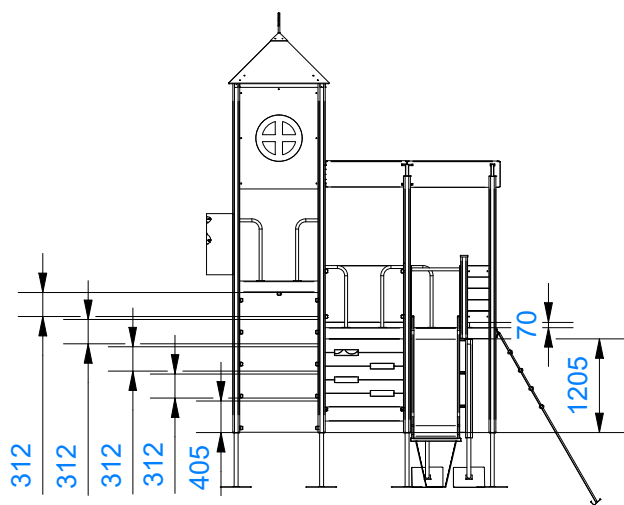


Tolppien numerointi

- 1. 4500 mm
- 2. 3300 mm
- 3. 3050 mm

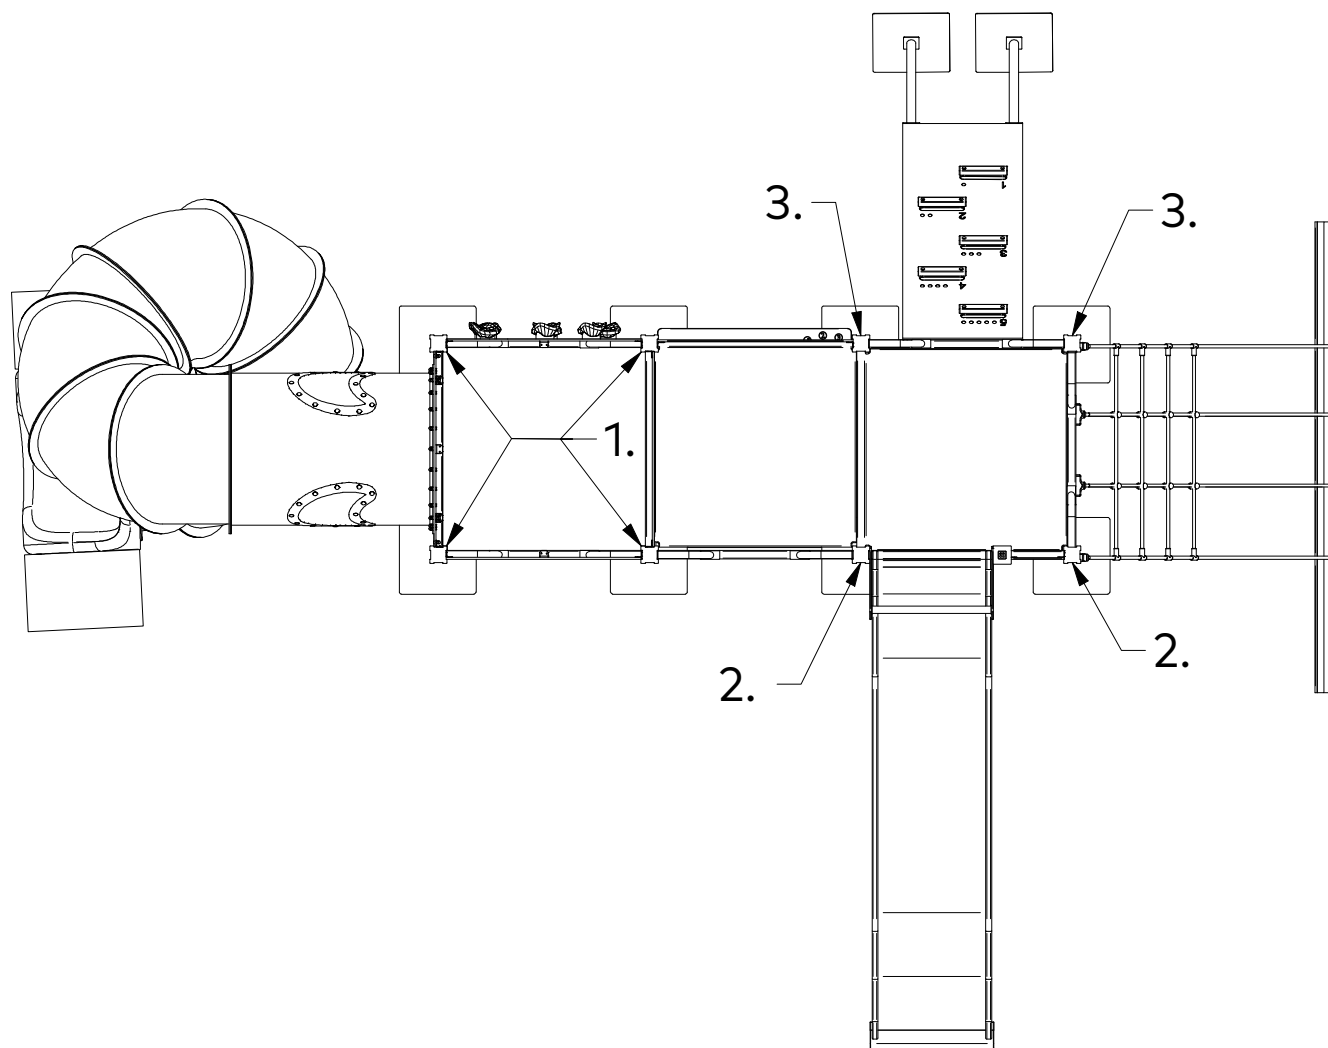

Perustuksien mitat

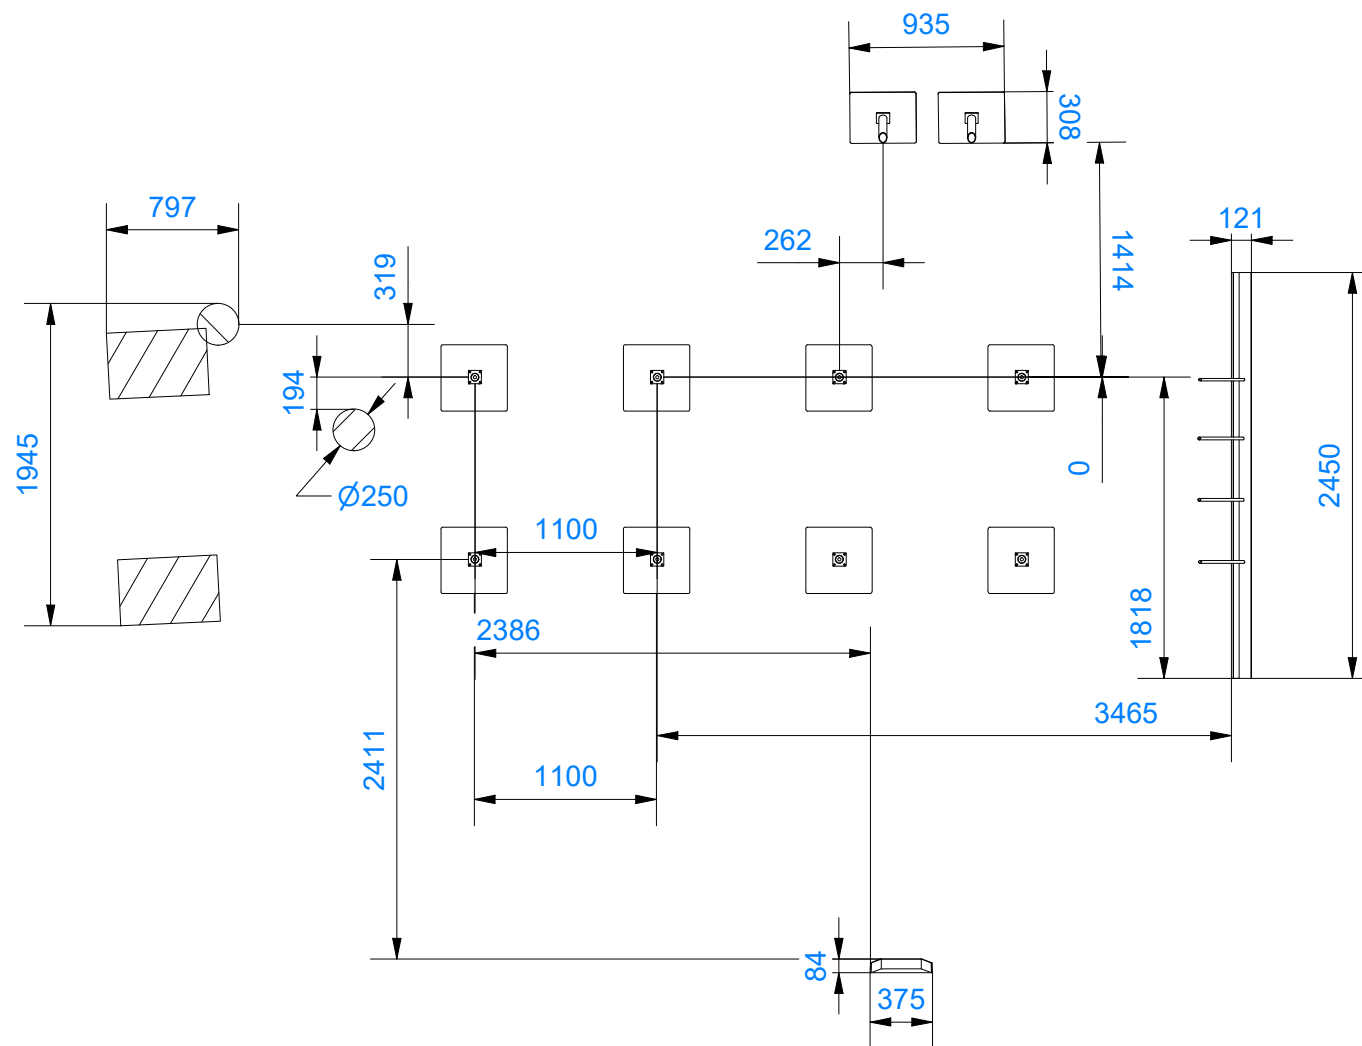
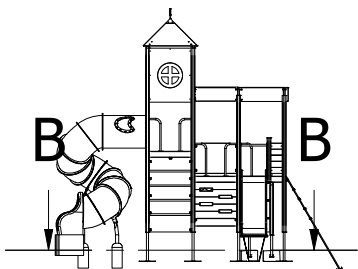


Osaluettelo

PU-00323 4 	PU-00353 2 	PU-00352 2 	M00140 10 	ME-00087 10 	M00083 10 	M00586 1 	PE-00027 1 	M00584 1 
M00583 1 	M00585 1 	M00760 1 	M00575 1 	M00164 3 	M00194 1 	M00396 1 	M00024 3 	M00076 1 
M00182 1 	M00026 1 	M00006 1 	M00059 1 	M00163 1 	M00151 1 	ME100-01 1 	PU-00054 1 	M00431 1 
M00155 1 	M00157 4 	M00060 3 	M00015 1 	M00227 1 	ME-00109 1 	M00226 1 	M00167 10 	




Maa-ankkurin asennus

M00083, ME-00087

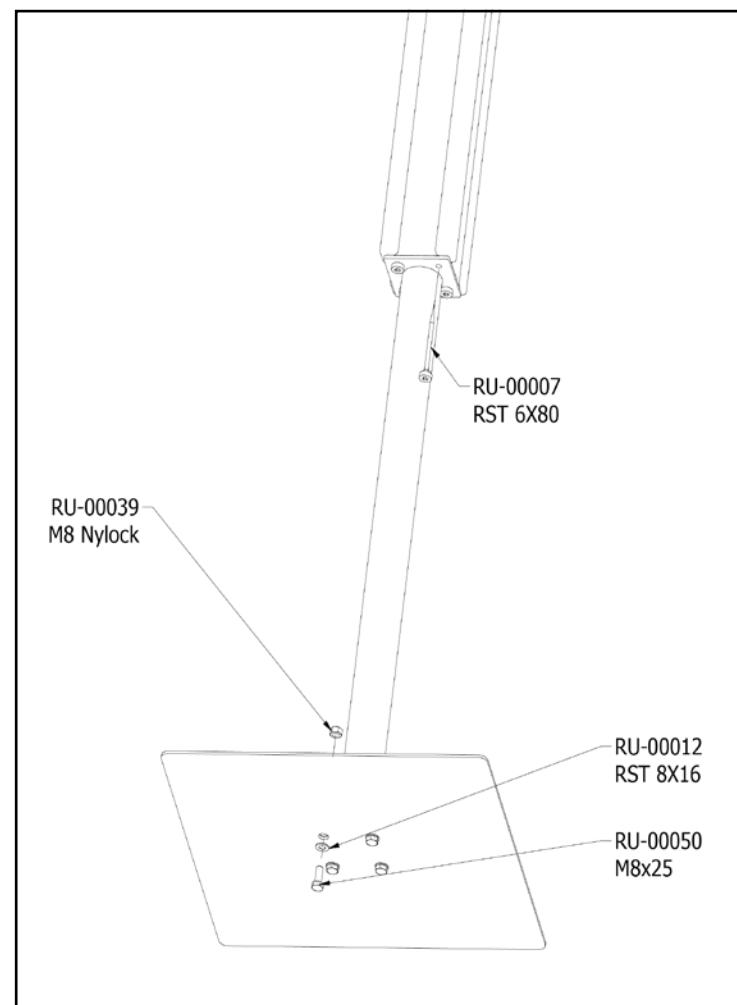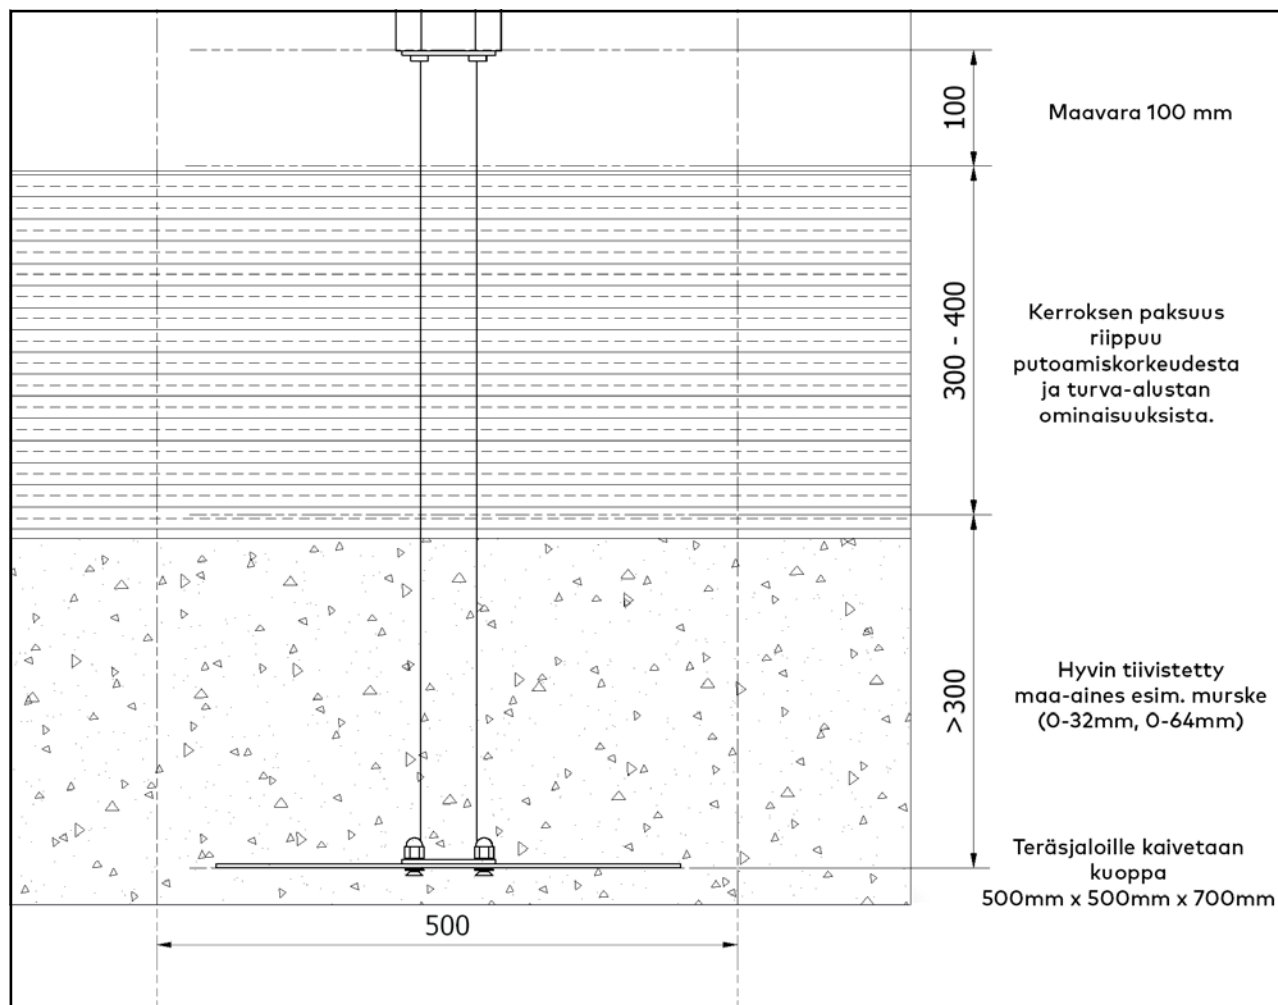


Maa-ankkurin asennus pintakiinnitys

M00057

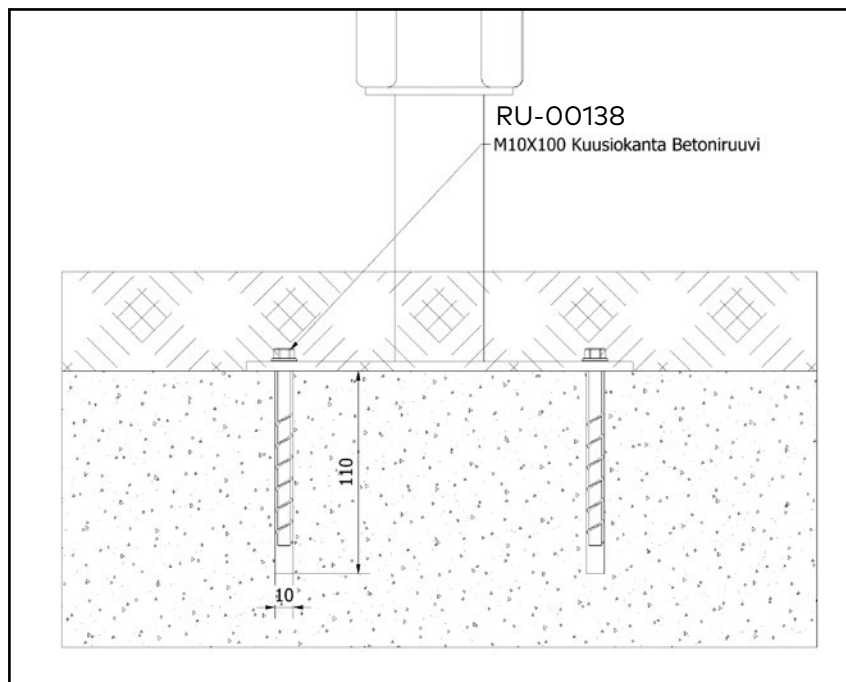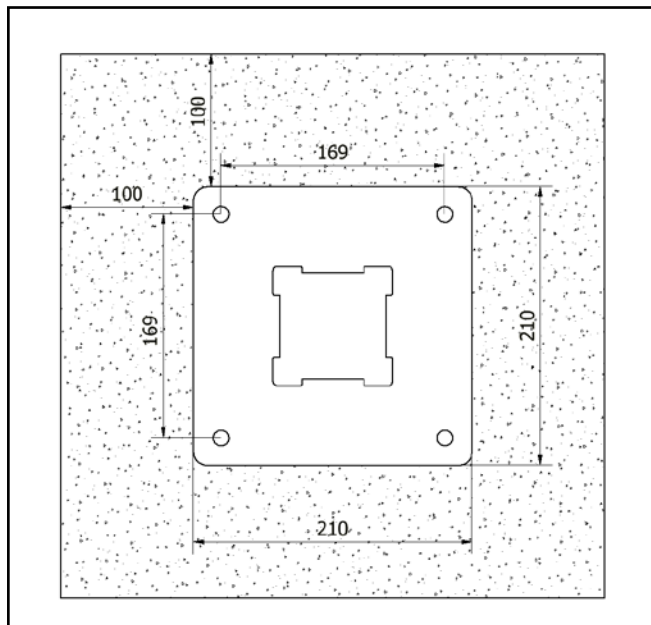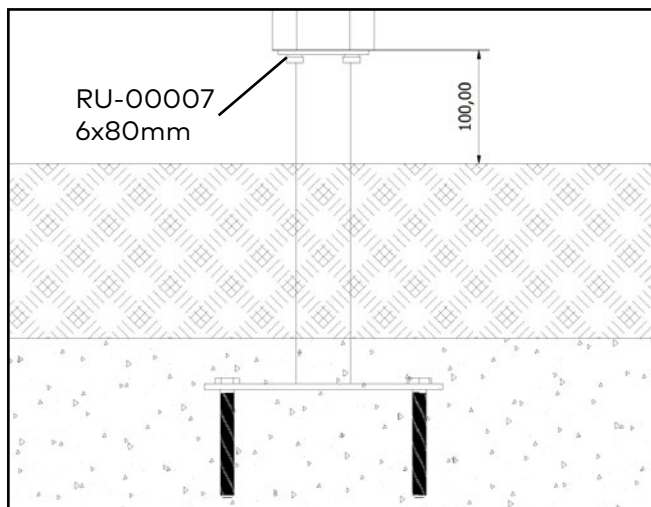


Asennusohjeet

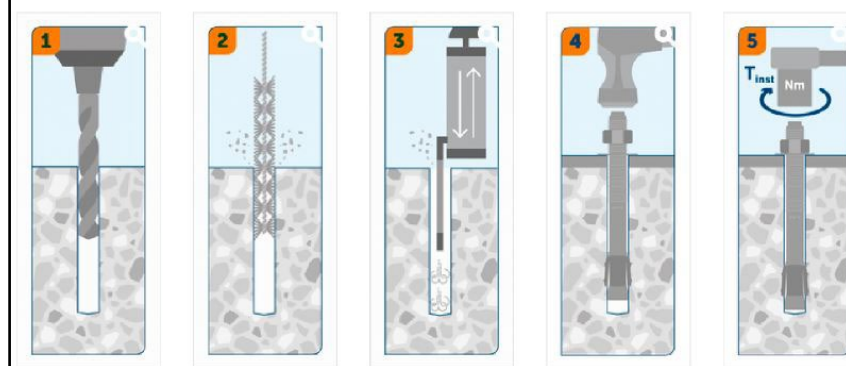


Tasopuun asennus

M00140, M00199, M00227

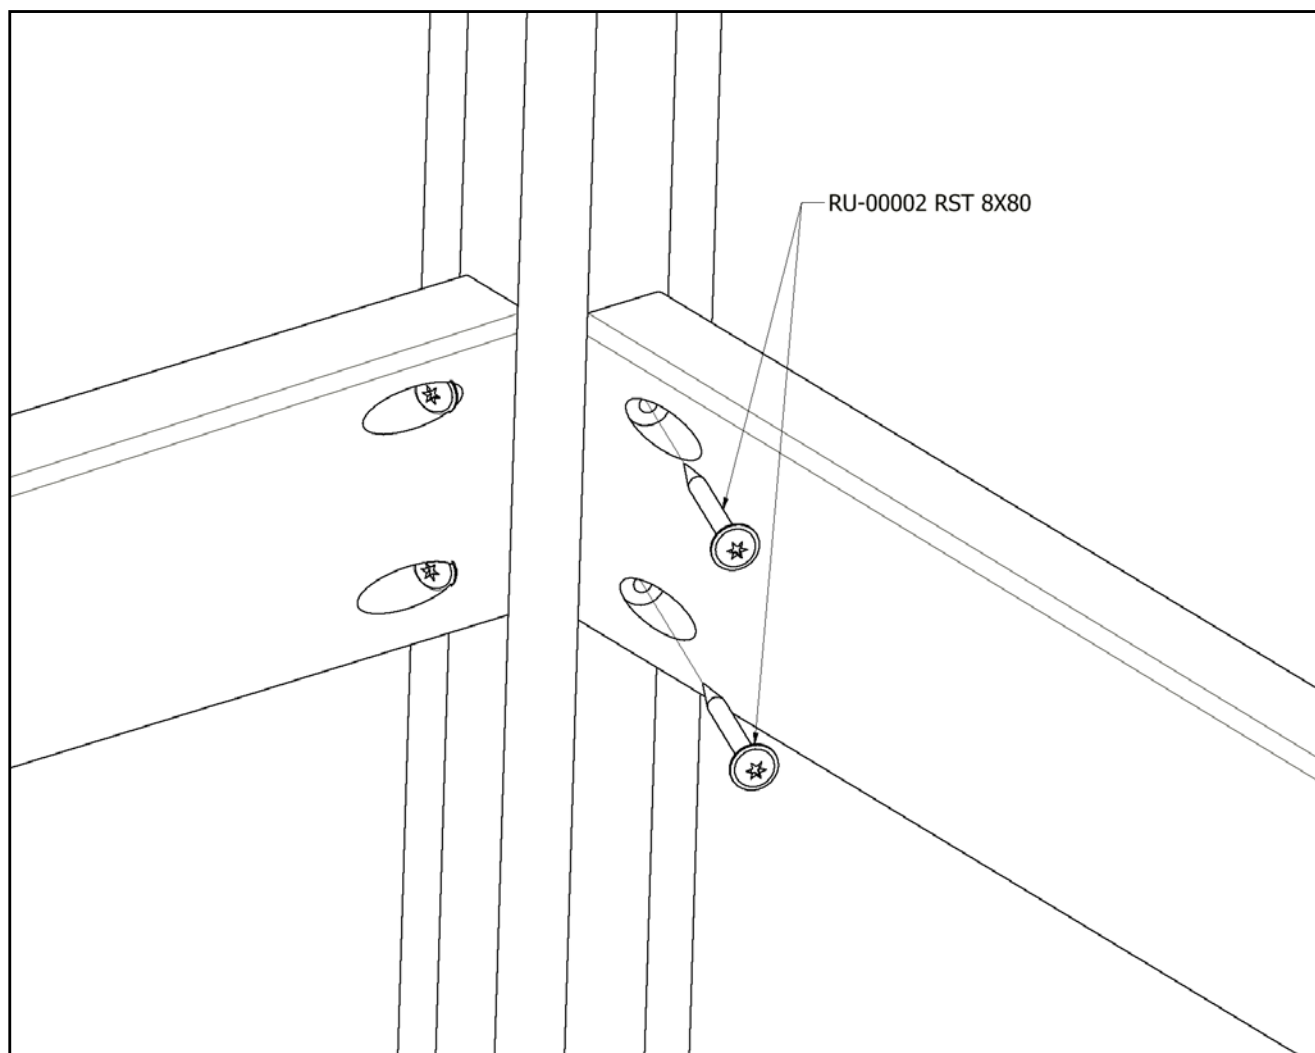

Lattiavanerin asennus

M00164, M00060

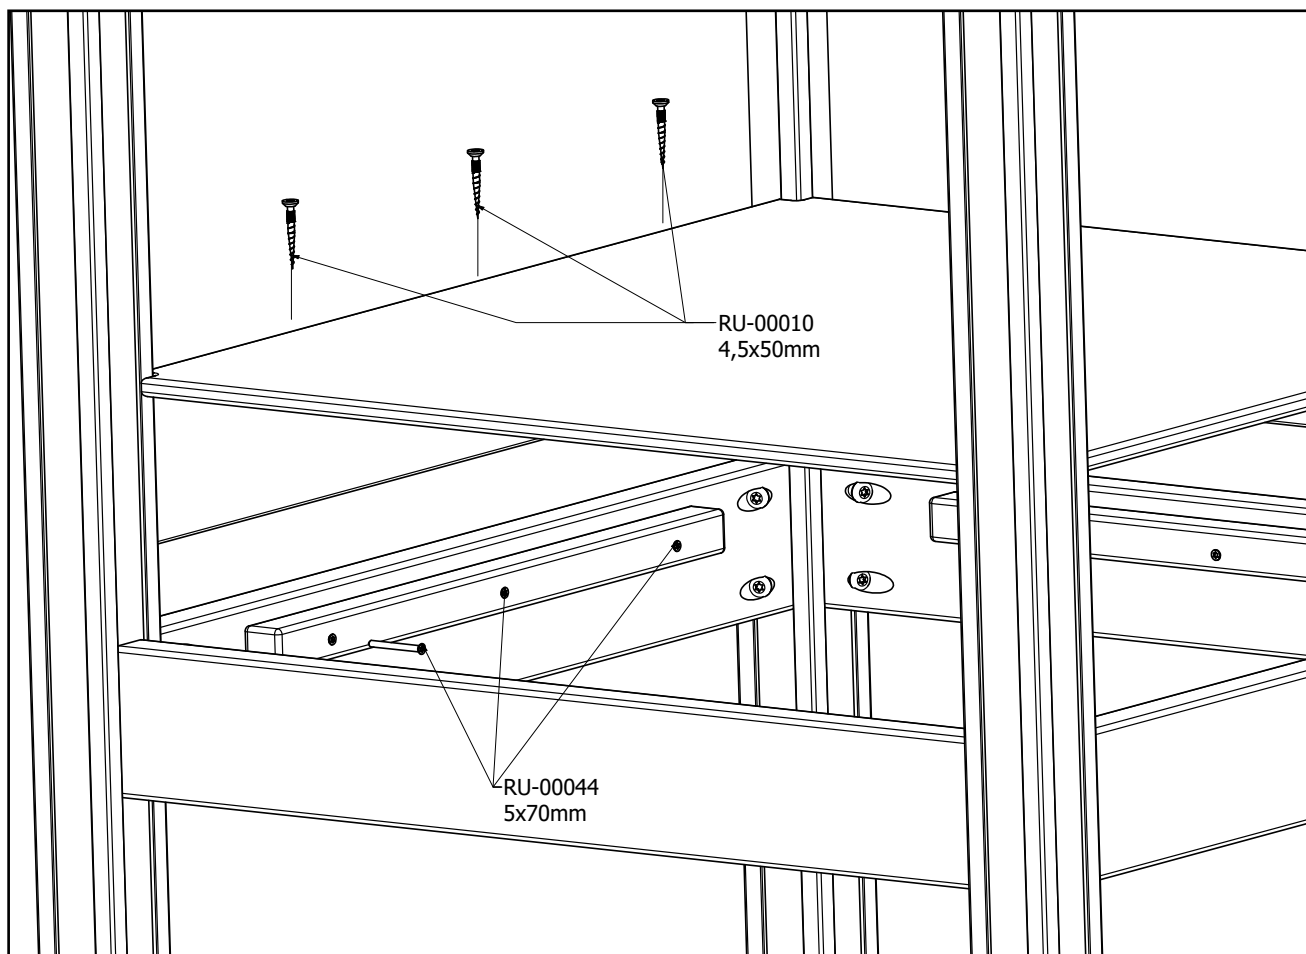


Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin,
että riman ja taso-
puun yläpintojen
erotus on
18 mm.


Seinien asennus

M00020

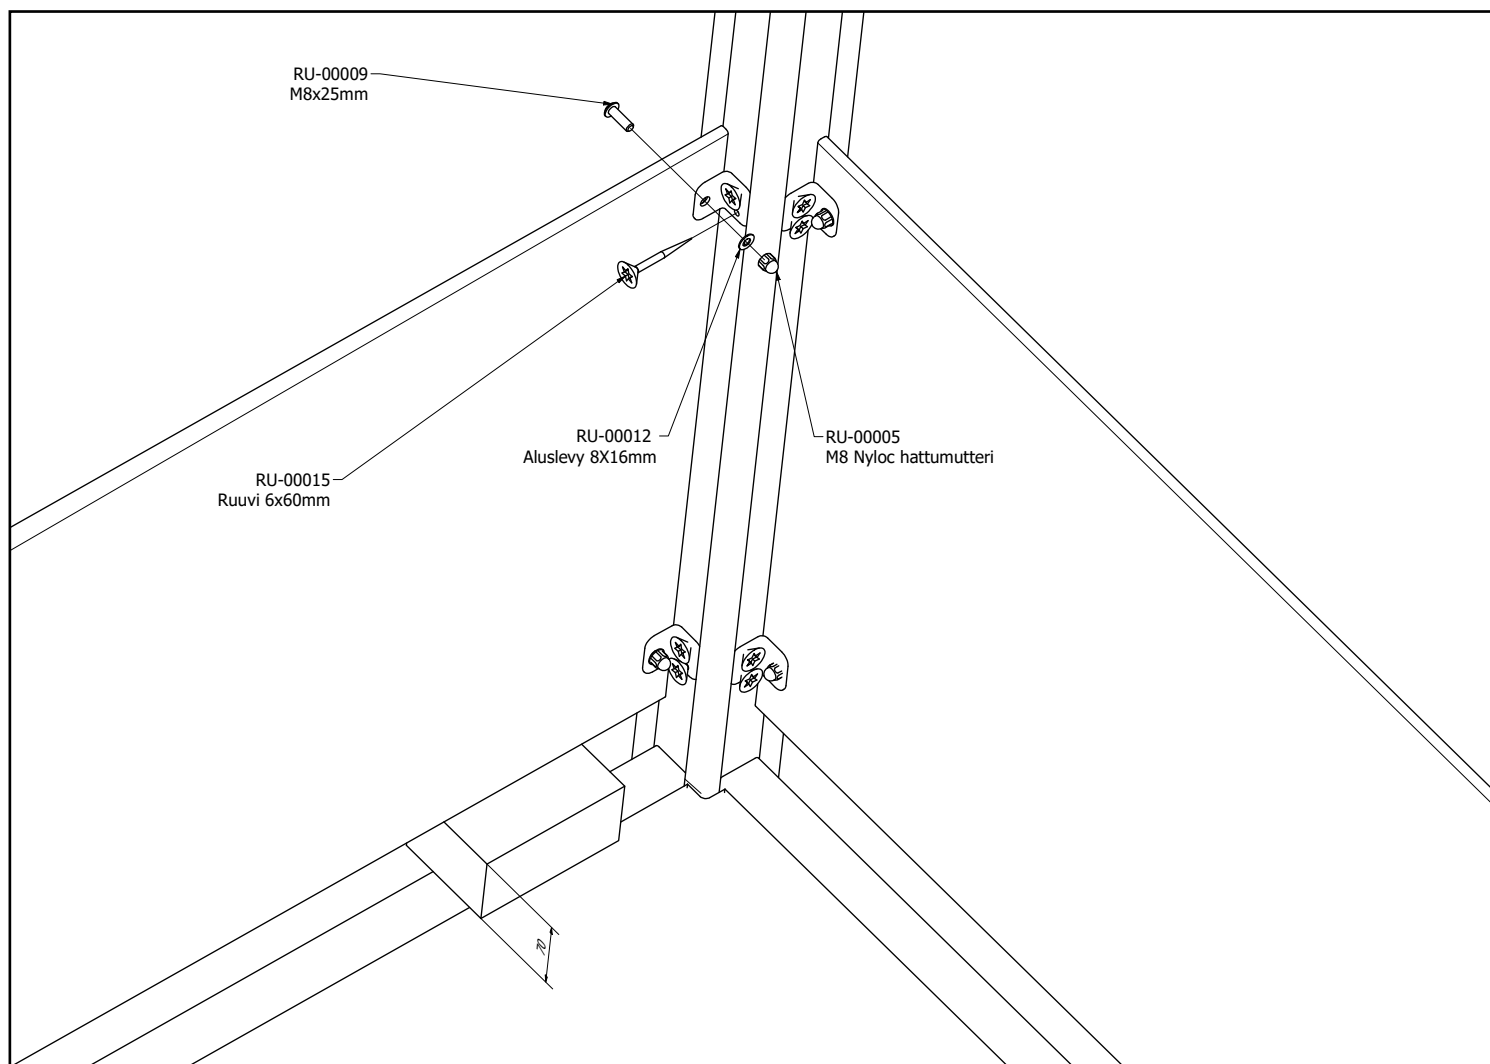


HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennuspalikkaa.


Seinien asennus

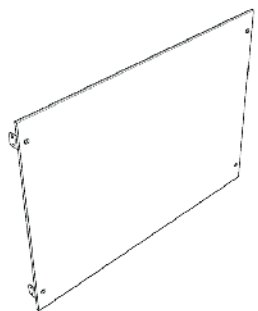

M00020

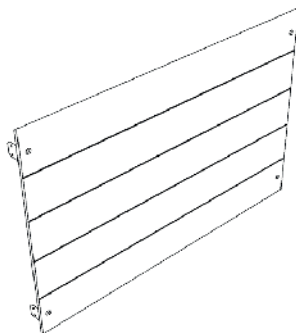


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

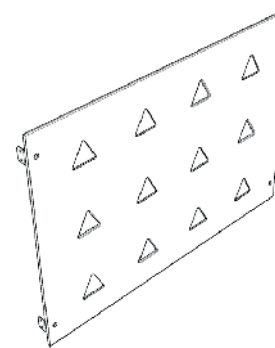


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

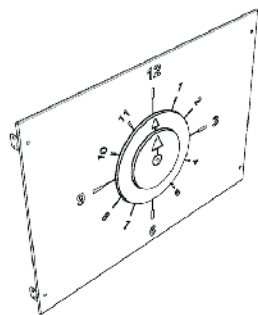

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.


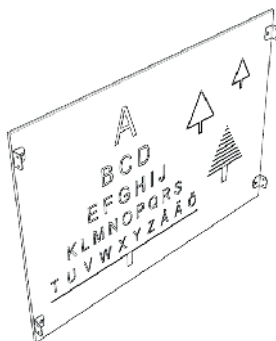


M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

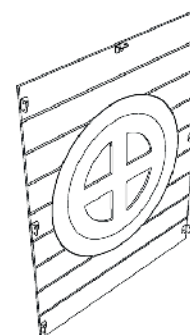

M00024
Kuvio aina sisäpuolelle


HPL-tiskin asennus

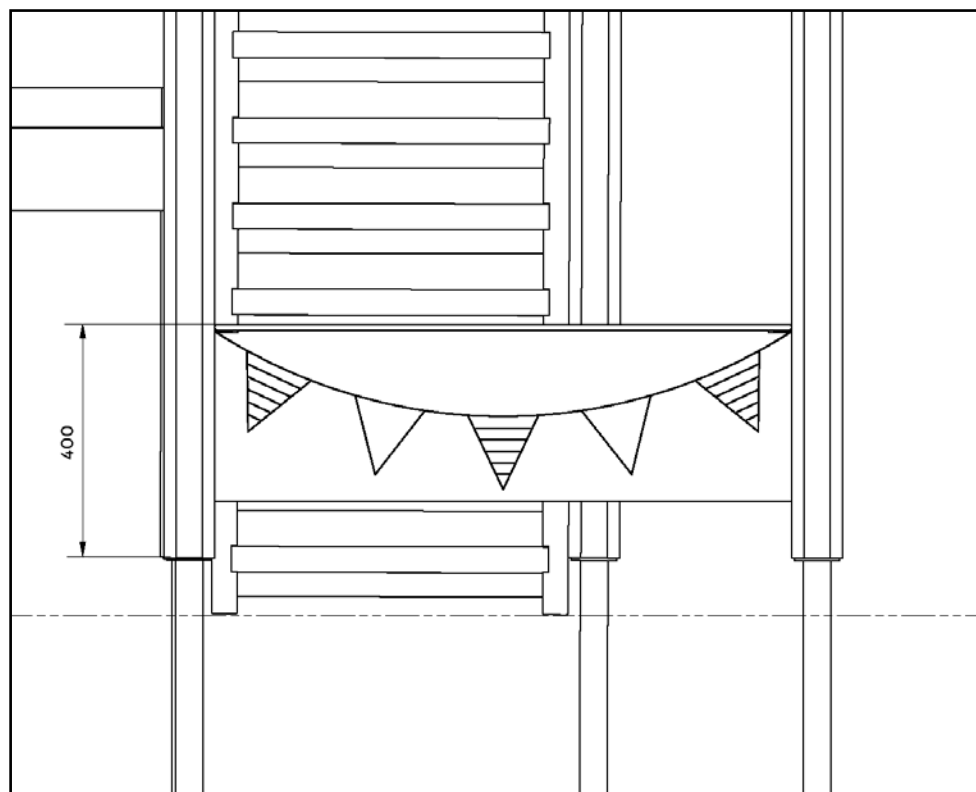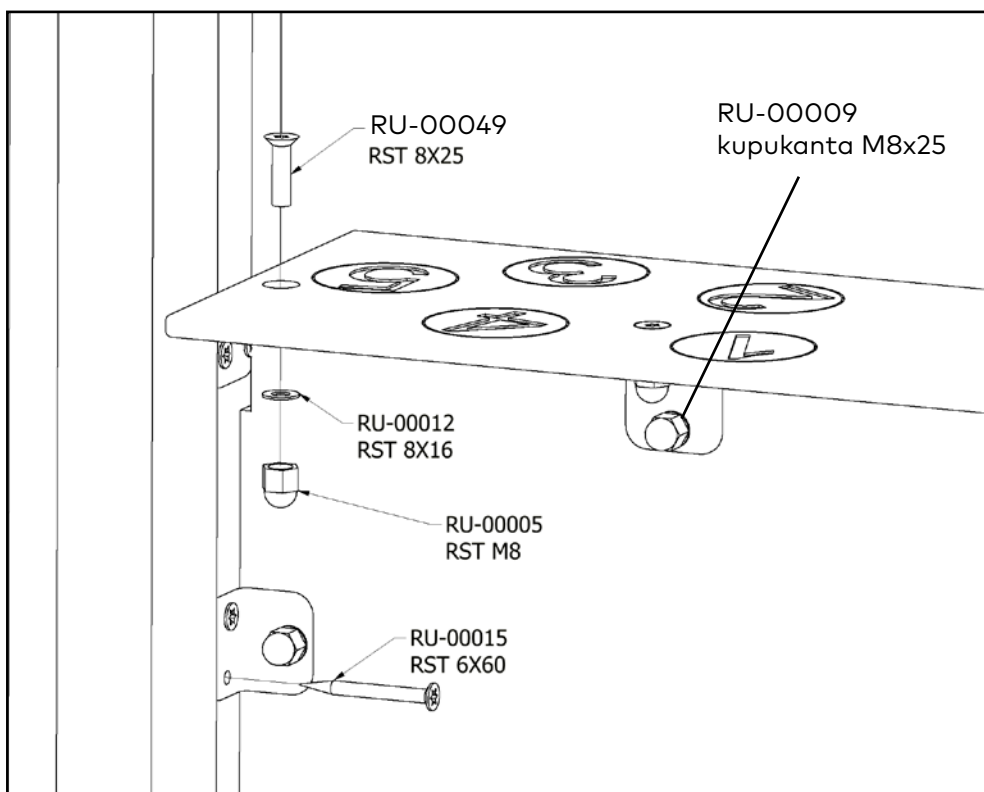

HPL-tiski asennetaan niin, että taso on 400 mm korkeudessa puutolpan alareunasta mitaten.

Katon asennus


M00575

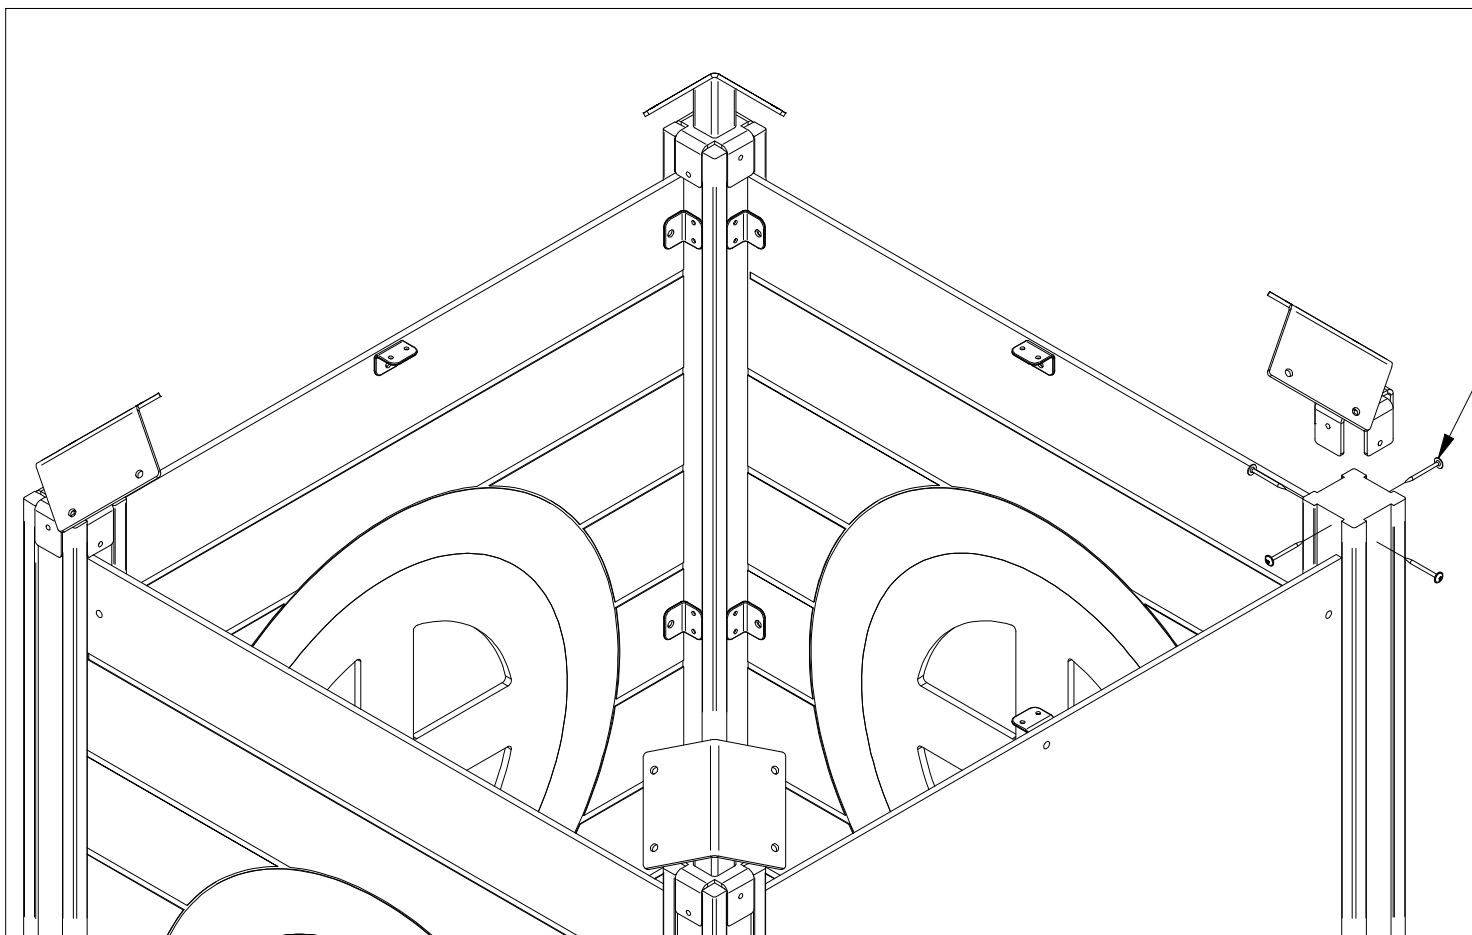

RU-00015
6X60/36 TX25



Katon asennus

M00575

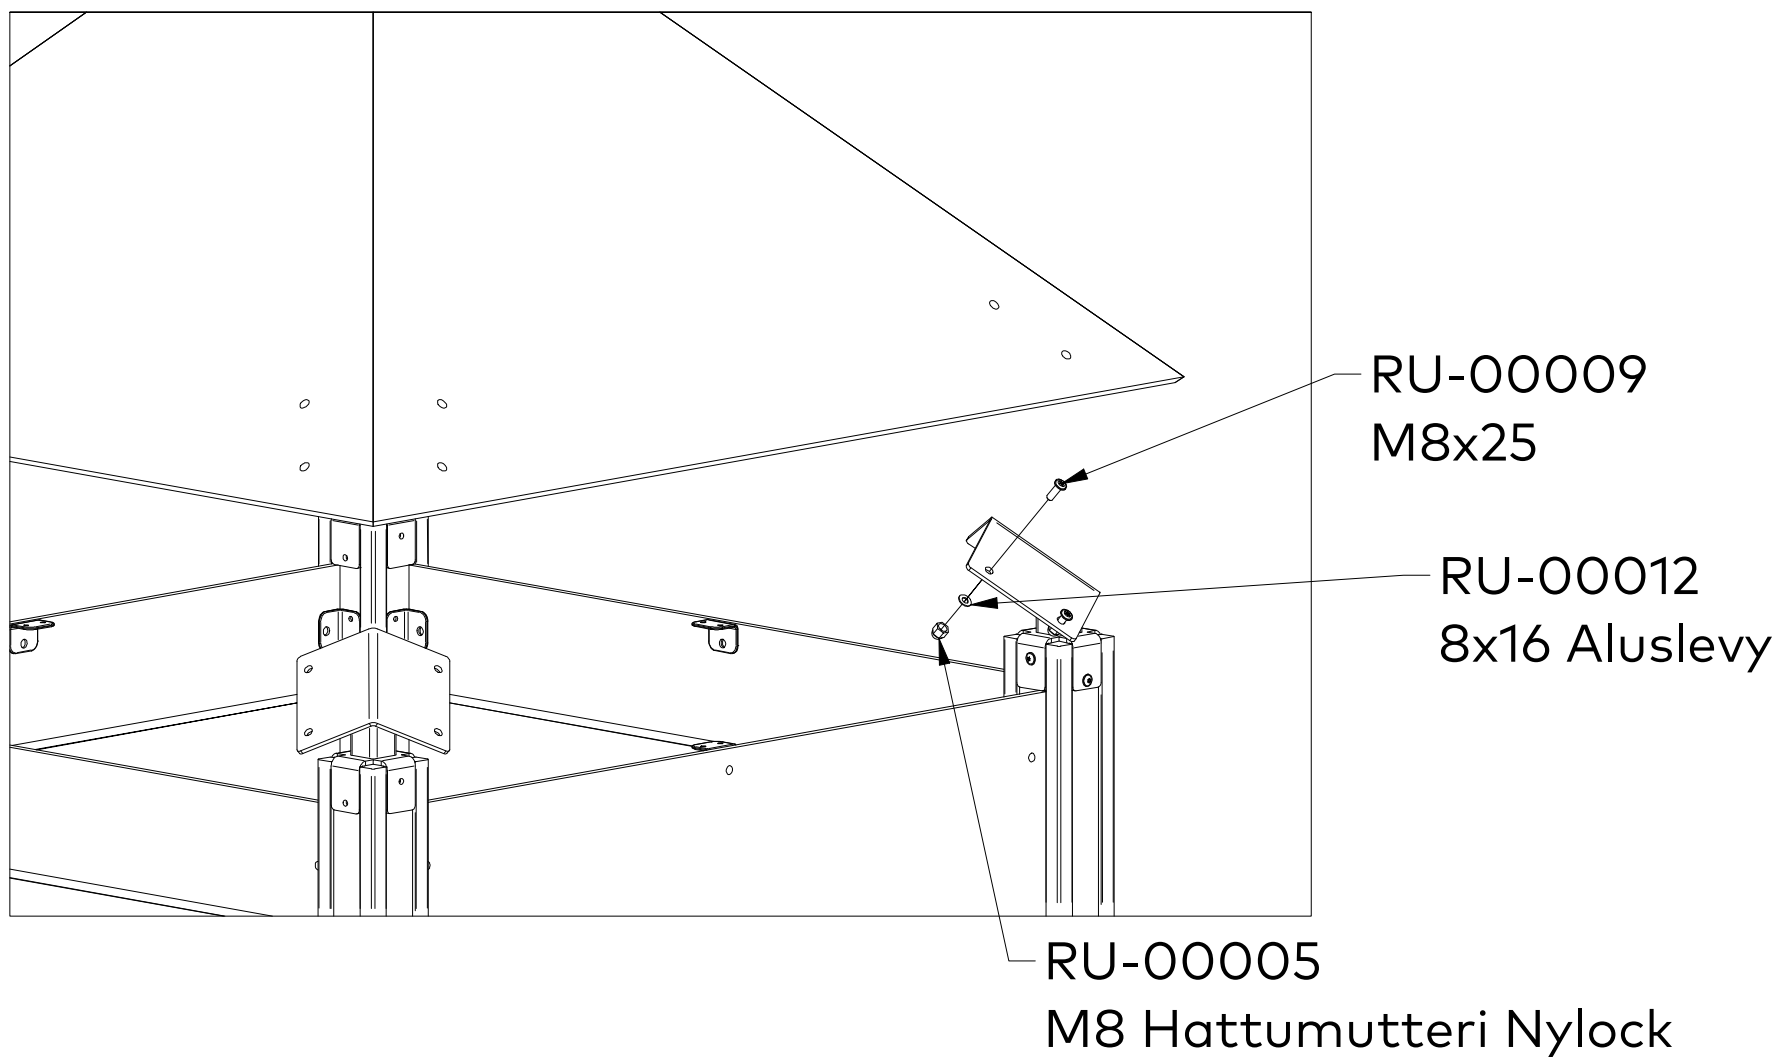


Katon asennus

M00583

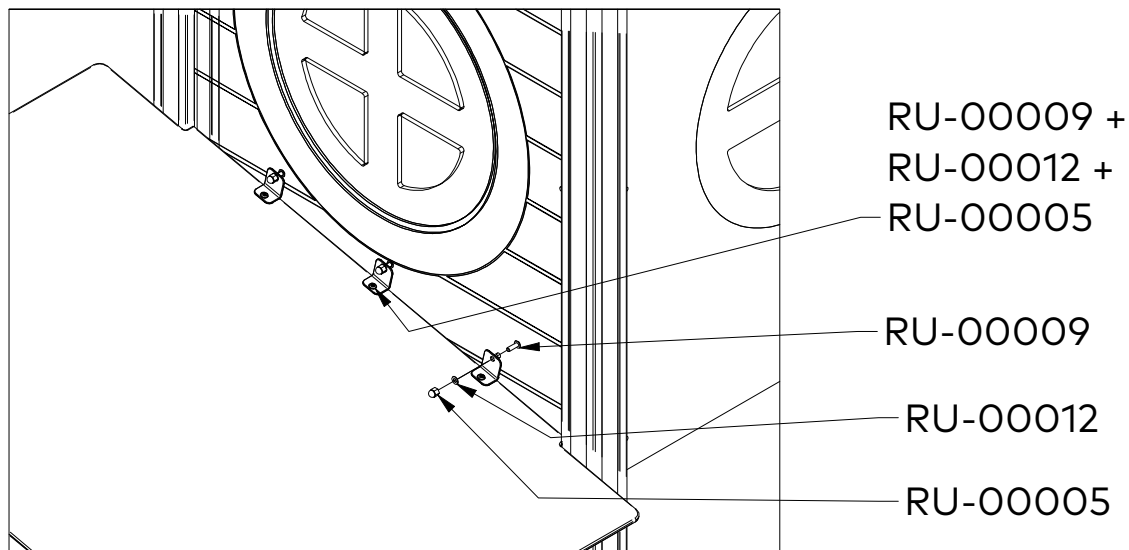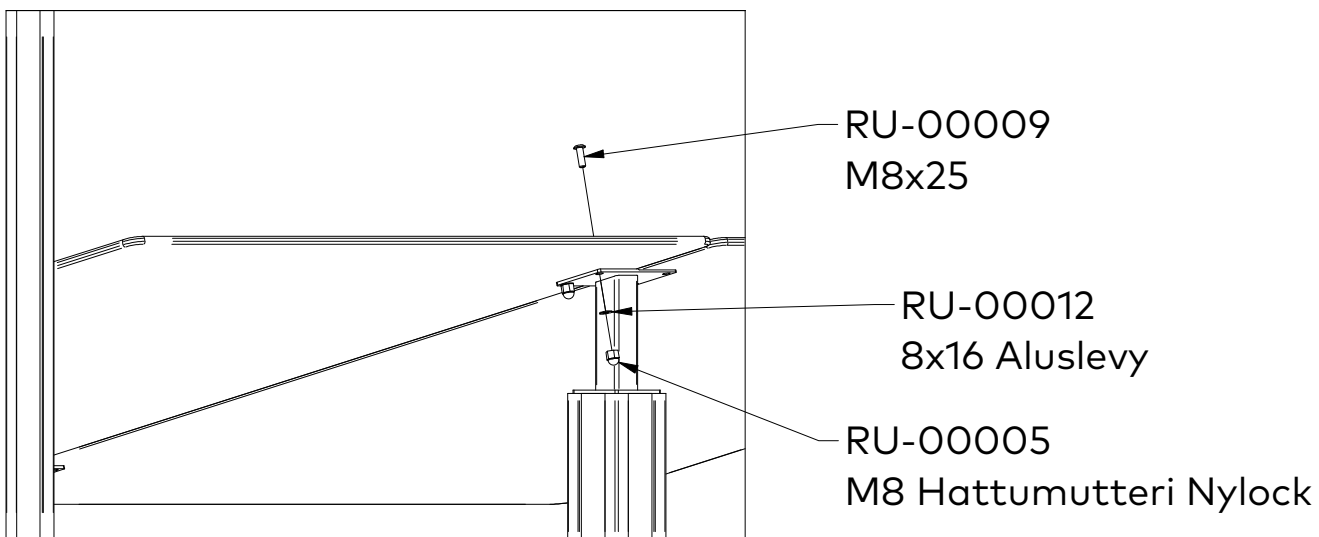

Katon asennus


M00017, M00175

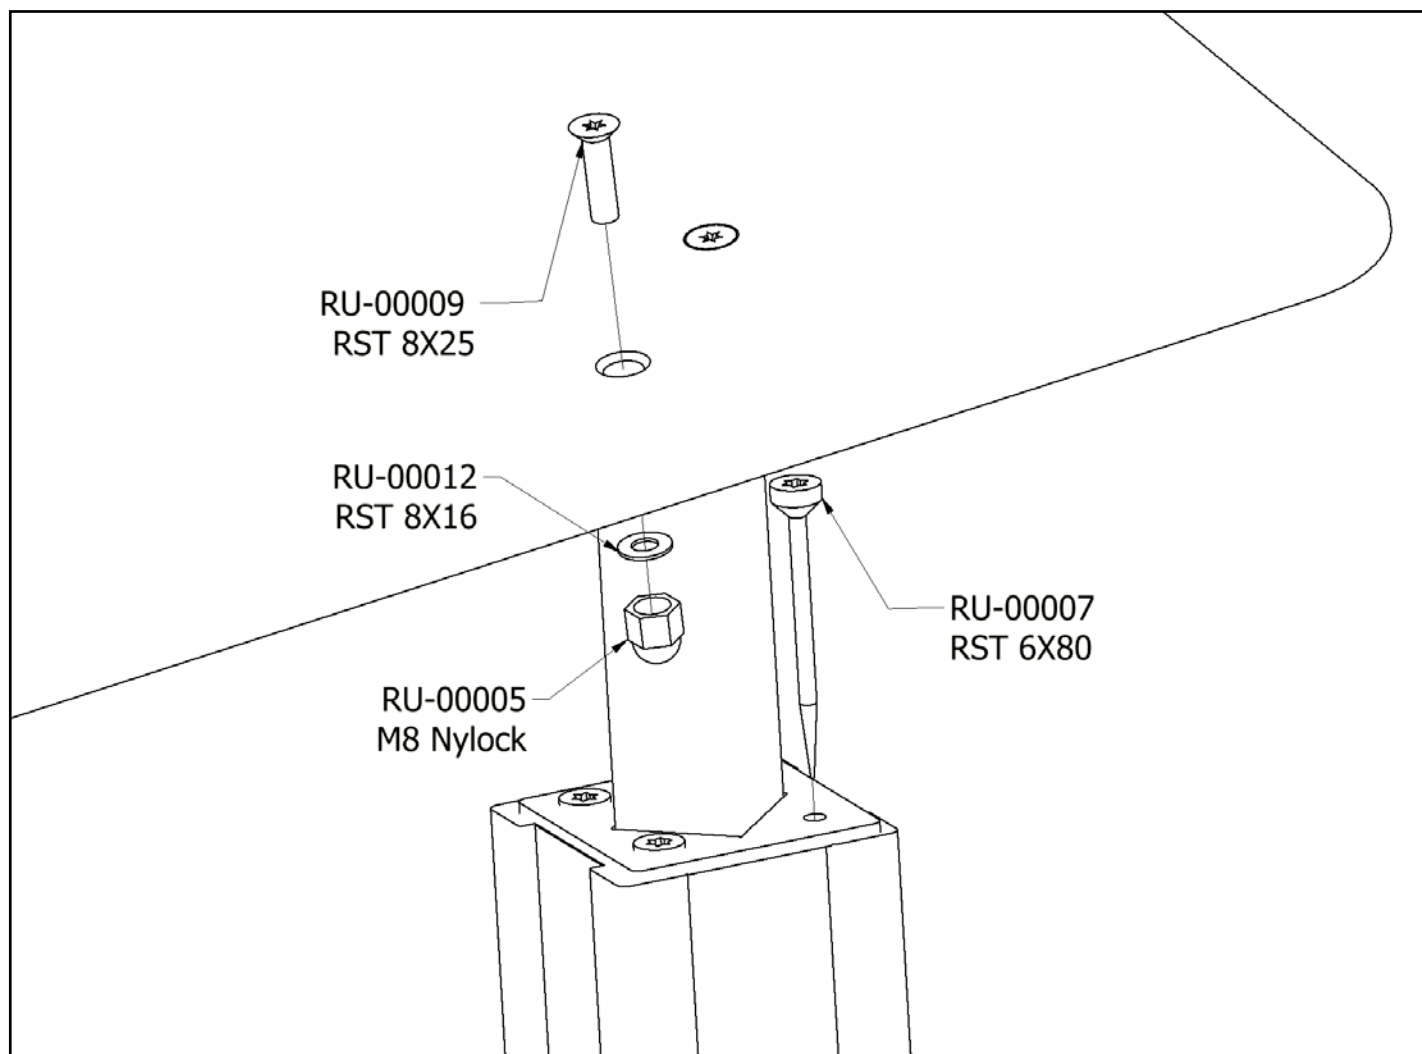

Huom.
Älä kiristä RU0007 loppuun,
ennen katon kiinnitystä


Kiipeilyotteiden asennus

M00150, M00192, M00245

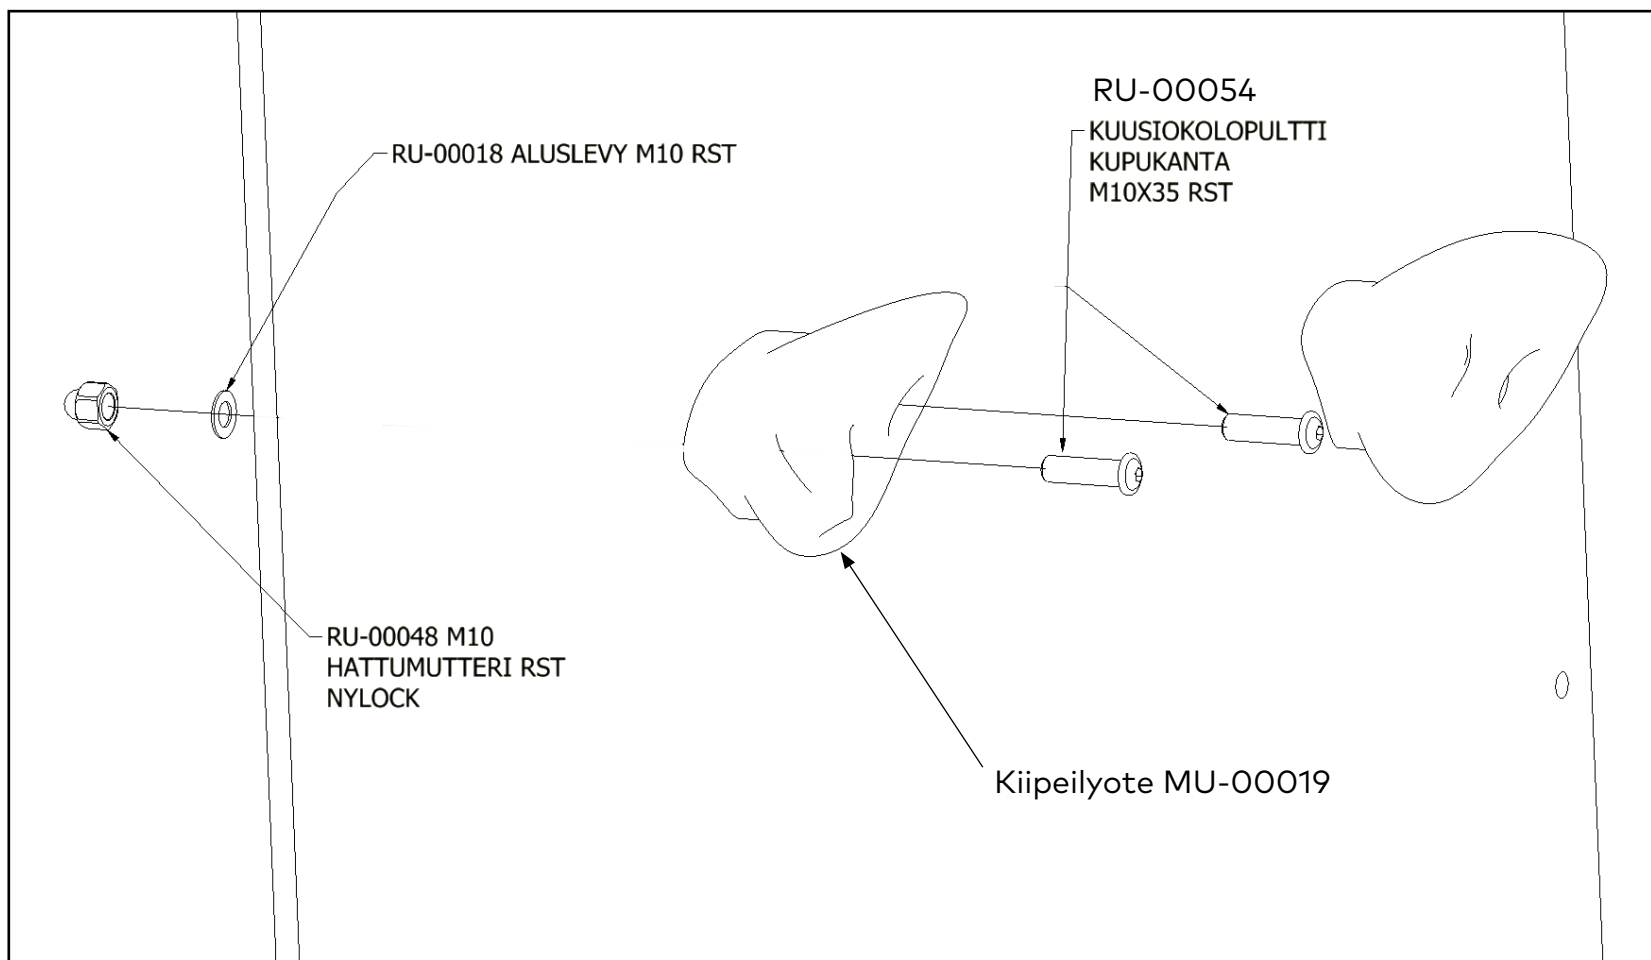


Jyrkän kiipeilyelementin asennus

M00155

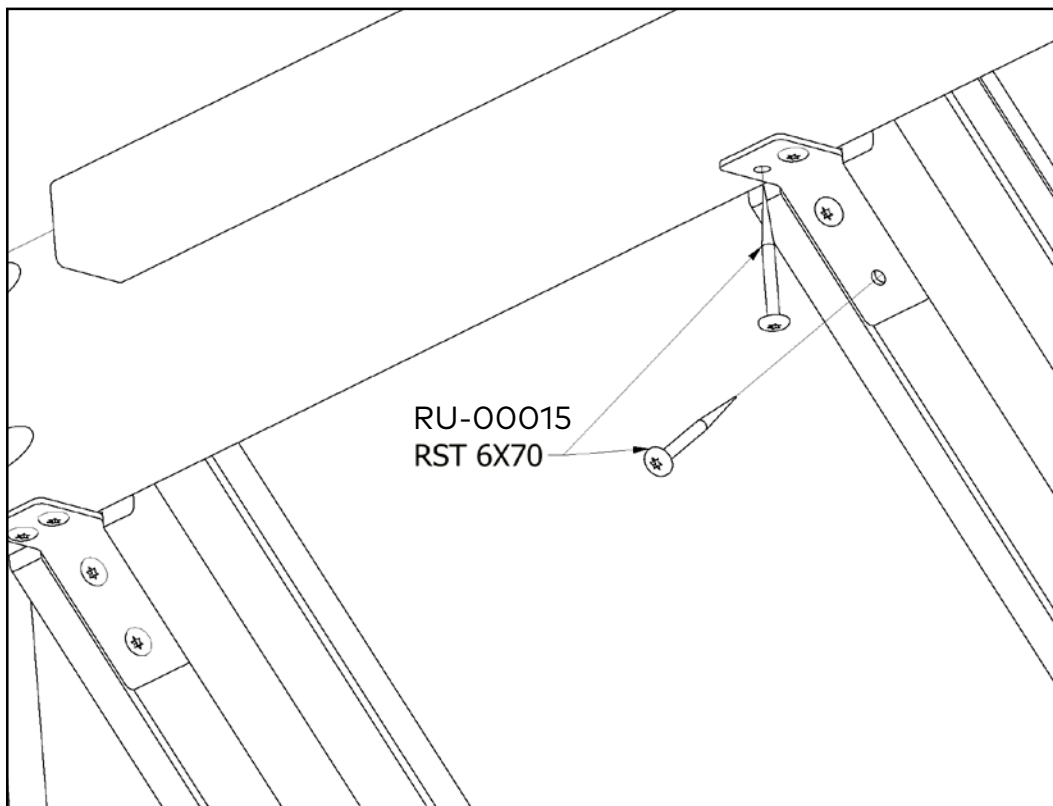



Vaihe 1.

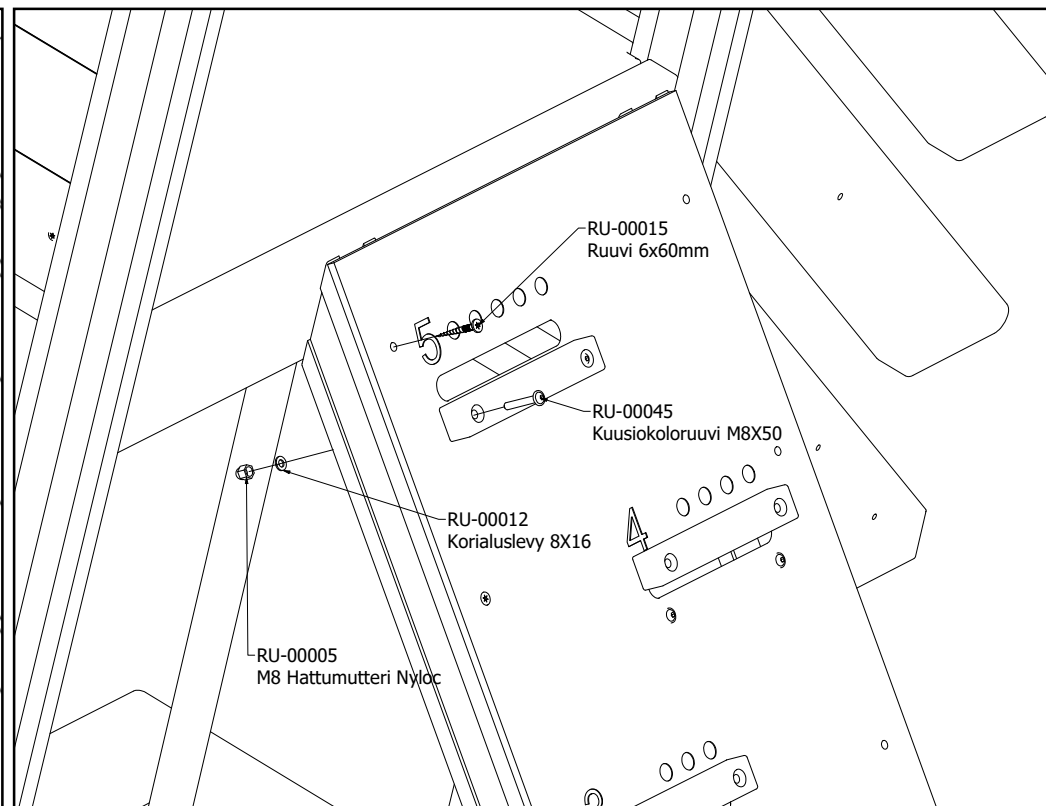


Vaihe 2.

Jyrkän verkkonousun asennus

M00226

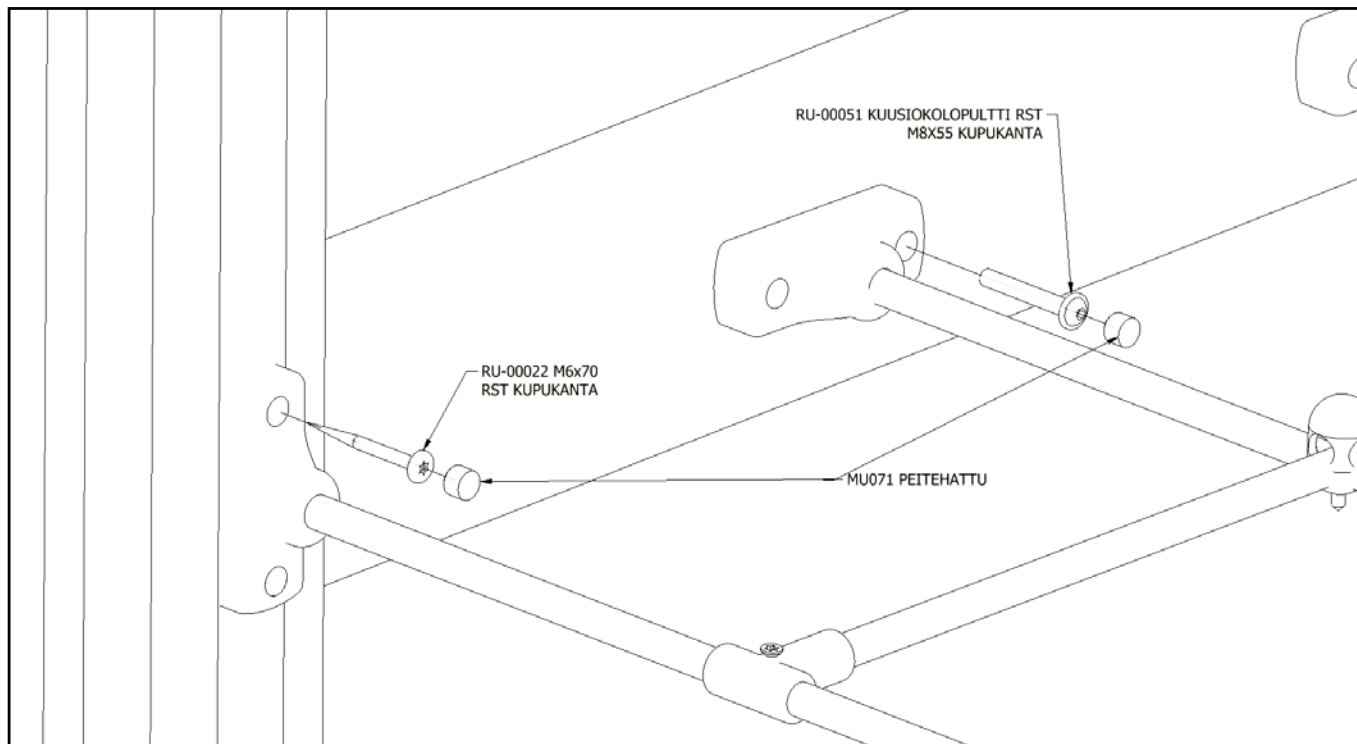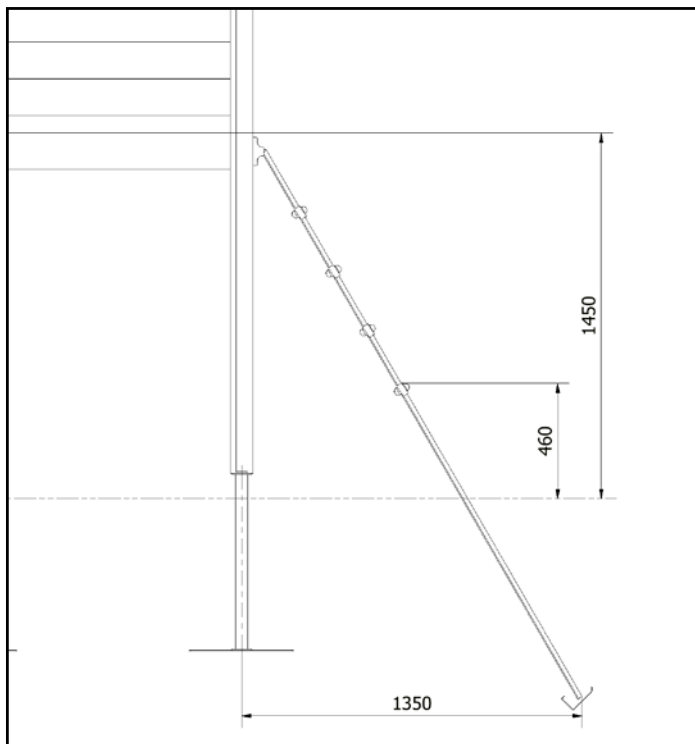


Köysikiinnikkeen asennus

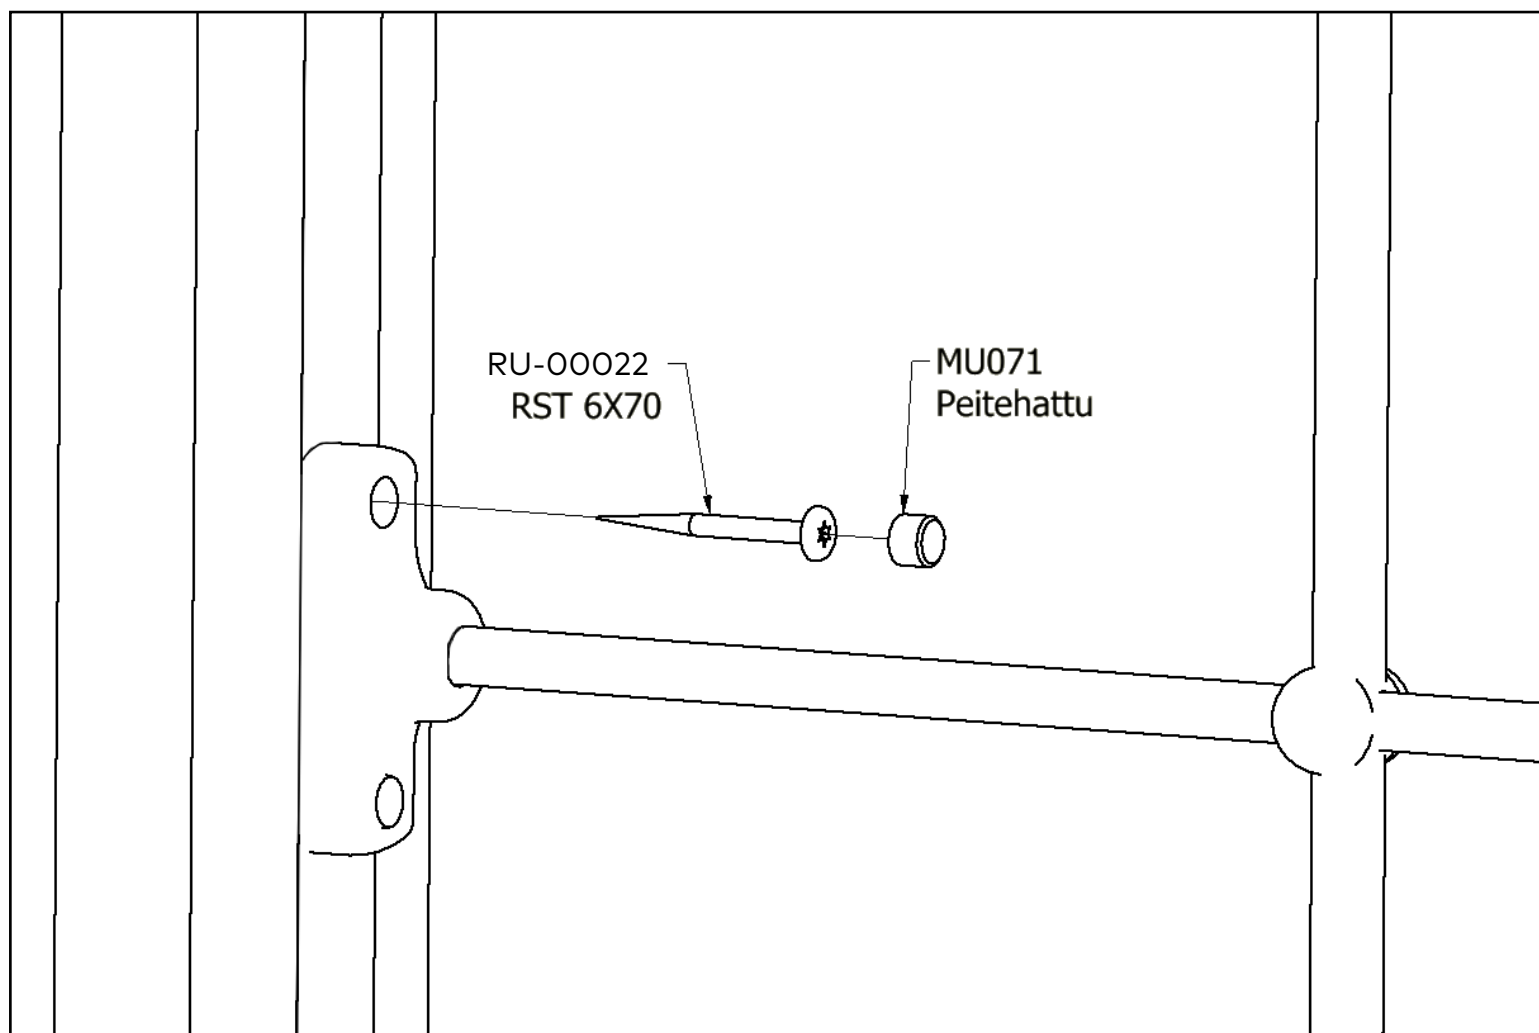

Tuubin asennus

M00242

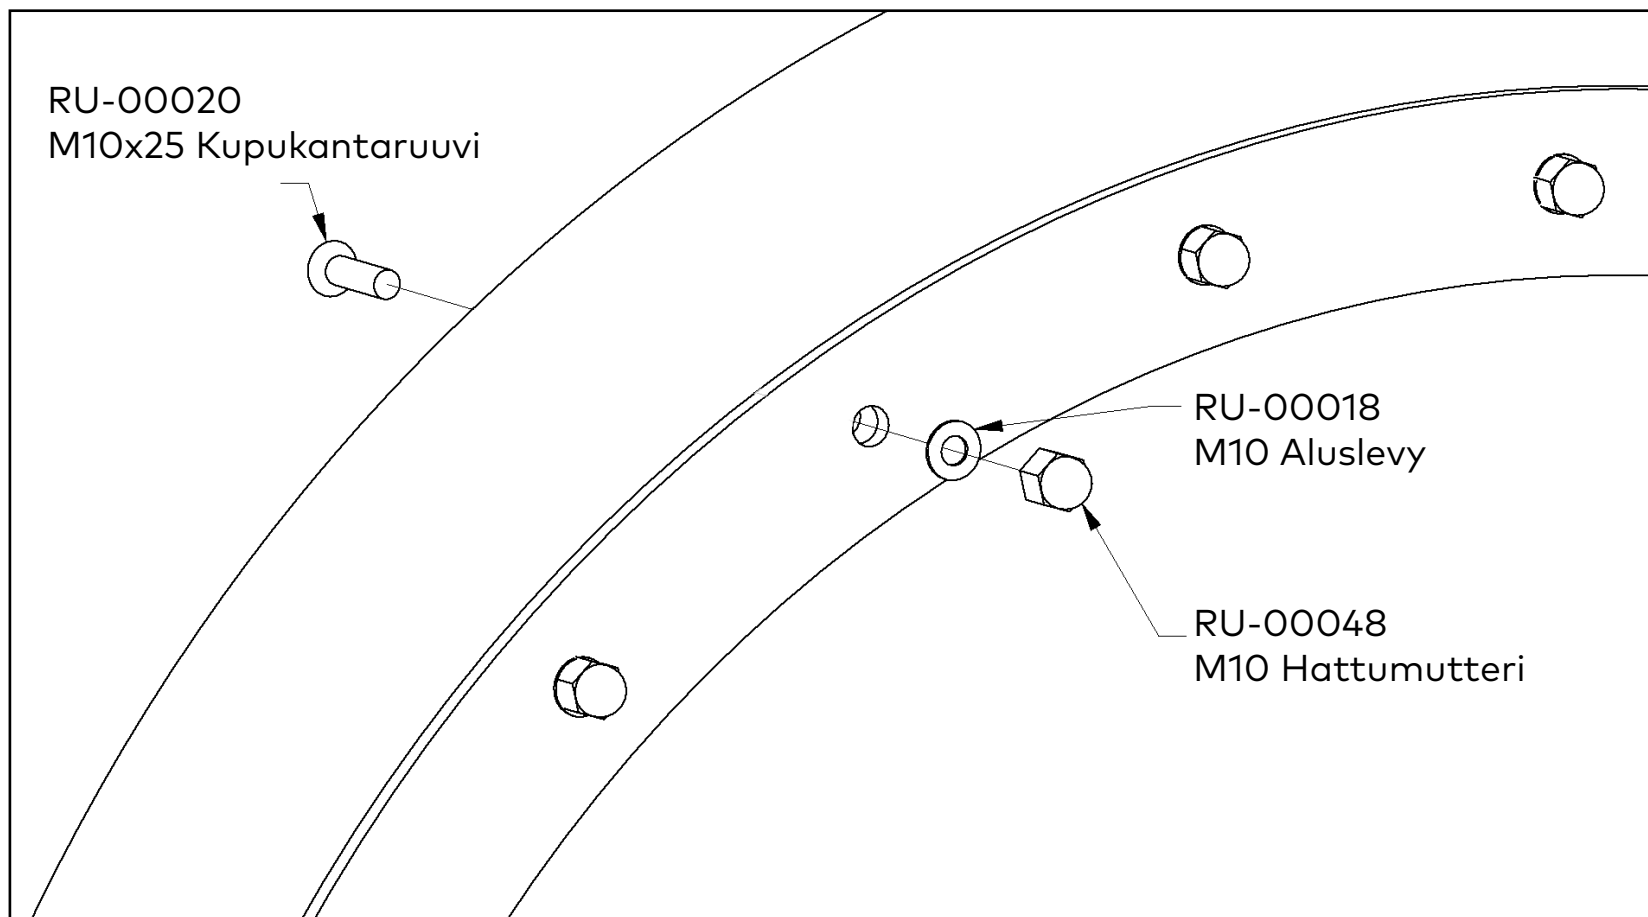


Liu'un asennus

Korkea liuku:


M00006, M00163, M00151, PU-00054

Matala liuku:

M00152, M00151, M00163, PU-00074


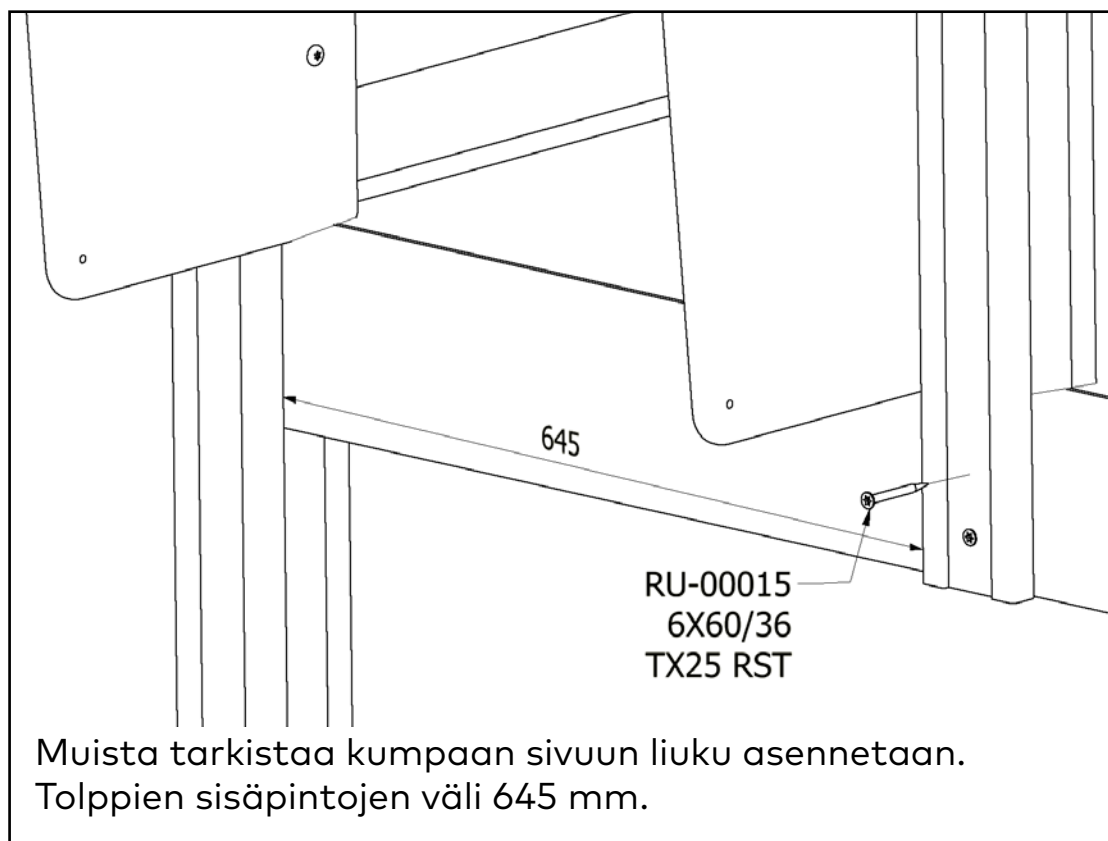


Vaihe 1.

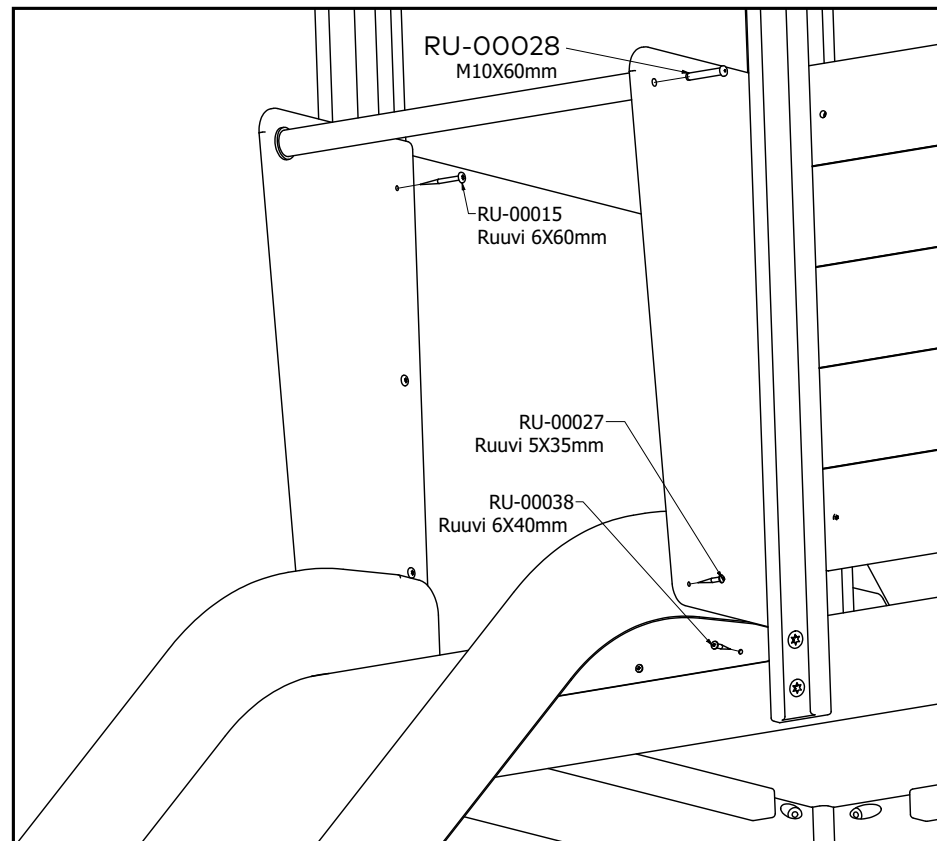

Vaihe 2.


Liu'un asennus

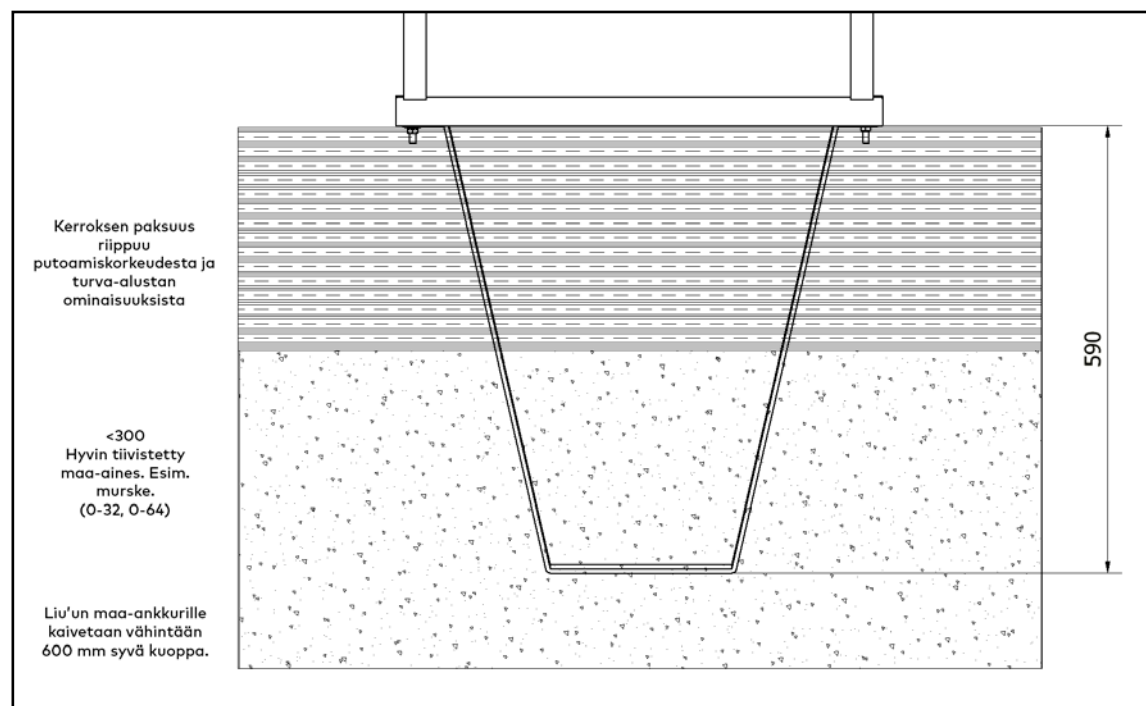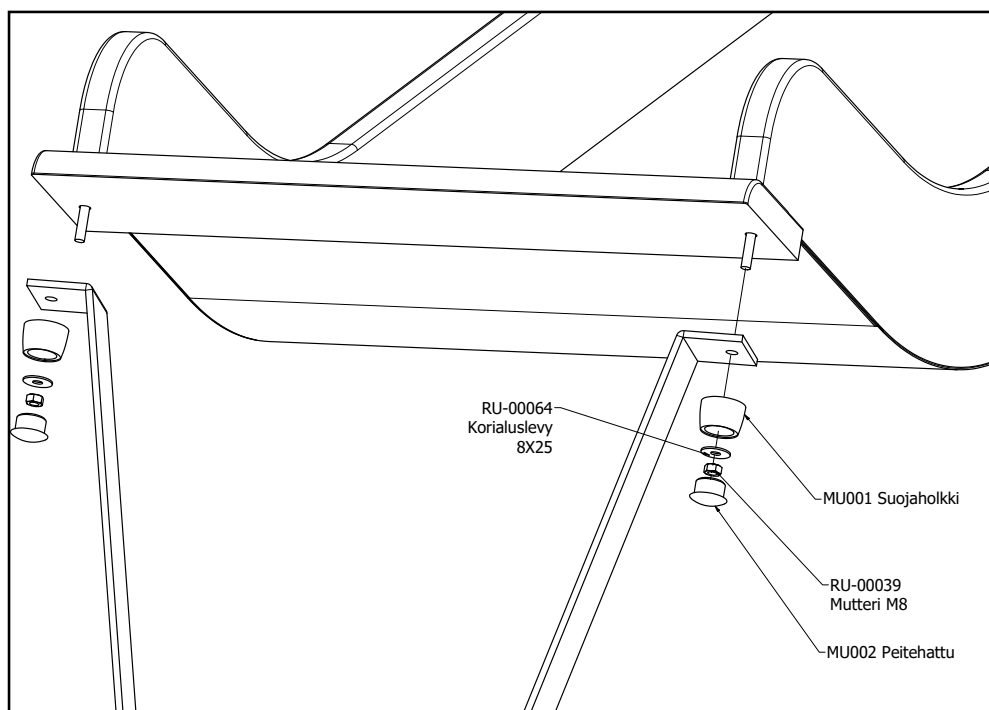


Vaihe 3.

Liu'un asennus pintakiinnitys

ME-00324

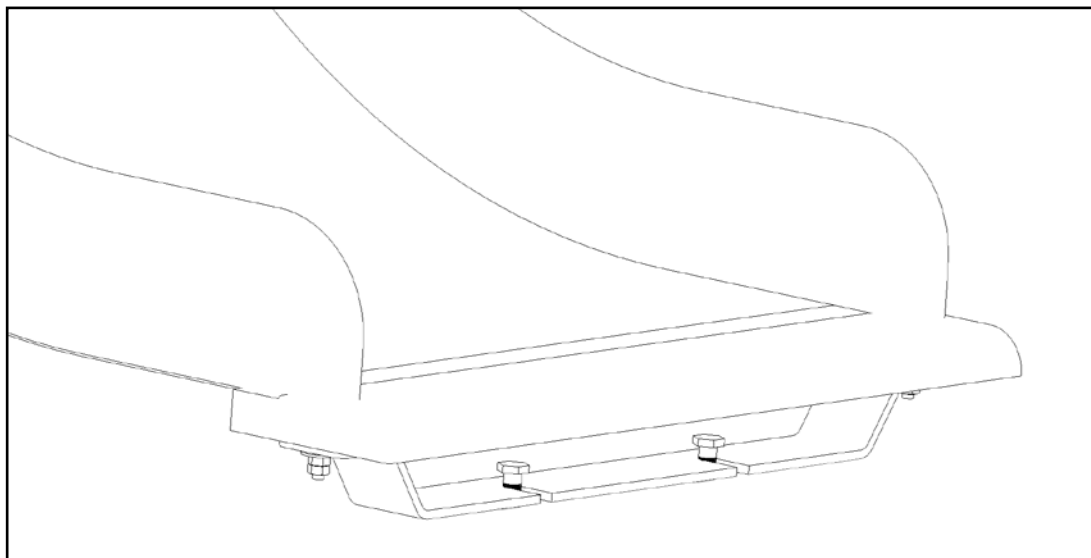



Maahan tulevat pultit esikiristetään, jonka jälkeen liuku työnnetään paikoilleen ja pultit kiristetään

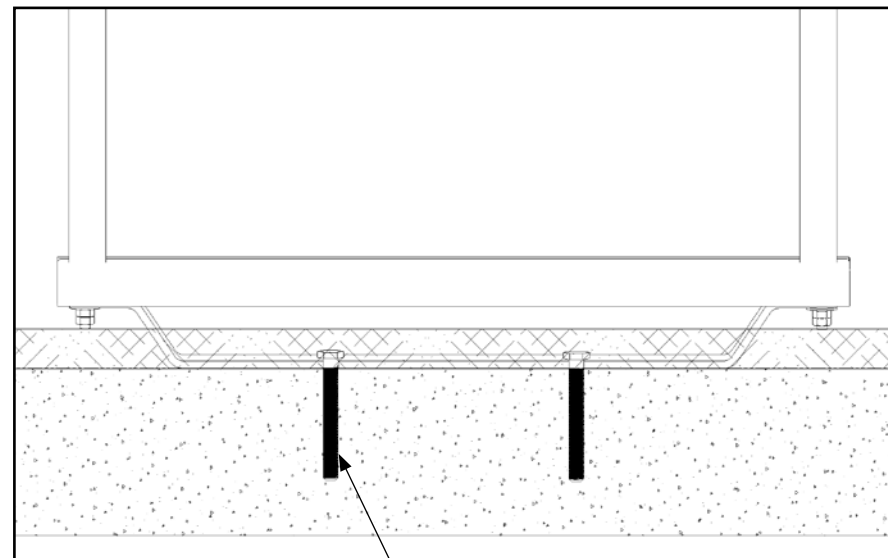

RU-00138
M10x100 Betoniruuvi

Turvakaiteiden sekä tankojen asennus

M00157, M00126, M00167

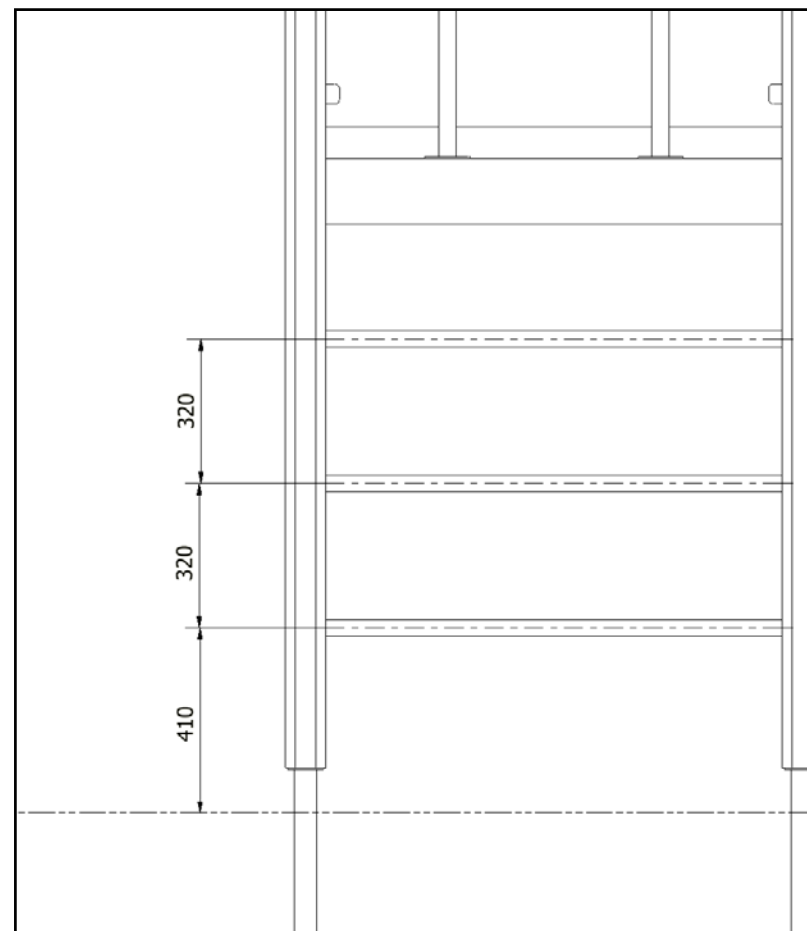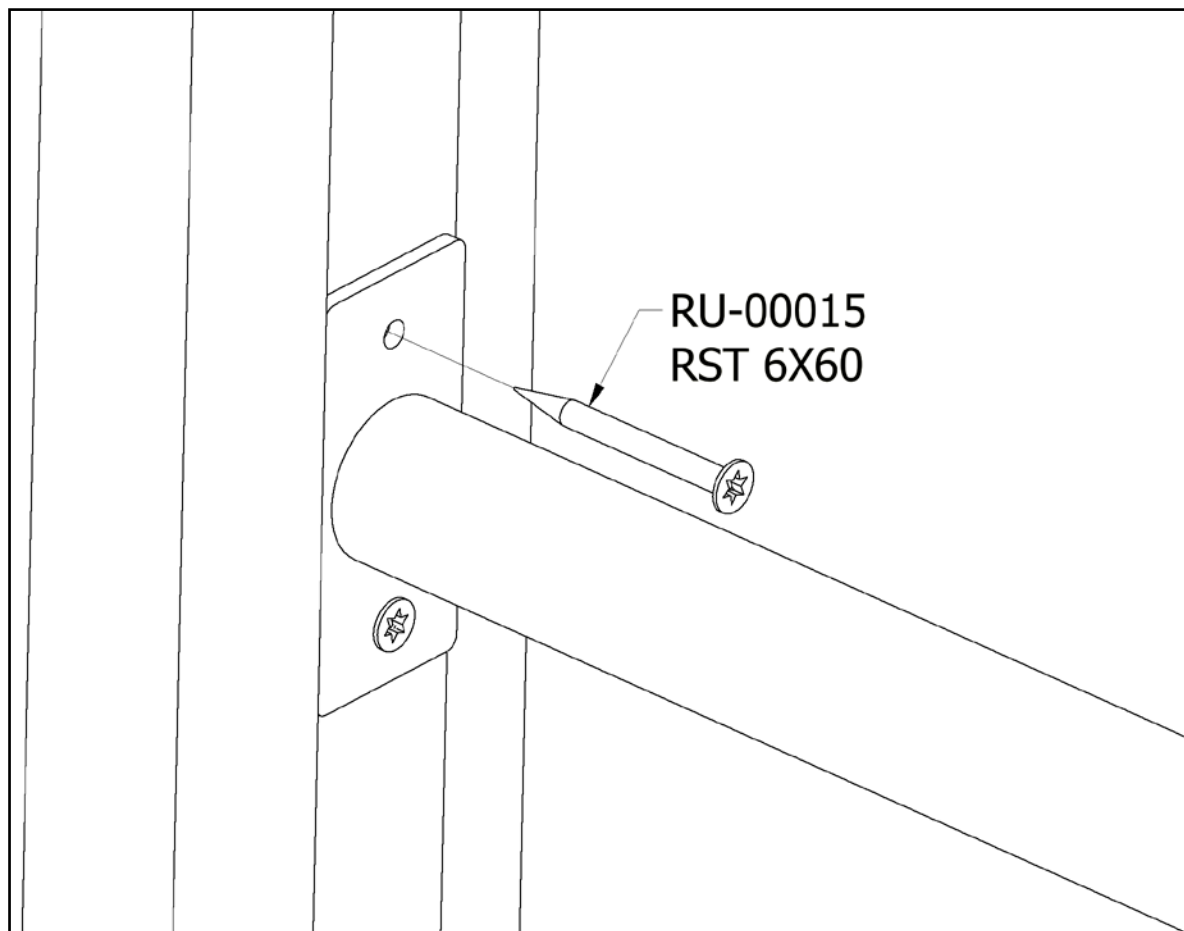

Kiipeilytankojen etäisyys toisistaan ja etäisyys maasta

Tolpanhatun asennus

M00059

