



Asennusaika
2h / 2hlö



Ikäsuositus
+1 v.




Käyttäjämäärä



Pituus
1195mm




Korkeus
1755mm

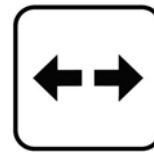


Leveys
1195mm




Putoamiskorkeus
360mm

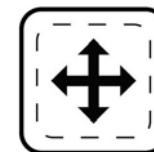

Turva-alue
15,8m²

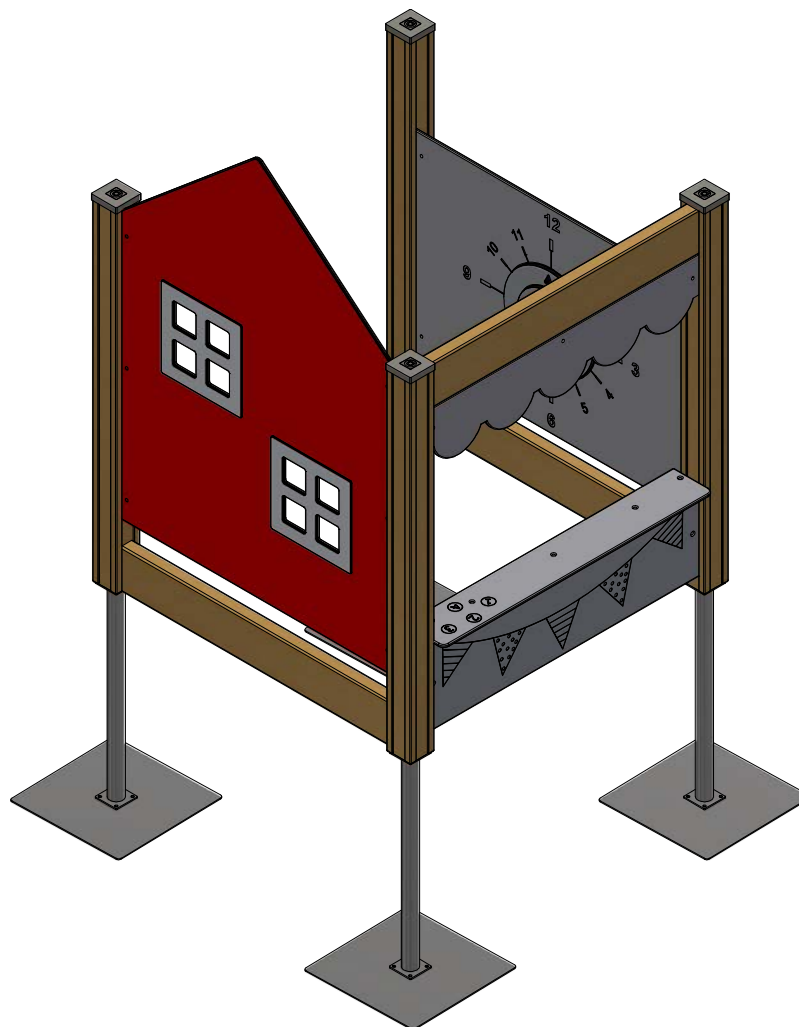


Turva-alue

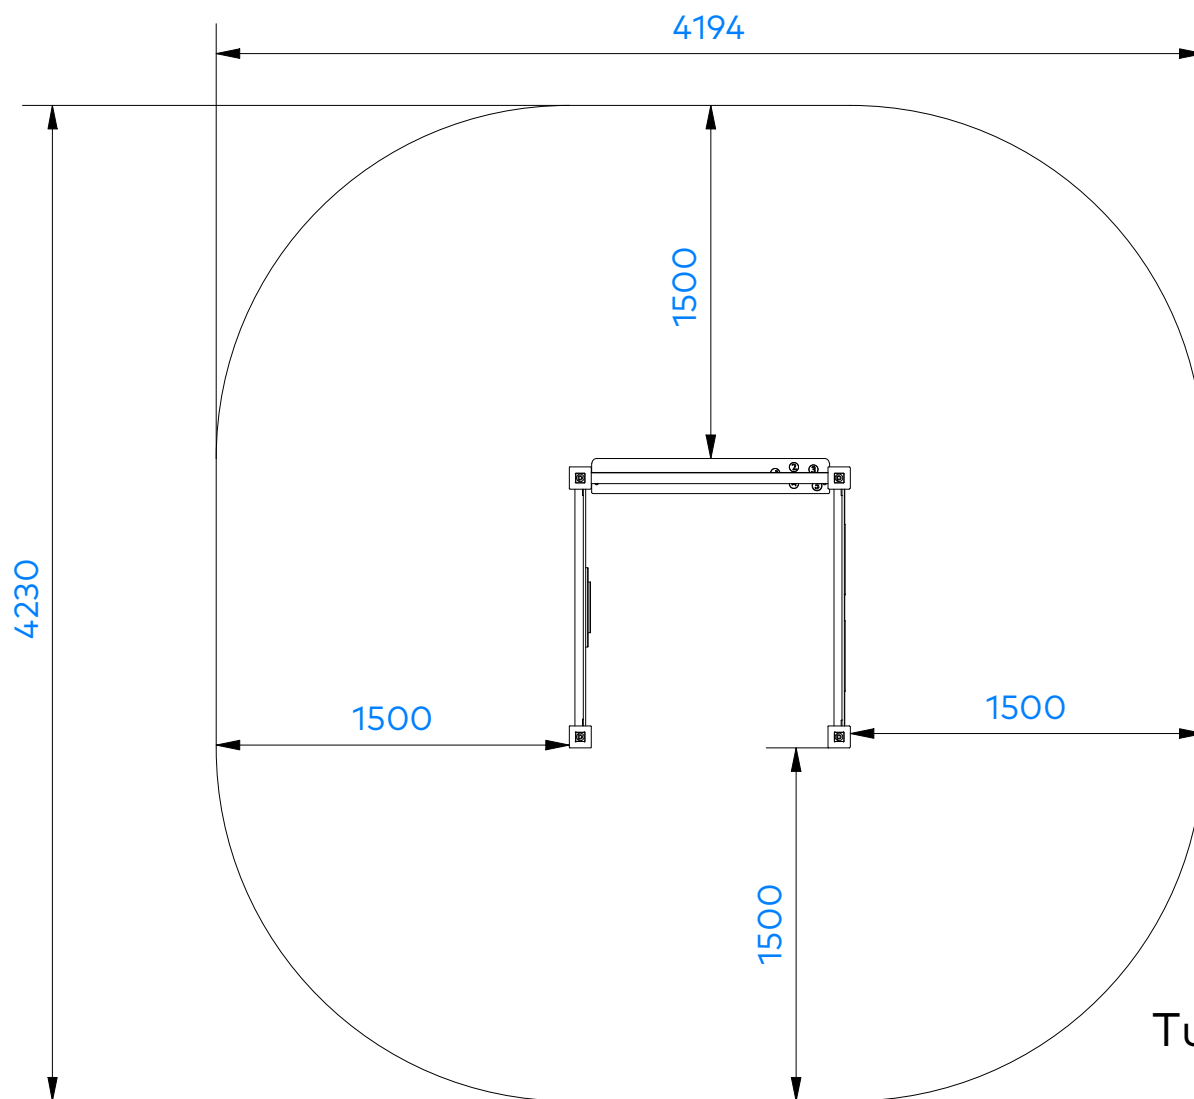

Turva-alue 15,8m²

Mitat

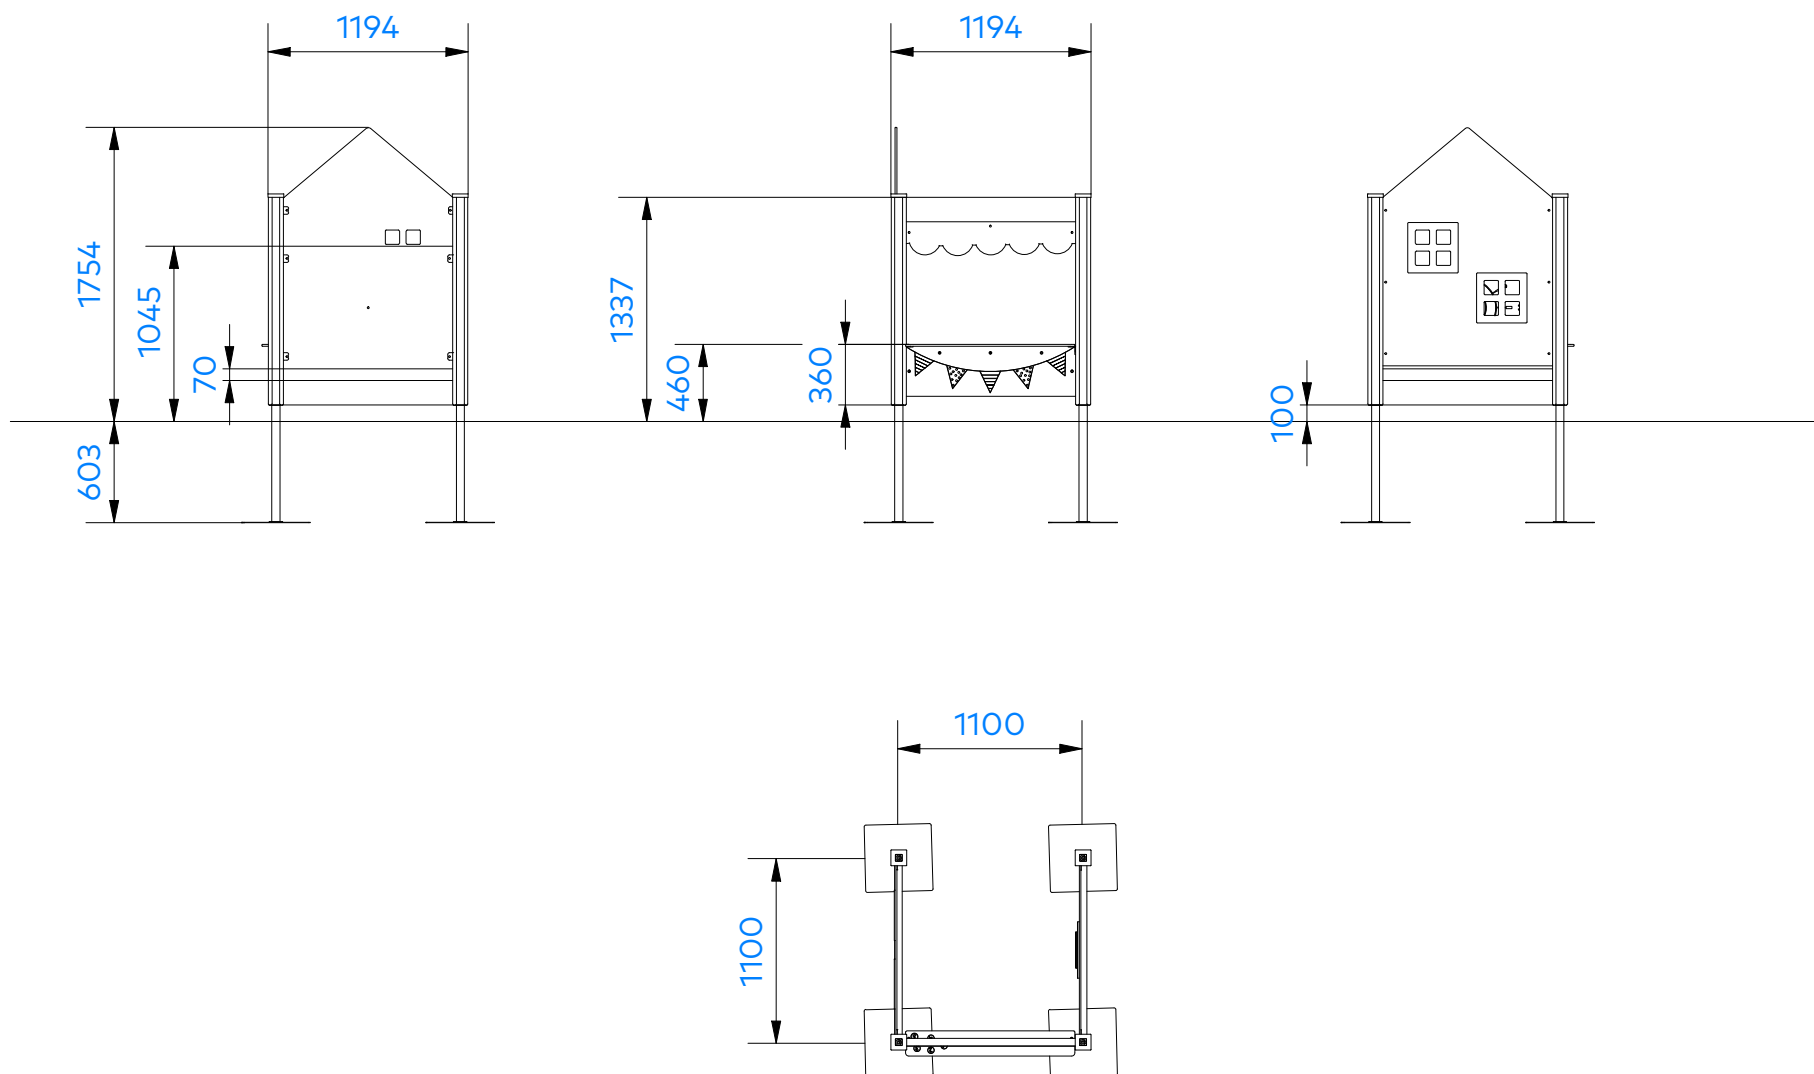



Osaluettelo

M00567	1	M00140	3	M00018	1	M00076	1	M00059	4	ME-00087	4	M00083	4	PU-00129	4	M00182	1
																	
																	

M00026	1
	
	




Maa-ankkurin asennus

M00083, ME-00087

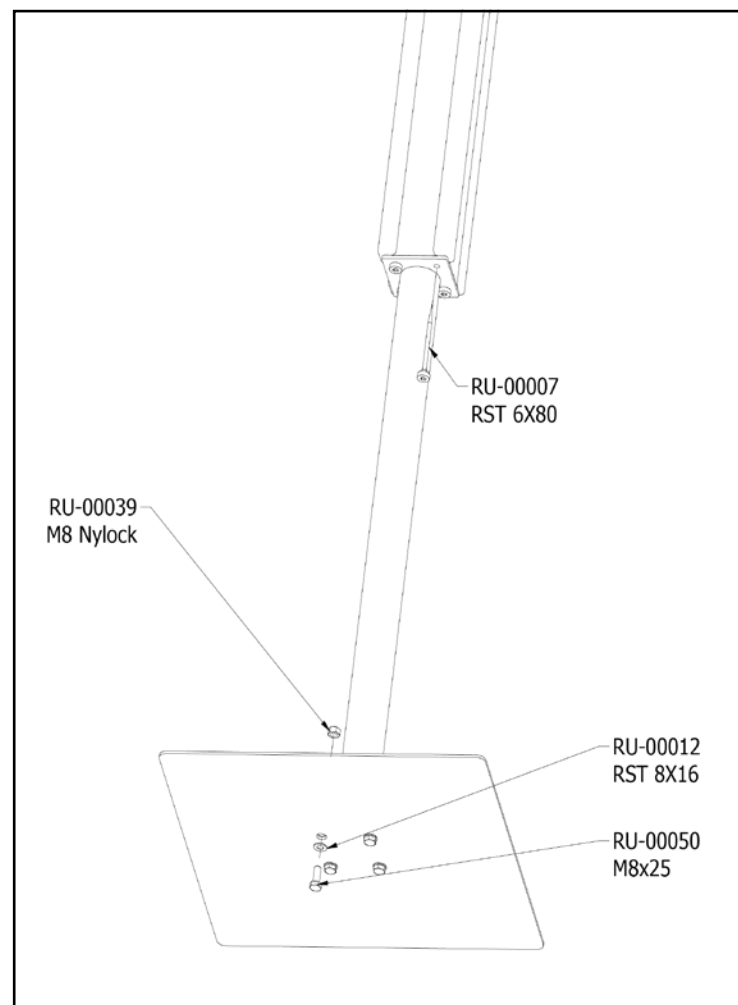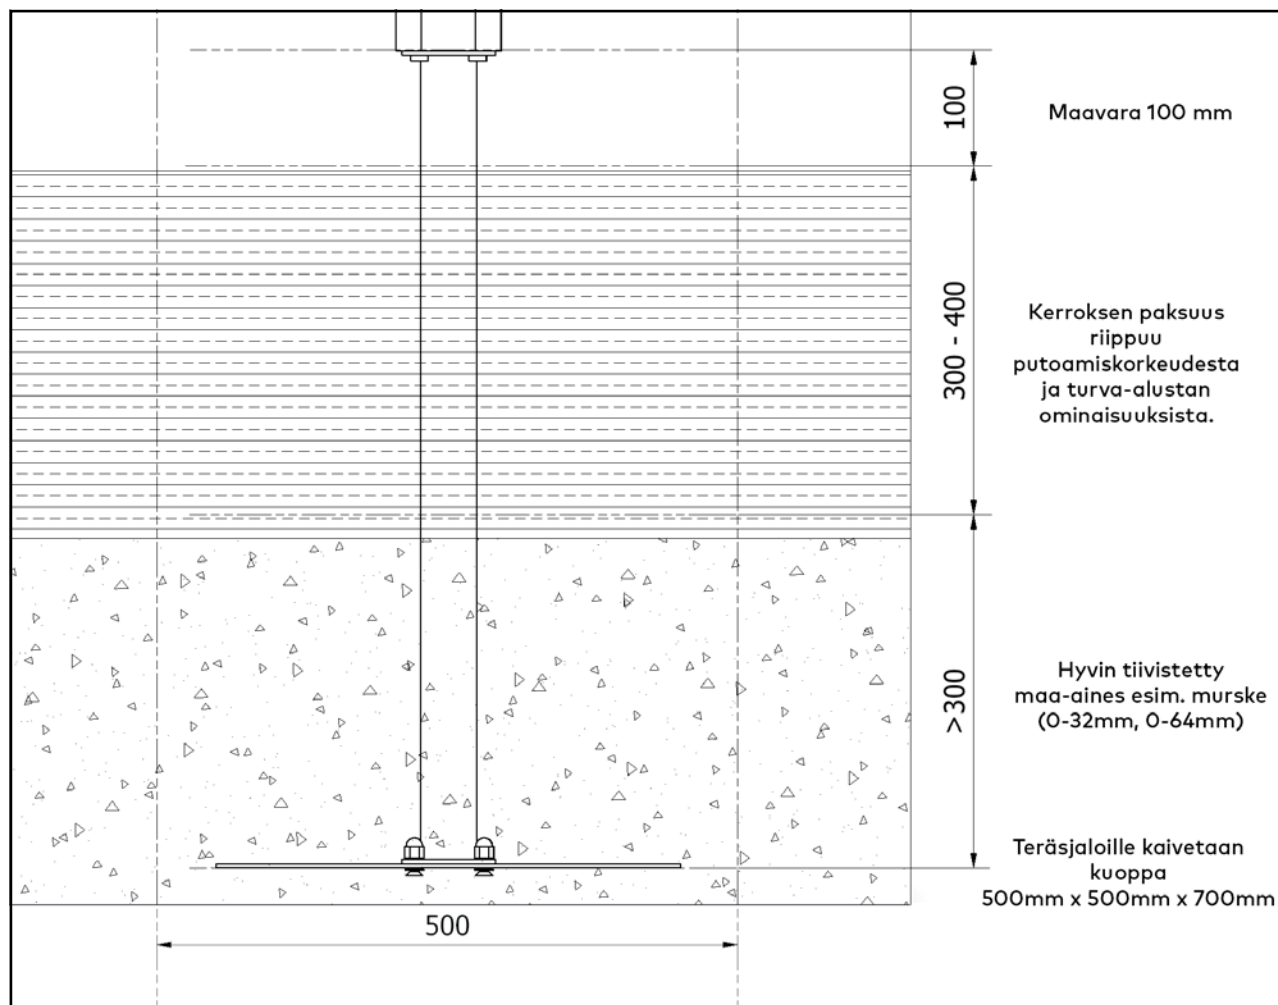


Maa-ankkurin asennus pintakiinnitys

M00057

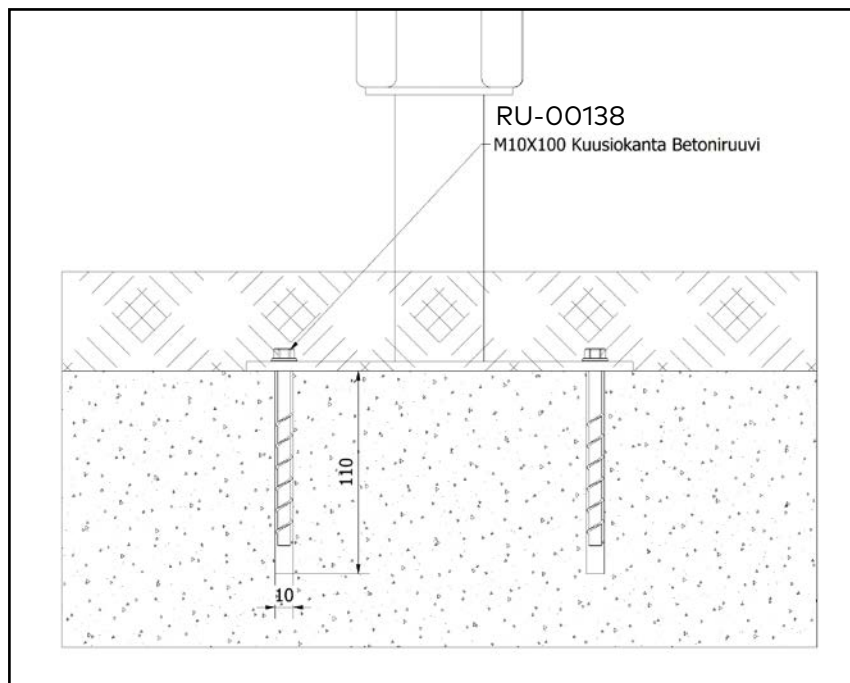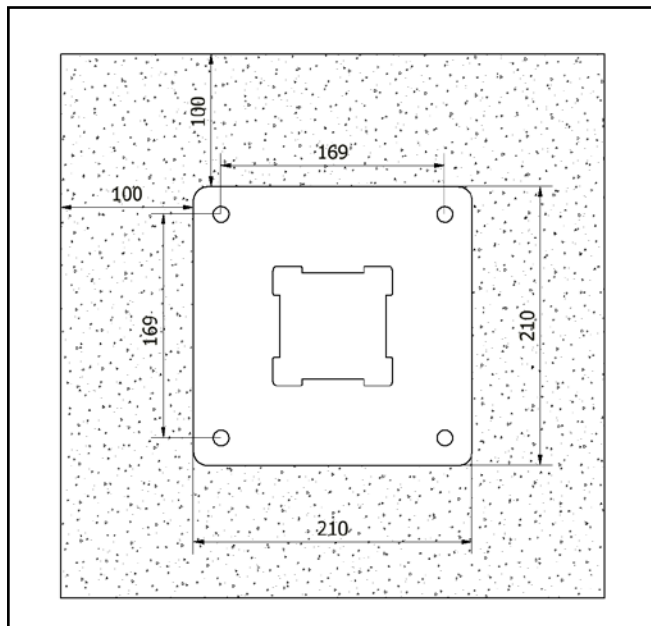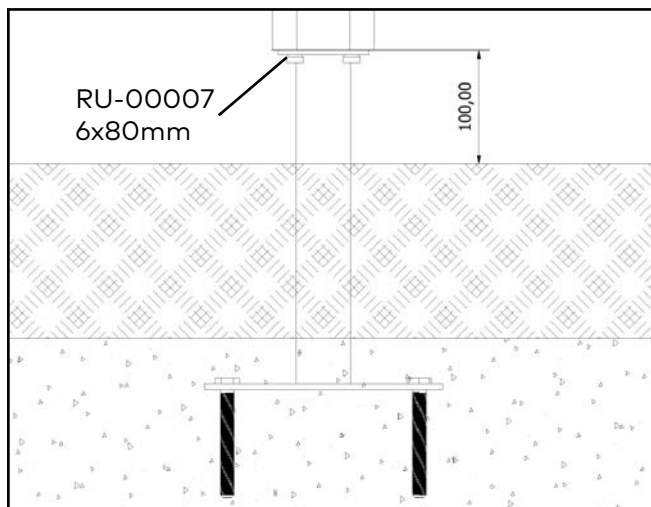


Asennusohjeet

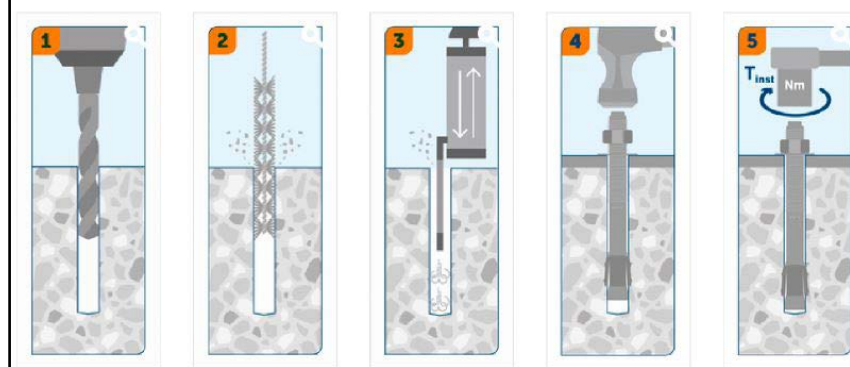


Tasopuun asennus

M00140, M00199, M00227

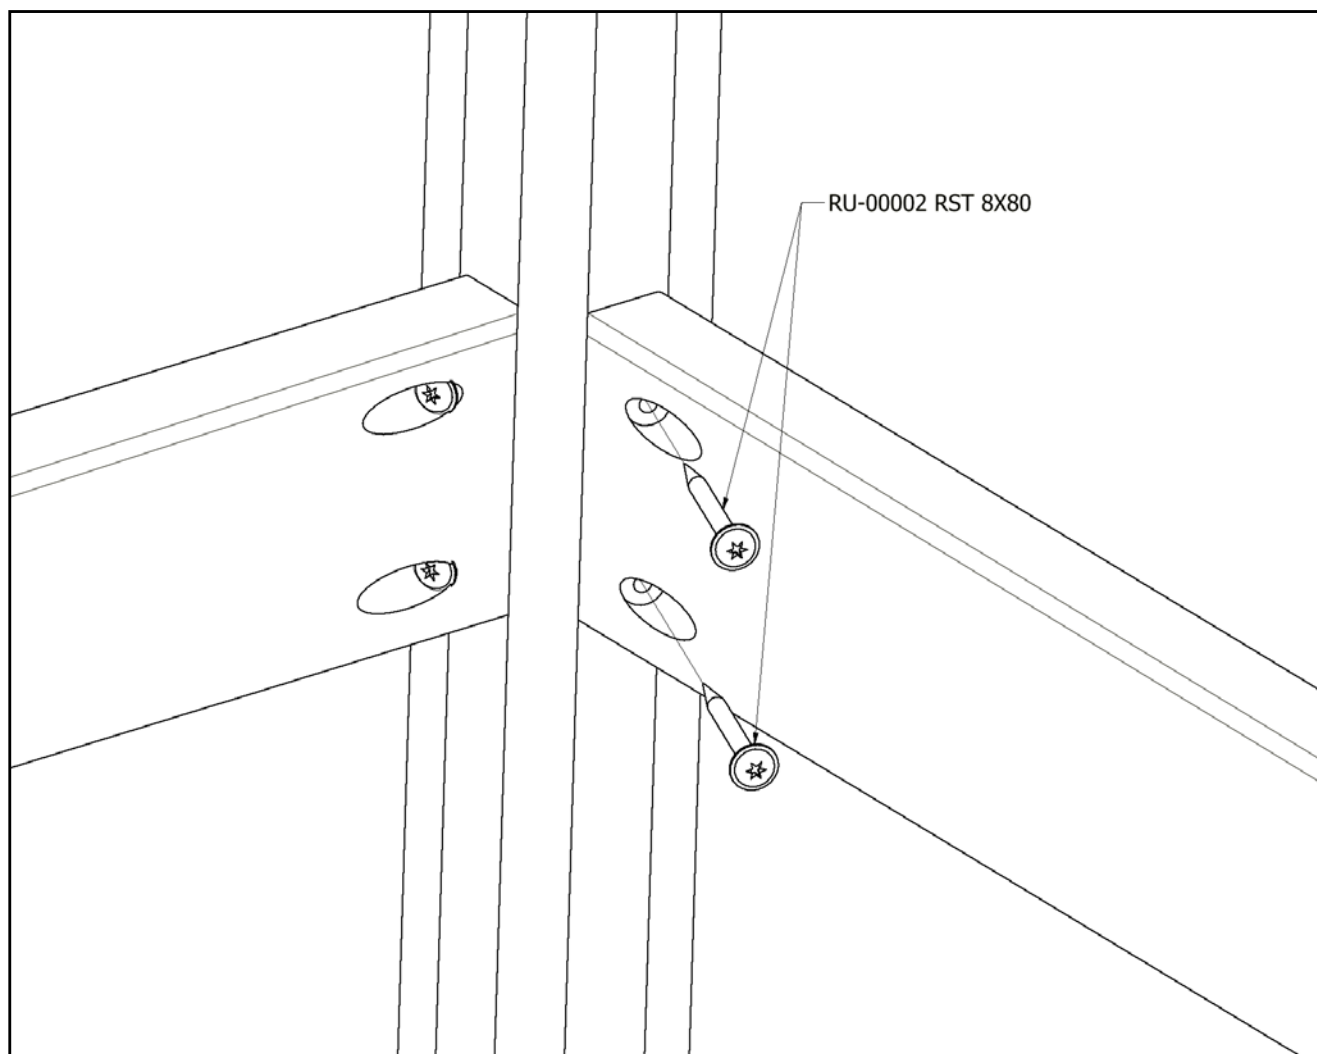

Lattiavanerin asennus

M00164, M00060

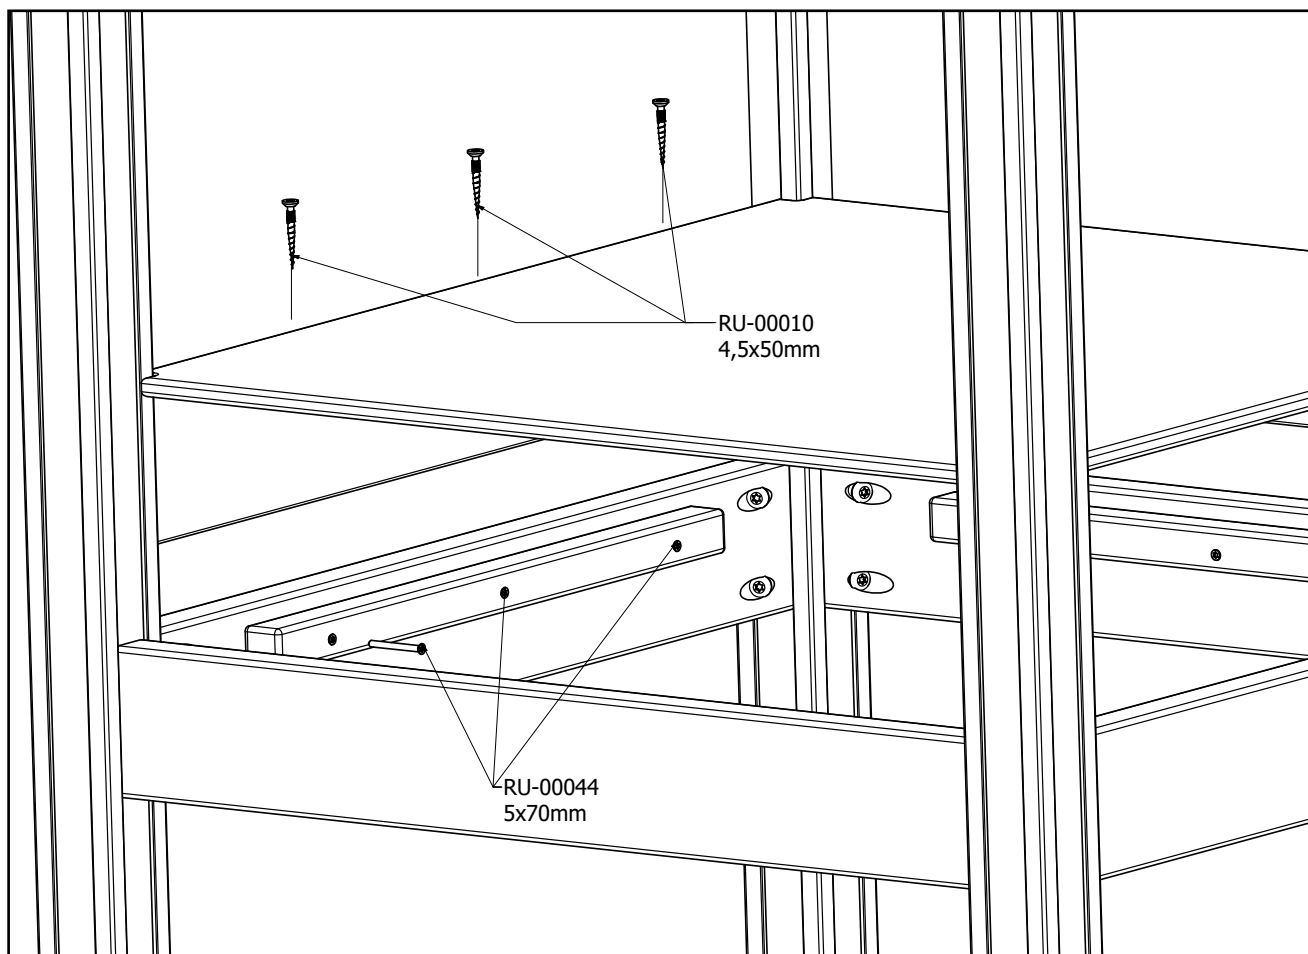


Käytettävä
esiporausta

Kiinnikerimat 4 kpl
asennetaan niin,
että riman ja taso-
puun yläpintojen
erotus on
18 mm.


Seinien asennus

M00020, M0567

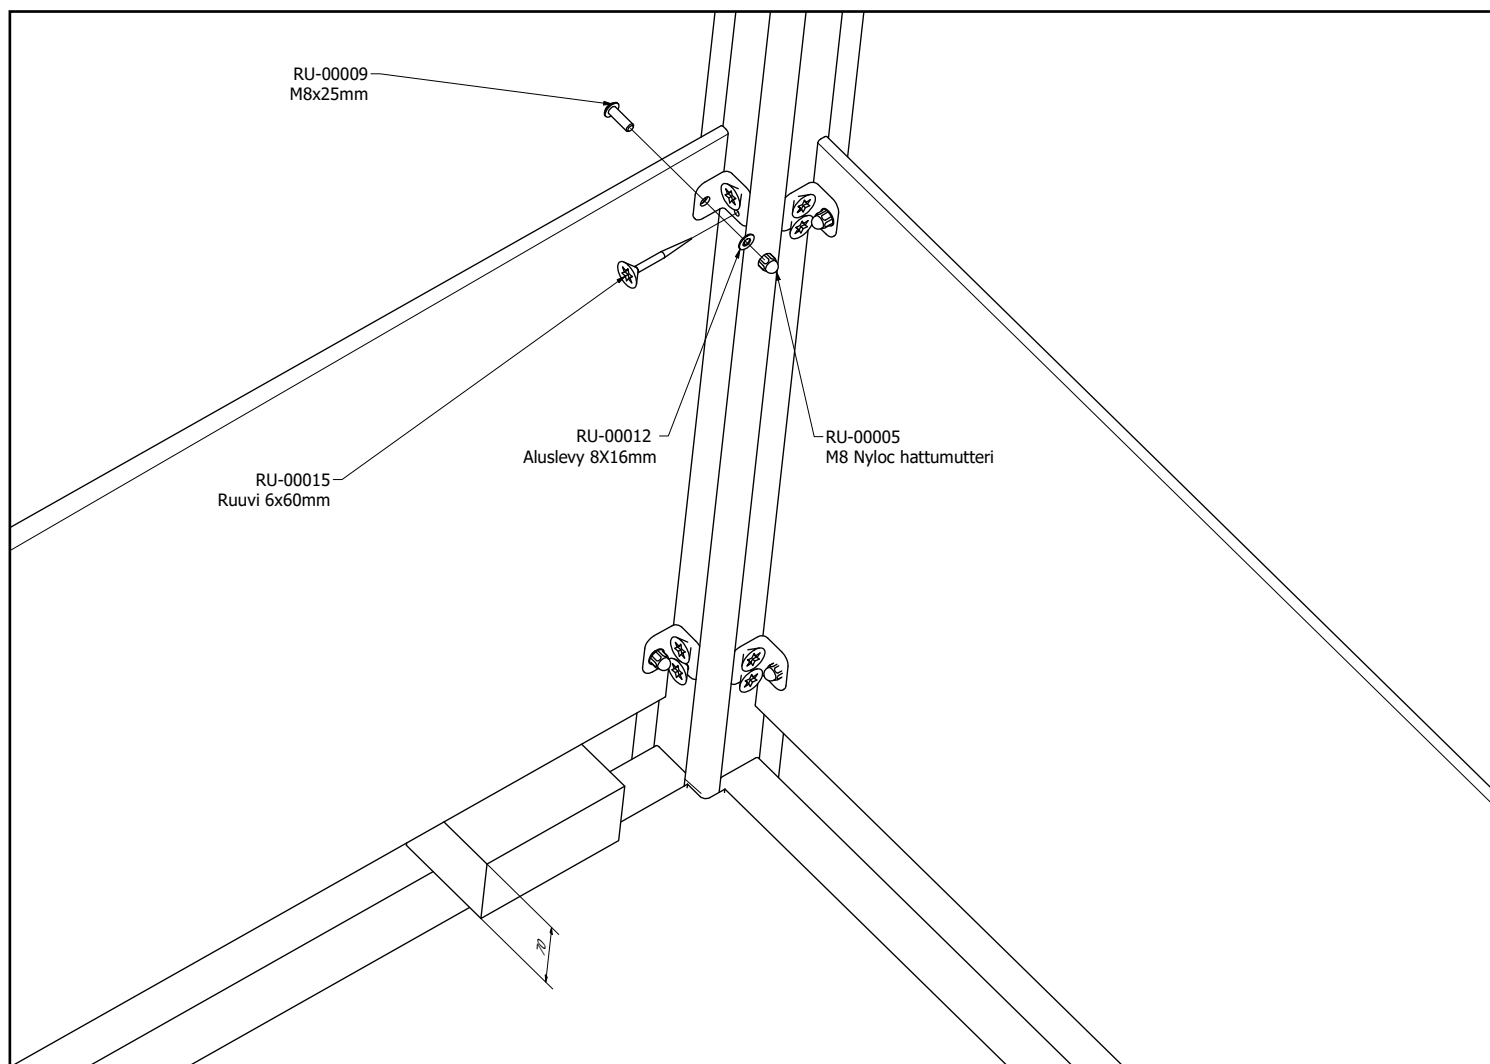


HPL-seinän ja
tason väliin tulee
jäää 70 mm.
Käytä asennuspalikkaa.


Seinien asennus

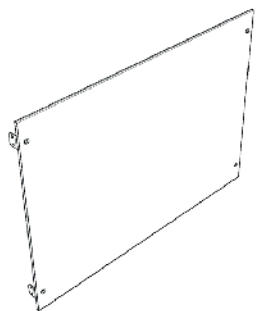

M00020

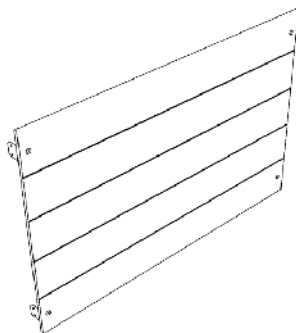


M00015
Kuvio aina ulkopuolelle

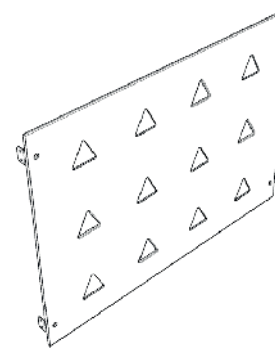


M00022
Kuvio aina ulkopuolelle


Huom.
HPL-elementeissä
kiinnikkeet
aina sisäpuolelle!

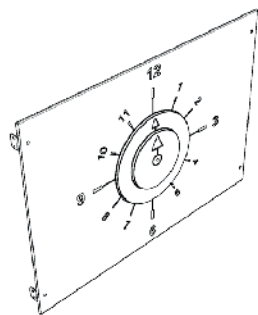

M00018
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.


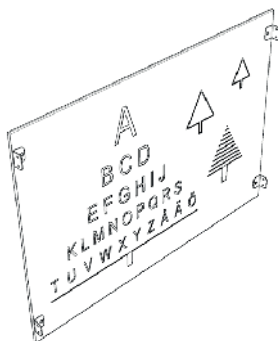


M00019
Kuvio maatasolla sekä 855 mm
Kumminkin päin.
Korkeammilla tasoilla aina sisäpuolella.

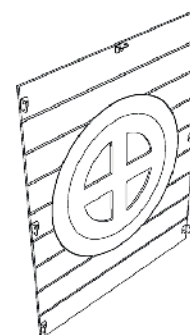

M00024
Kuvio aina sisäpuolelle

HPL-tiskin asennus

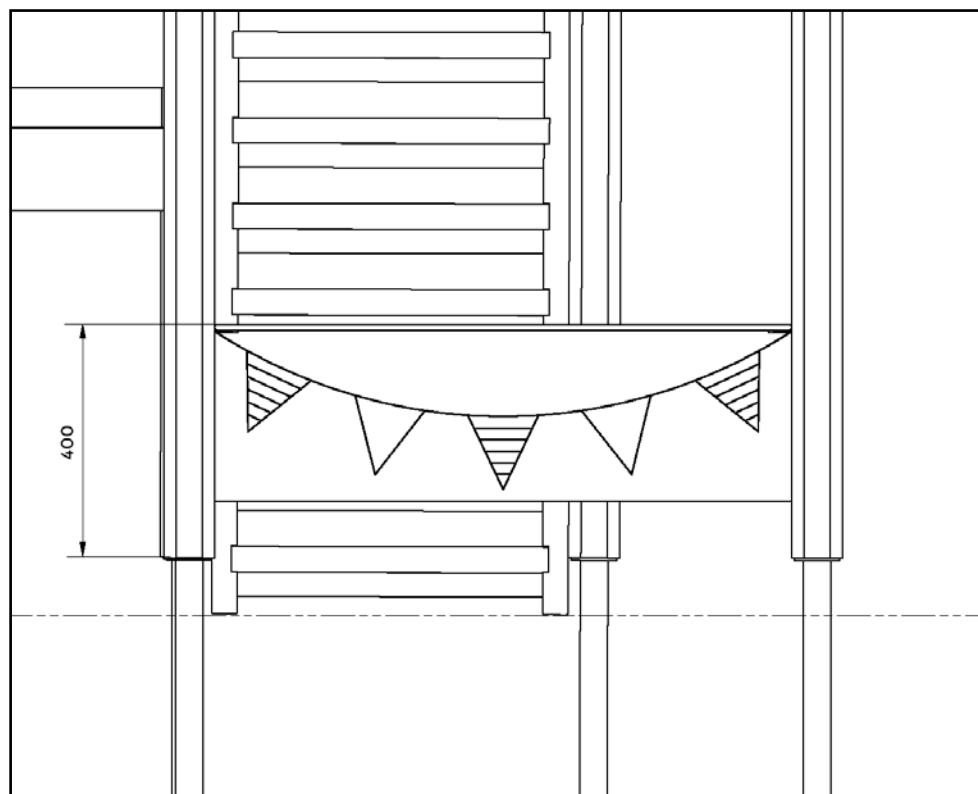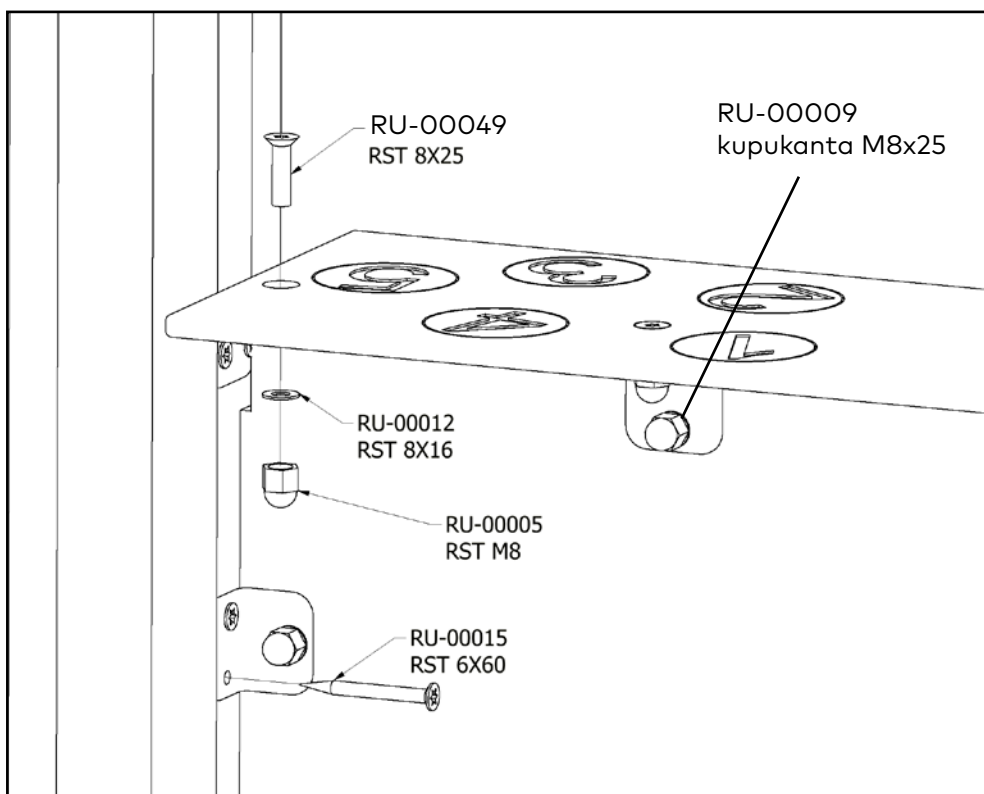

HPL-tiski asennetaan niin, että taso on 400 mm korkeudessa puutolpan alareunasta mitaten.

Tolpanhatun asennus

M00059

