




Kokoonpanoaika  
5 h / 2 hlö




Ikäsuositus  
+1




Käyttäjää  
kerralla  
5

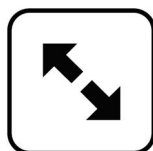

Korkeus  
2770 mm

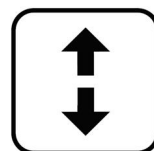


Leveys  
1820 mm

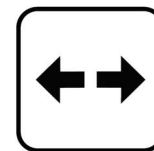


Pituus  
5910 mm





Maksimi  
putoamiskorkeus  
1500 mm

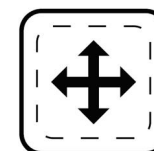


Turva-alue  
36.5 m<sup>2</sup>

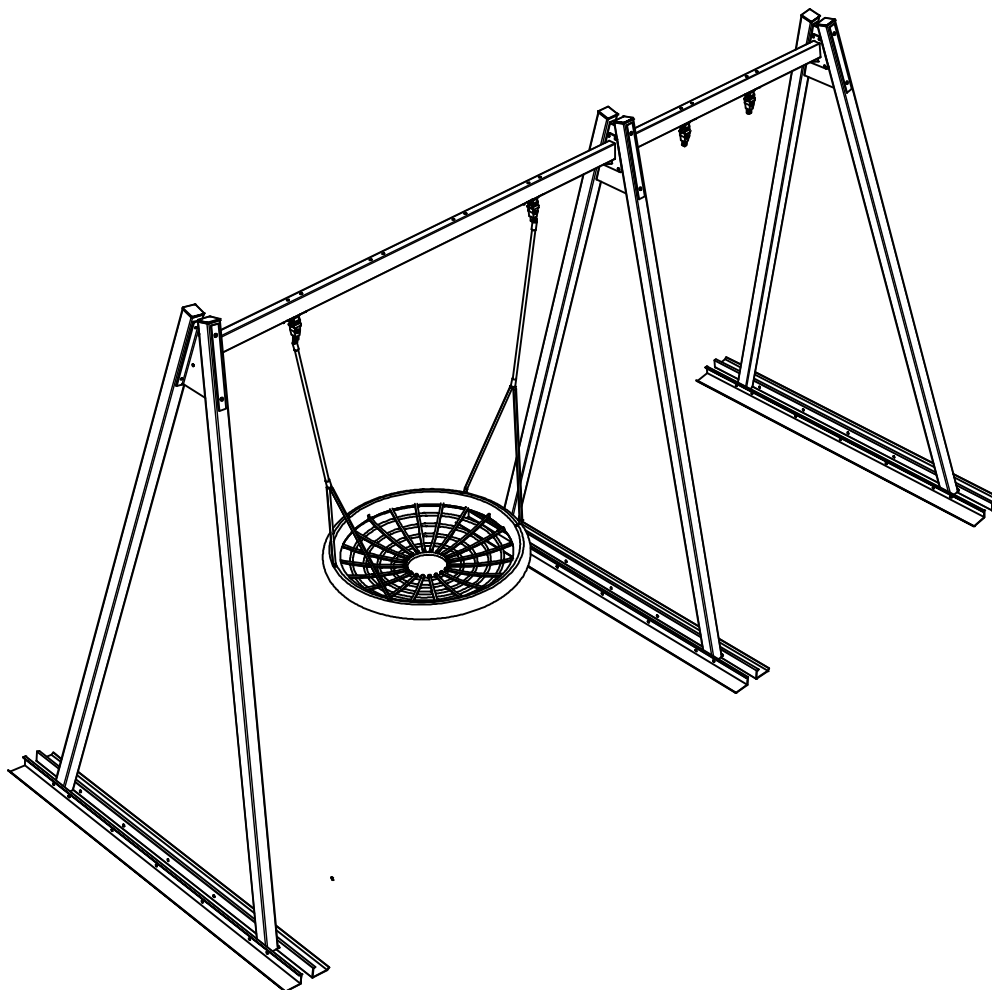




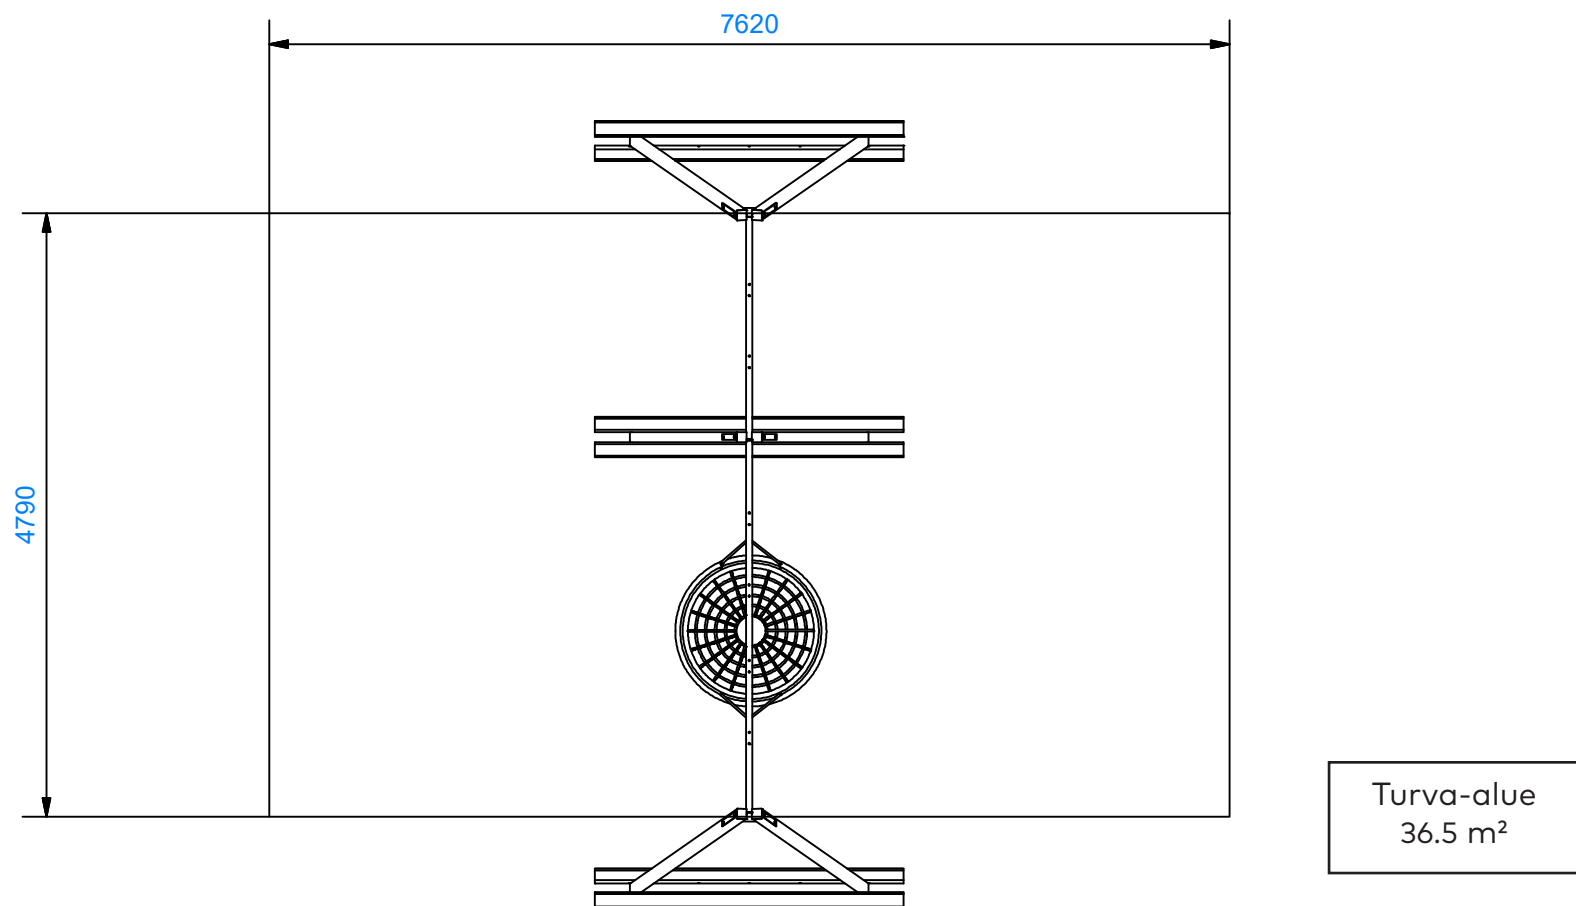


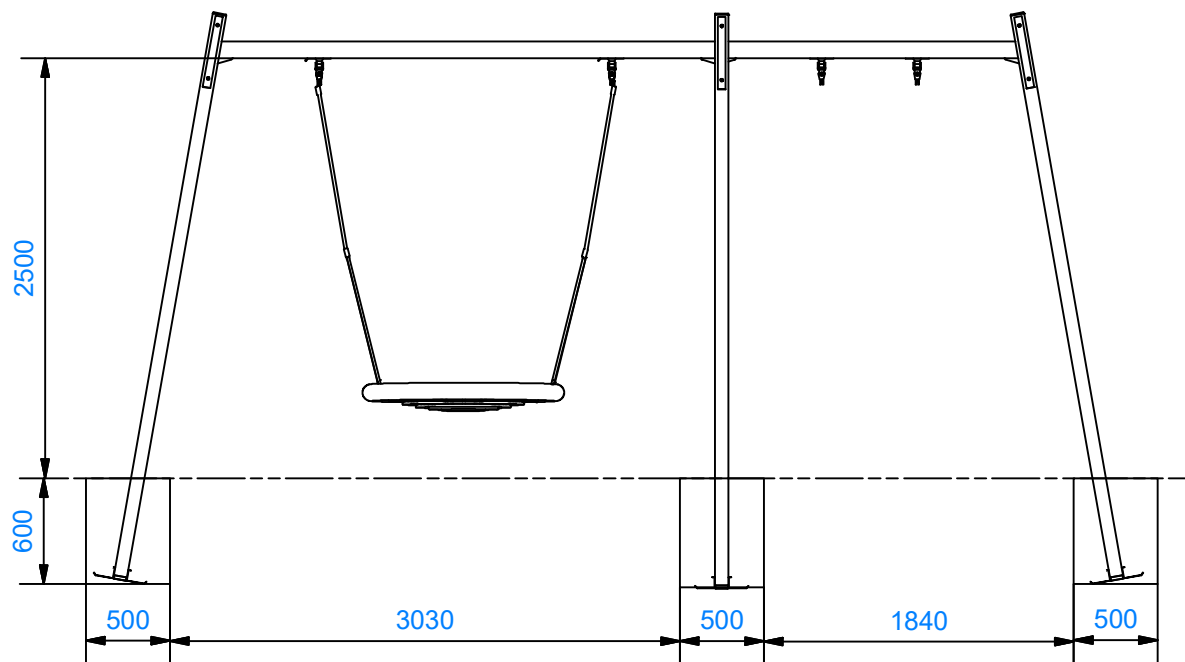

Huomio.  
Keskimmäinen tolppapari  
asettuu noin 50 mm  
syvemmälle kuin päädyt.

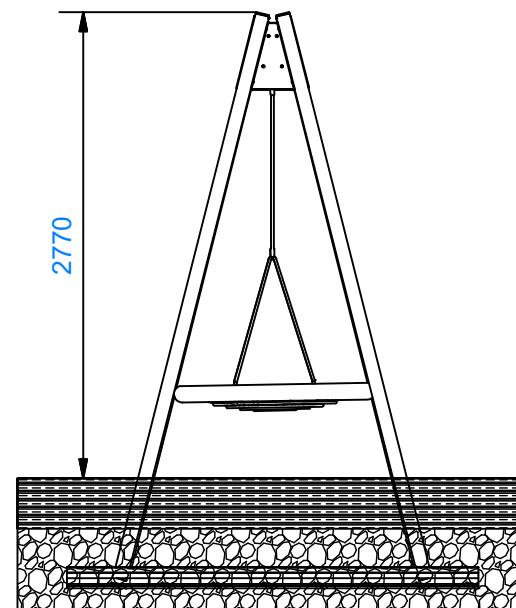

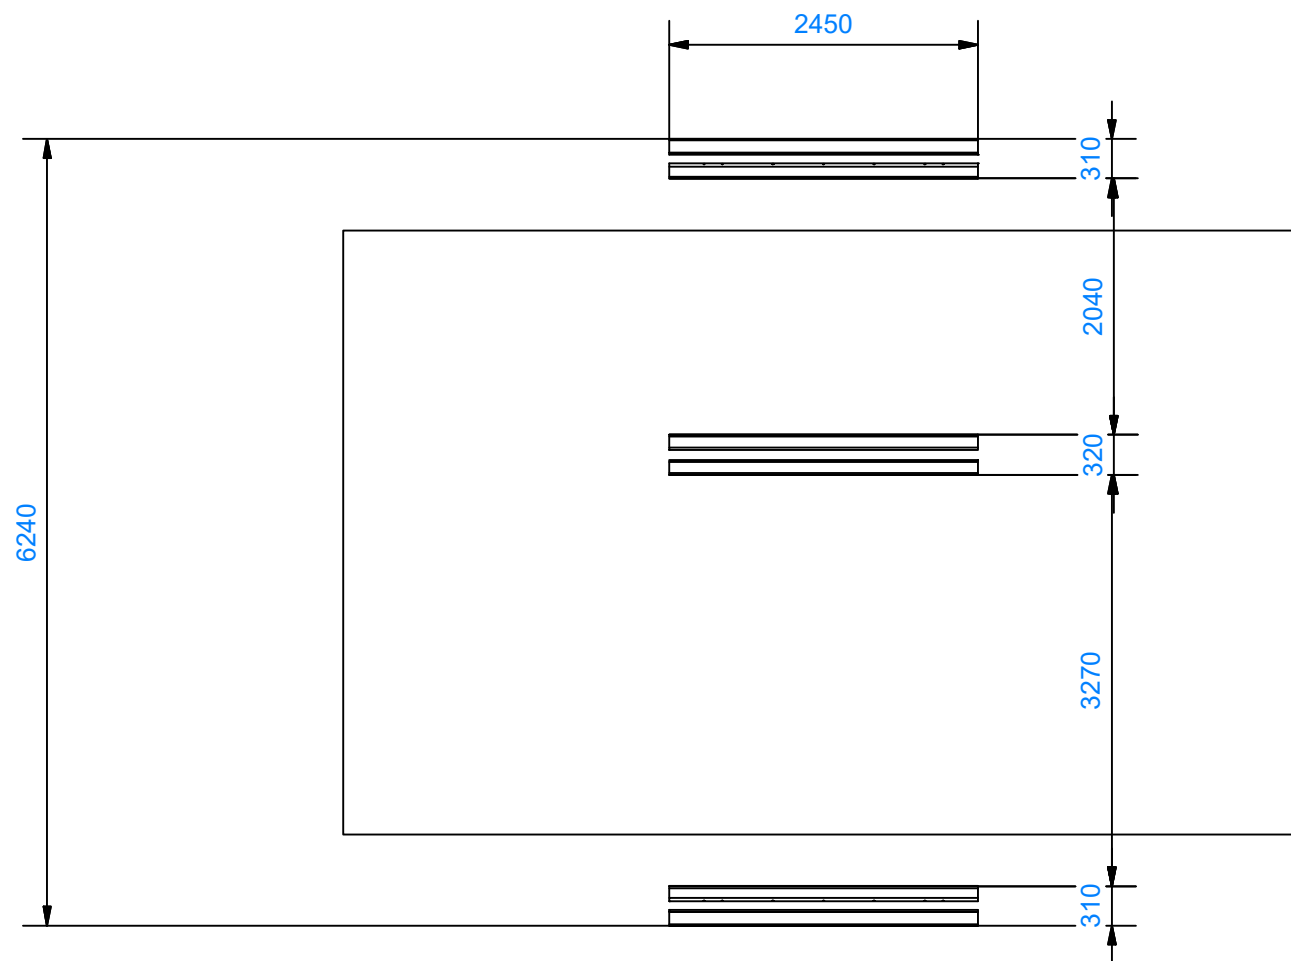

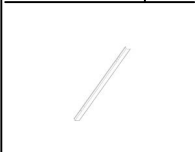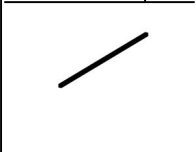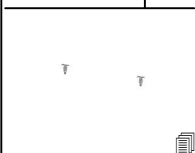
|                                                                                   |   |                                                                                   |   |                                                                                   |   |                                                                                   |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ME-00109                                                                          | 6 | ME-01265                                                                          | 6 | M00079                                                                            | 2 | MU-00067                                                                          | 6 | M00469                                                                              | 3 | ME-00078                                                                            | 1 | ME-00074                                                                            | 1 | M00181                                                                              | 1 | M00081                                                                              | 1 |
|  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
|                                                                                   |   |                                                                                   |   |                                                                                   |   |                                                                                   |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |
|                                                                                   |   |                                                                                   |   |                                                                                   |   |                                                                                   |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |
| M00082                                                                            | 1 | LINNUNPESÄ                                                                        |   |                                                                                   |   |                                                                                   |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |
|  |   |  |   |                                                                                   |   |                                                                                   |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |

# Suksiankkurin asennus


Kerroksen paksuus  
riippuu putoamis-  
korkeudesta sekä  
turva-alustan  
ominaisuuksista.

Hyvin tiivistetty  
maa-aines esim.  
murske  
(0-32 mm, 0-64 mm)


Suksiankkureita  
varten kaivetaan  
620X500X2600 mm  
syvä kuoppa.

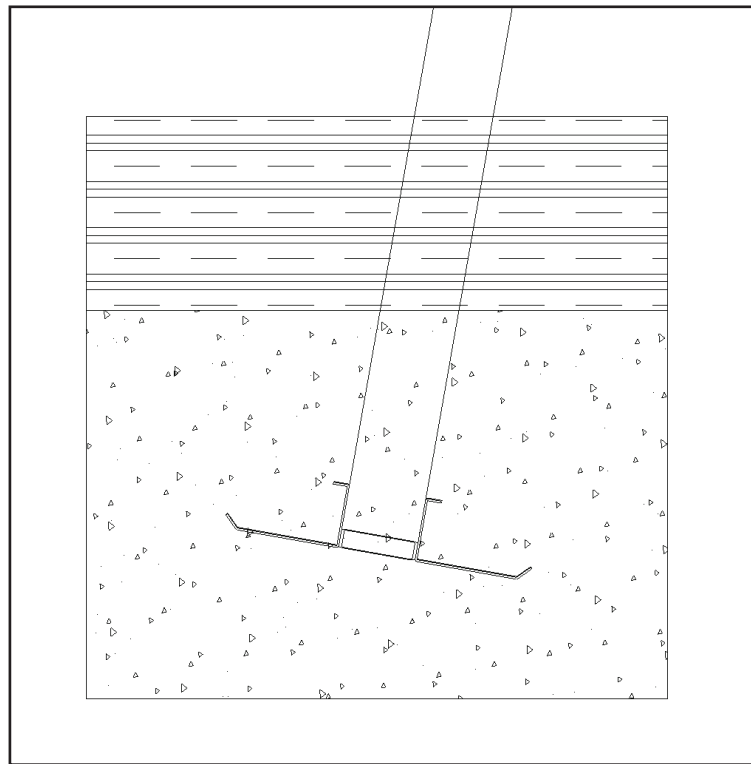

# Suksiankkurin asennus

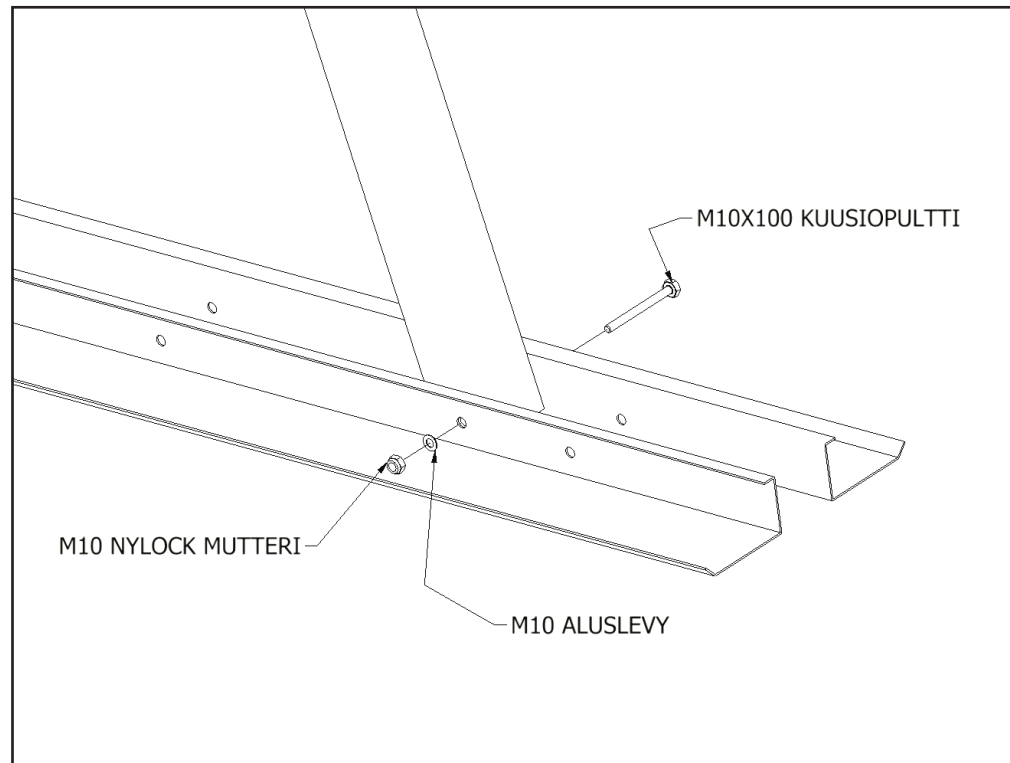

# Tolpanhatun kiinnittäminen

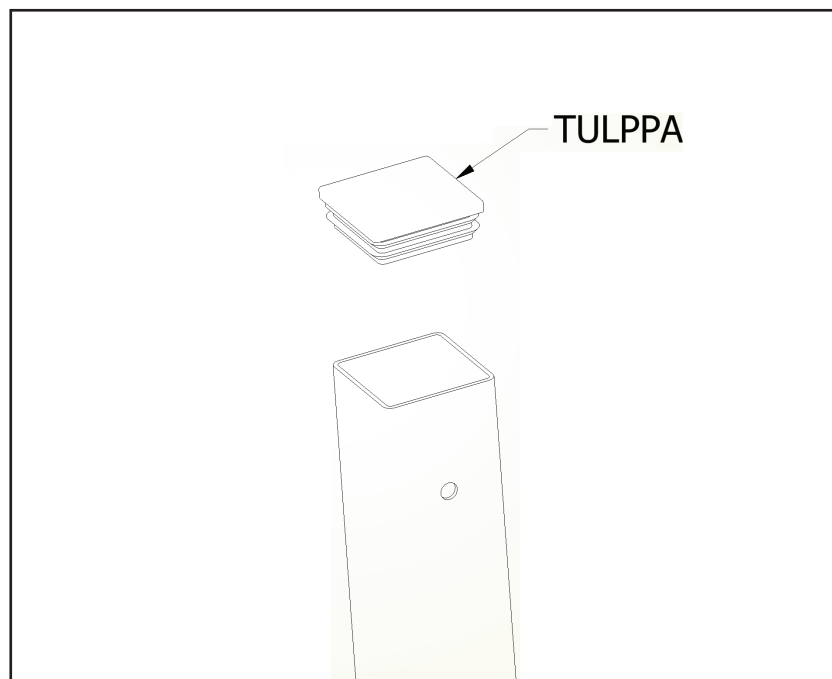


# Metallipalkin asentaminen


**HUOM!**  
Ei koneellista  
kiinnittämistä!

Kiinnitä ensin päätylaippa  
ja kiinnikelevyt puutolppiin,  
jonka jälkeen tolppaparit  
yhdistetään metallipalkilla.

M00079

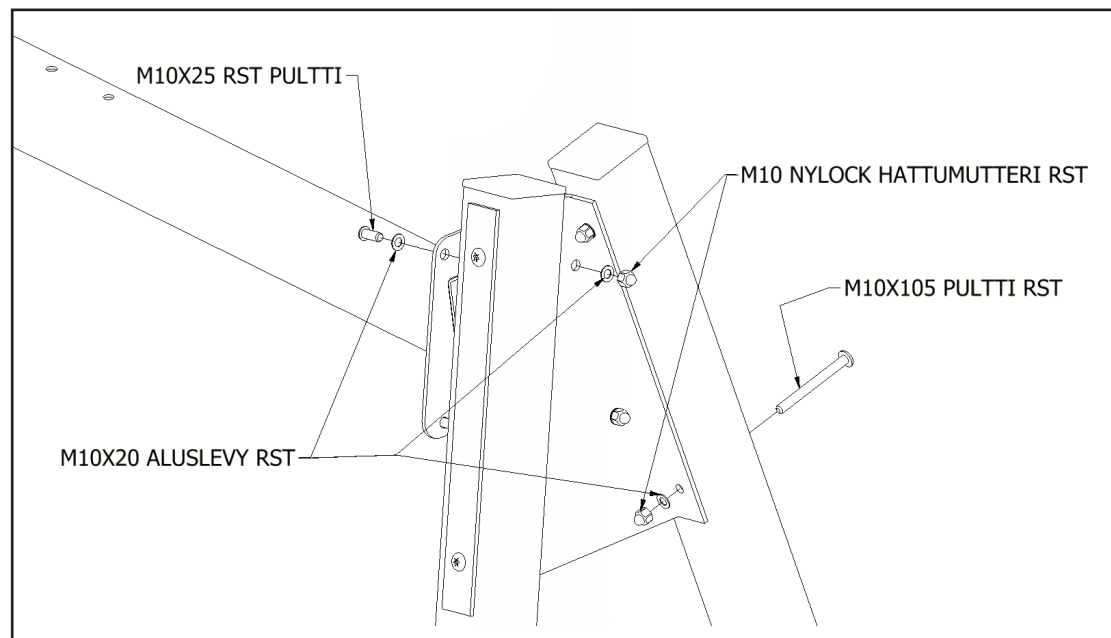

# Metallipalkin asentaminen

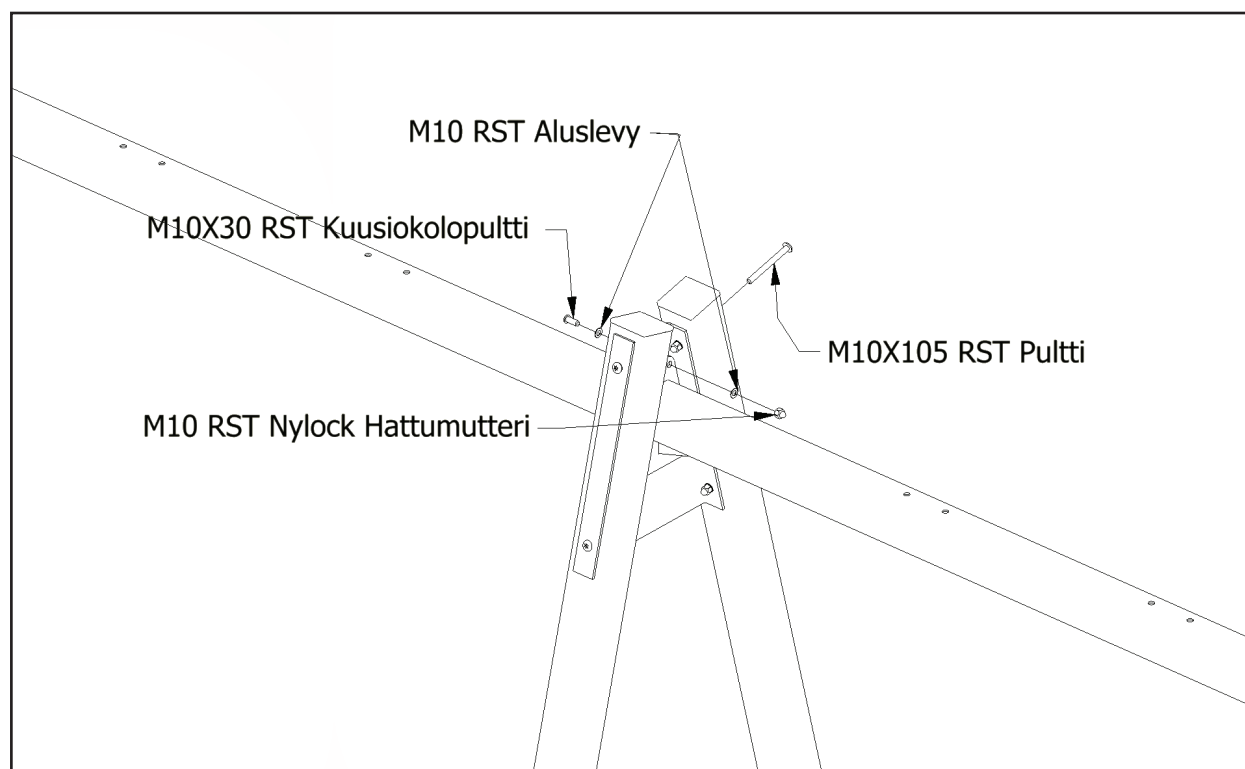


Kiinnitä ensin laippa ja kiinnikelevyt puutolppiin, jonka jälkeen tolppaparit yhdistetään metallipalkilla.

M00181


**HUOM!**  
Ei koneellista kiinnittämistä!

# Laakerin asentaminen

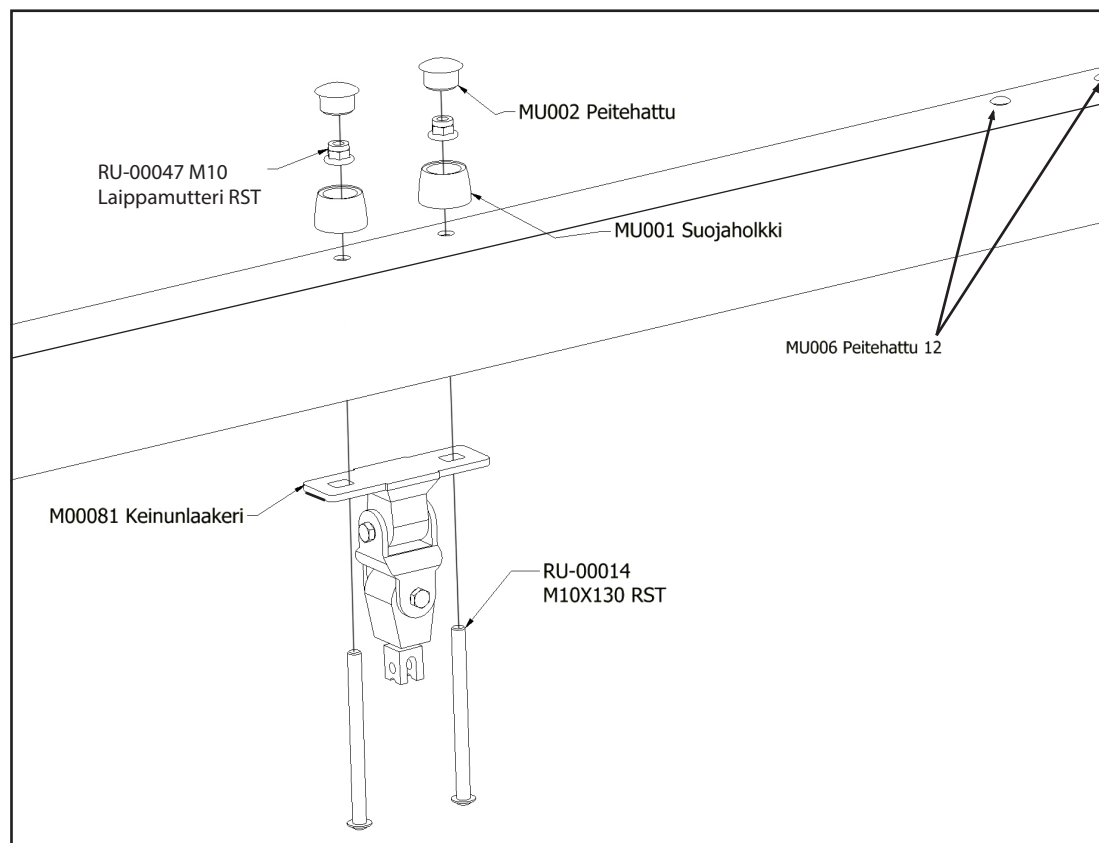

M00081





# Laakerin asentaminen

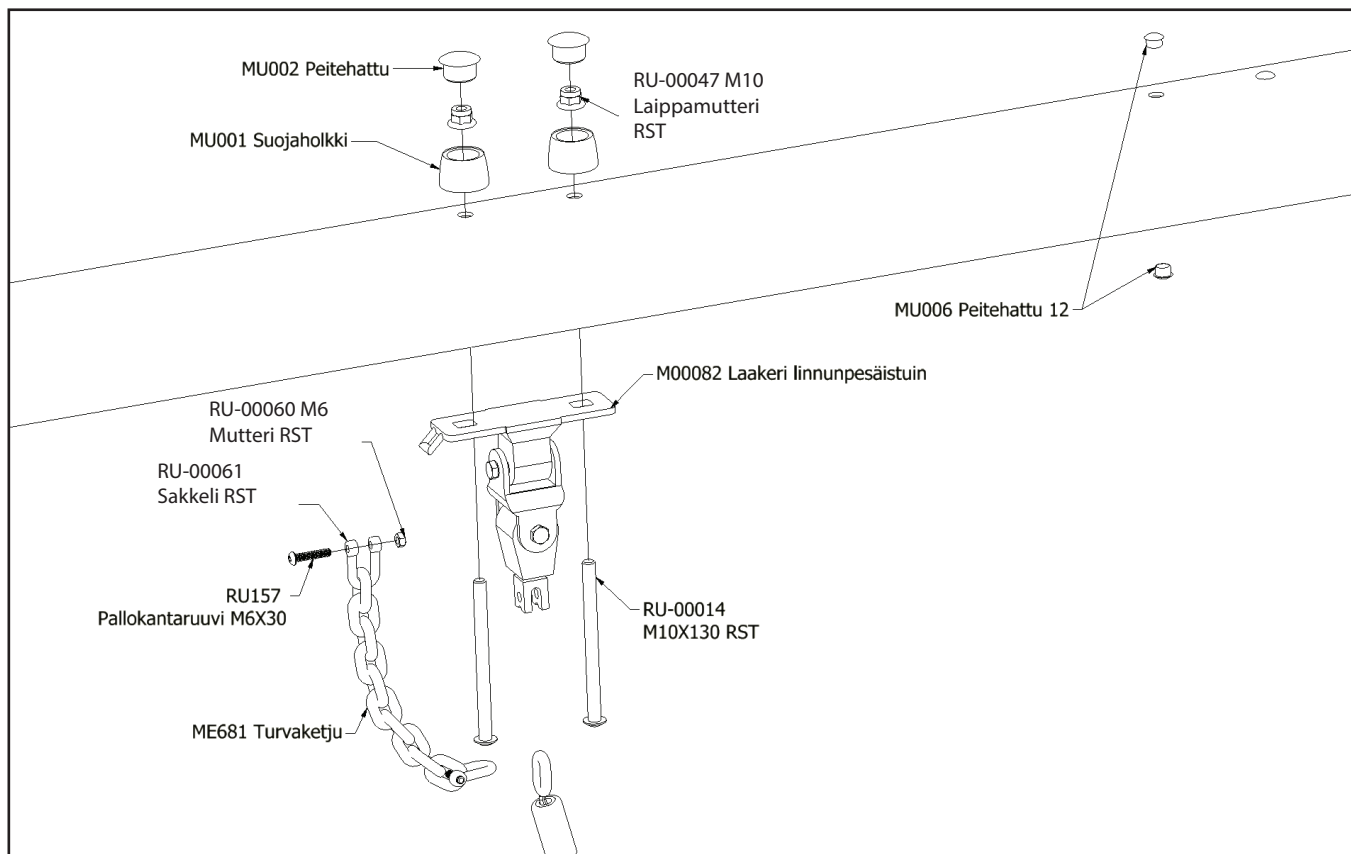


M00082

# Istuimen asentaminen

Huomio.  
Ketjua lyhennettävä niin,  
että istuintyypille asetettu  
vähimmäis maavara  
toteutuu.

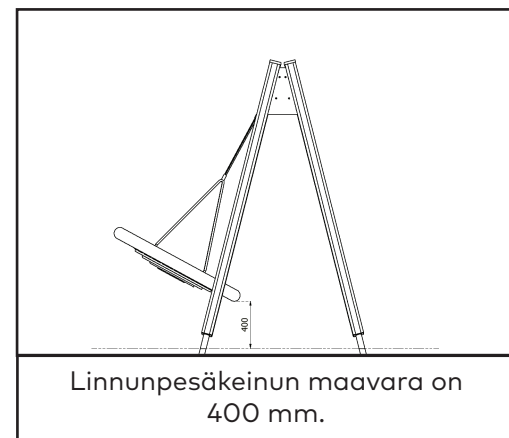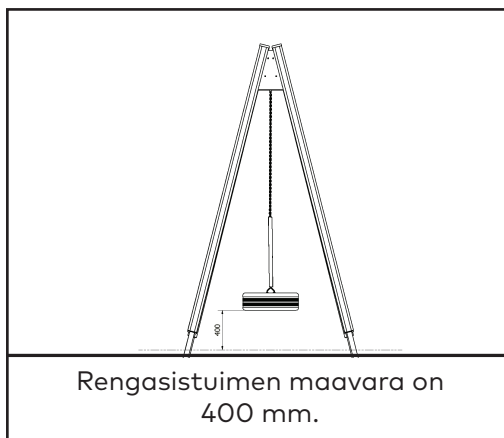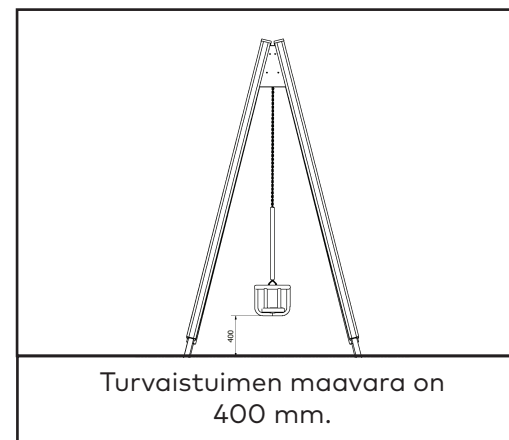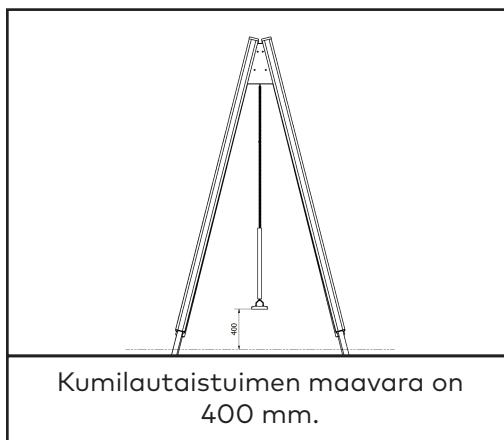

# Peitetulppien kiinnittäminen

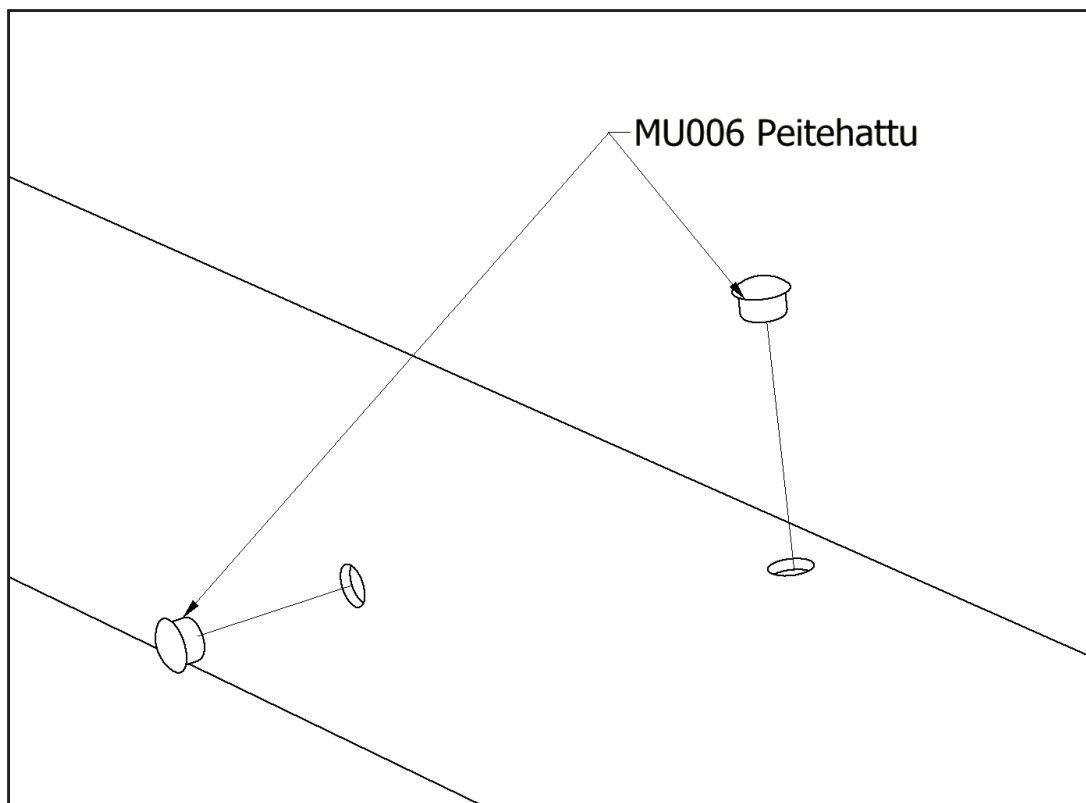

Metallipalkkeihin jäävät  
tyhjät reiät on peitettävä  
peitehatulla!