

Asennusaika  
4h / 2hlö

Ikäsuositus  
+3 v.

Käyttäjämäärä  
10


Pituus  
2280mm

Korkeus  
2260mm


Leveys  
2280mm

Putoamiskorkeus  
2100mm

Turva-alue  
33,9m<sup>2</sup>

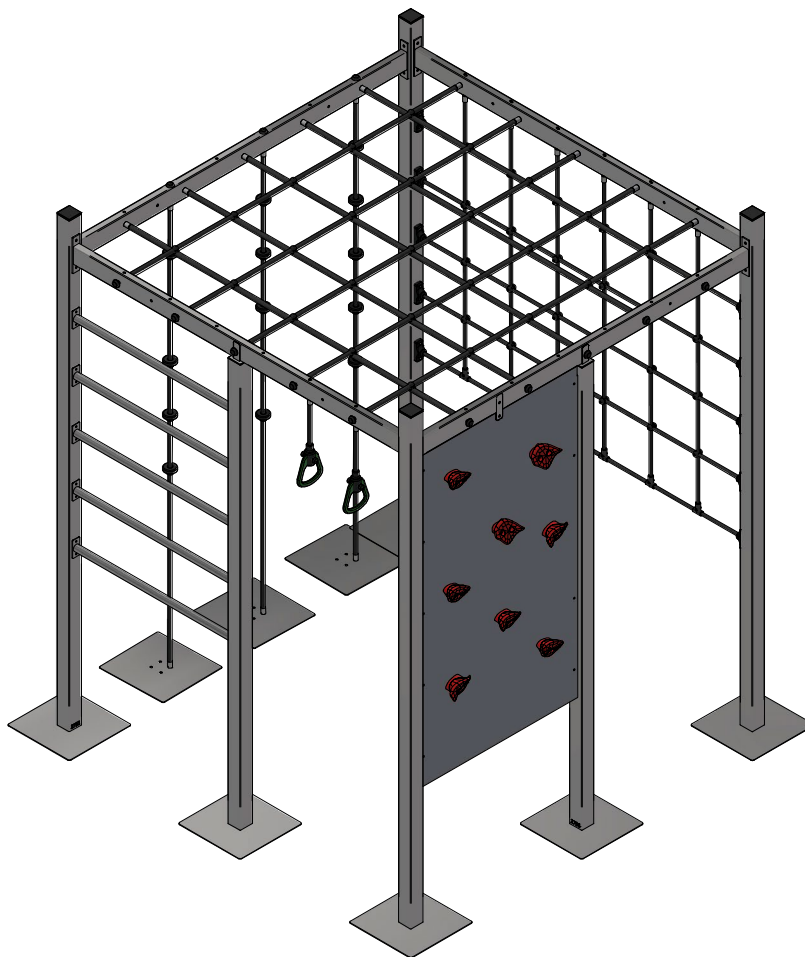


# Turva-alue

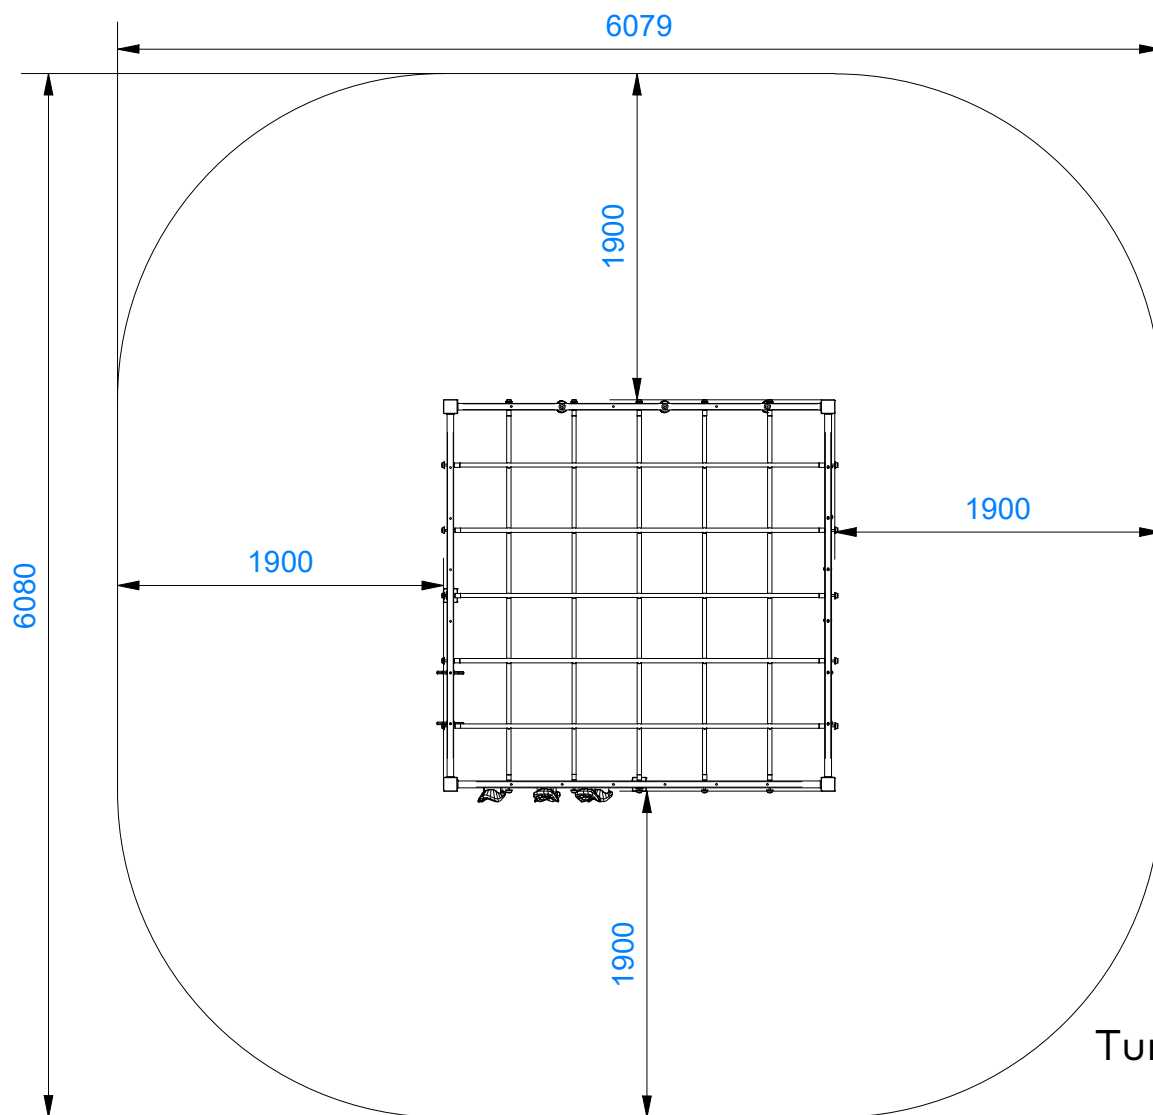


HUOM! Turva-alueen lisäksi laitteen ympärille on jätettävä putoamisalue, joka mitataan 1500mm laitteen reunoista ja joka tulee olla vapaa kaikista esteistä. Putoamisalue ei vaadi iskunvaimennusta kuten turva-alue.


# Mitat

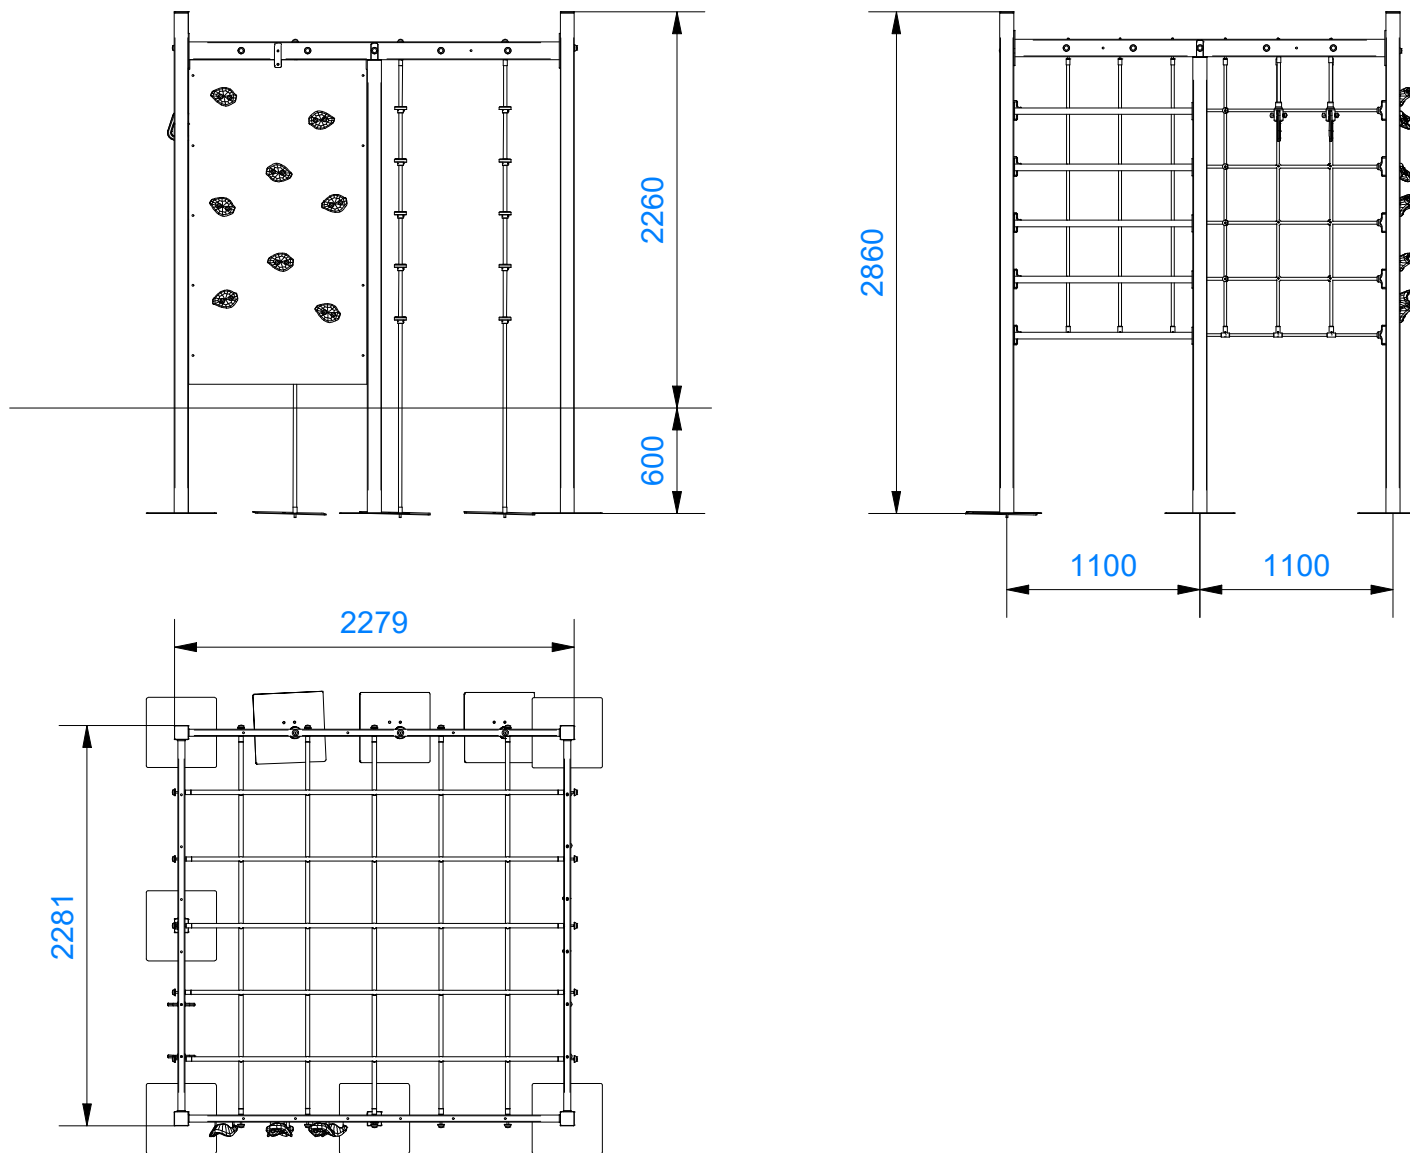

# Tolppien perustukset

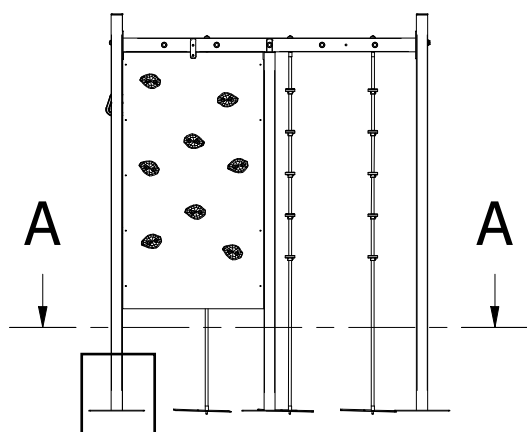

Vala jokaiselle tolपालle  
500X500X460 mm betoniperusta.  
Tarvittava turva-alusta  
putoamiskorkeuden mukaan.


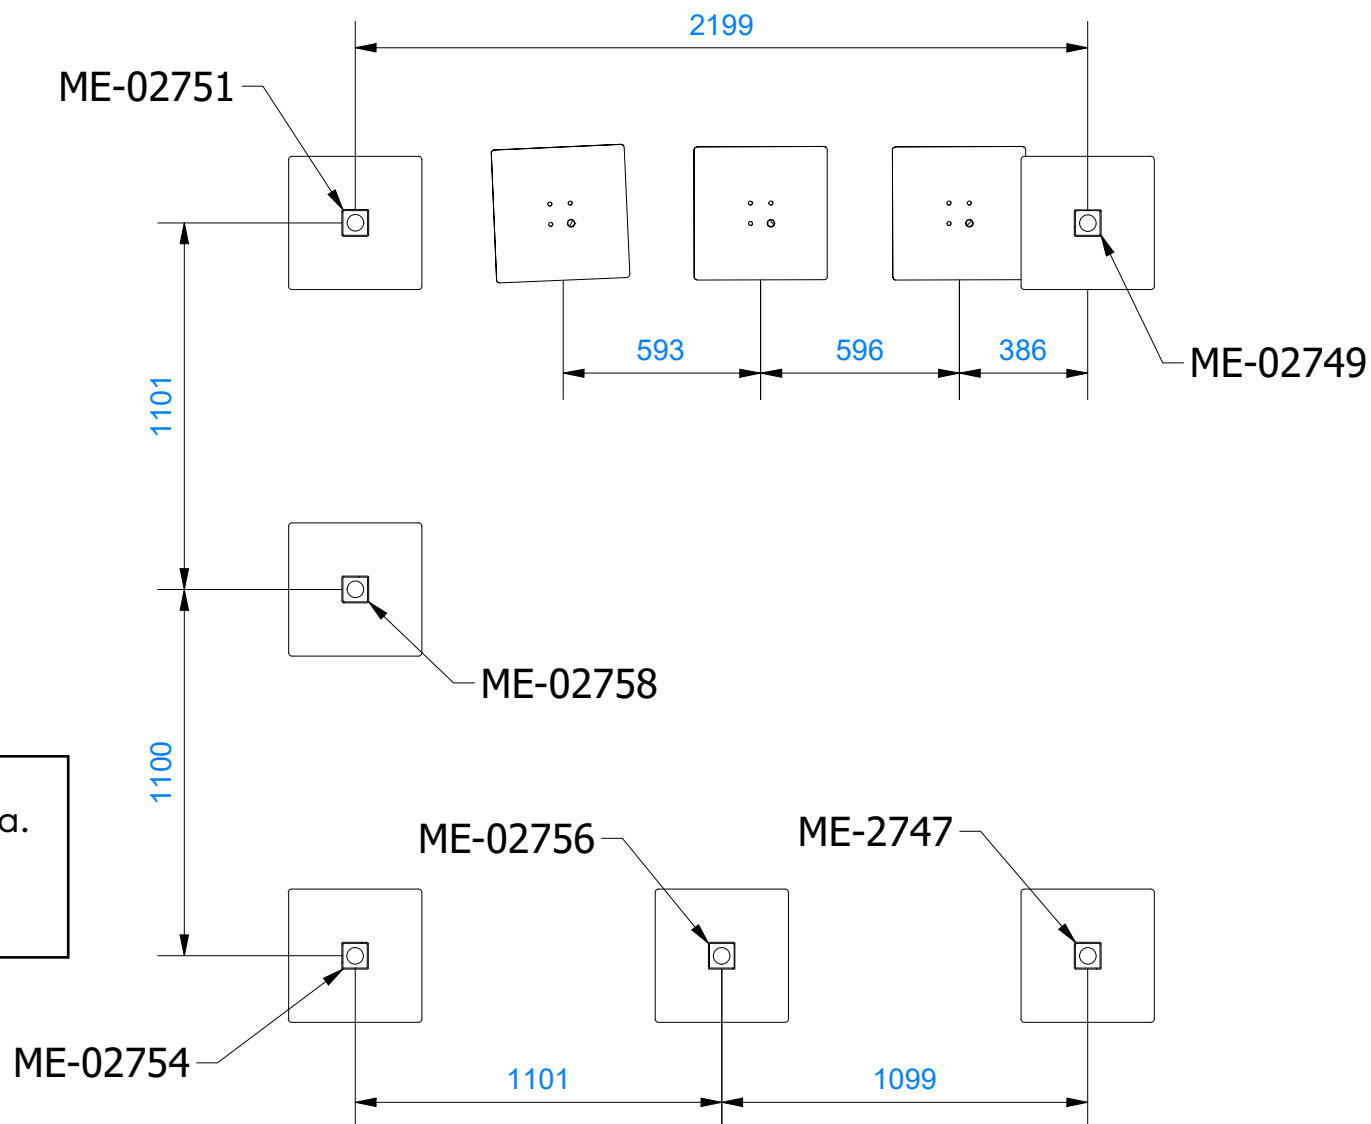


# Osaluettelo

|                                                                                   |   |                                                                                   |   |                                                                                   |   |                                                                                   |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| MU-00067                                                                          | 4 | M00124                                                                            | 1 | M00216                                                                            | 1 | M00604                                                                            | 5 | M00772                                                                              | 4 | M00774                                                                              | 1 | M00773                                                                              | 1 | ME-02749                                                                            | 1 | ME-02758                                                                            | 1 |
|  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
| M00160                                                                            | 3 | ME-00087                                                                          | 3 | ME-02751                                                                          | 1 | ME-02754                                                                          | 1 | ME-02747                                                                            | 1 | ME-02756                                                                            | 1 |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |
|  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |



# Yläpalkin asennus

M00772

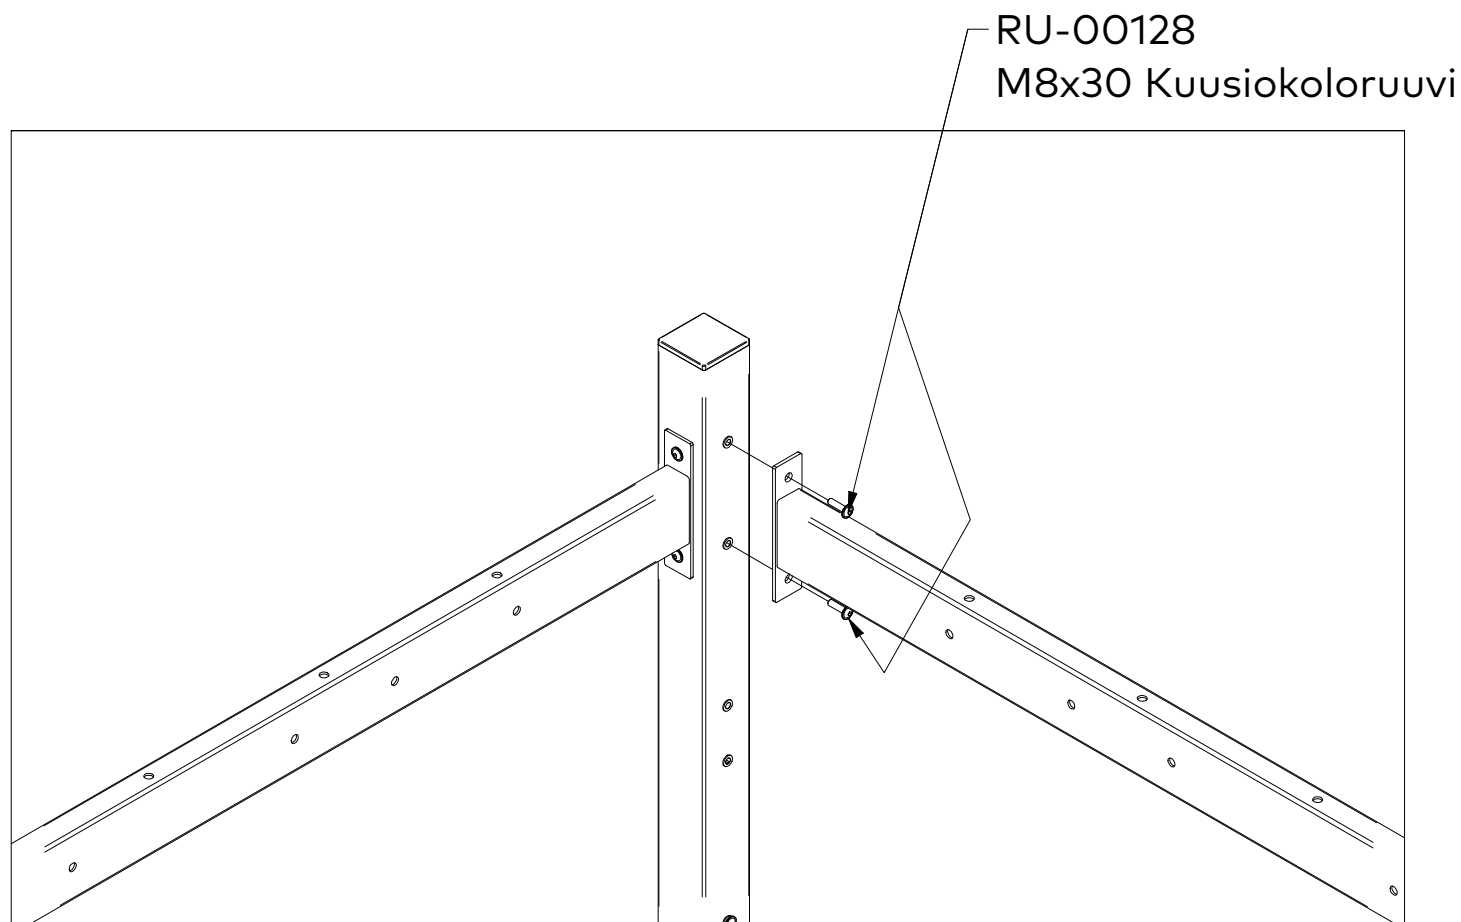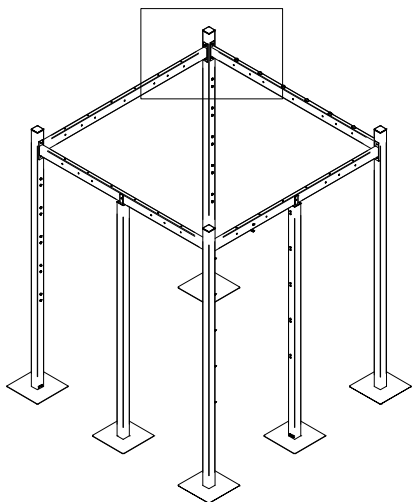


# Kiipeilytangan asennus

M00604

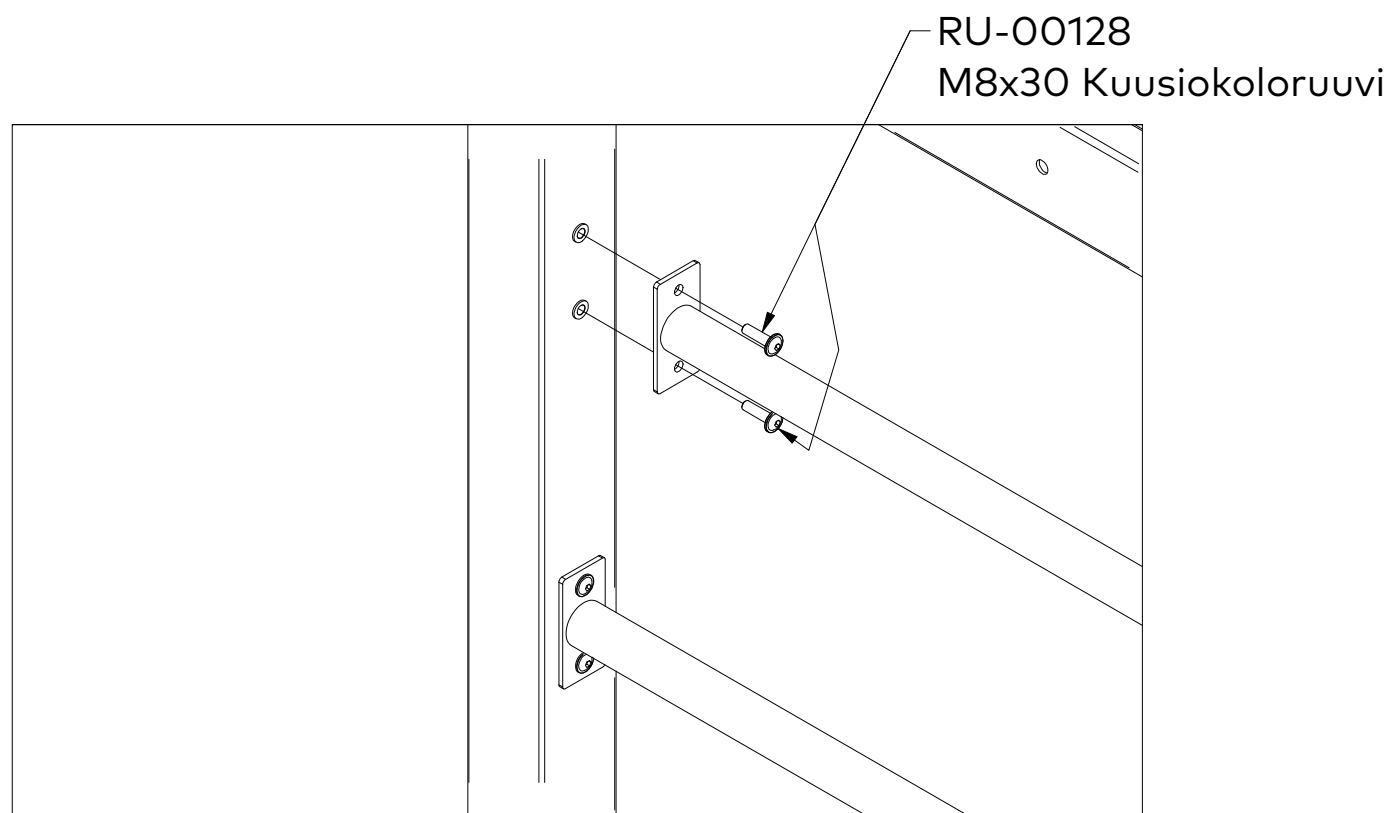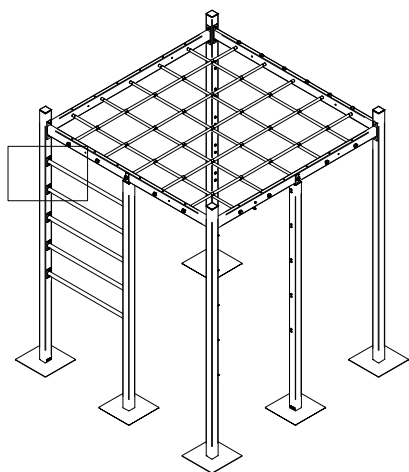

# Kiipeilyotteiden asennus



M00773

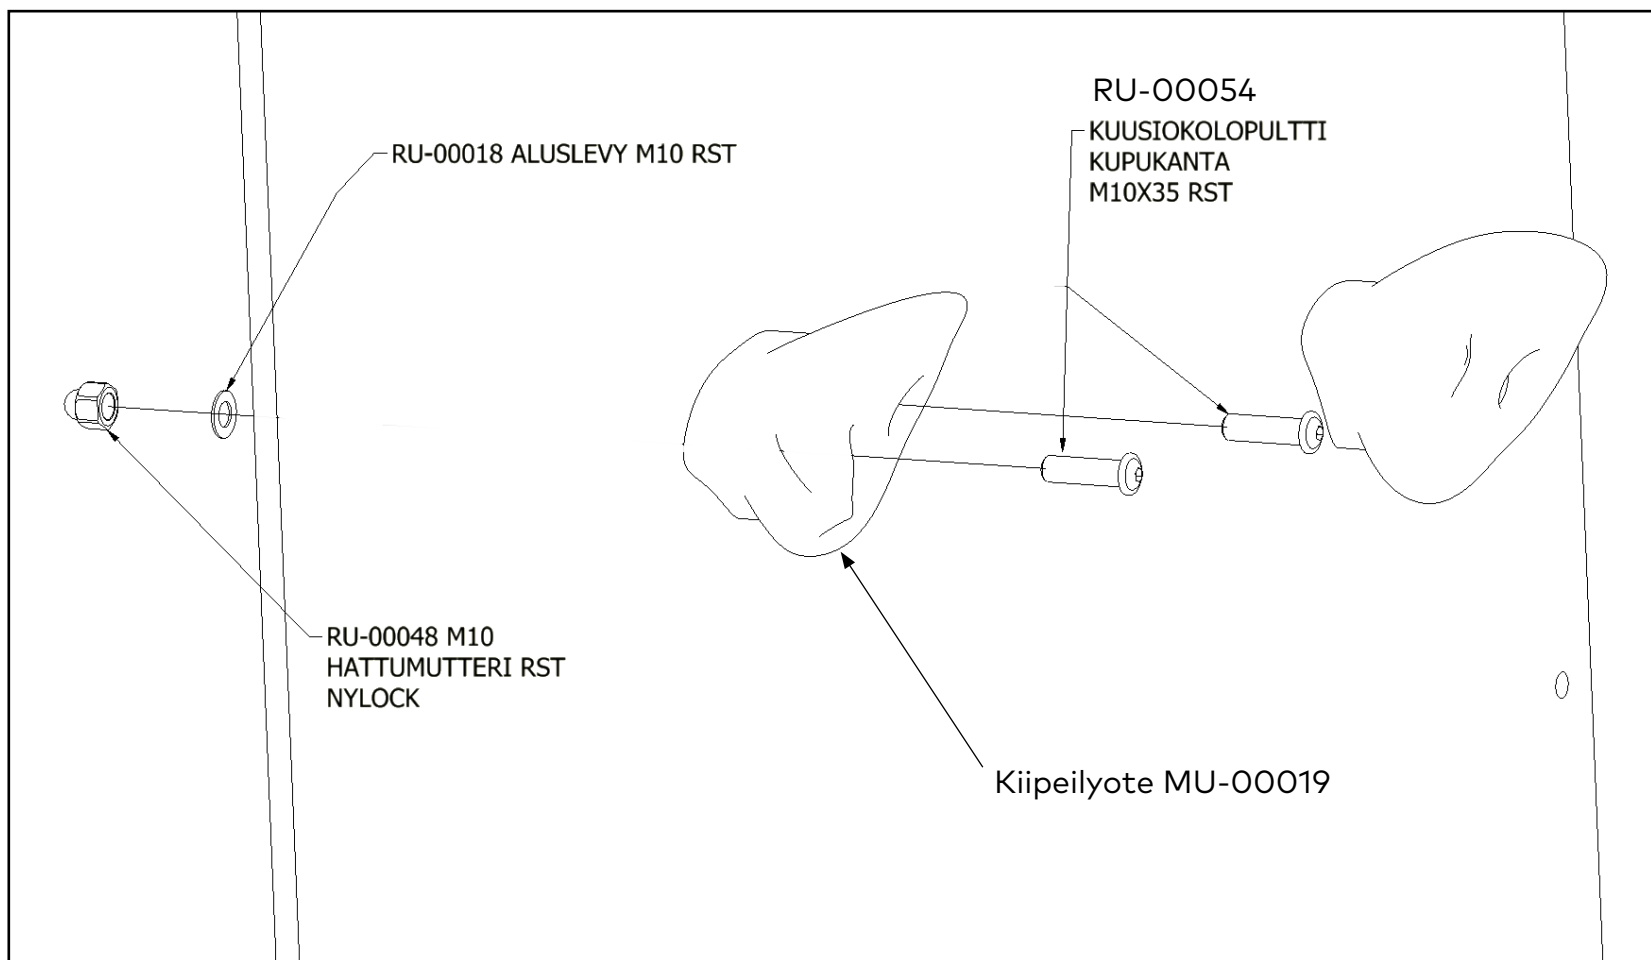





# Kiipeilyseinän asennus

M00773

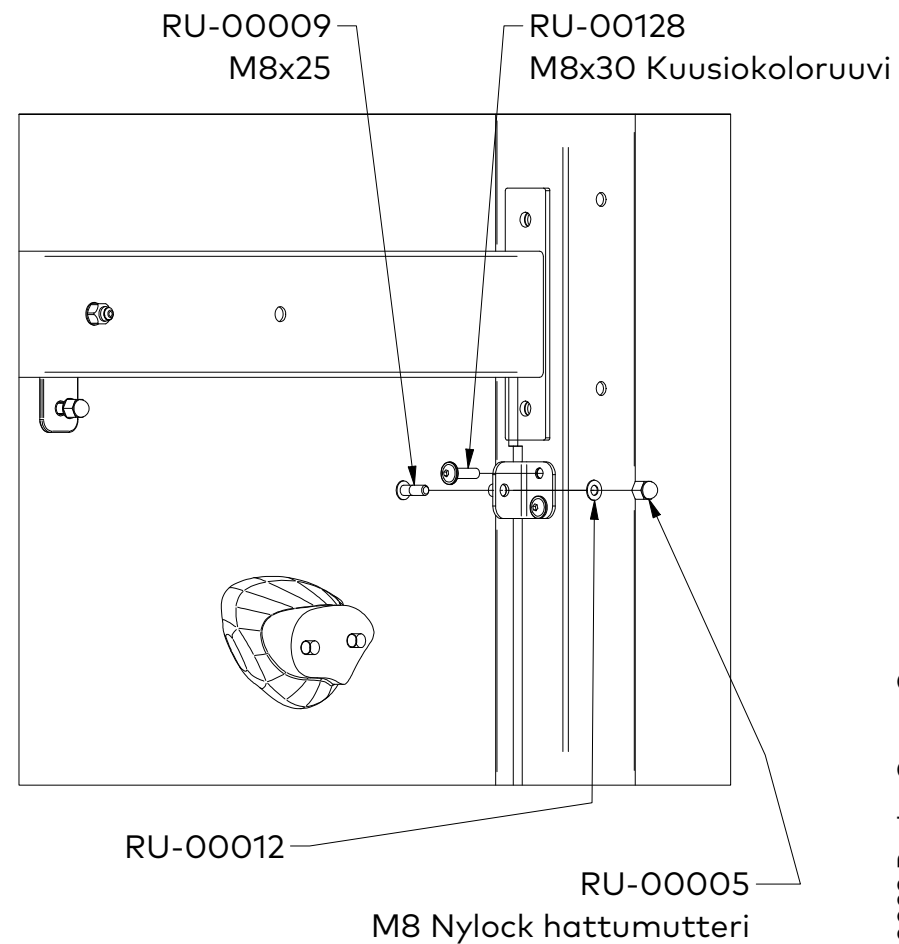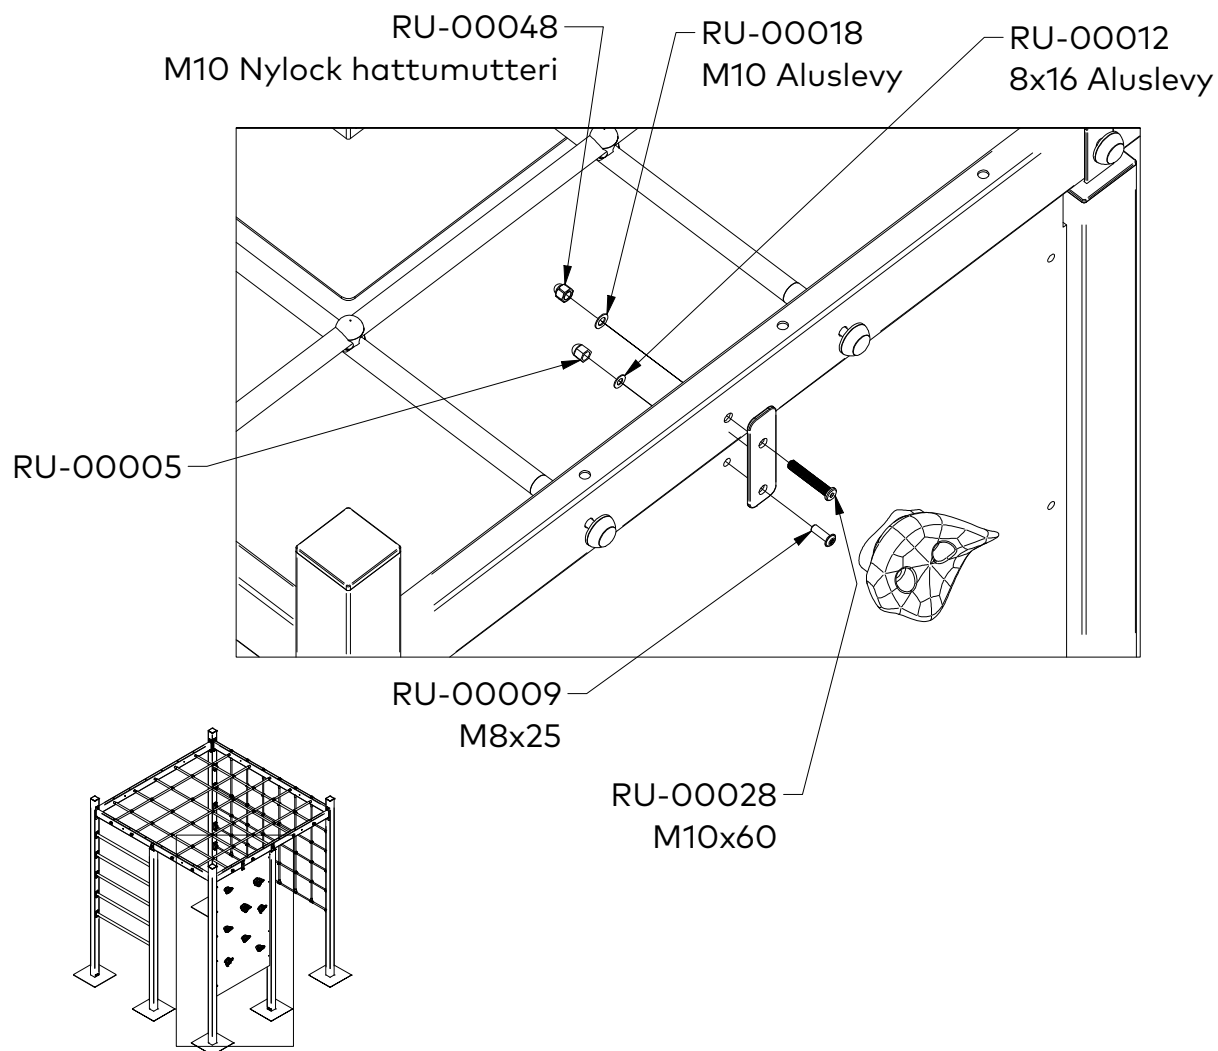


# Kiipeilyverkon asennus

M00774

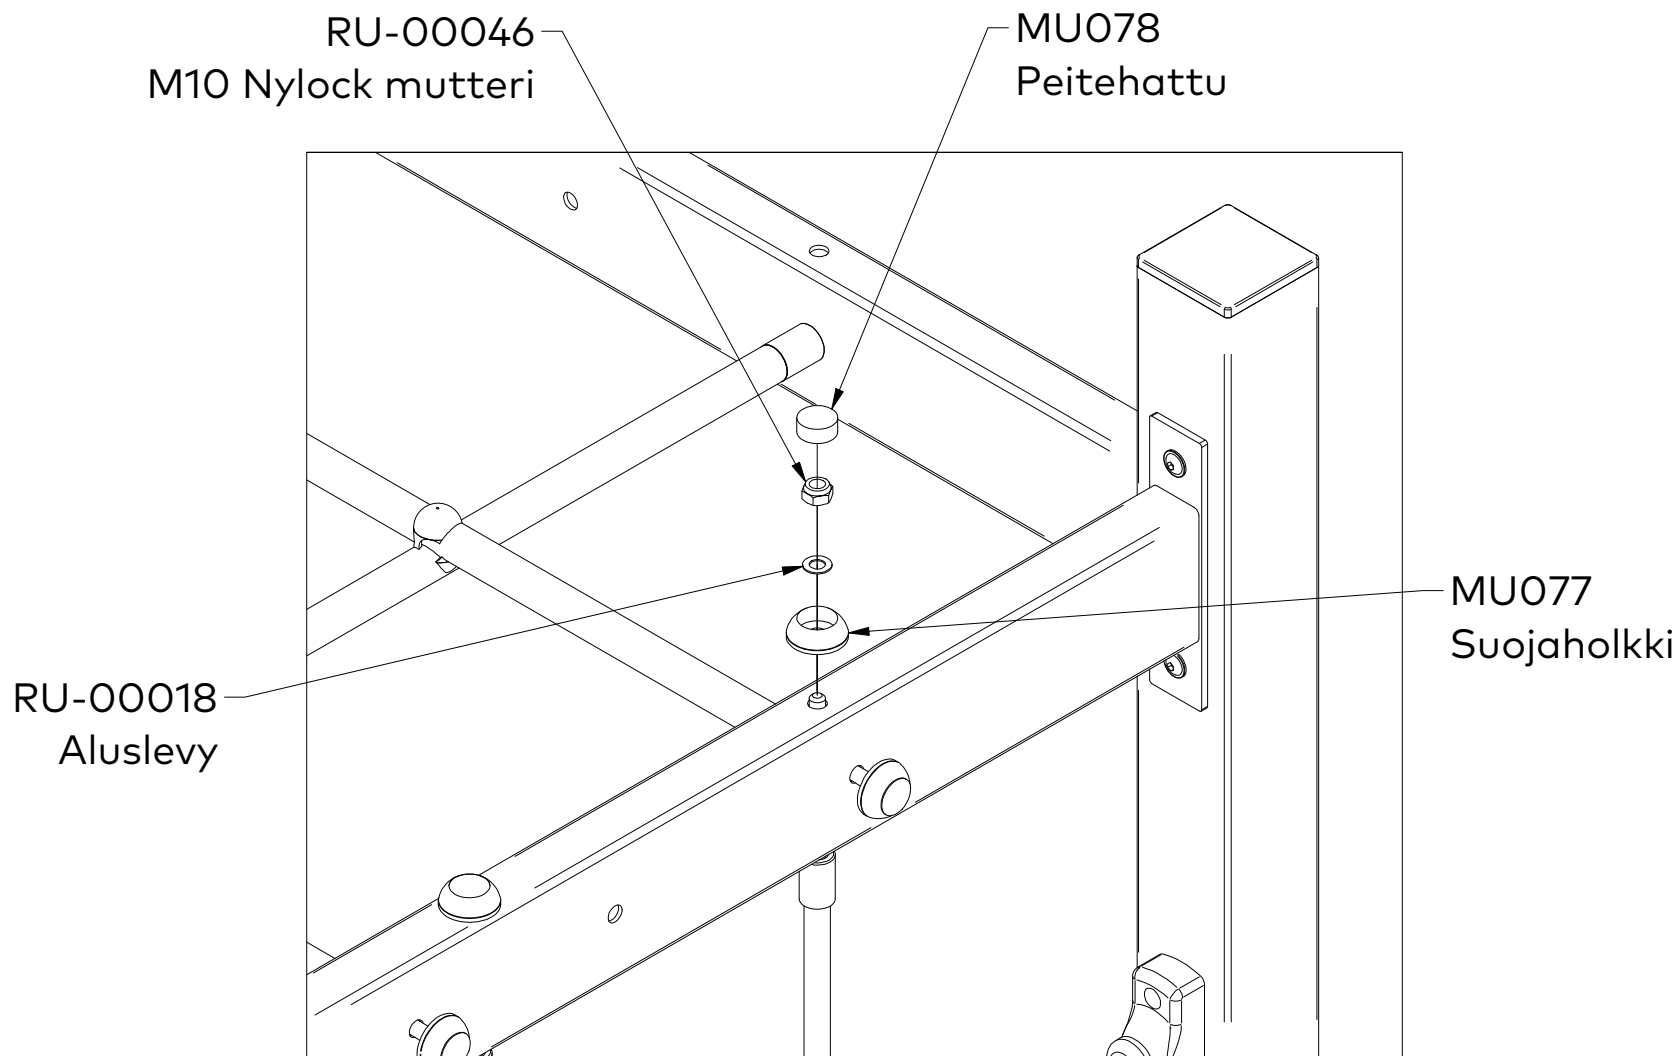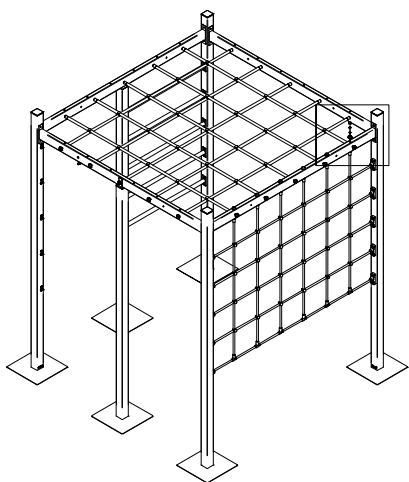


# Köysikiinnikkeen asennus

M00774

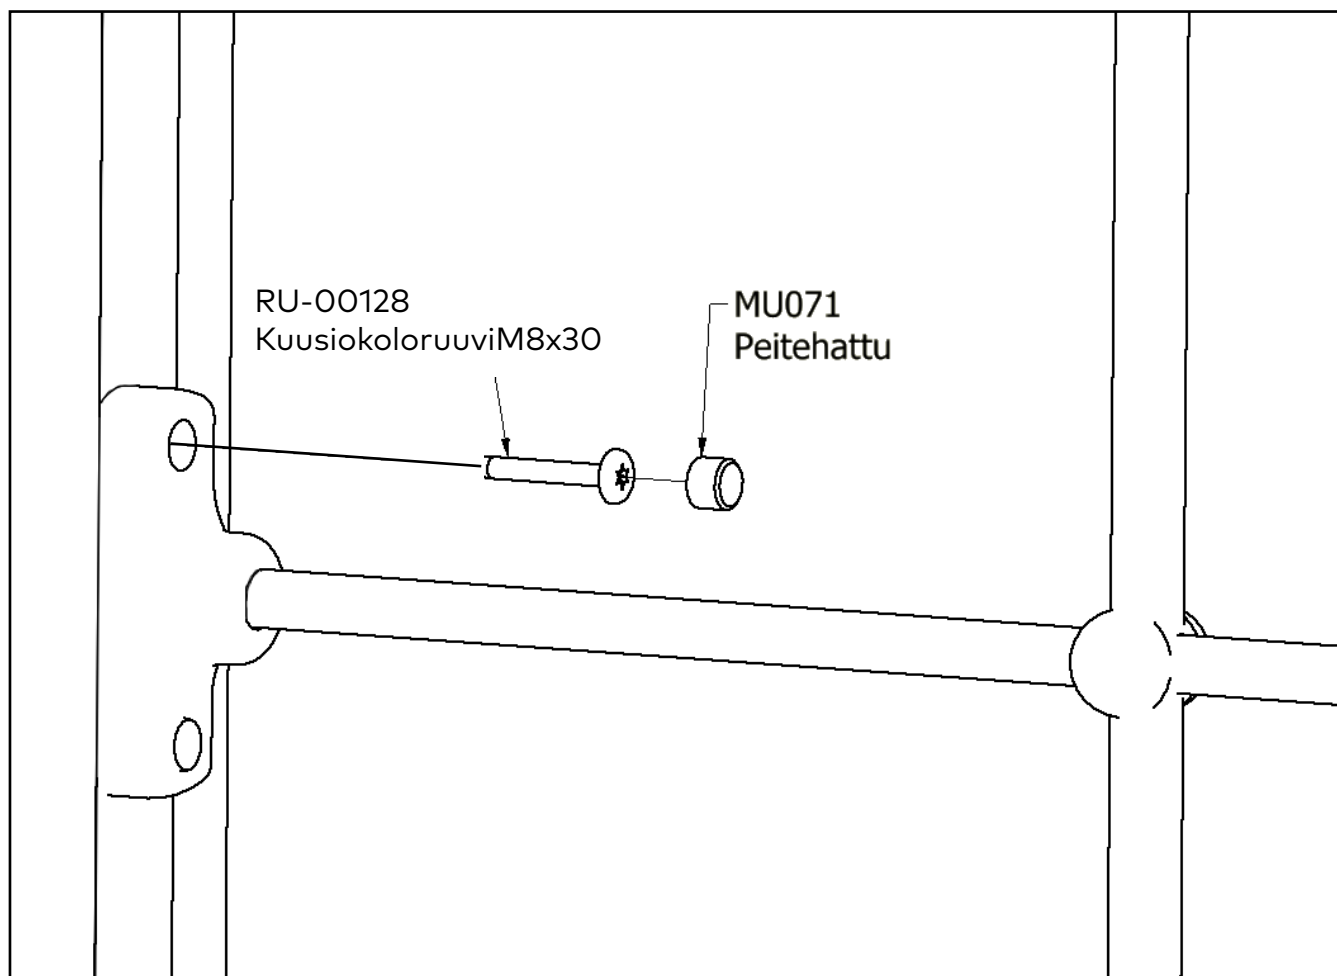

# Kiipeilyköyden ja renkaiden asennus

M00160, M00124

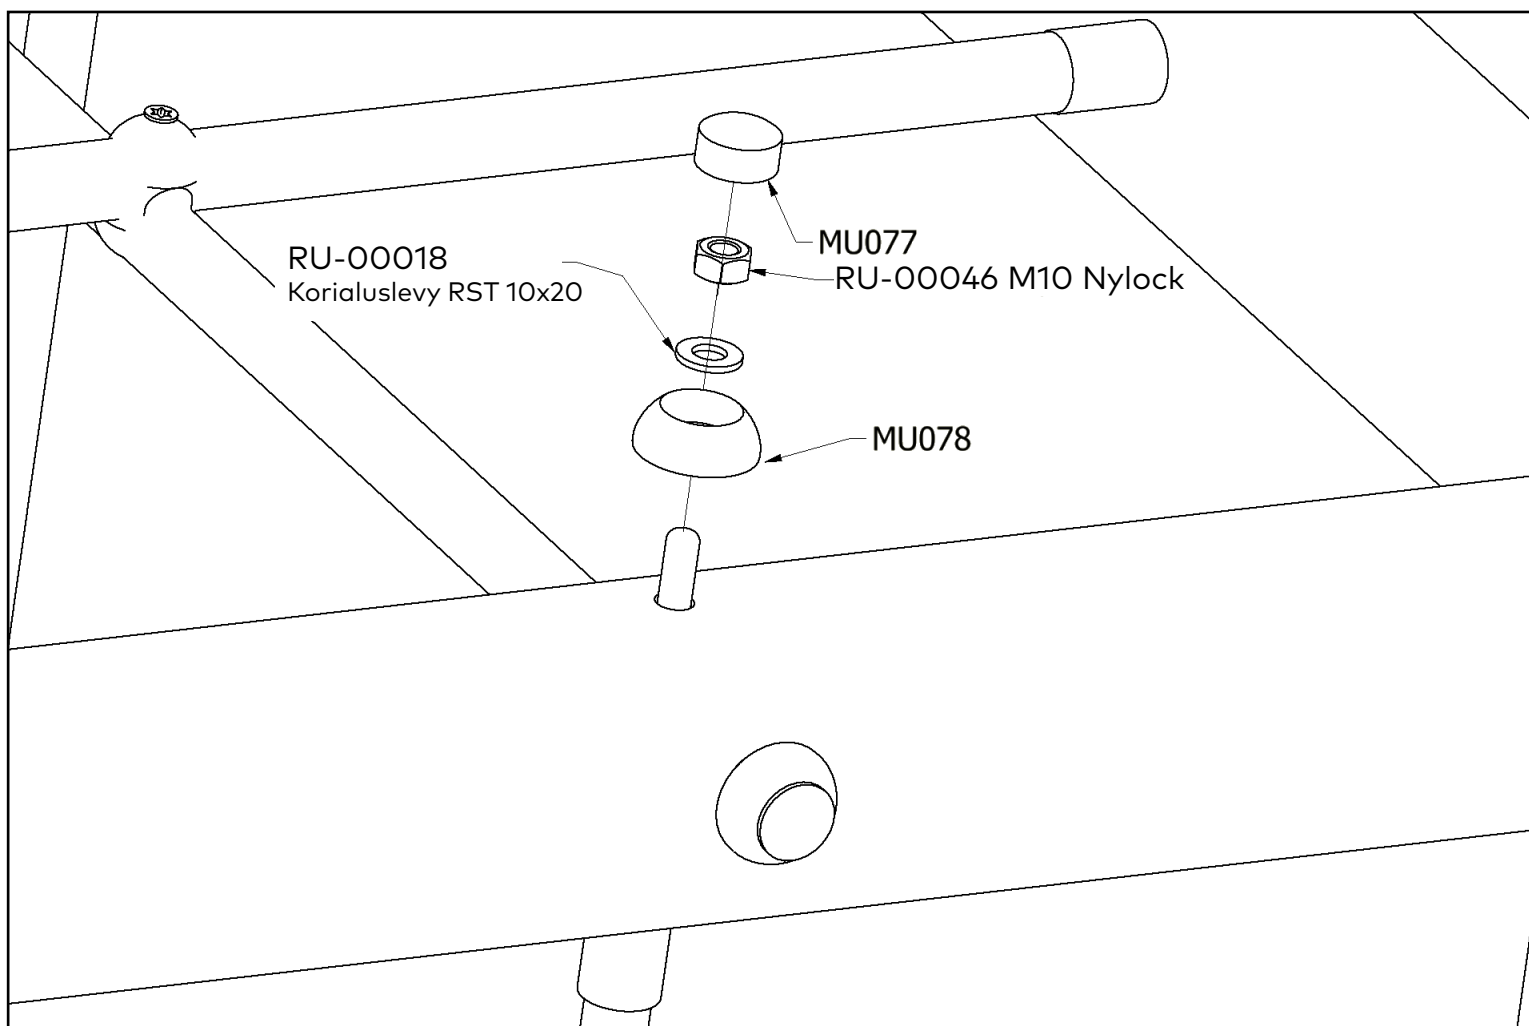

# Peitehatun asennus

MU-00067

